


TOUTES LES 10 HEURES

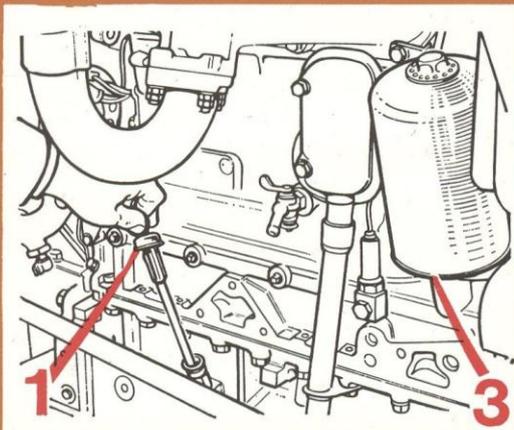

1

CARTER MOTEUR


Vérifier si le niveau est compris entre les repères «MIN» et «MAX». Le cas échéant ajouter de l'huile MOBIL DEL-VAC 20 W/40 par l'orifice. (Voir opération 11).



2

RADIATEUR

Vérifier le niveau de l'eau - Ajouter, si nécessaire, de l'eau de pluie.

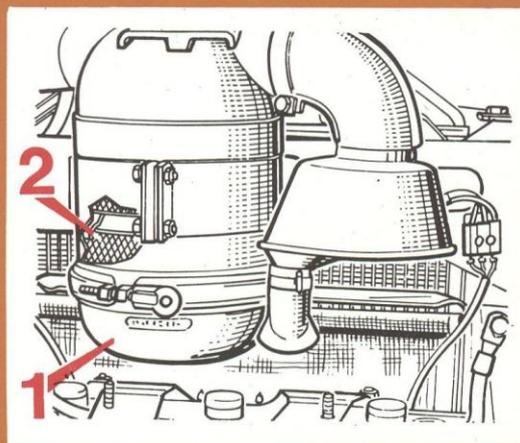


3

FILTRE A BAIN D'HUILE


Vérifier si l'huile parvient à la lisière venue d'emboutissage sur la périphérie interne de la cuve - Suivre les instructions figurant à la page 18 de la notice.

TOUTES LES 50 HEURES DE TRAVAIL

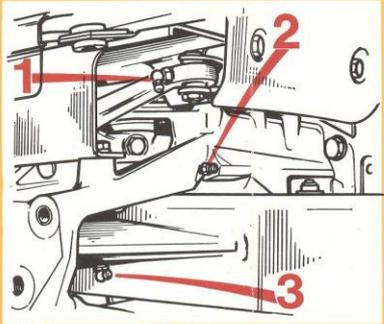


4 DIRECTION ET ESSIEU AV

Injecter de la graisse MOBIL GREASE MP dans les 3 graisseurs.

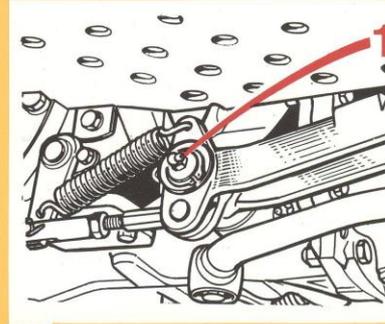


7 PÉDALES DE FREINS

Injecter de la graisse MOBIL GREASE MP dans le graisseur (1).

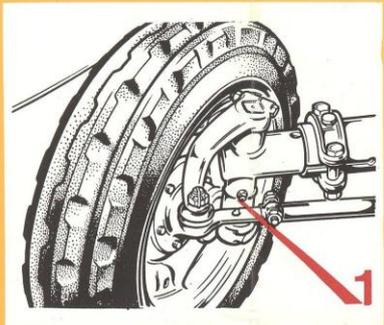


5 FUSÉES DES ROUES AV.

Injecter de la graisse MOBIL GREASE MP dans chacun des graisseurs (1).

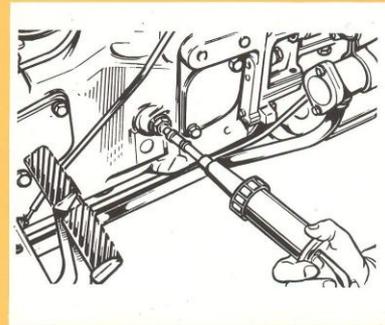


8 BUTÉE D'EMBRAYAGE

Injecter de la graisse MOBIL GREASE MP par le graisseur, 2 ou 3 impulsions sur la pompe seulement.

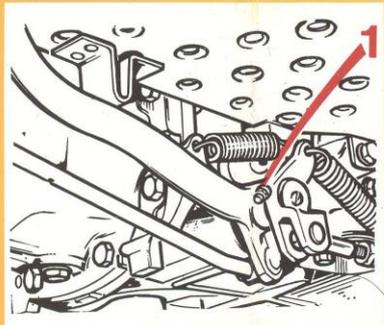


6 PÉDALE D'EMBRAYAGE

Injecter de la graisse MOBIL GREASE MP dans le graisseur (1).

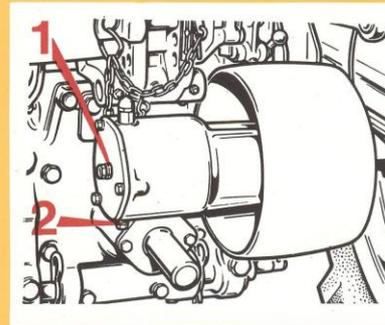

9 POULIE MOTRICE


Vérifier que l'huile atteint l'orifice du bouchon (1) - Ajouter éventuellement de l'huile MOBIL DELVAC 20 W/40 par ce même orifice.

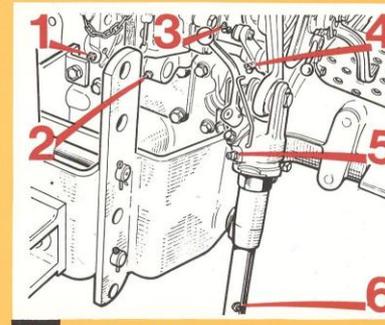

10 RELEVAGE HYDRAULIQUE


Injecter de la graisse MOBIL GREASE MP dans les 4 graisseurs des articulations et dans les 2 graisseurs de la suspente de droite. Ne jamais changer la position du graisseur (3).

TOUTES LES 200 HEURES DE TRAVAIL

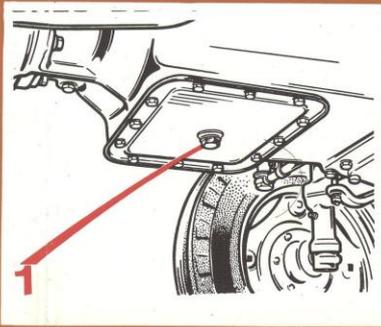


11 CARTER D'HUILE MOTEUR

Vidanger l'huile à chaud, par le bouchon (1) - Faire le plein à l'aide de 7 litres d'huile MOBIL DELVAC 20 W/40 par l'orifice du bouchon (2) du couvercle des culbuteurs.

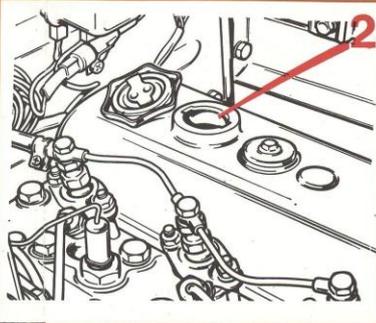


12 POMPE D'ALIMENTATION

Déposer le couvercle (1) en dévissant la vis (2) - Nettoyer le filtre (3) - Poser le couvercle (1) sans la vis (2) et ouvrir le robinet du réservoir pour évacuer l'air avant remontage de la vis (2).

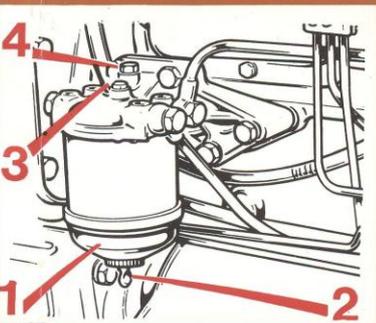


13 1^{er} FILTRE A COMBUSTIBLE

Dévisser la vis (3) et remettre une nouvelle cartouche en place, après avoir nettoyé la cuve de décantation au pétrole. Purger d'air. Evacuer l'eau de la cuve (1) par la vis à oreilles (2) plus fréquemment si nécessaire.

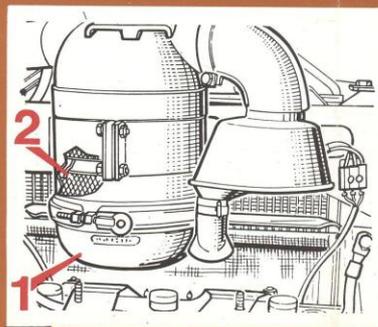


14 FILTRE A AIR

Déposer la cuve (1) et sortir la masse filtrante (2) - Nettoyer au pétrole - Sécher et imprégner d'huile la masse filtrante - Faire le niveau dans la cuve à l'aide d'un litre d'huile MOBIL DELVAC 20 W/40.

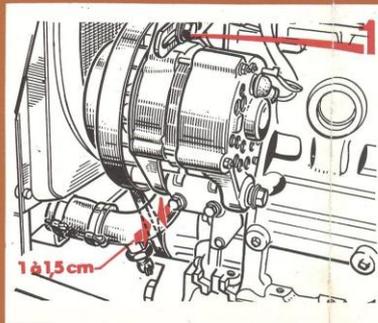


15 COURROIE DE VENTILATEUR

S'assurer que la flèche de la courroie est comprise entre 1 et 1,5 cm sous une pression du doigt de 5 à 7 kg - Eventuellement retendre après avoir desserré la vis (1).

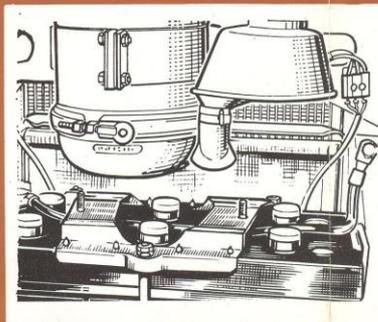

16 BATTERIE


Vérifier si le niveau est 0,5 cm au-dessus des plaques. Eventuellement le parfaire à l'aide d'eau distillée - Vérifier plus souvent en période d'été.

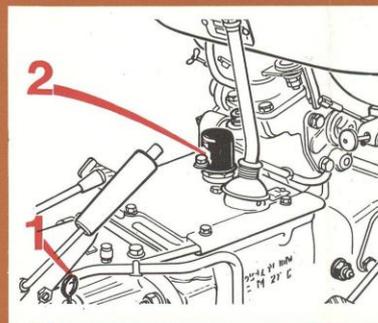

17 RELEVAGE HYDRAULIQUE ET BOITE DE VITESSES


Retirer la jauge (1) et vérifier si l'huile atteint le trait supérieur, les bras de relevage étant en position basse - Ajouter éventuellement de l'huile MOBIL DELVAC 20 W/40 par le bouchon (2) jusqu'au niveau supérieur de la jauge.

TOUTES LES 400 HEURES

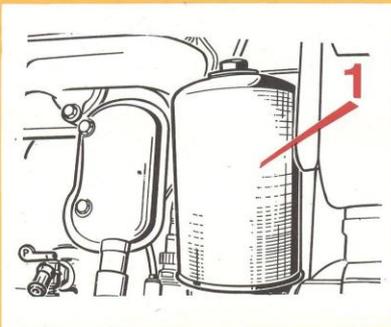


18 FILTRE RÉGÉNÉRATEUR D'HUILE

Dévisser le filtre en faisant tourner l'ensemble vers la droite. Le remplacer par un élément neuf en faisant attention à la bonne mise en place du joint d'embase.

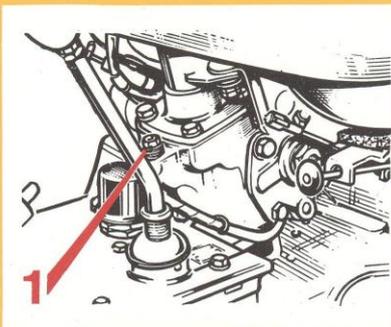


19 BOITIER DE DIRECTION

Dévisser le bouchon (1) et contrôler si l'huile affleure à l'orifice - Ajouter éventuellement de l'huile MOBIL DELVAC 20 W/40.

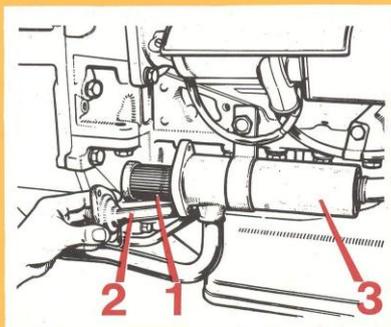

20 FILTRE DU RELEVAGE


Déposer le couvercle, sortir la cartouche (1) - Nettoyer la cartouche et la chandelle magnétique (2) dans du pétrole - Souffler à l'air. Nettoyer également l'intérieur du corps du filtre - Remonter en s'assurant de la présence du joint en bout de la cartouche.

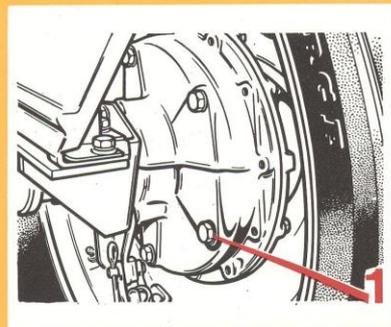

21 RÉDUCTEURS LATÉRAUX


S'assurer que l'huile affleure à l'orifice du bouchon de niveau et de remplissage (1) - Si nécessaire ajouter de l'huile MOBIL DELVAC 20 W/40.

TOUTES LES 800 HEURES

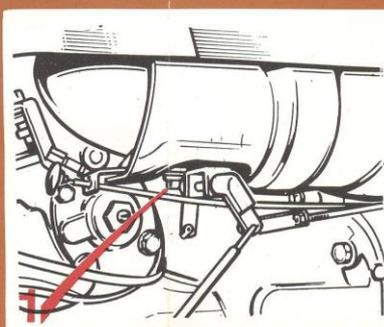


22 RÉSERVOIR A COMBUSTIBLE

Le réservoir étant vide, ôter le bouchon inférieur (1) et évacuer les impuretés (eau et dépôts).

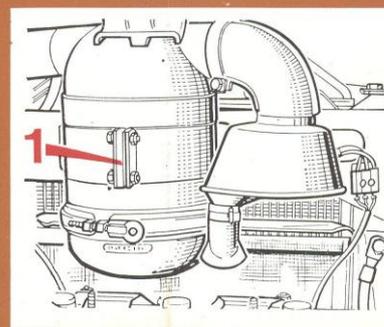


23 FILTRE A AIR

Détacher le collier (1) - Dévisser le collier en bout de la durite - Nettoyer toutes les pièces dans du pétrole - Avant remontage et après soufflage à l'air, imprégner d'huile les masses filtrantes - Vérifier le bon serrage des colliers de la durite.

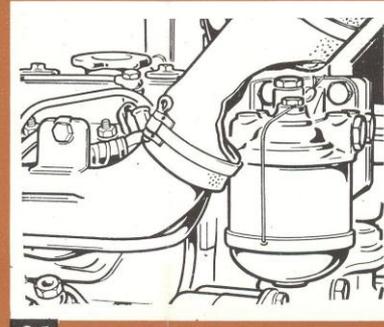

24 FILTRE A COMBUSTIBLE DE SÉCURITÉ


Remplacer la cartouche du second filtre en procédant comme pour le premier filtre. Pendant la période de garantie, ce filtre plombé, doit être remplacé par votre agent.

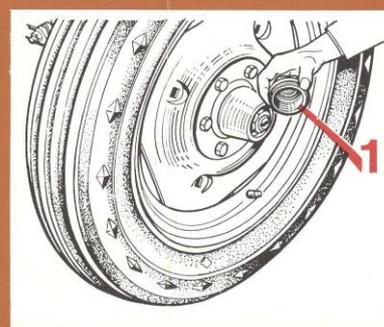

25 MOYEURS DE ROUES AV.


Ôter les chapeaux (1) des moyeux et les remplir de graisse MOBIL GREASE MP.

TOUTES LES 1200 HEURES

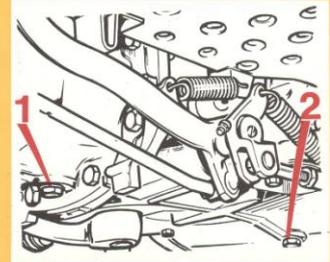


26 RELEVAGE HYDRAULIQUE ET BOITE DE VITESSES

Vidanger par les bouchons (1) et (2), vidanger également le filtre (opération 20) - Faire le plein avec 16 litres d'huile MOBIL DELVAC 20 W/40 par le bouchon (2, opération 17).

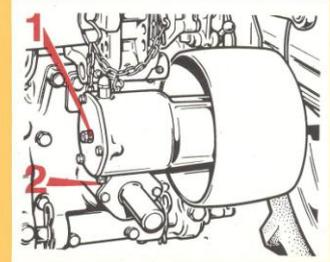



27 POULIE DE BATTAGE

Vidanger par le bouchon inférieur (2) et faire le plein à l'aide de 0,5 litre d'huile MOBIL DELVAC 20 W/40 par le bouchon (1).

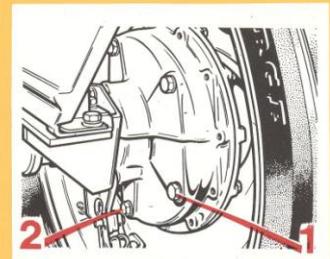

28 RÉDUCTEURS LATÉRAUX

Vidanger chaque réducteur par le bouchon (2) et faire le plein à l'aide de 2 litres d'huile MOBIL DELVAC 20 W/40 par le bouchon de niveau et de remplissage (1).

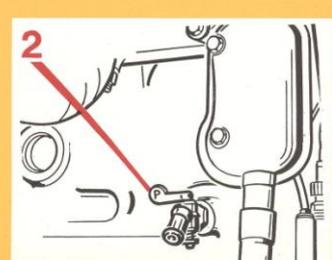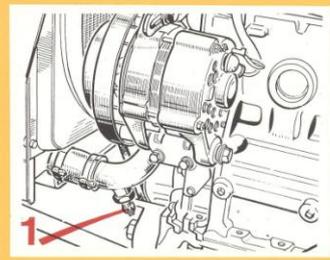

29 LAVAGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT

Vidanger le radiateur et le bloc moteur par les bouchons (1) et (2) ; remplir le circuit avec une solution de 300 gr de soude SOLVAY et de 12 litres d'eau.

- Faire travailler le tracteur pendant 1 h.
- Vidanger, remplir d'eau de pluie lorsque le moteur est refroidi et faire fonctionner le moteur pendant quelques minutes.
- Vidanger à nouveau et faire le plein d'eau définitif.

APPROVISIONNEMENTS

ORGANES A RAVITAILLER	QUANT. (litres)	QUALITÉ
Système de refroidissement	12	Eau de pluie
Réservoir à combustible	54	Fuel-oil domestique
Carter moteur seul	6,2	Huile MOBIL DELVAC 20 W/40
Carter moteur (y compris filtre et tuyauteries)	7	Huile MOBIL DELVAC 20 W/40
Filtre à air	1	Huile MOBIL DELVAC 20 W/40
Boîte de vitesses et relevage hydraulique ..	16	Huile MOBIL DELVAC 20 W/40
Carter poulie	0,5	Huile MOBIL DELVAC 20 W/40
Boîtier de direction	0,45	Huile MOBIL DELVAC 20 W/40
Carters réducteurs latéraux (par réducteur) ..	2	Huile MOBIL DELVAC 20 W/40
Moyeux des roues avant	—	Graisse MOBIL GREASE MP
Graissage général	—	Graisse MOBIL GREASE MP

PÉRIODE DE RODAGE

Après **40 heures** de marche nettoyer la cartouche filtrante et le bouchon magnétique du filtre du circuit hydraulique.

Après **60 heures** de marche, effectuer une première vidange de l'huile moteur.

Après **100 heures** de marche votre Agent effectuera la 2^e visite de garantie.

— Pendant la période de rodage qui doit avoir une durée d'au moins 60 heures :

- réchauffer lentement le moteur au démarrage ;
- ne pas faire travailler longtemps le moteur à pleine puissance ;
- vérifier souvent qu'il n'existe pas de perte d'huile et que la visserie est bien serrée.

FILTRES A COMBUSTIBLE

Nous recommandons de changer la cartouche du 1^{er} filtre à cuve de décantation toutes les 200 heures et chaque fois que vous constaterez des difficultés d'alimentation. Si ces difficultés persistent il faudra changer également la cartouche du 2^e filtre de sécurité qui durant la période de garantie ne pourra être substituée que par votre agent.

La nécessité plus ou moins fréquente de changer les cartouches filtrantes dépend bien entendu de la qualité du combustible utilisé et de surcroit de la pollution de ce dernier par des précautions de stockage non respectées.

OPÉRATIONS D'ENTRETIEN A FAIRE PAR VOTRE AGENT

Nous recommandons, bien qu'il n'y ait pas de règle absolue en ce qui concerne les périodicités, de faire procéder aux opérations suivantes :

- **TOUTES LES 400 HEURES.**

Réglage de la garde à la pédale d'embrayage à ramener éventuellement à 3 - 4 cm.

Réglage de la garde de débrayage de prise de force (1,5 mm entre les leviers et les trois vis de débrayage).

Réglage de la garde aux pédales de freins (5 cm) et équilibrage du freinage.

- **TOUTES LES 1200 HEURES.**

Contrôle du jeu entre soupapes et culbuteurs (0,25 mm à froid).

Contrôle du fonctionnement et tarage des injecteurs (230 bars).

- **TOUTES LES 1600 HEURES.**

Vérifier l'état des balais et du collecteur du démarreur.

Vérifier l'état des balais de l'alternateur.

PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR UNE LONGUE PÉRIODE D'INACTIVITÉ DU TRACTEUR

- Pour éviter le danger de l'oxydation, une demi-heure avant d'arrêter le moteur ajouter 10 % d'huile **MOBIL INFILREX 101 10 W** au combustible contenu dans le réservoir.
- Nettoyer à fond le tracteur et le garer dans un local à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- Vidanger l'eau du système de refroidissement.
- Déposer les injecteurs et introduire un peu d'huile moteur dans les cylindres. Faire effectuer quelques tours au moteur de sorte à répartir l'huile sur les parois des chemises et remonter les injecteurs.
- Confier la batterie à votre concessionnaire qui procédera à son entretien.
- Disposer le tracteur sur cales afin d'éviter le contact des pneumatiques sur le sol.
- Recouvrir le tracteur d'une bâche.
- Tous les mois ramener la pression des pneumatiques à une valeur voisine de 1 bar.