




Pour les préconisations concernant le relevage hydraulique et la poulie motrice, se reporter aux chapitres correspondants.

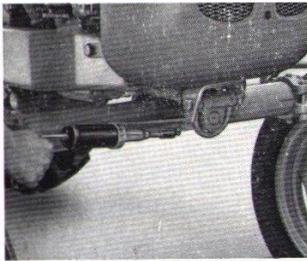

Axe d'articulation de l'essieu avant : Graisser **toutes les 10 heures**. Shell Retinax A ou CD.

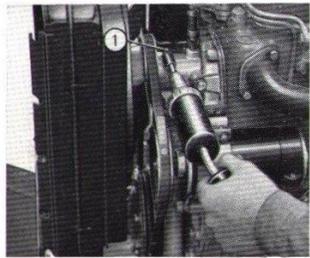


Pompe à eau et ventilateur : Graisser **toutes les 10 heures**. Shell Retinax A ou CD.

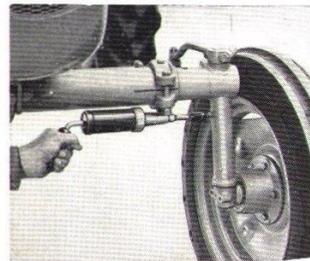


Fusées des roues avant : Graisser **toutes les 10 heures**. Shell Retinax A ou CD.


Pompe d'injection : **Toutes les 80 heures**, vérifier le niveau. Si besoin est, rajouter de l'huile moteur.

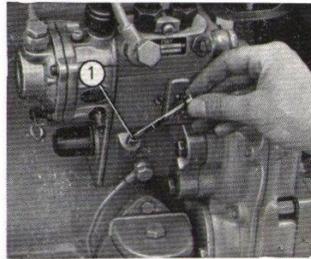


Régulateur de vitesse : **Toutes les 80 heures**, rajouter quelques gouttes d'huile moteur.

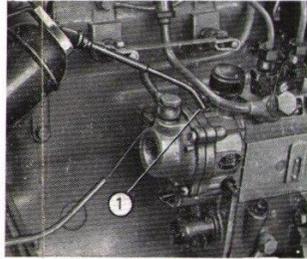


Moteur : **Toutes les 10 heures**, contrôler le niveau et le rétablir jusqu'au « maxi » de l'huile neuve Shell Rotella T de viscosité convenable selon la température de l'huile neuve Shell Rotella T de viscosité convenable selon la température (voir nota 1).

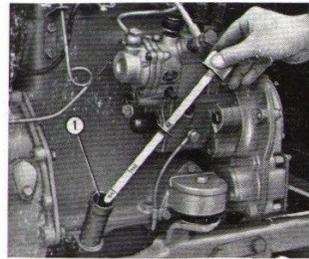



NOTA 1. — Comme huile moteur, utiliser :  
— Shell Rotella T 20/20 W (température inférieure à 0°C).  
— Shell Rotella T 30 (température comprise entre 0°C et 35°C).  
— Shell Rotella T 50 (température supérieure à 35°C).

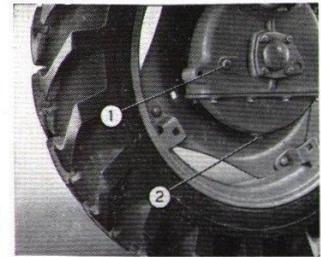


Réducteurs des roues motrices : **Toutes les 240 heures**, vérifier le niveau par le bouchon (1). **Toutes les 1.200 heures**, vidanger par le bouchon (2) et faire le plein avec de l'huile Shell Dentax 140.

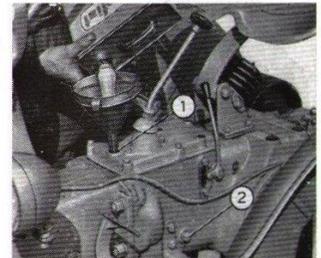


Boîte de vitesses et réducteur central : **Toutes les 240 heures**, contrôler le niveau par le bouchon (2). Rajouter si nécessaire de l'huile Shell Dentax 90.

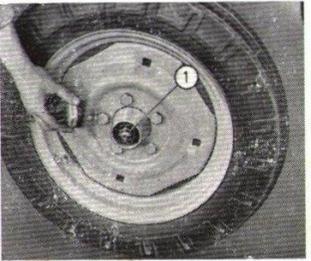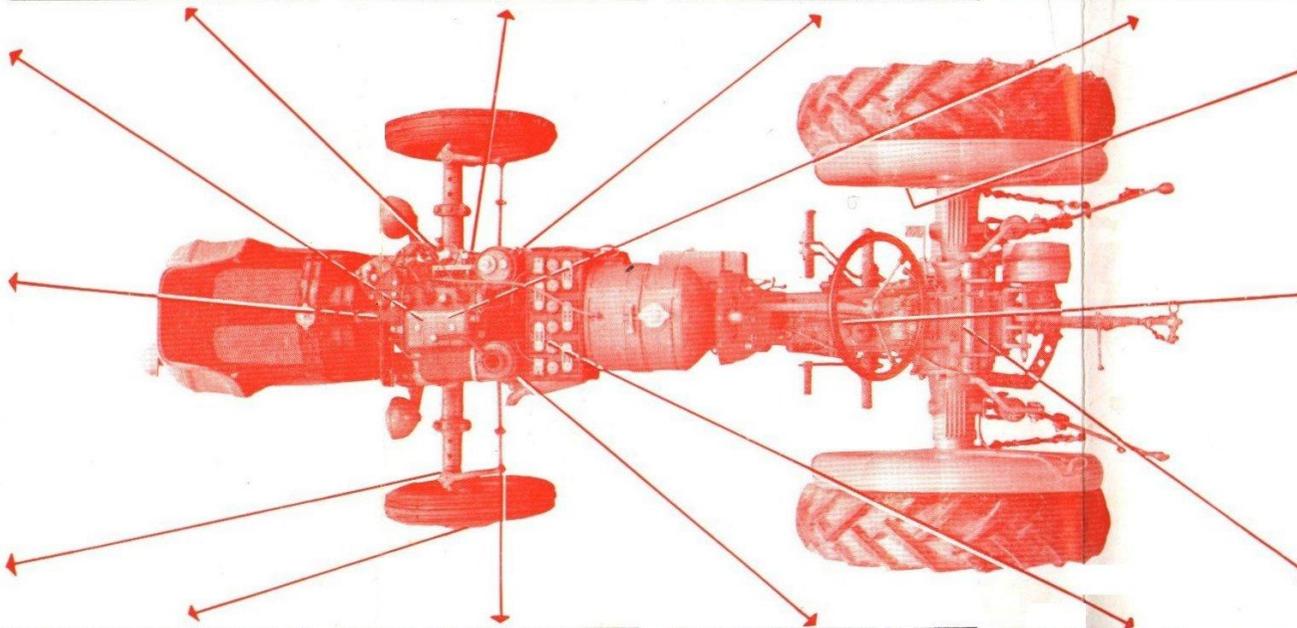


Moyeux des roues avant : **Toutes les 600 heures**, remplir le couvercle de Shell Retinax A ou H.

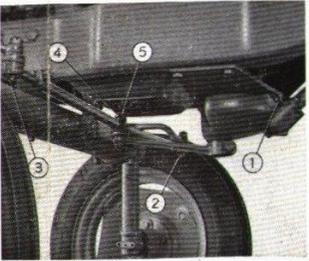


Accouplement de la direction : Graisser **toutes les 10 heures** les 4 points d'articulation. Shell Retinax A ou CD. Vérifier le niveau du moteur **toutes les 80 heures** par le bouchon (1).

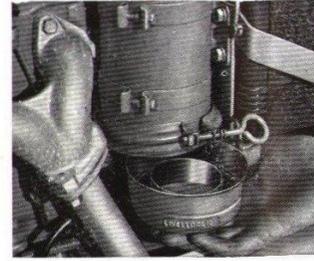

Filter à air : Vérifier le niveau **toutes les 20 heures**. Rétablir le niveau ou changer l'huile si nécessaire. Même huile que le moteur.

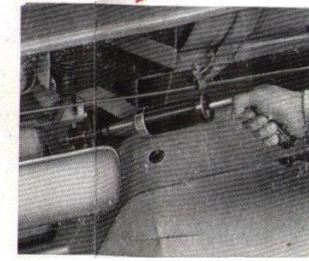

Buttée d'embrayage : Graisser **toutes les 10 heures**. Shell Retinax A ou CD.

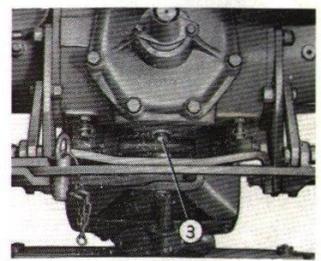

Boîte de vitesses et réducteur central : Vidanger par le bouchon (3). **Toutes les 1.200 heures**, remplacer avec de l'huile Shell Dentax 90.

Fig. 22. — Graissage général.