


II

IZZAZIONE
COLA

Ditta Lom
Via Orlengo, 18 ROMA Tel 573077



modd. **55 55L**

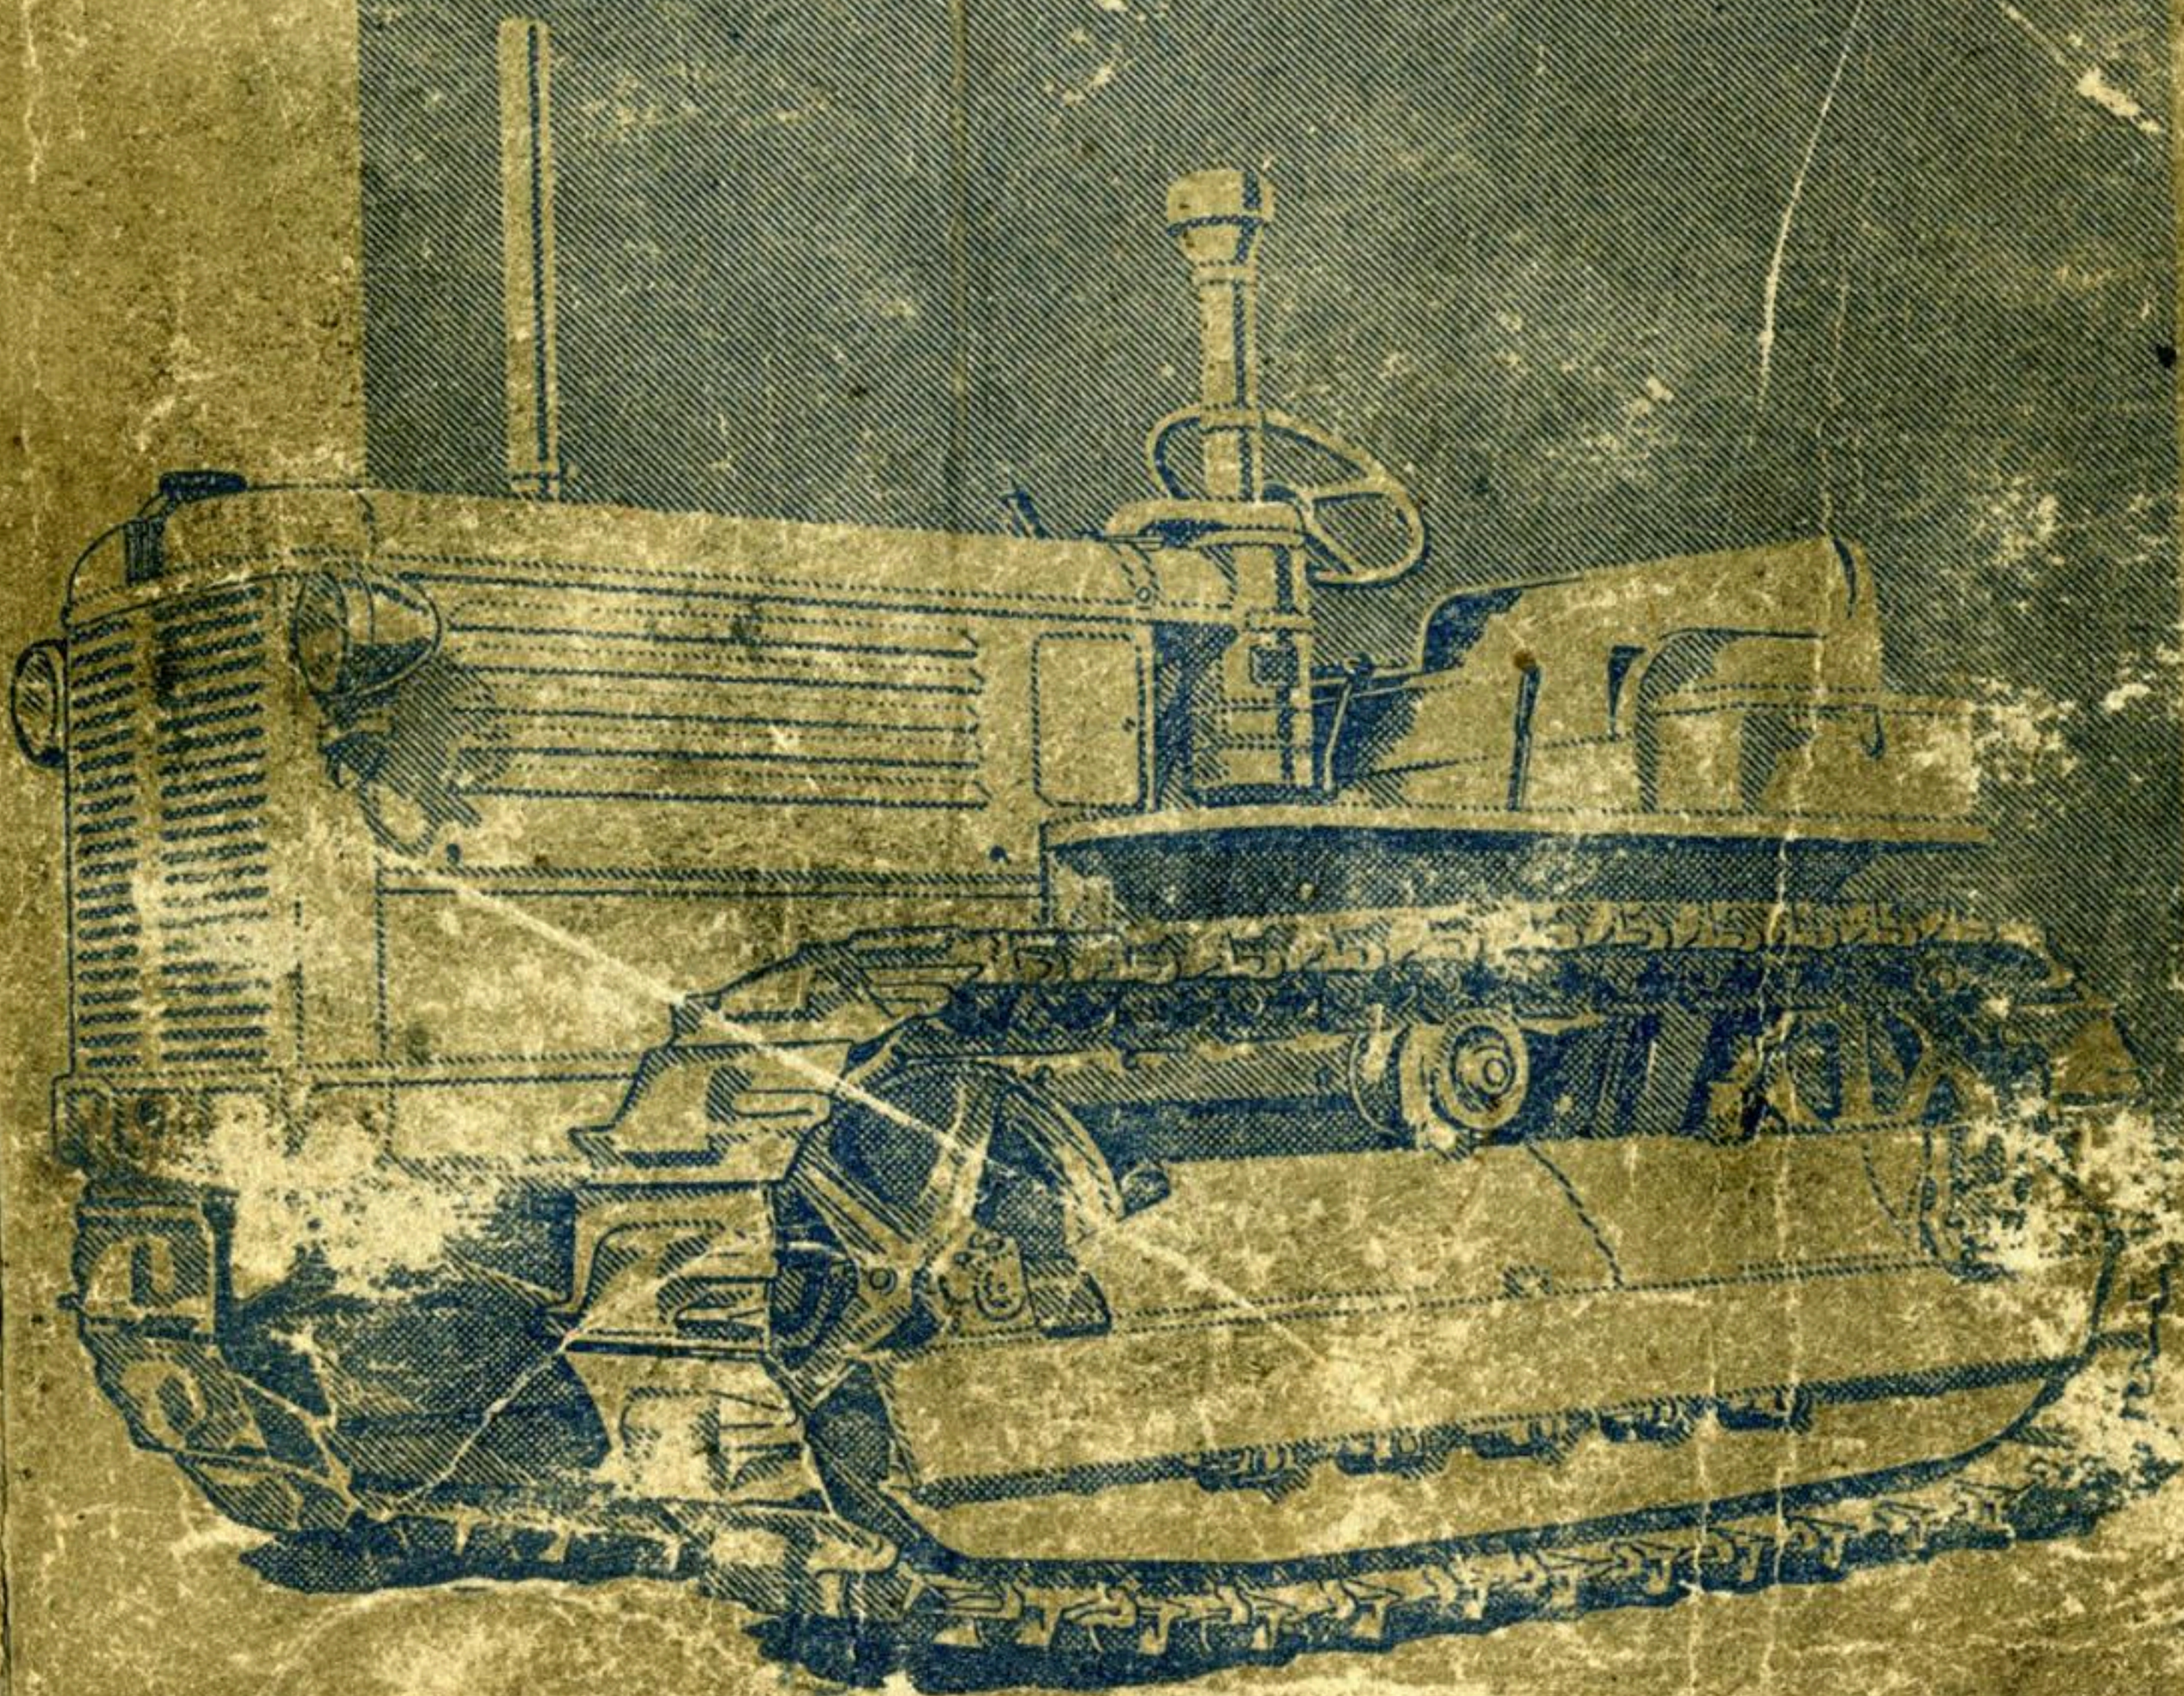


CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

2 EDIZIONE


26317

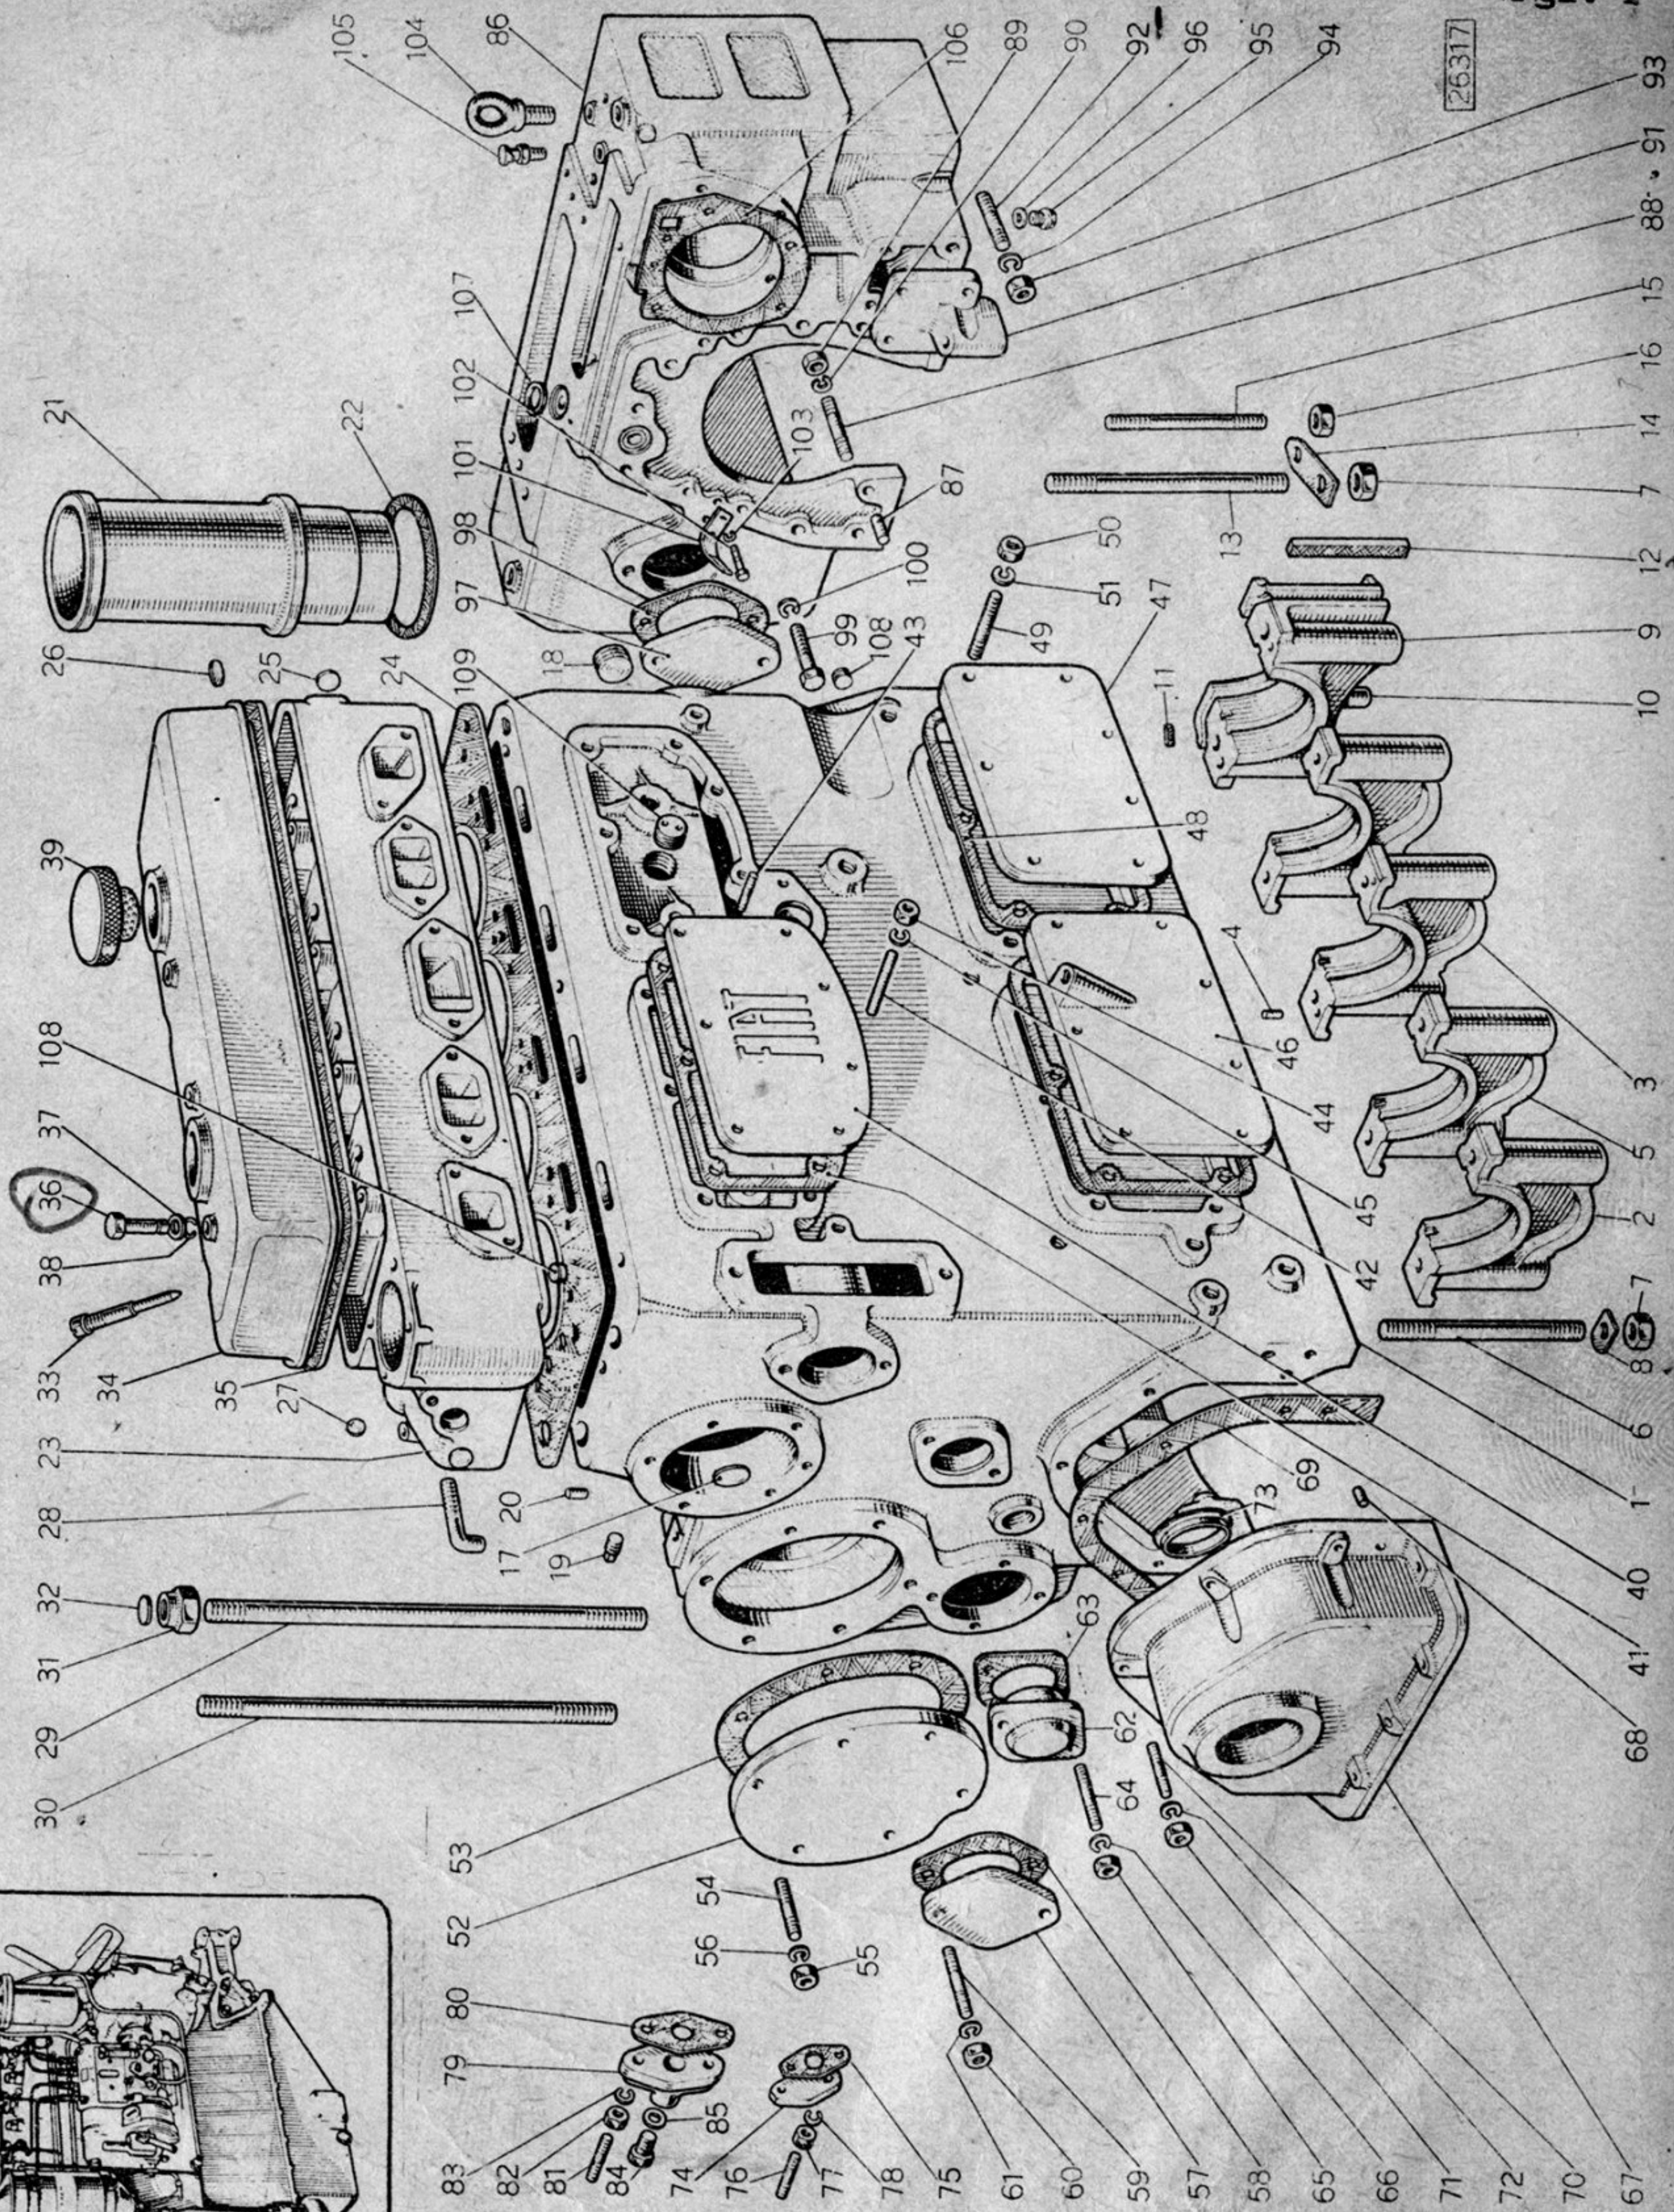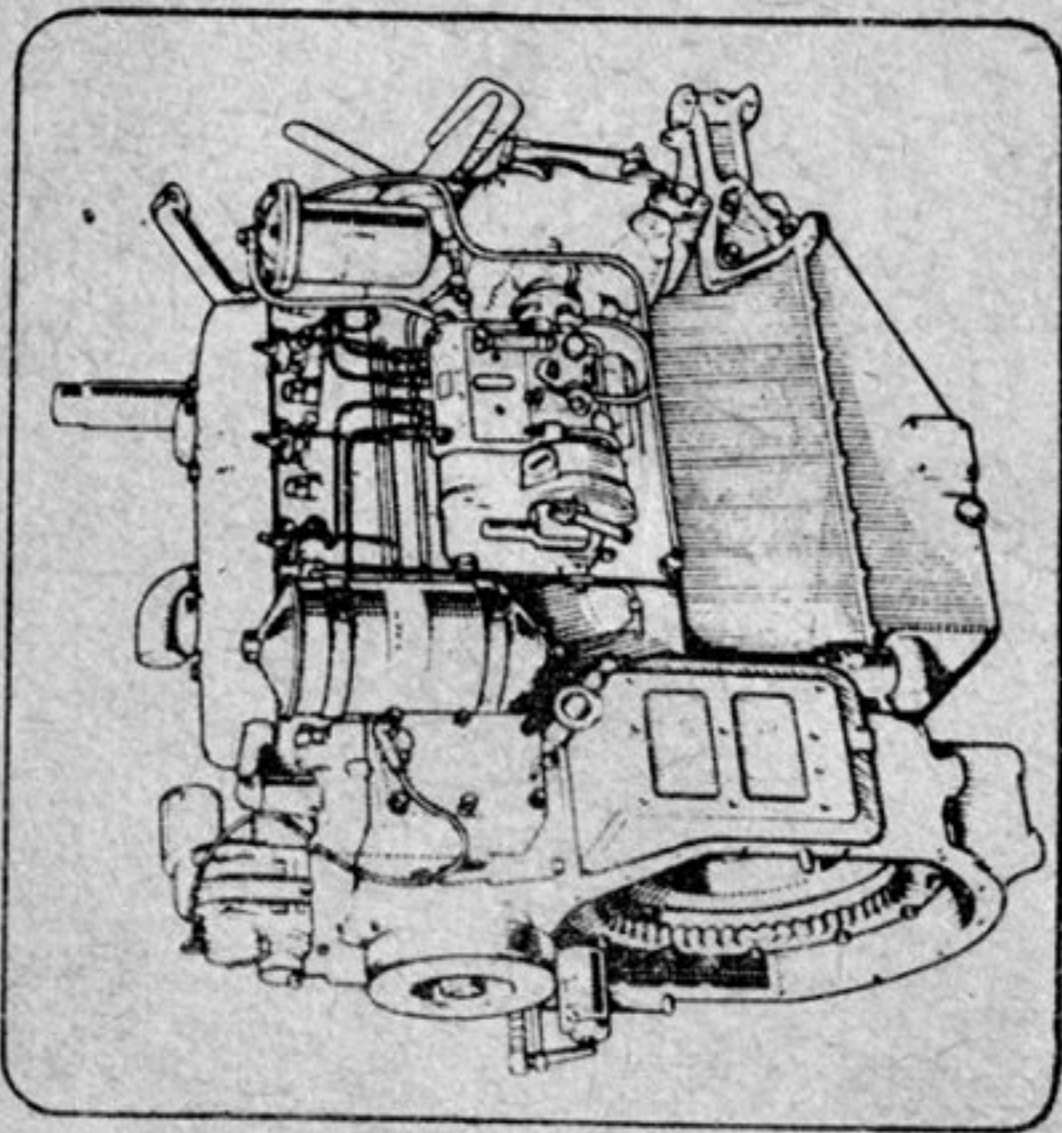


Sgr. 2




Sgr. 3

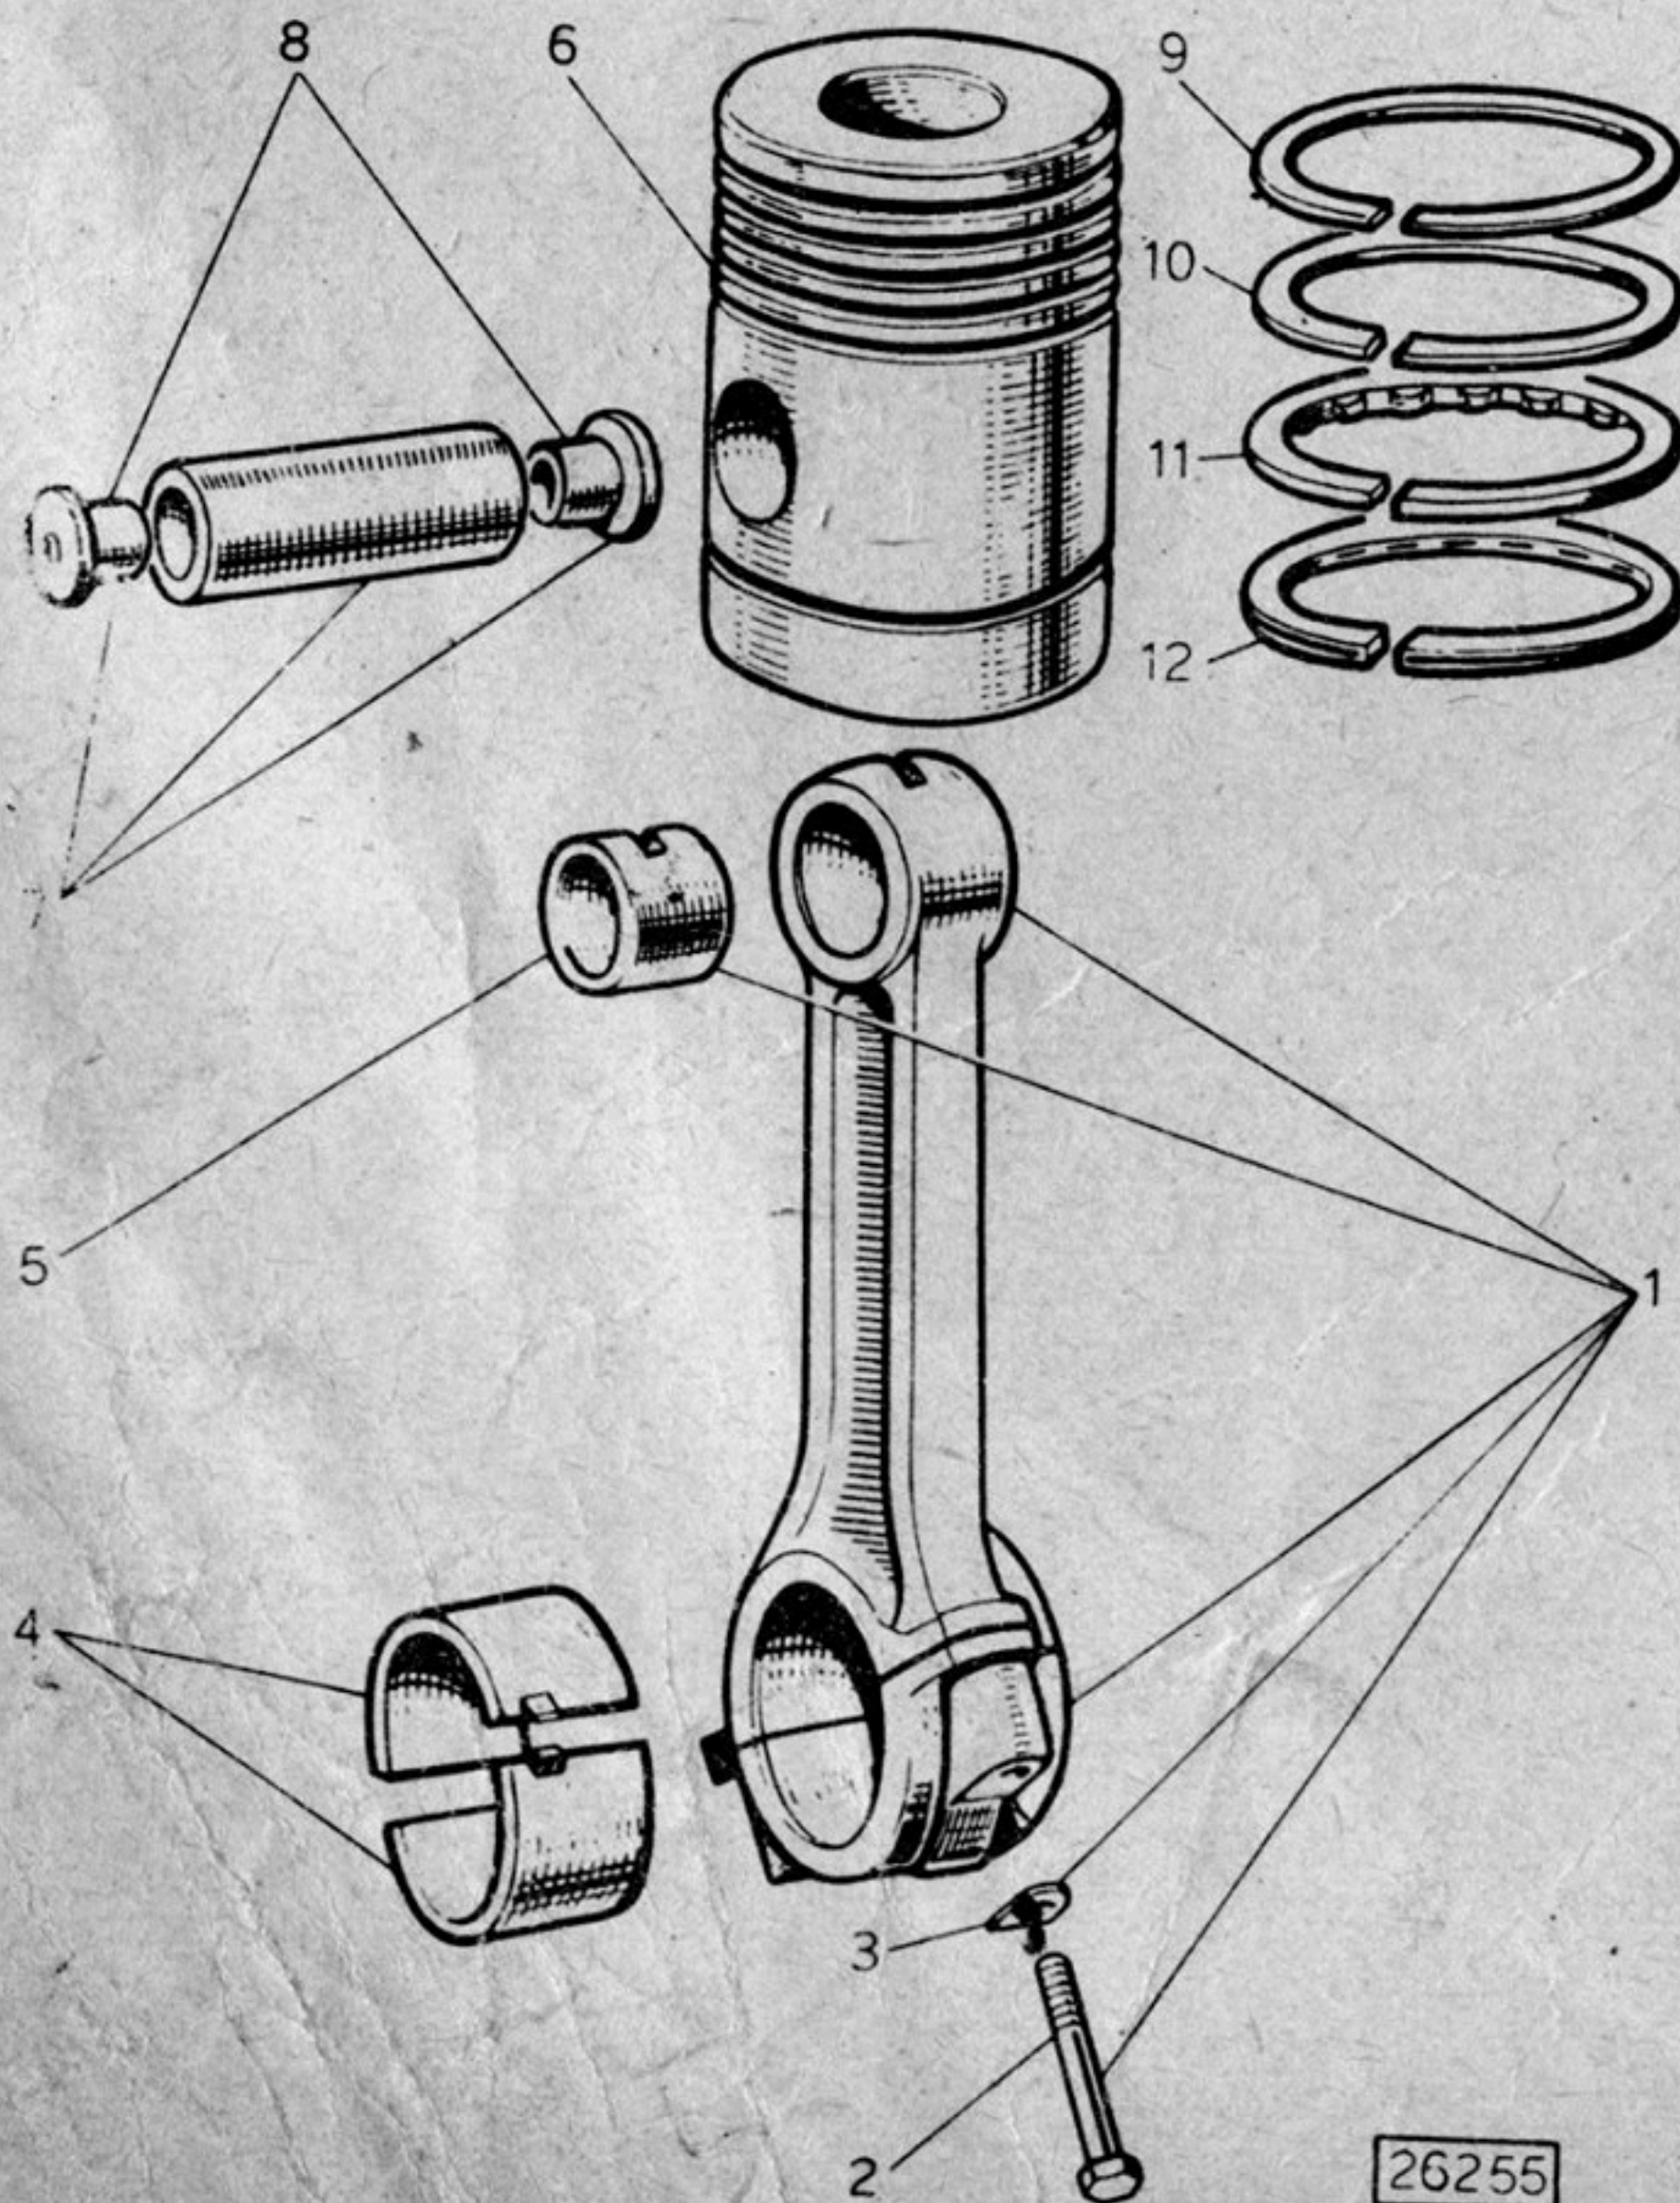


Sgr. 4

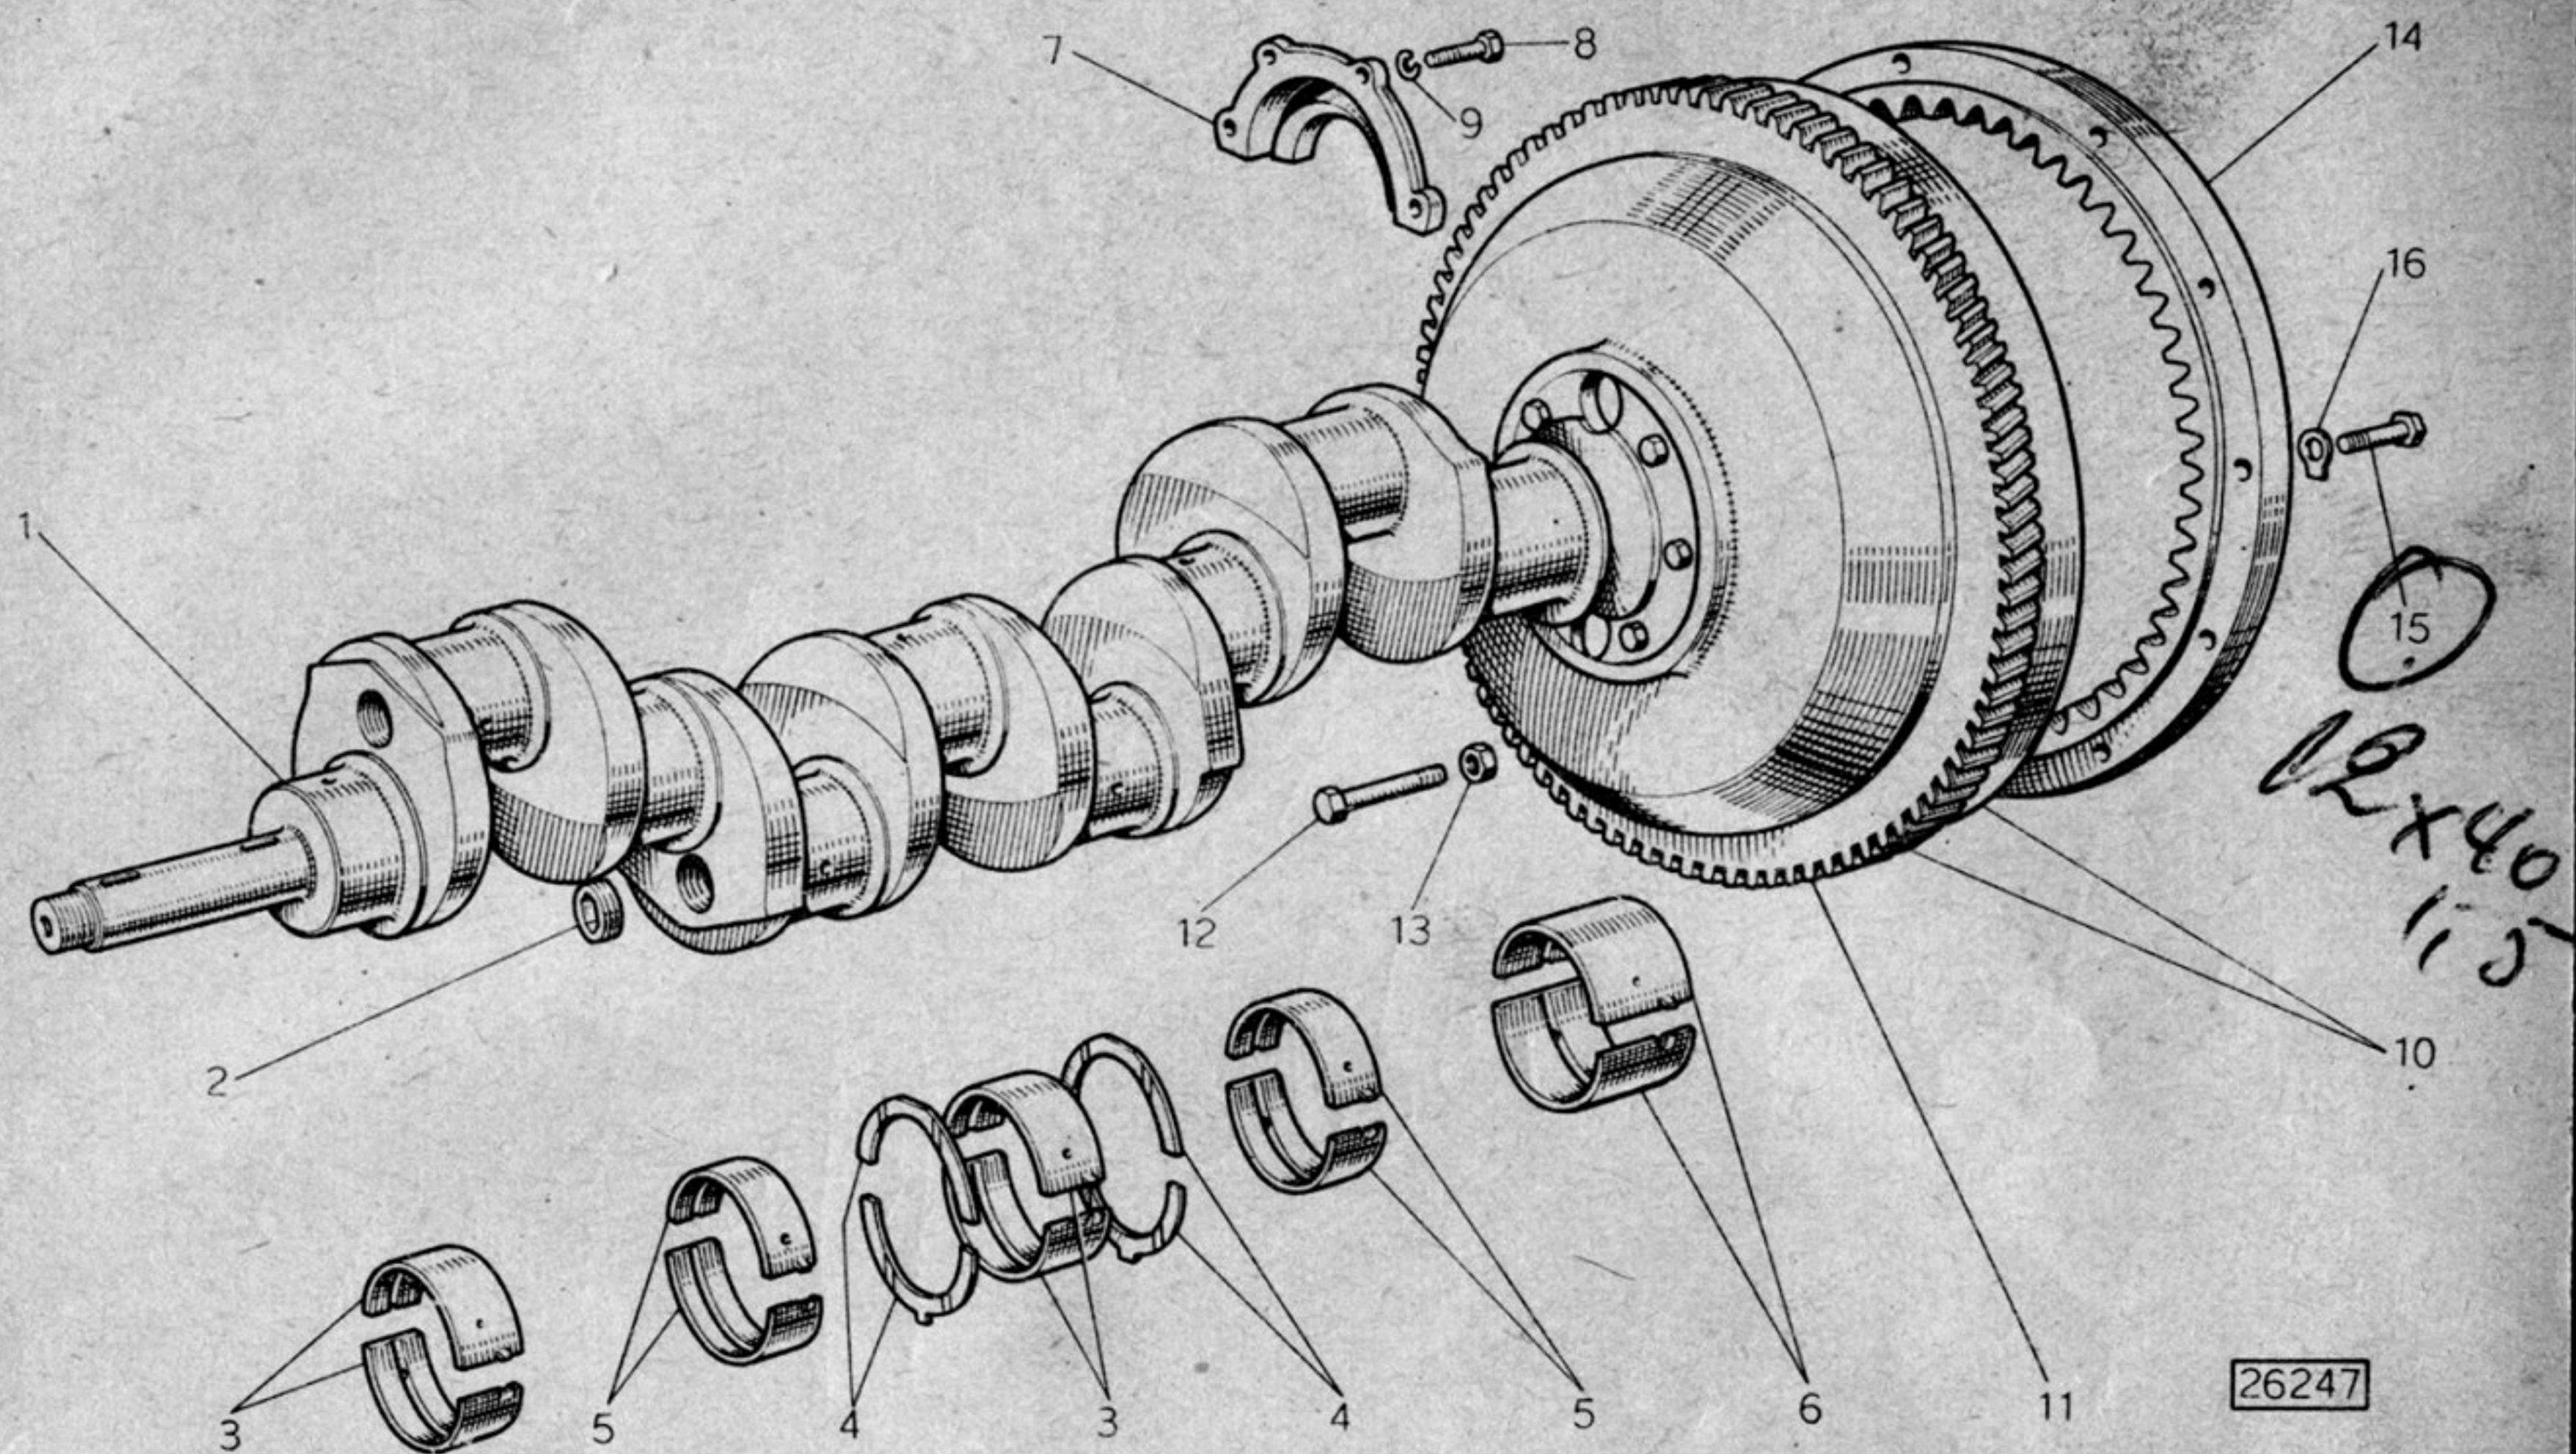


Sgr. 5

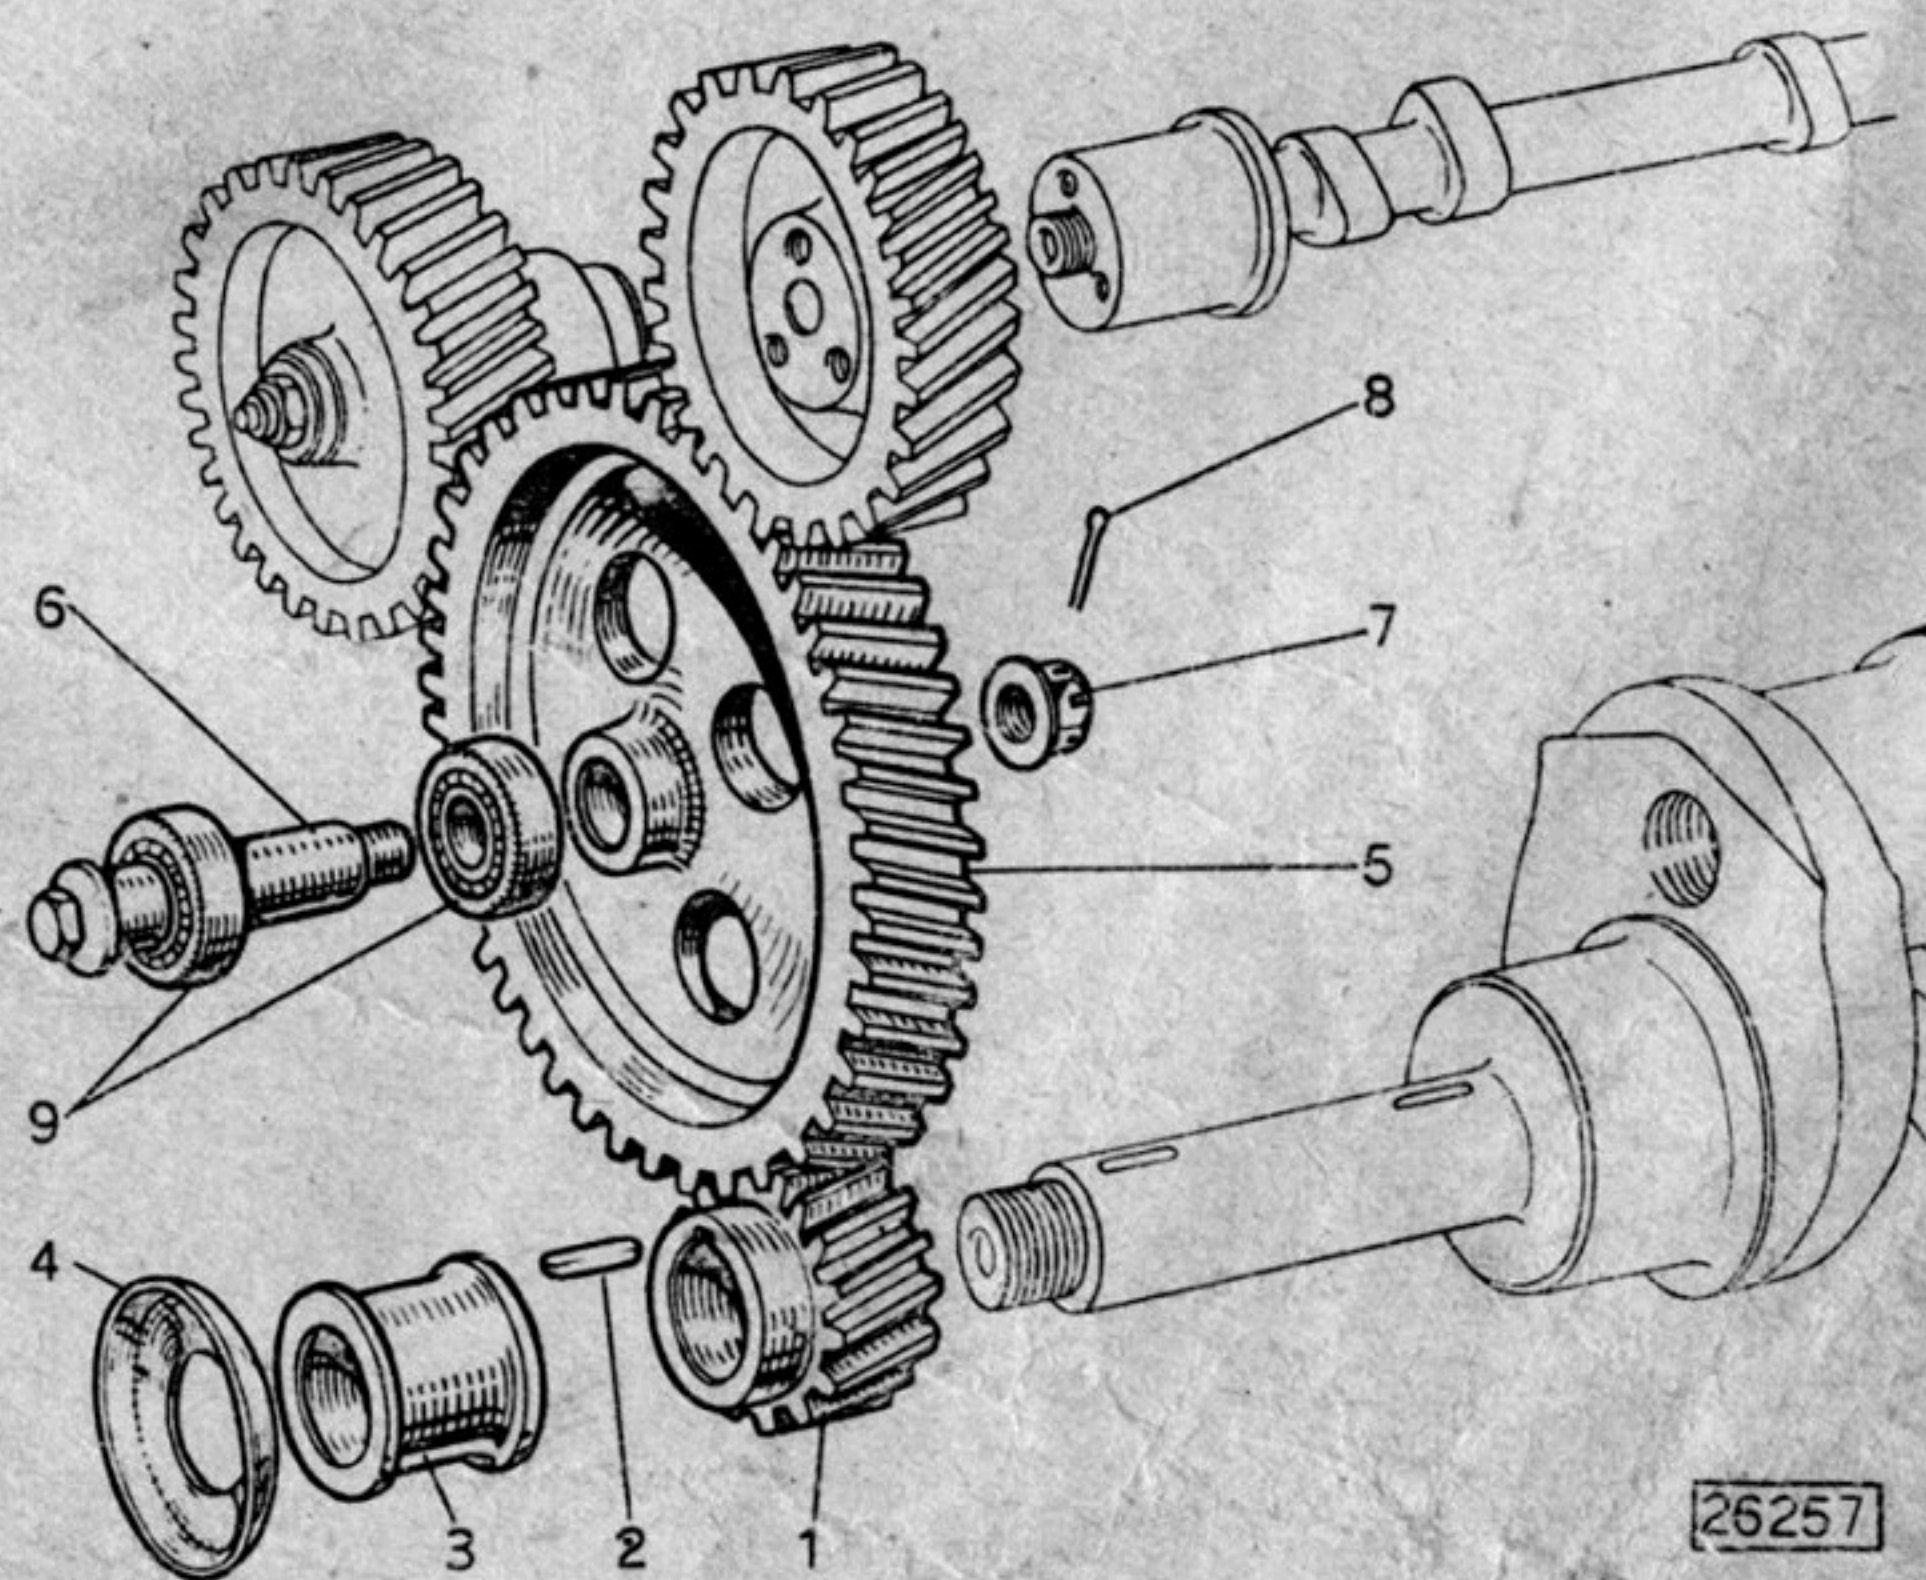


Sgr. 6

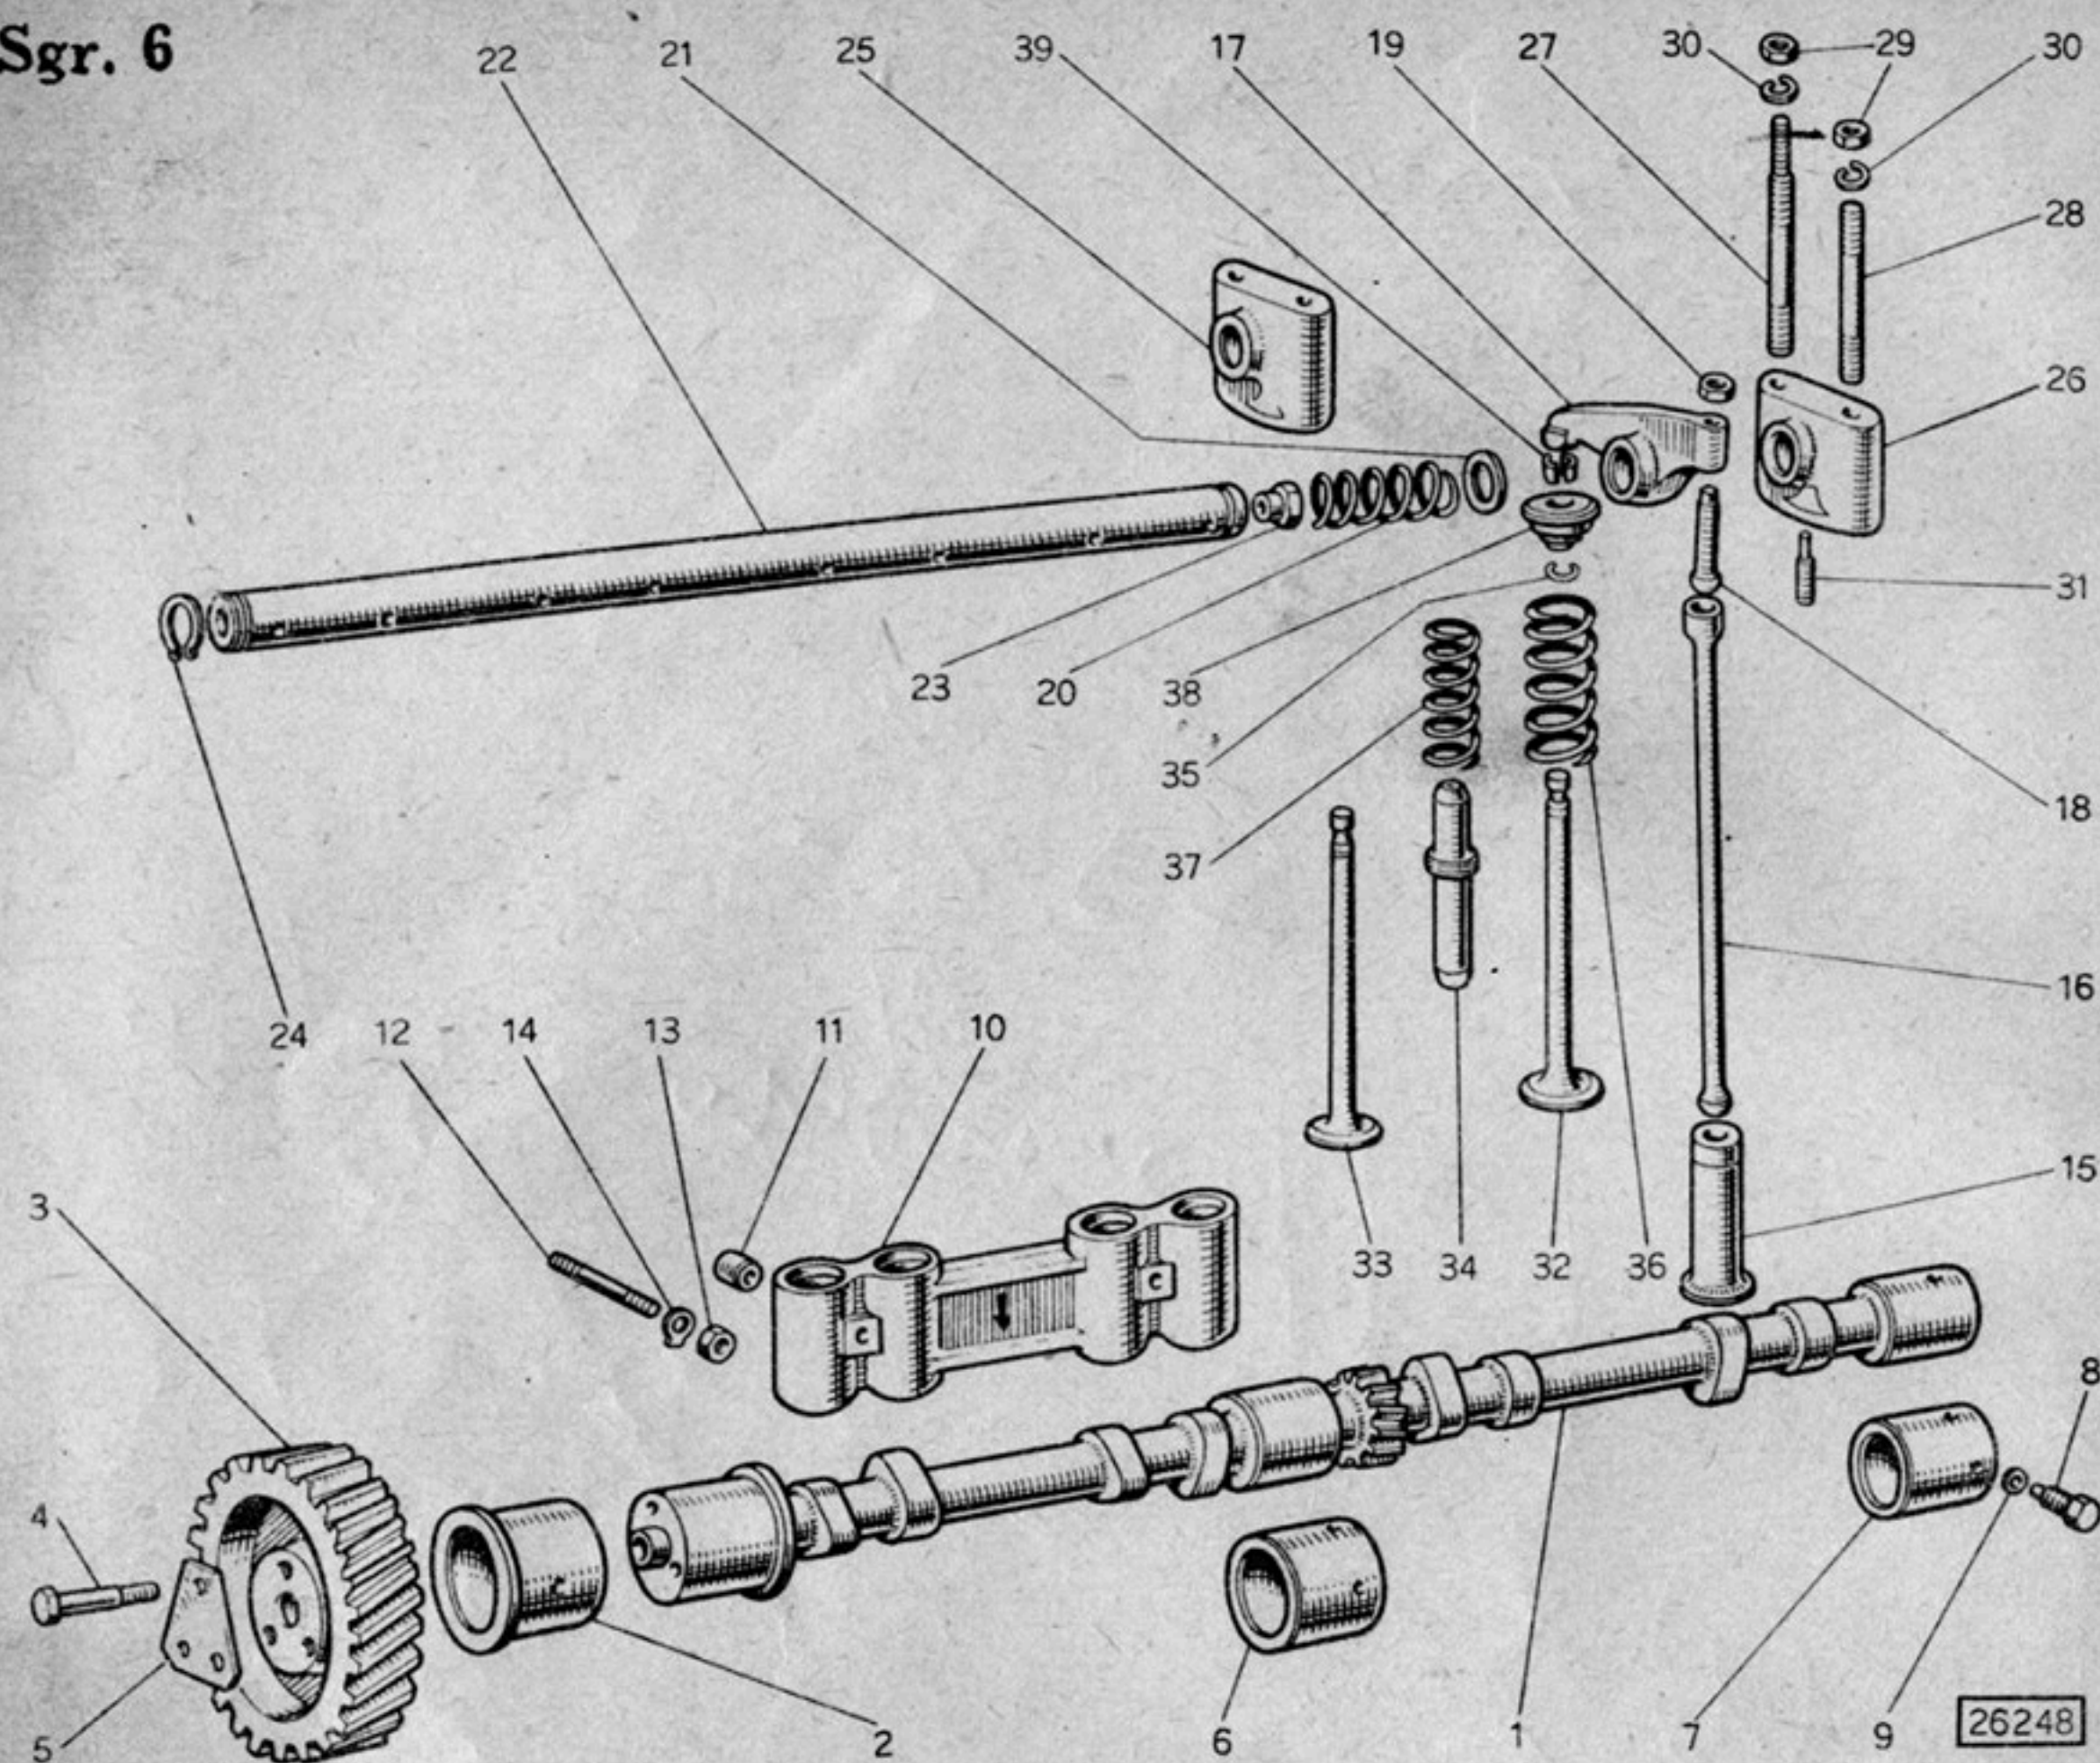


Sgr. 7

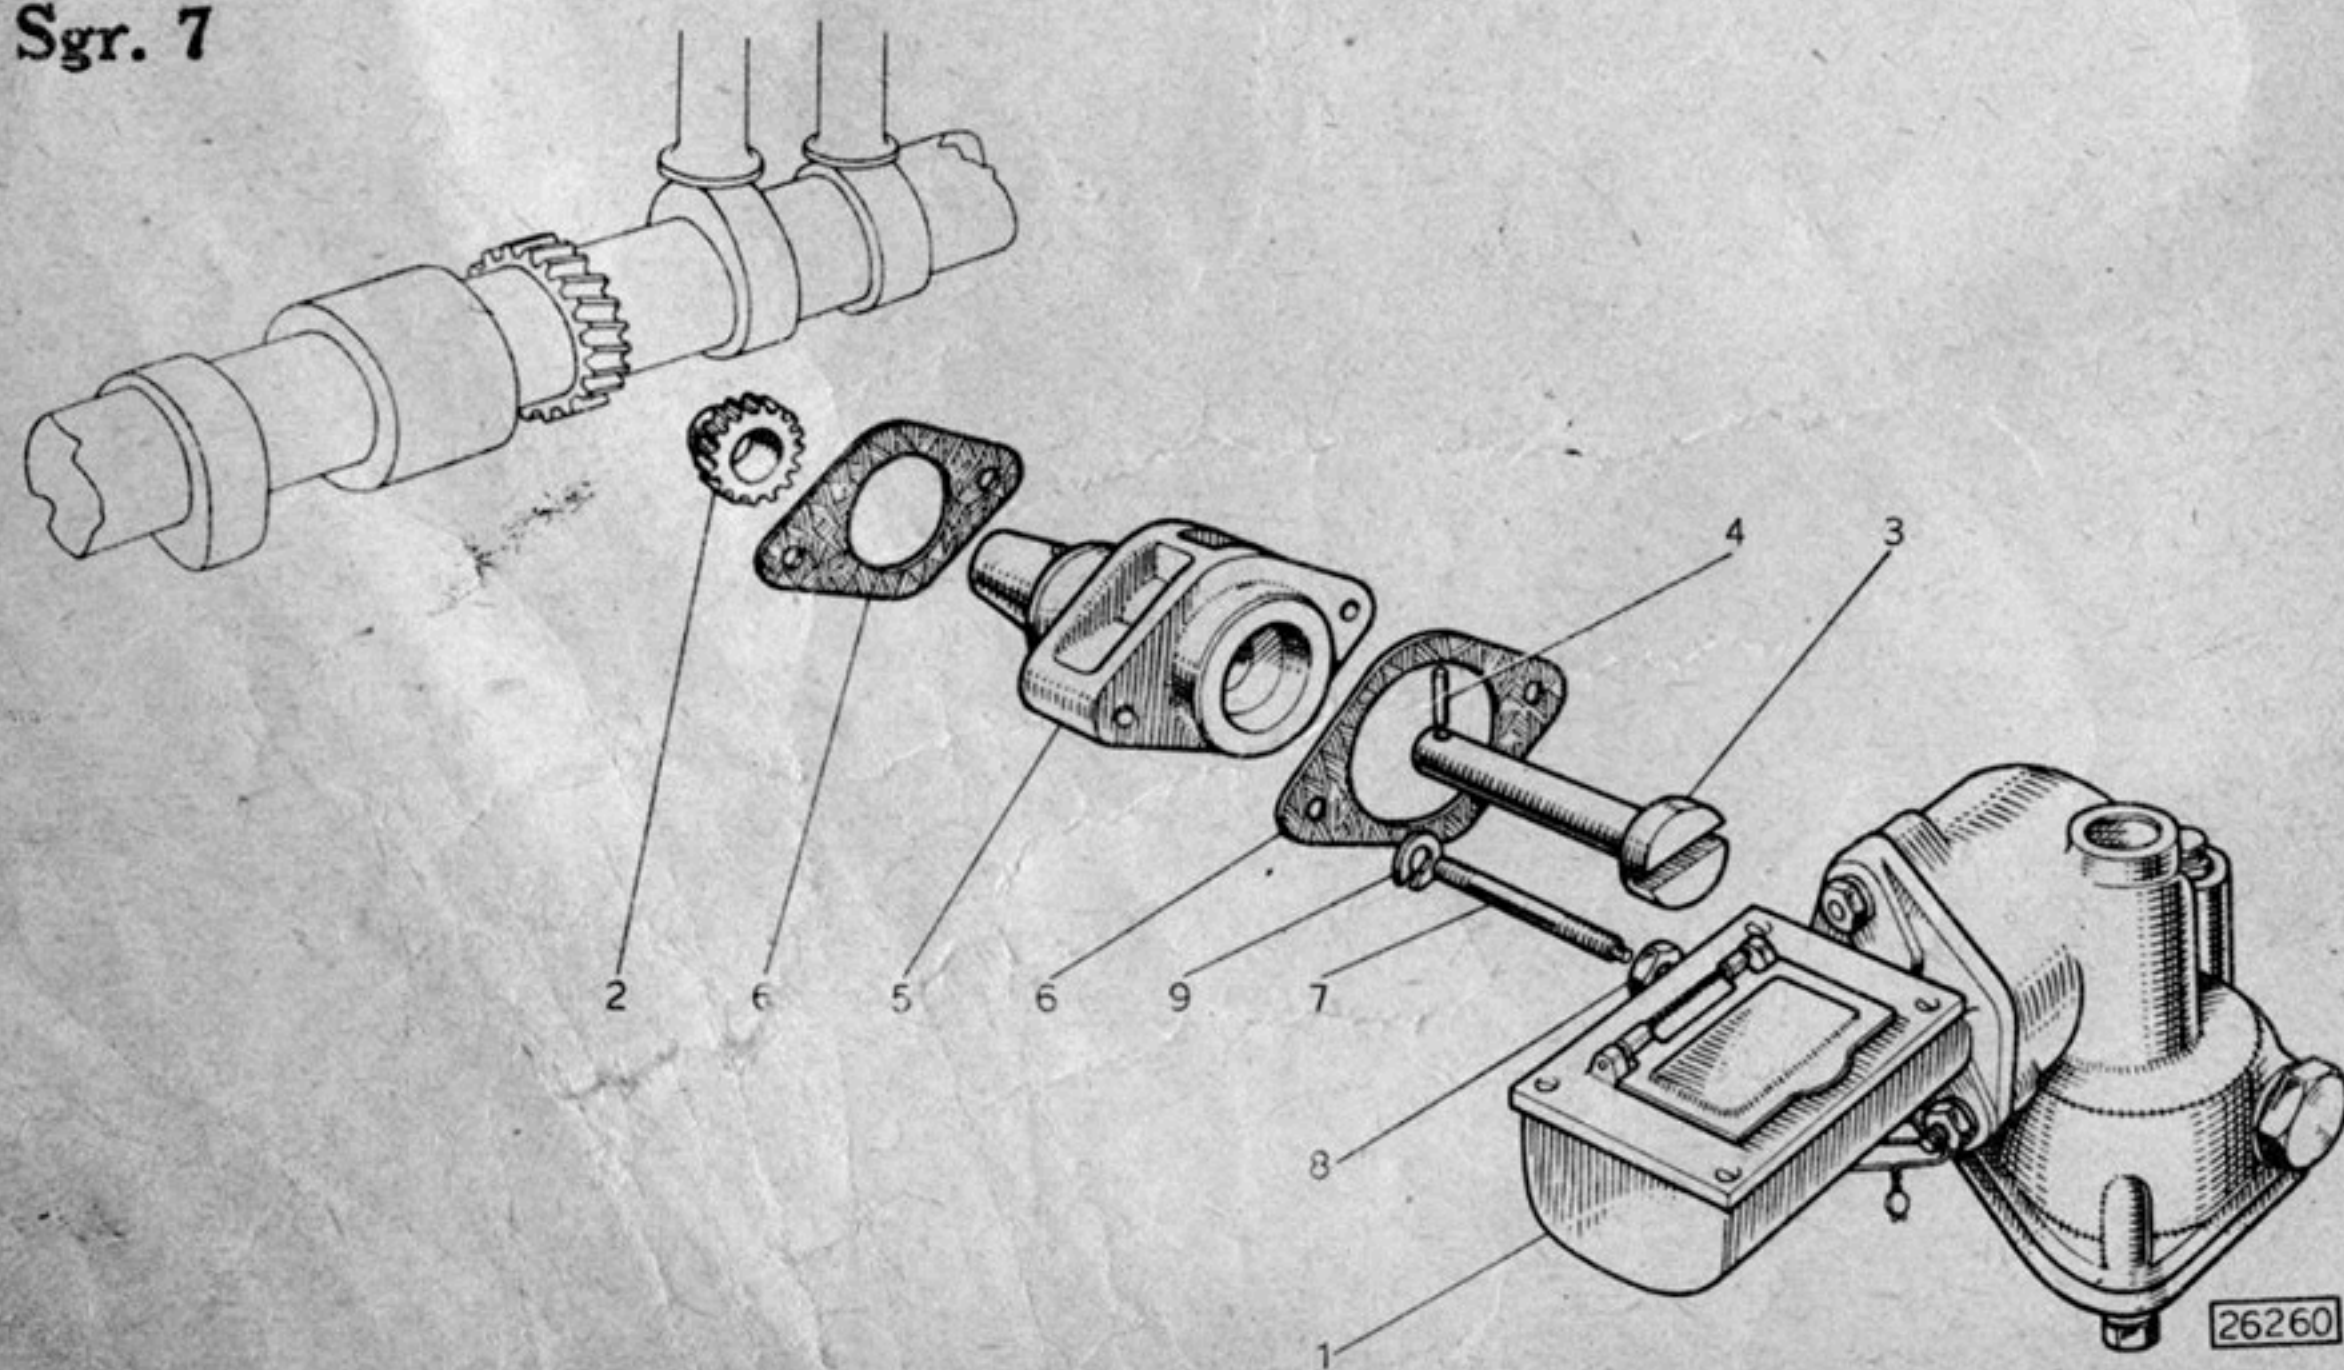


Sgr. 8

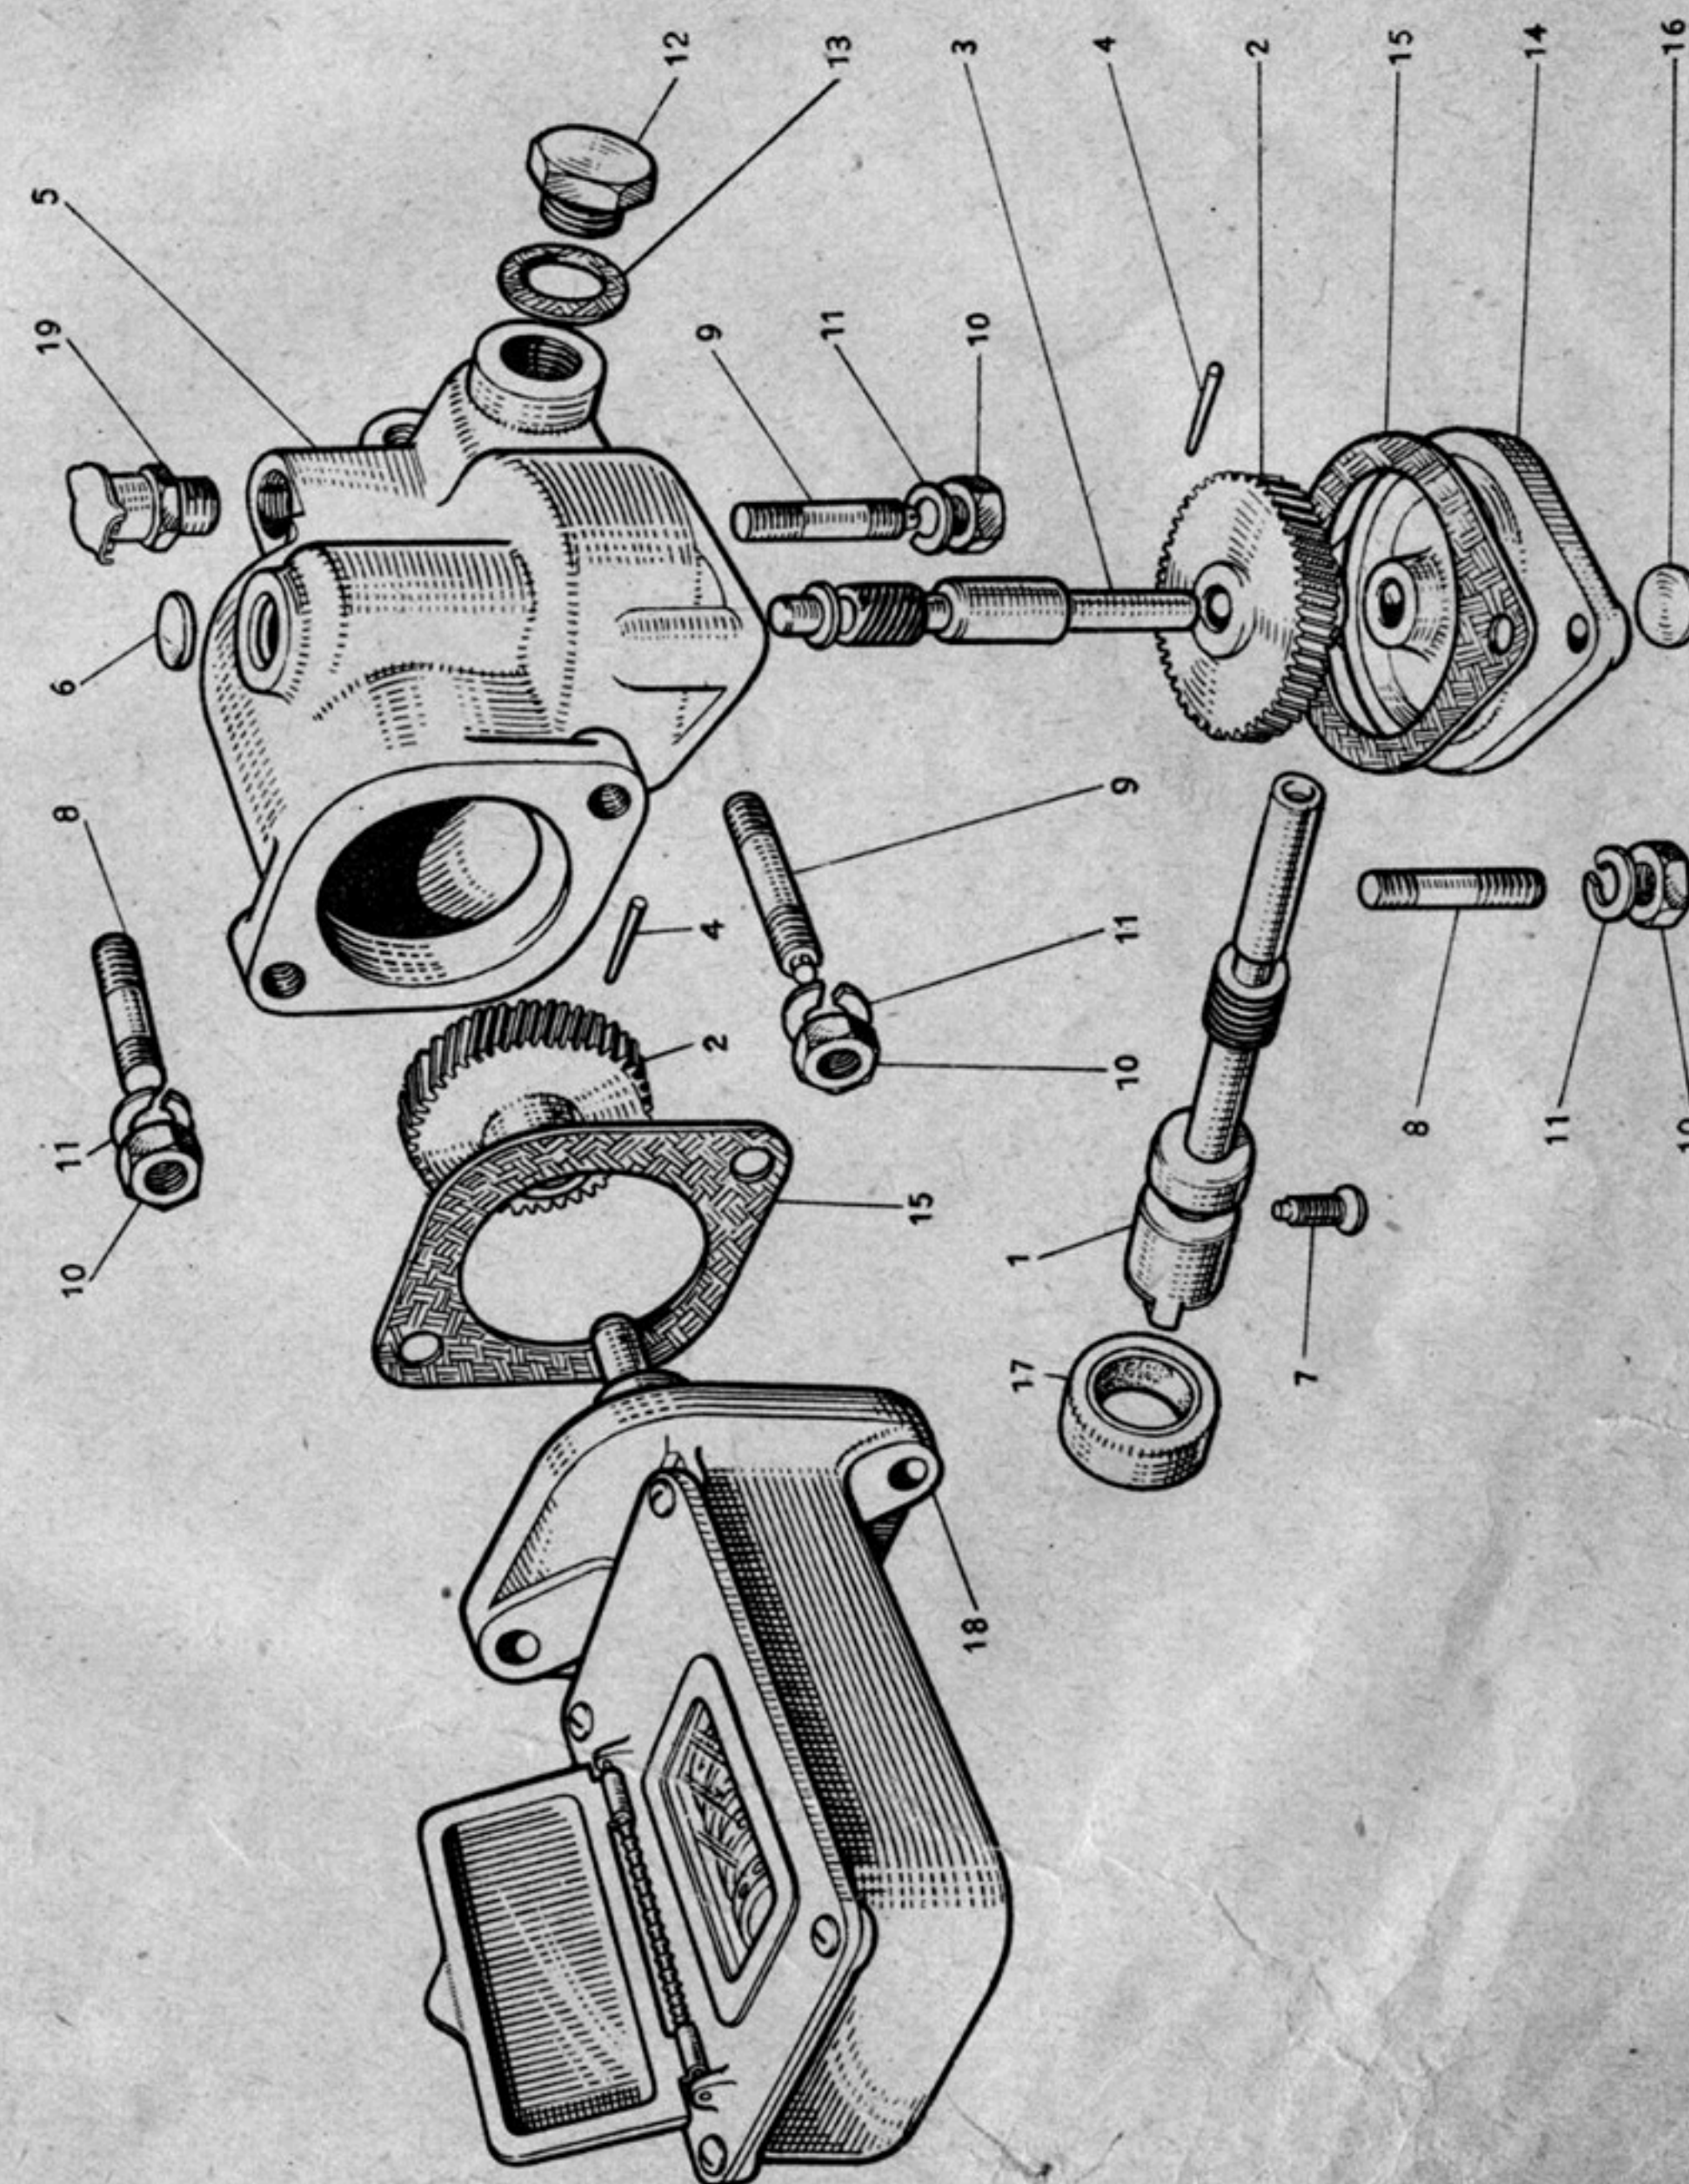


Sgr. 9

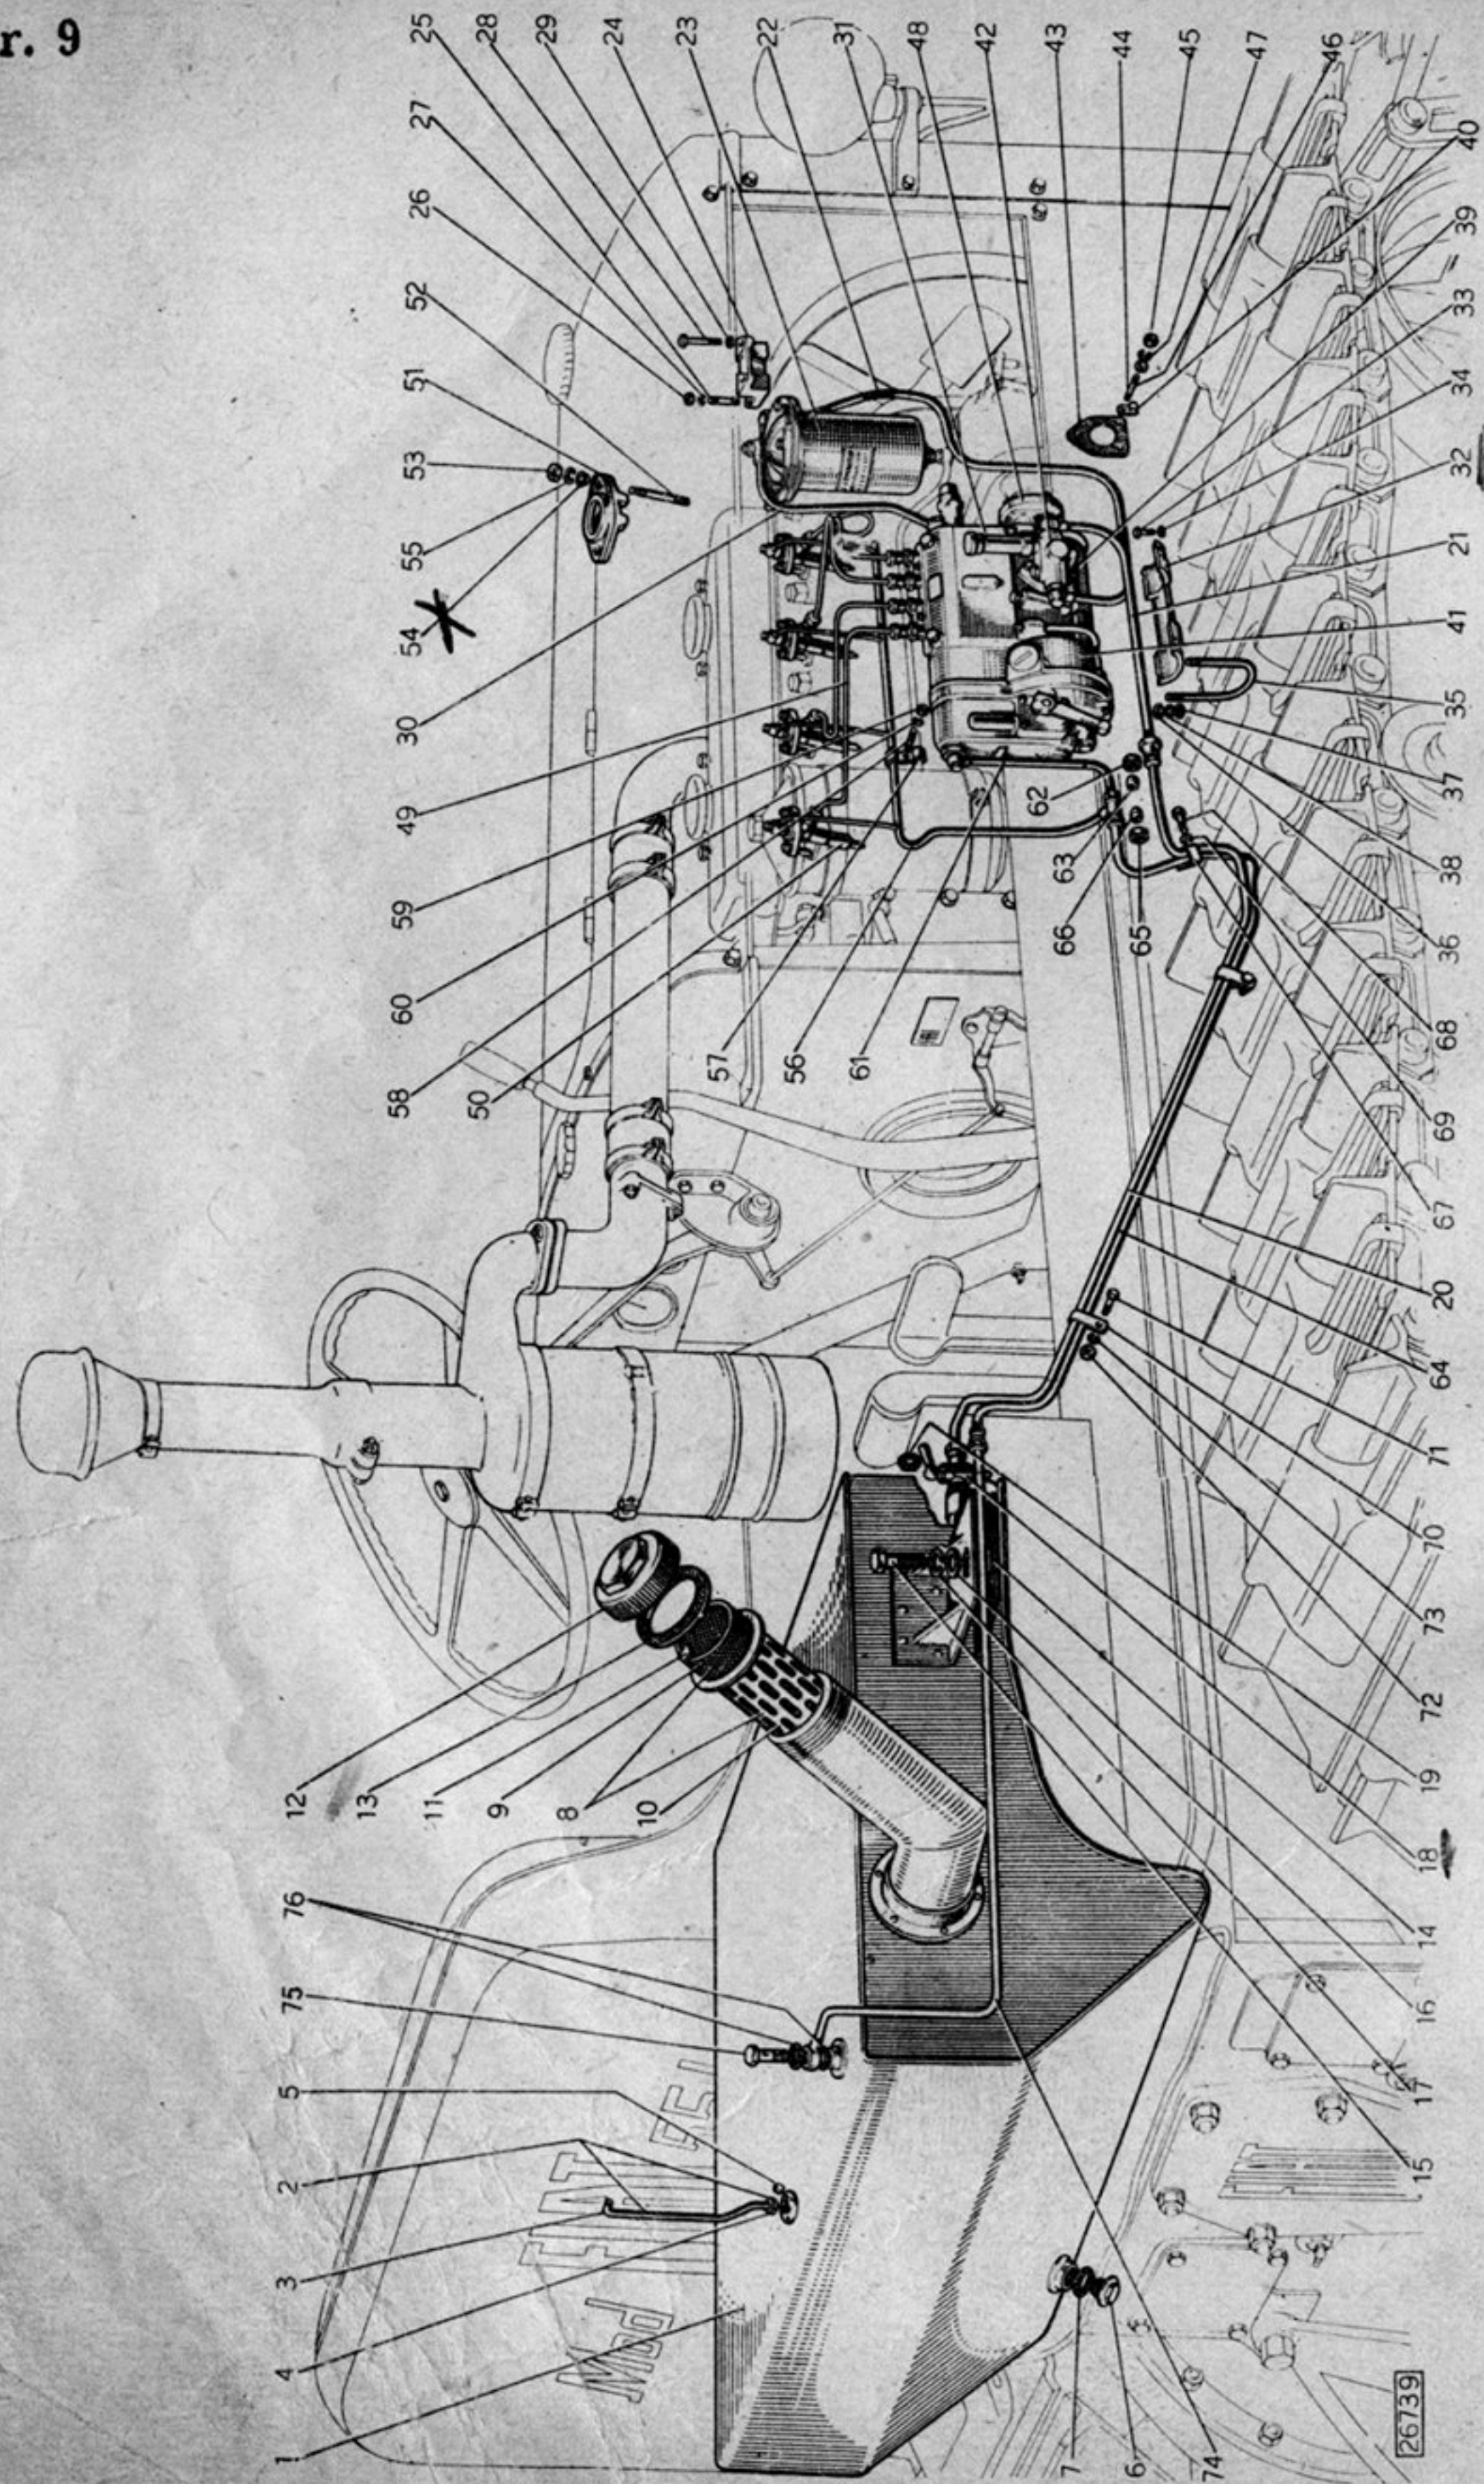


Sgr. 10

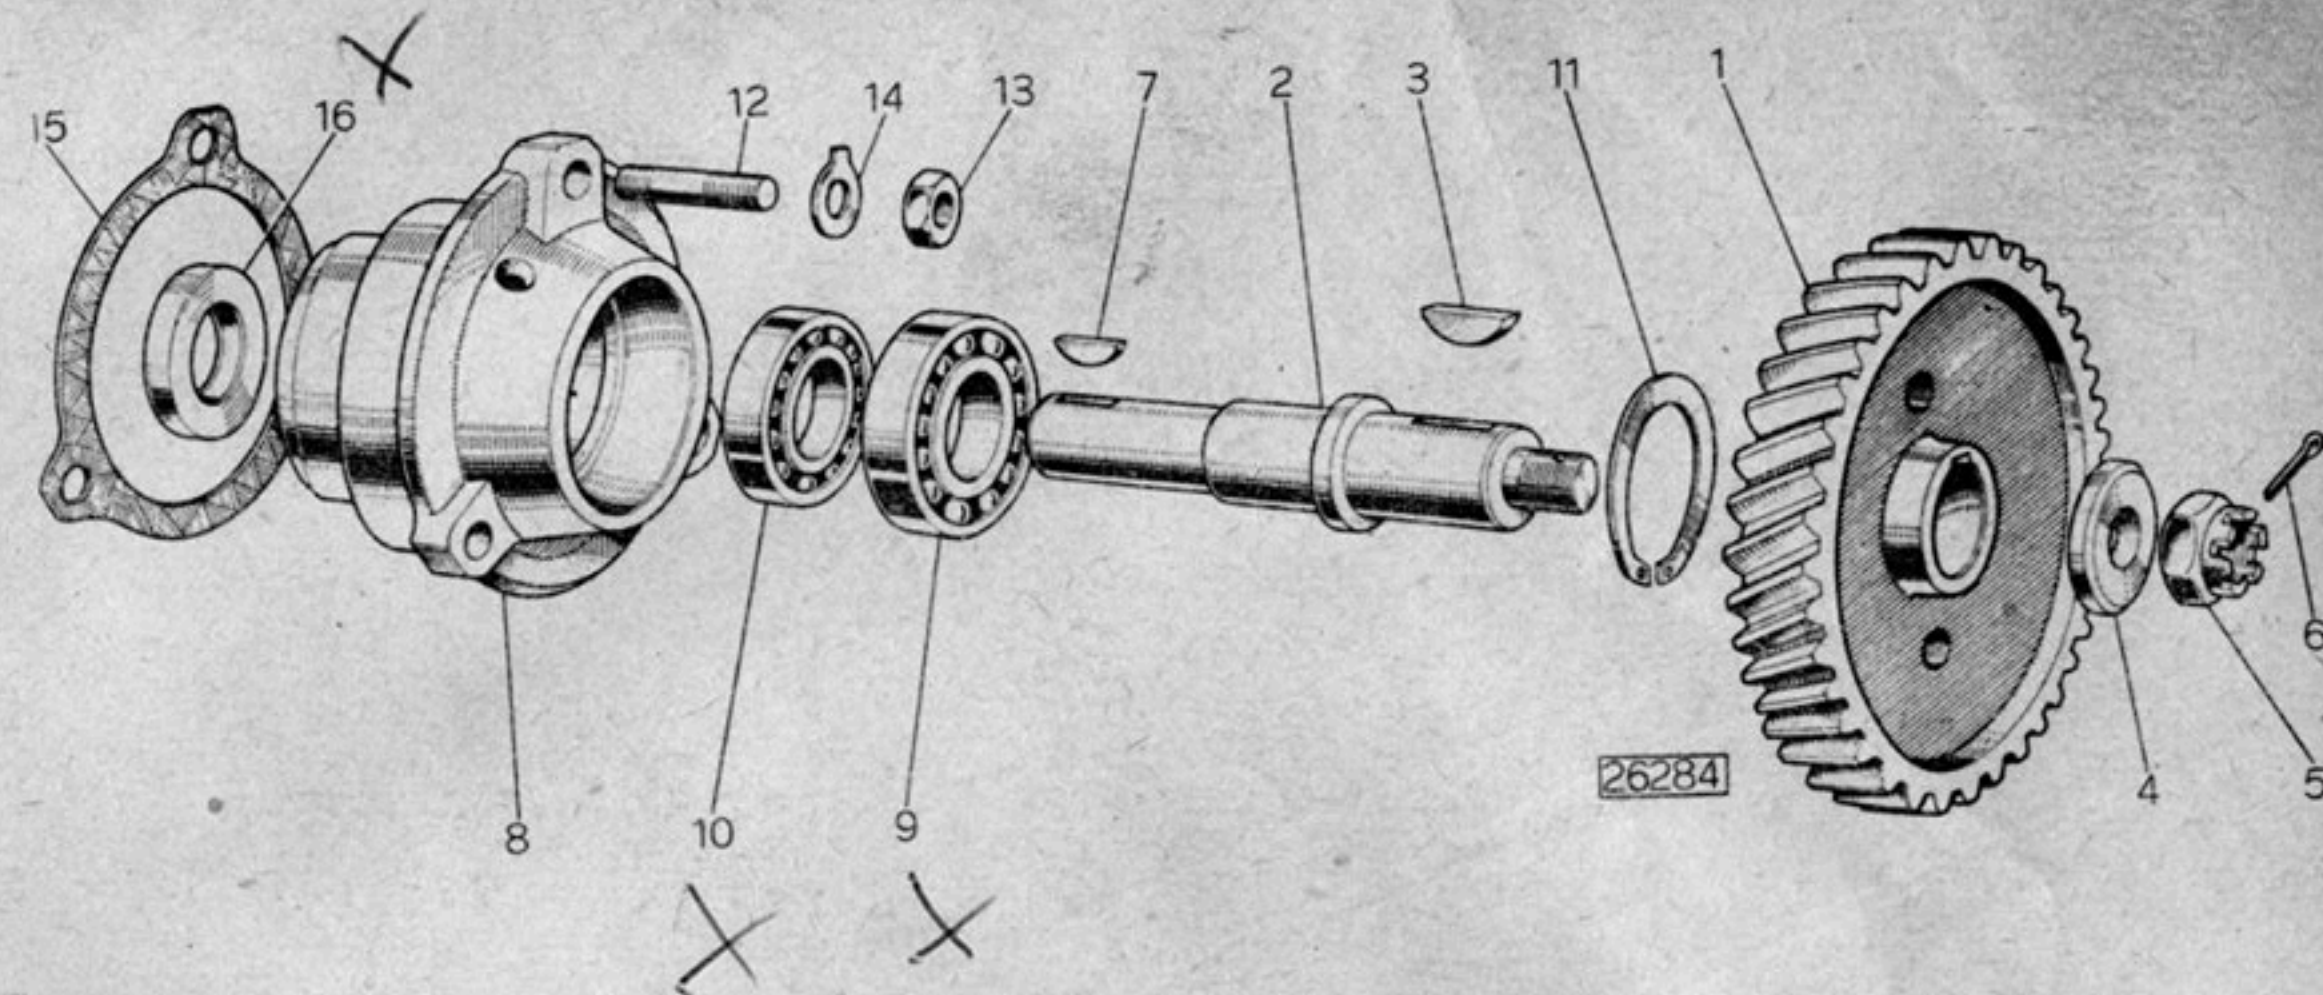


Sgr. 11

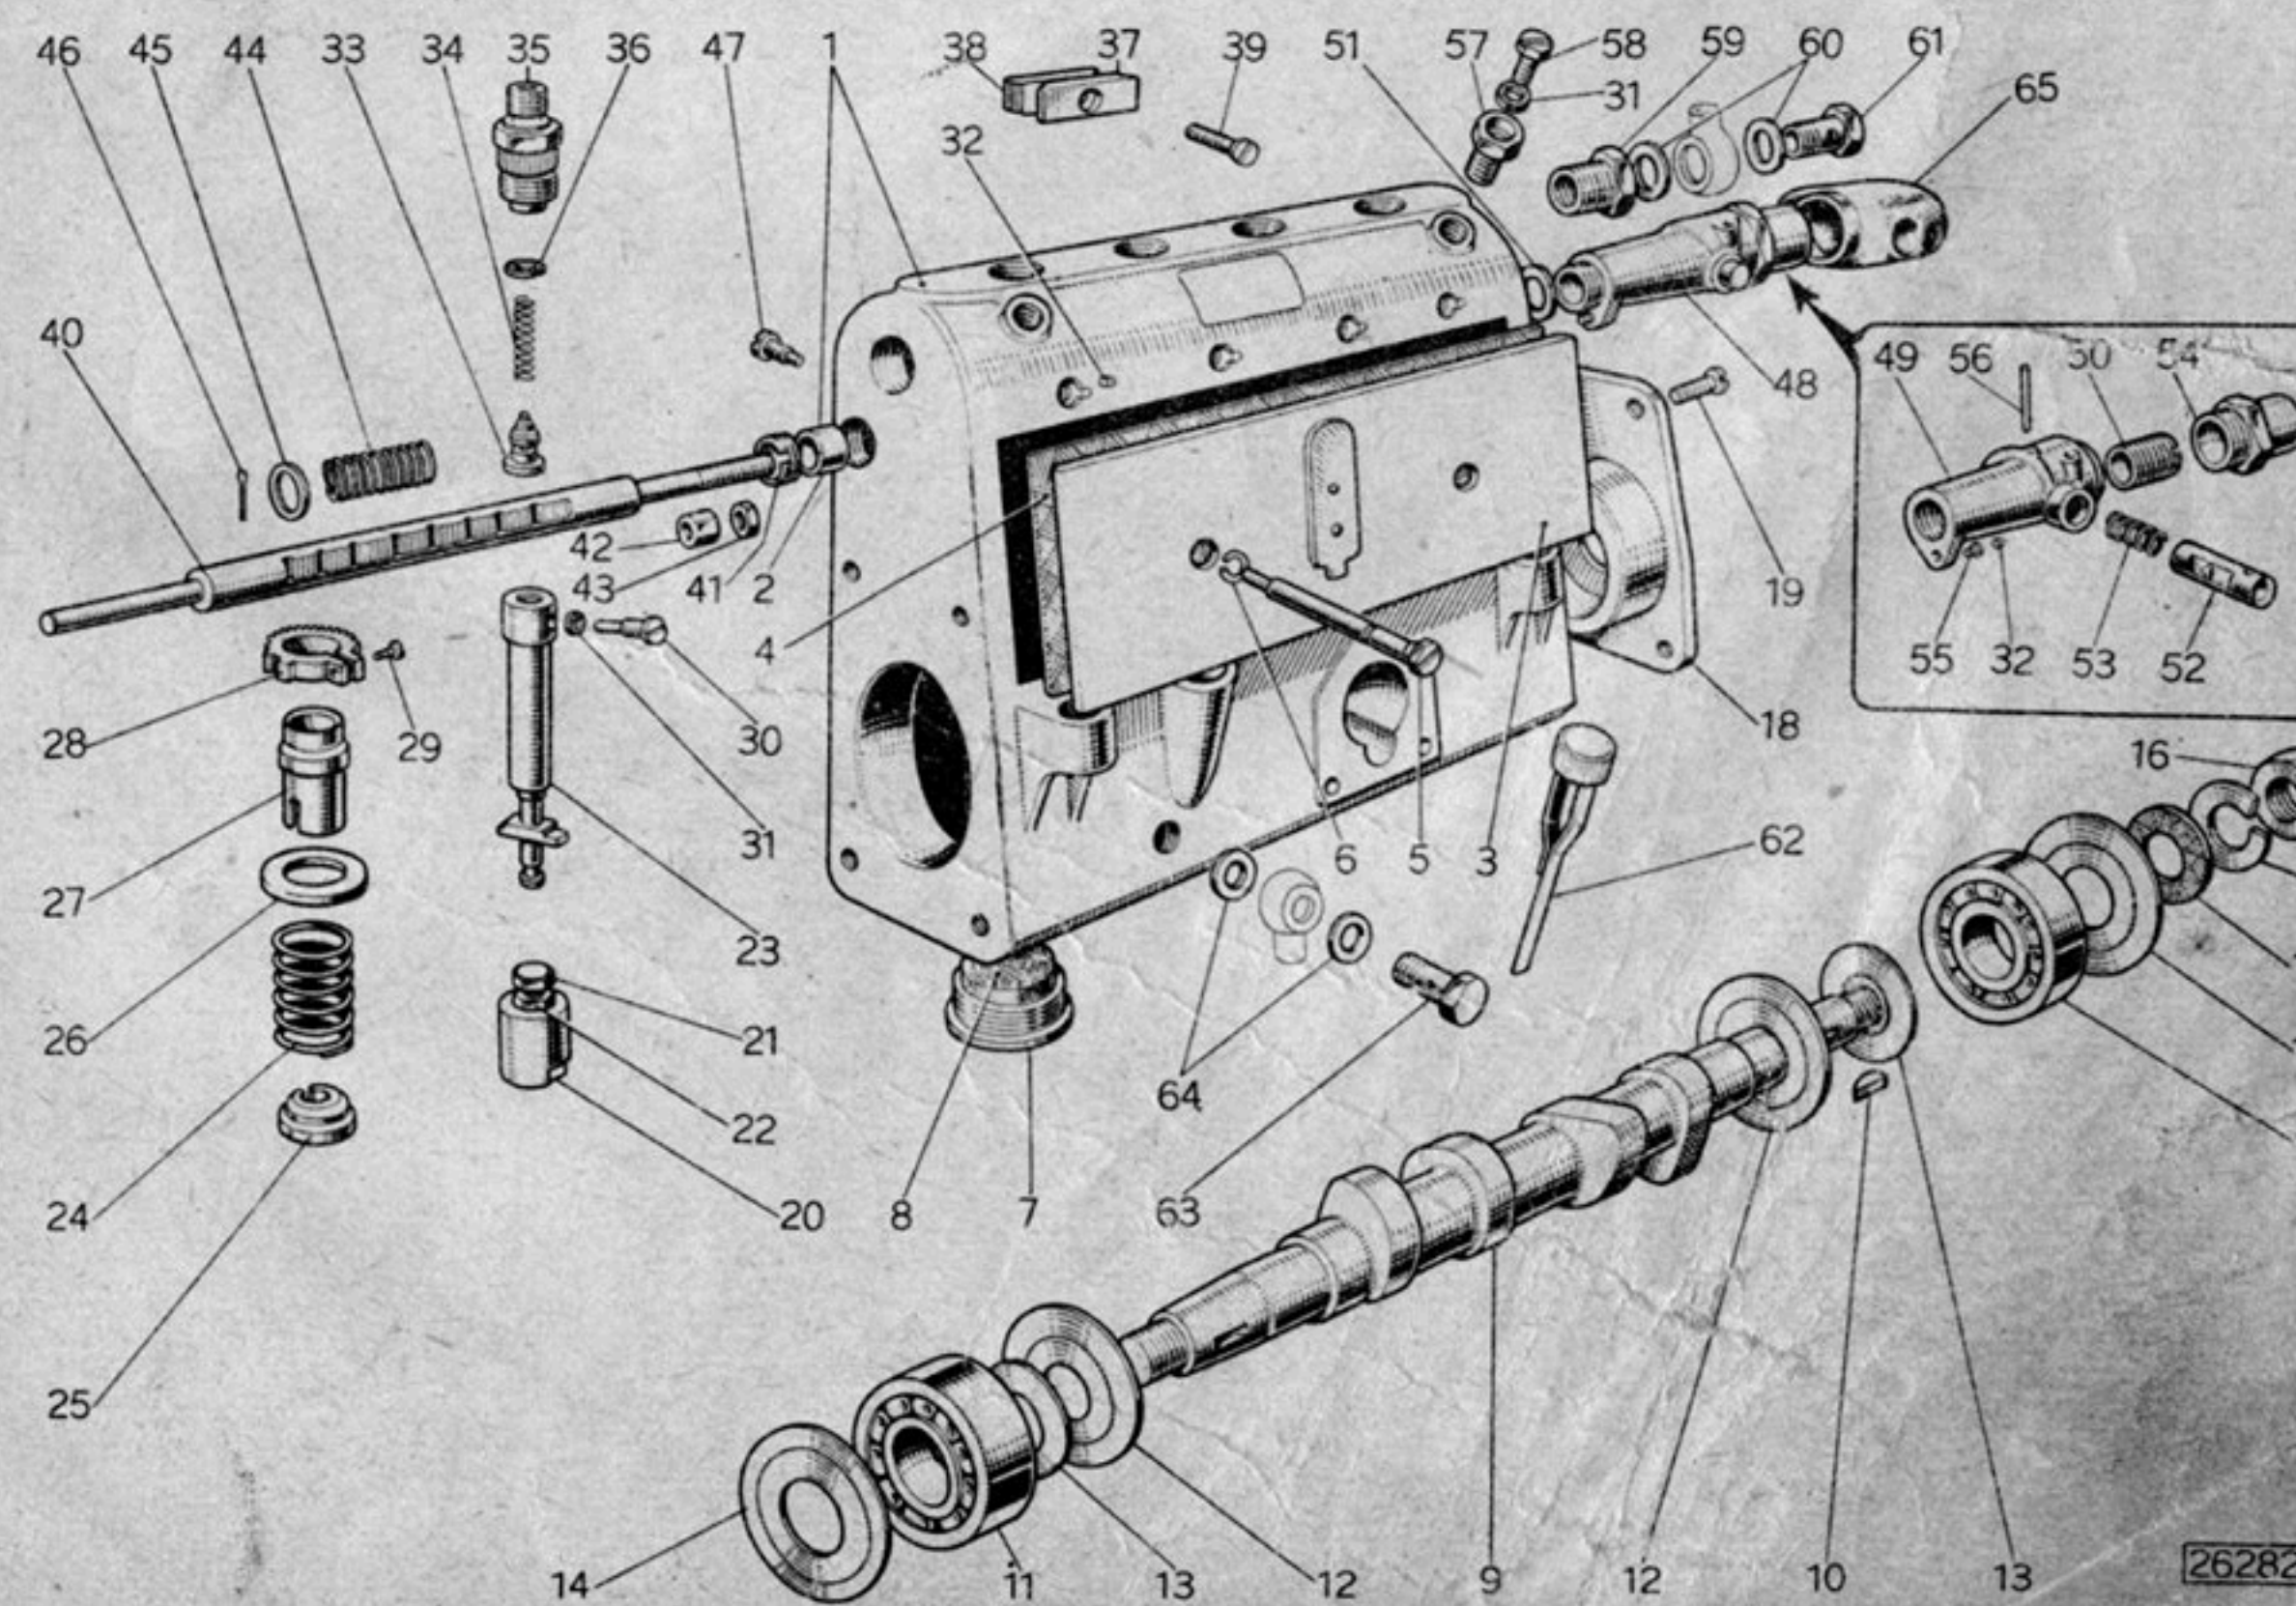


Sgr. 12

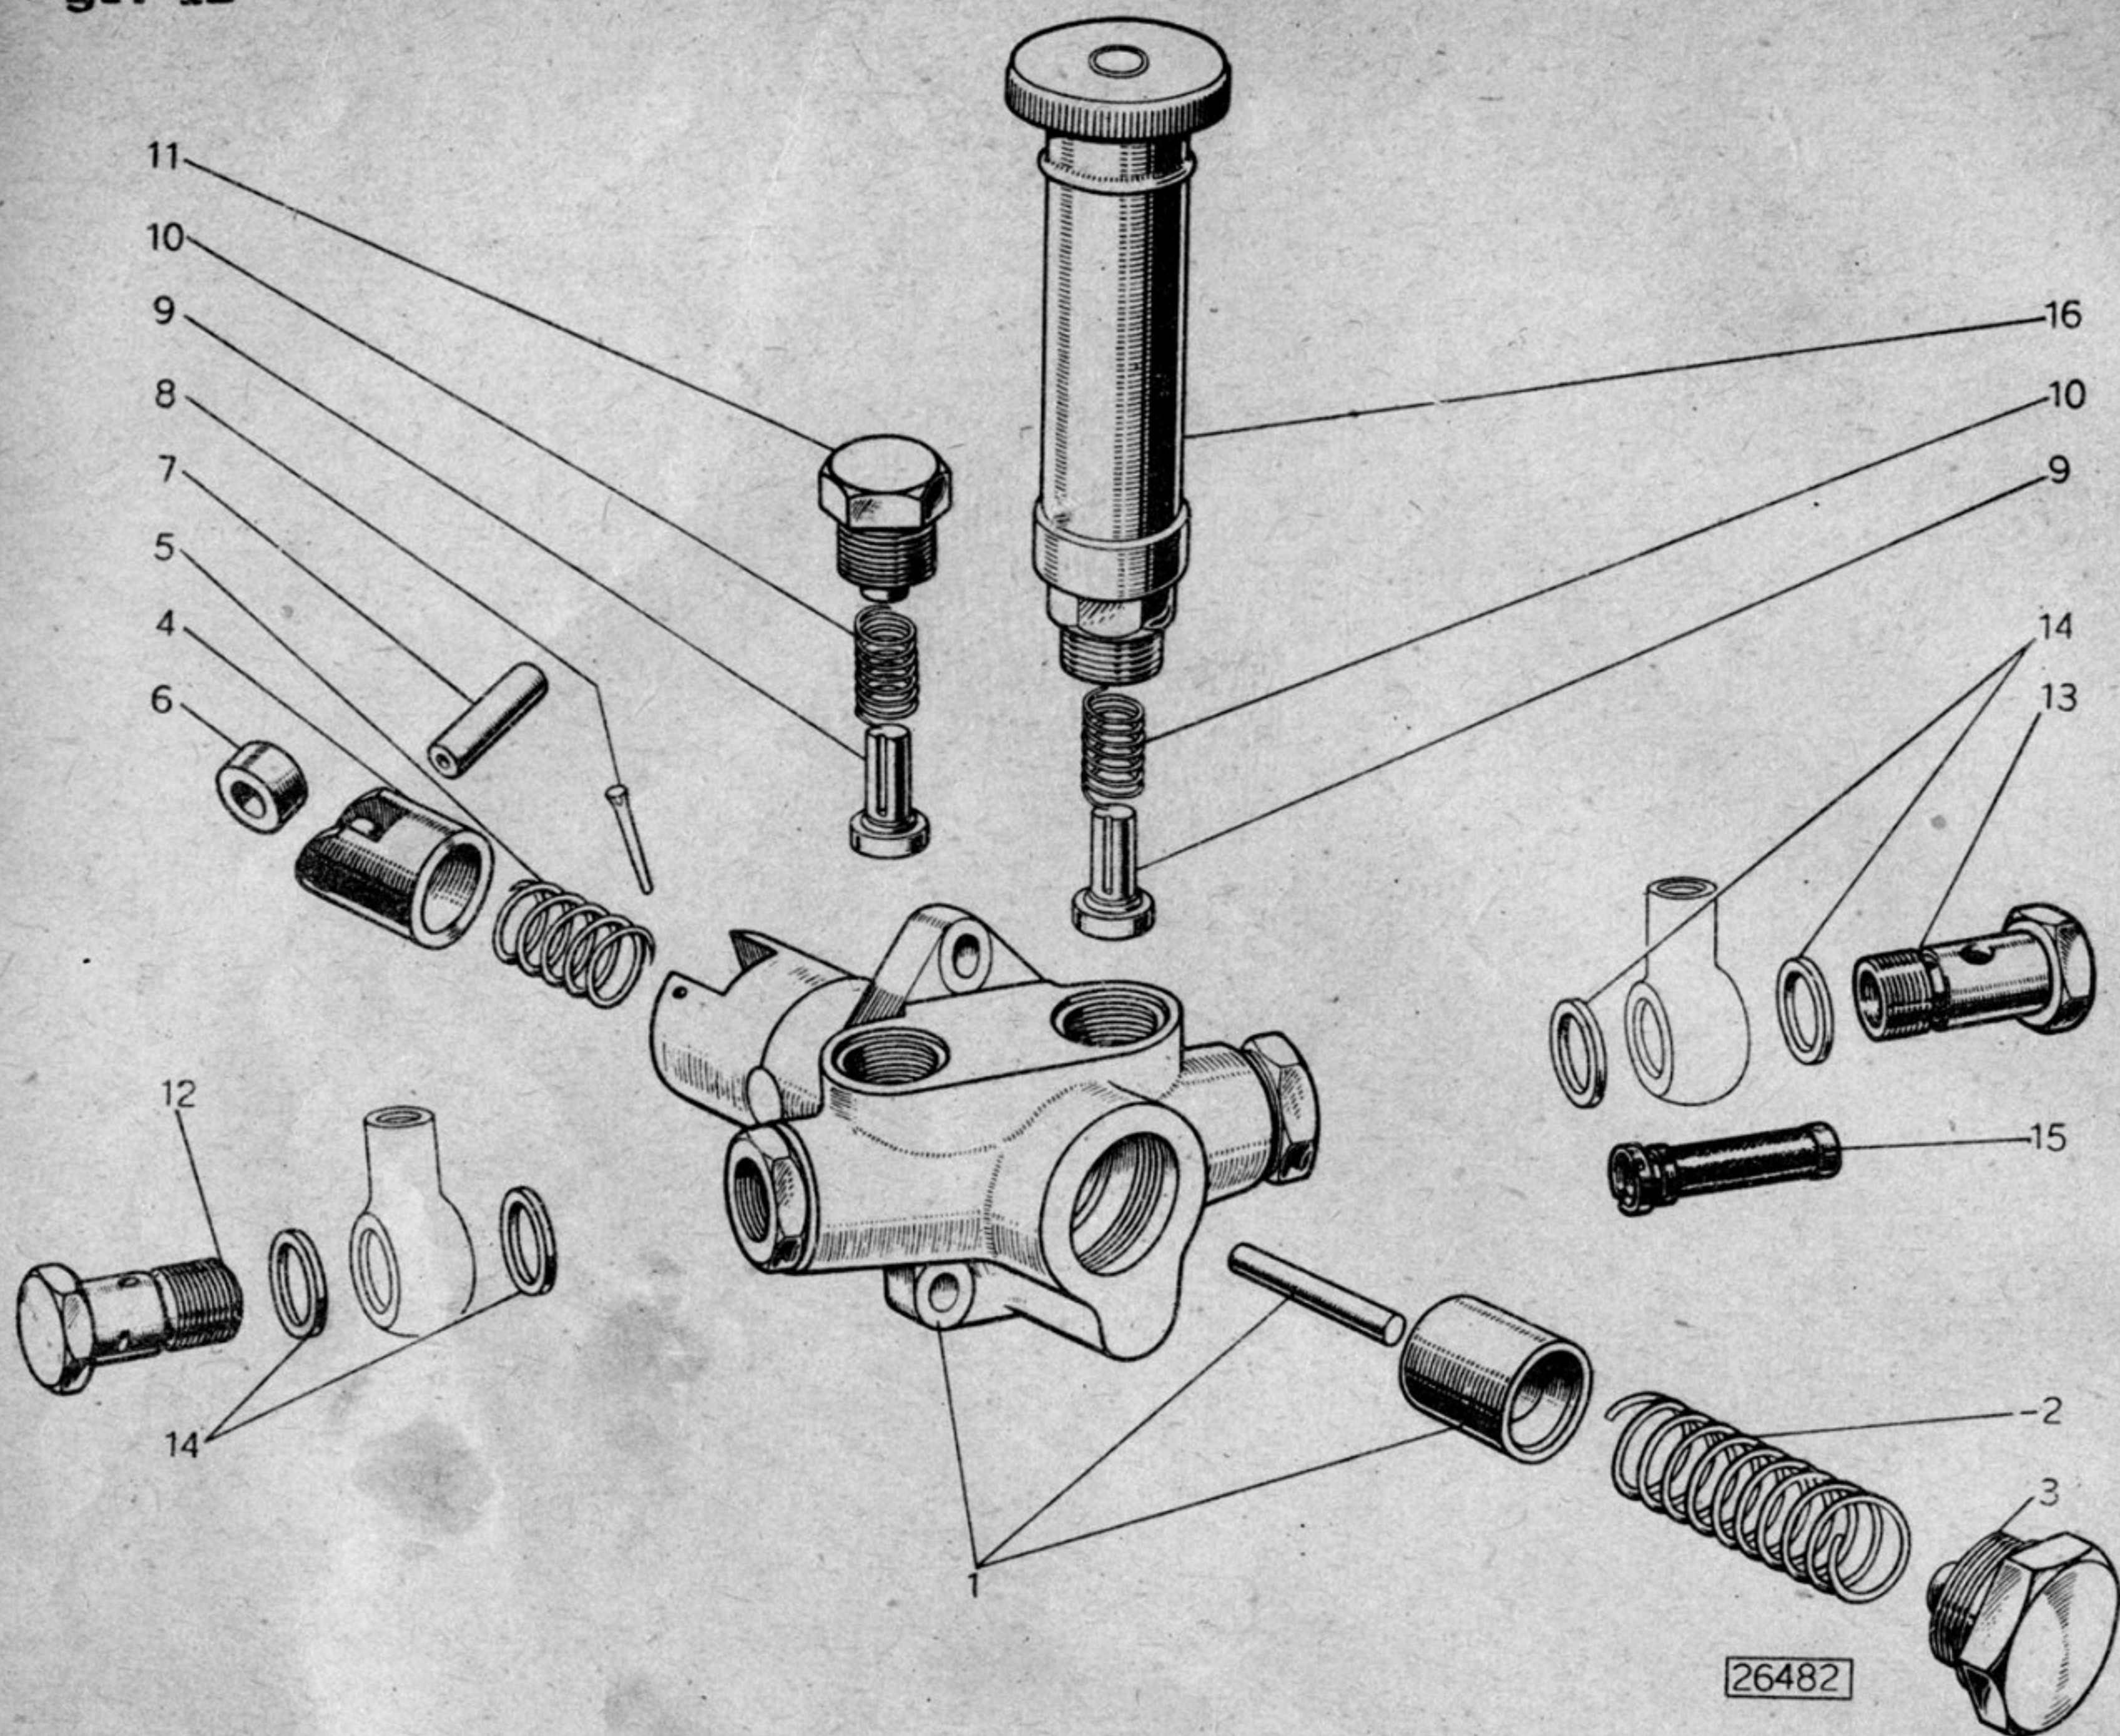


Sgr. 13

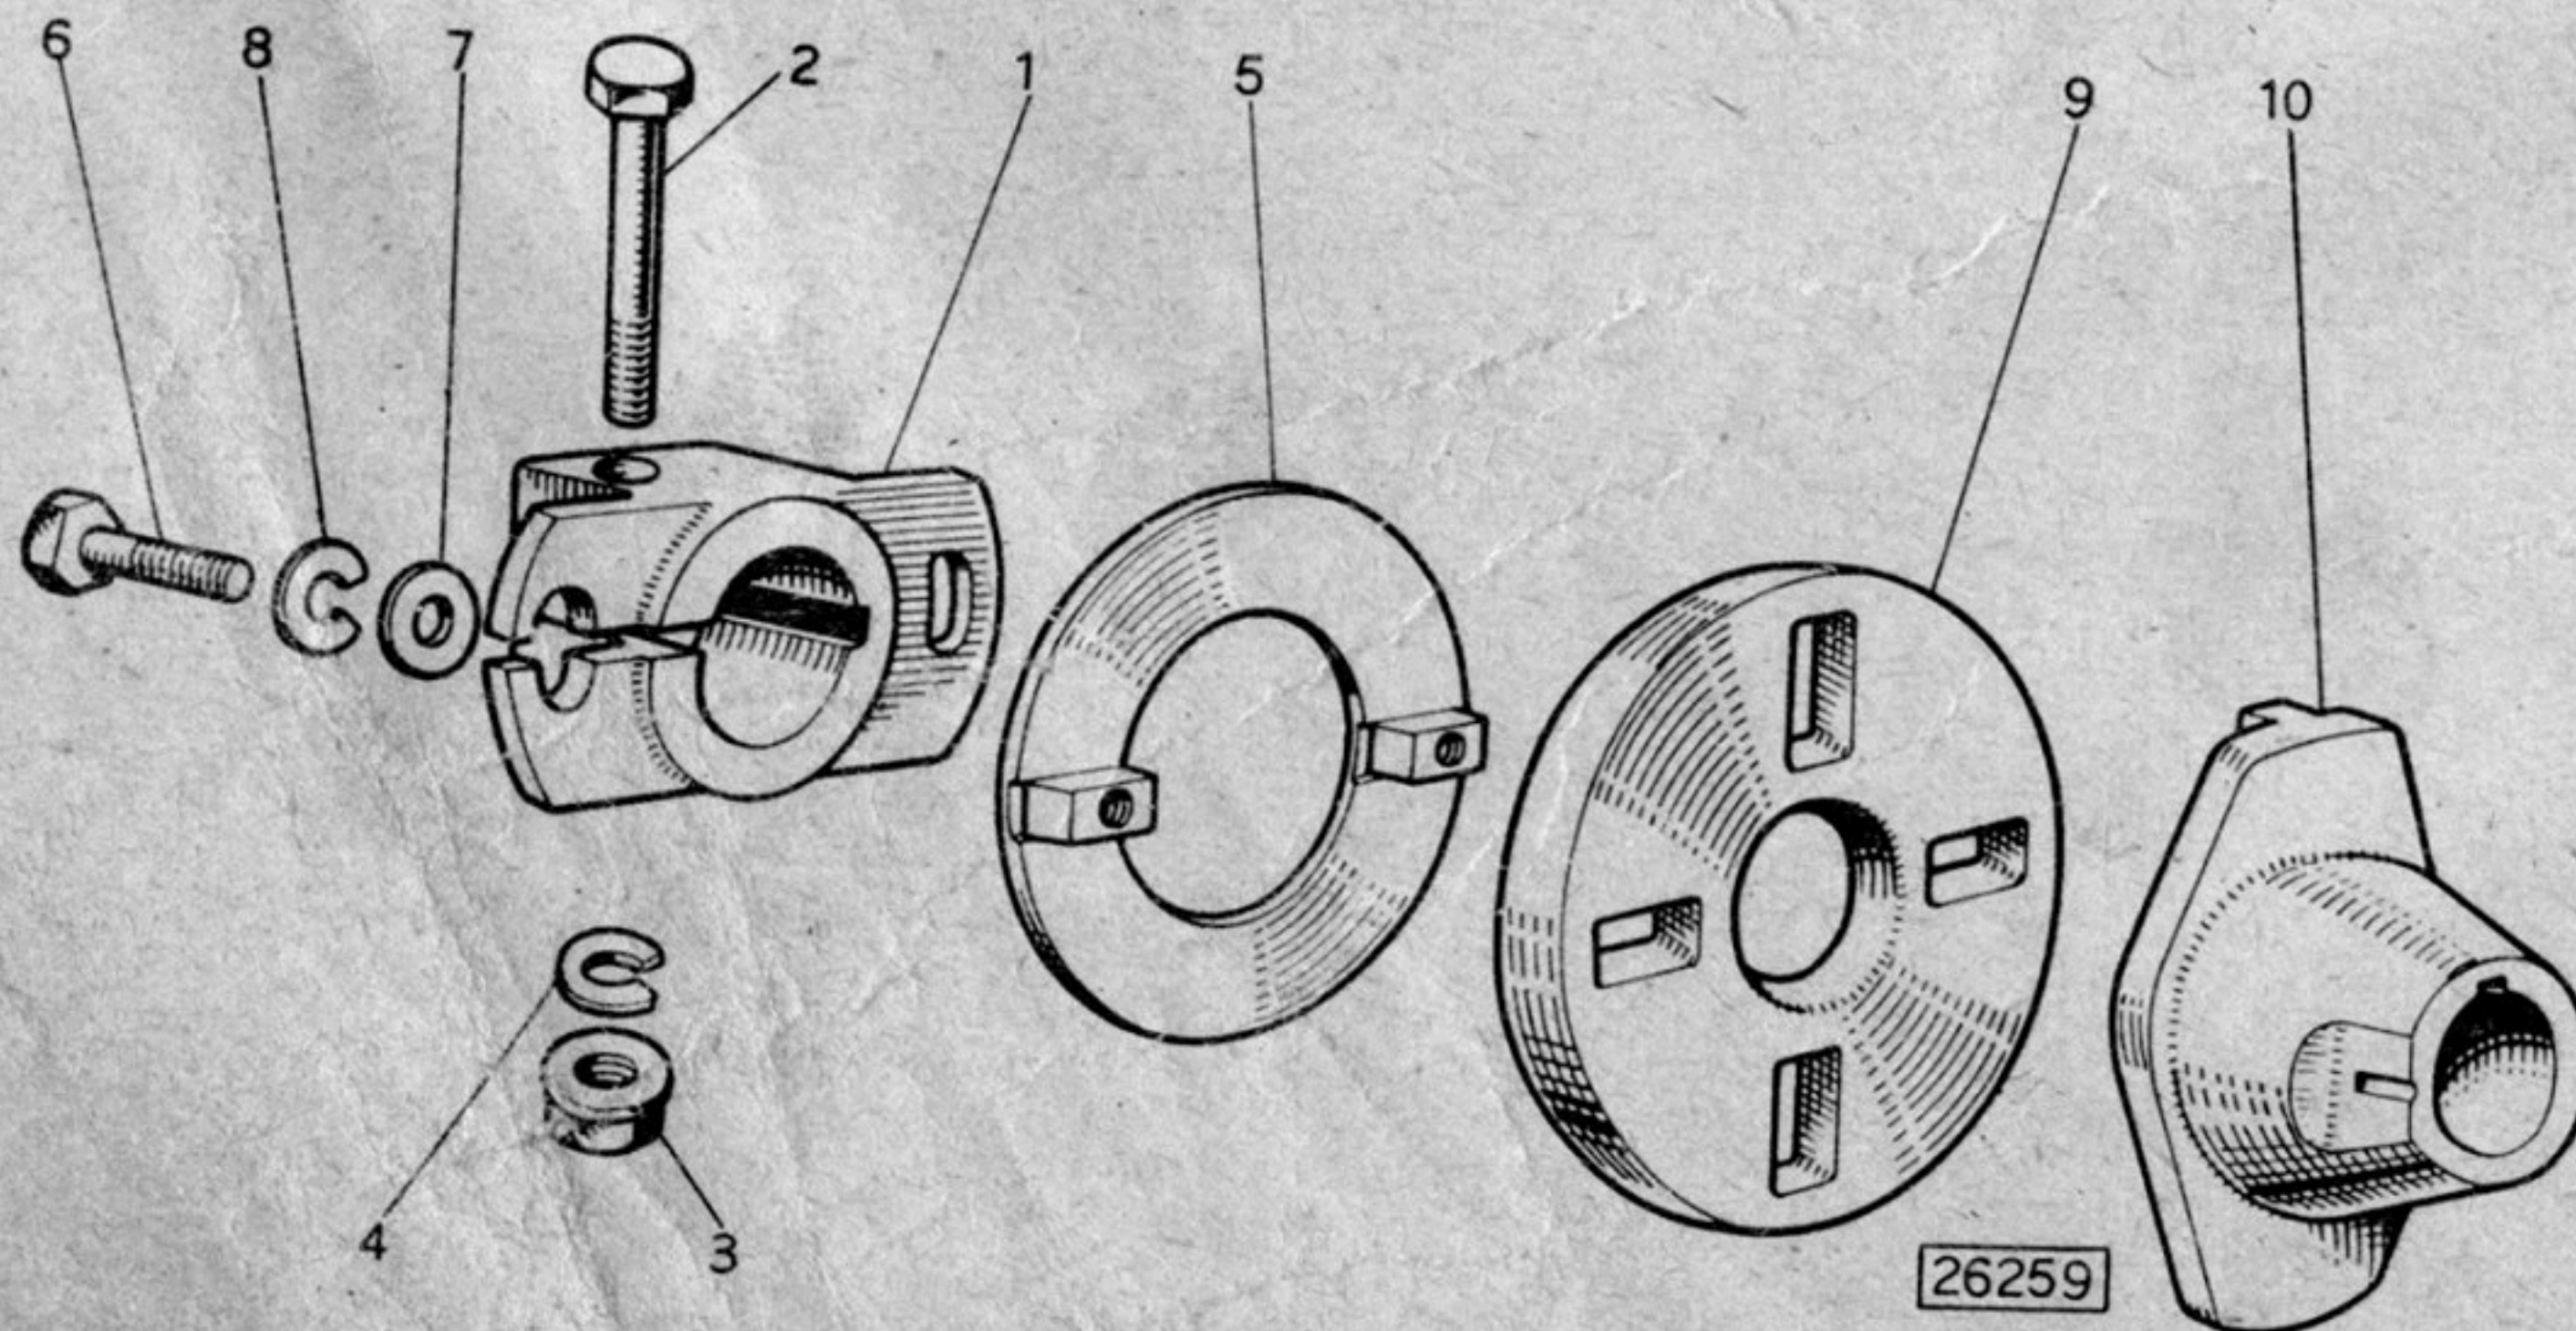


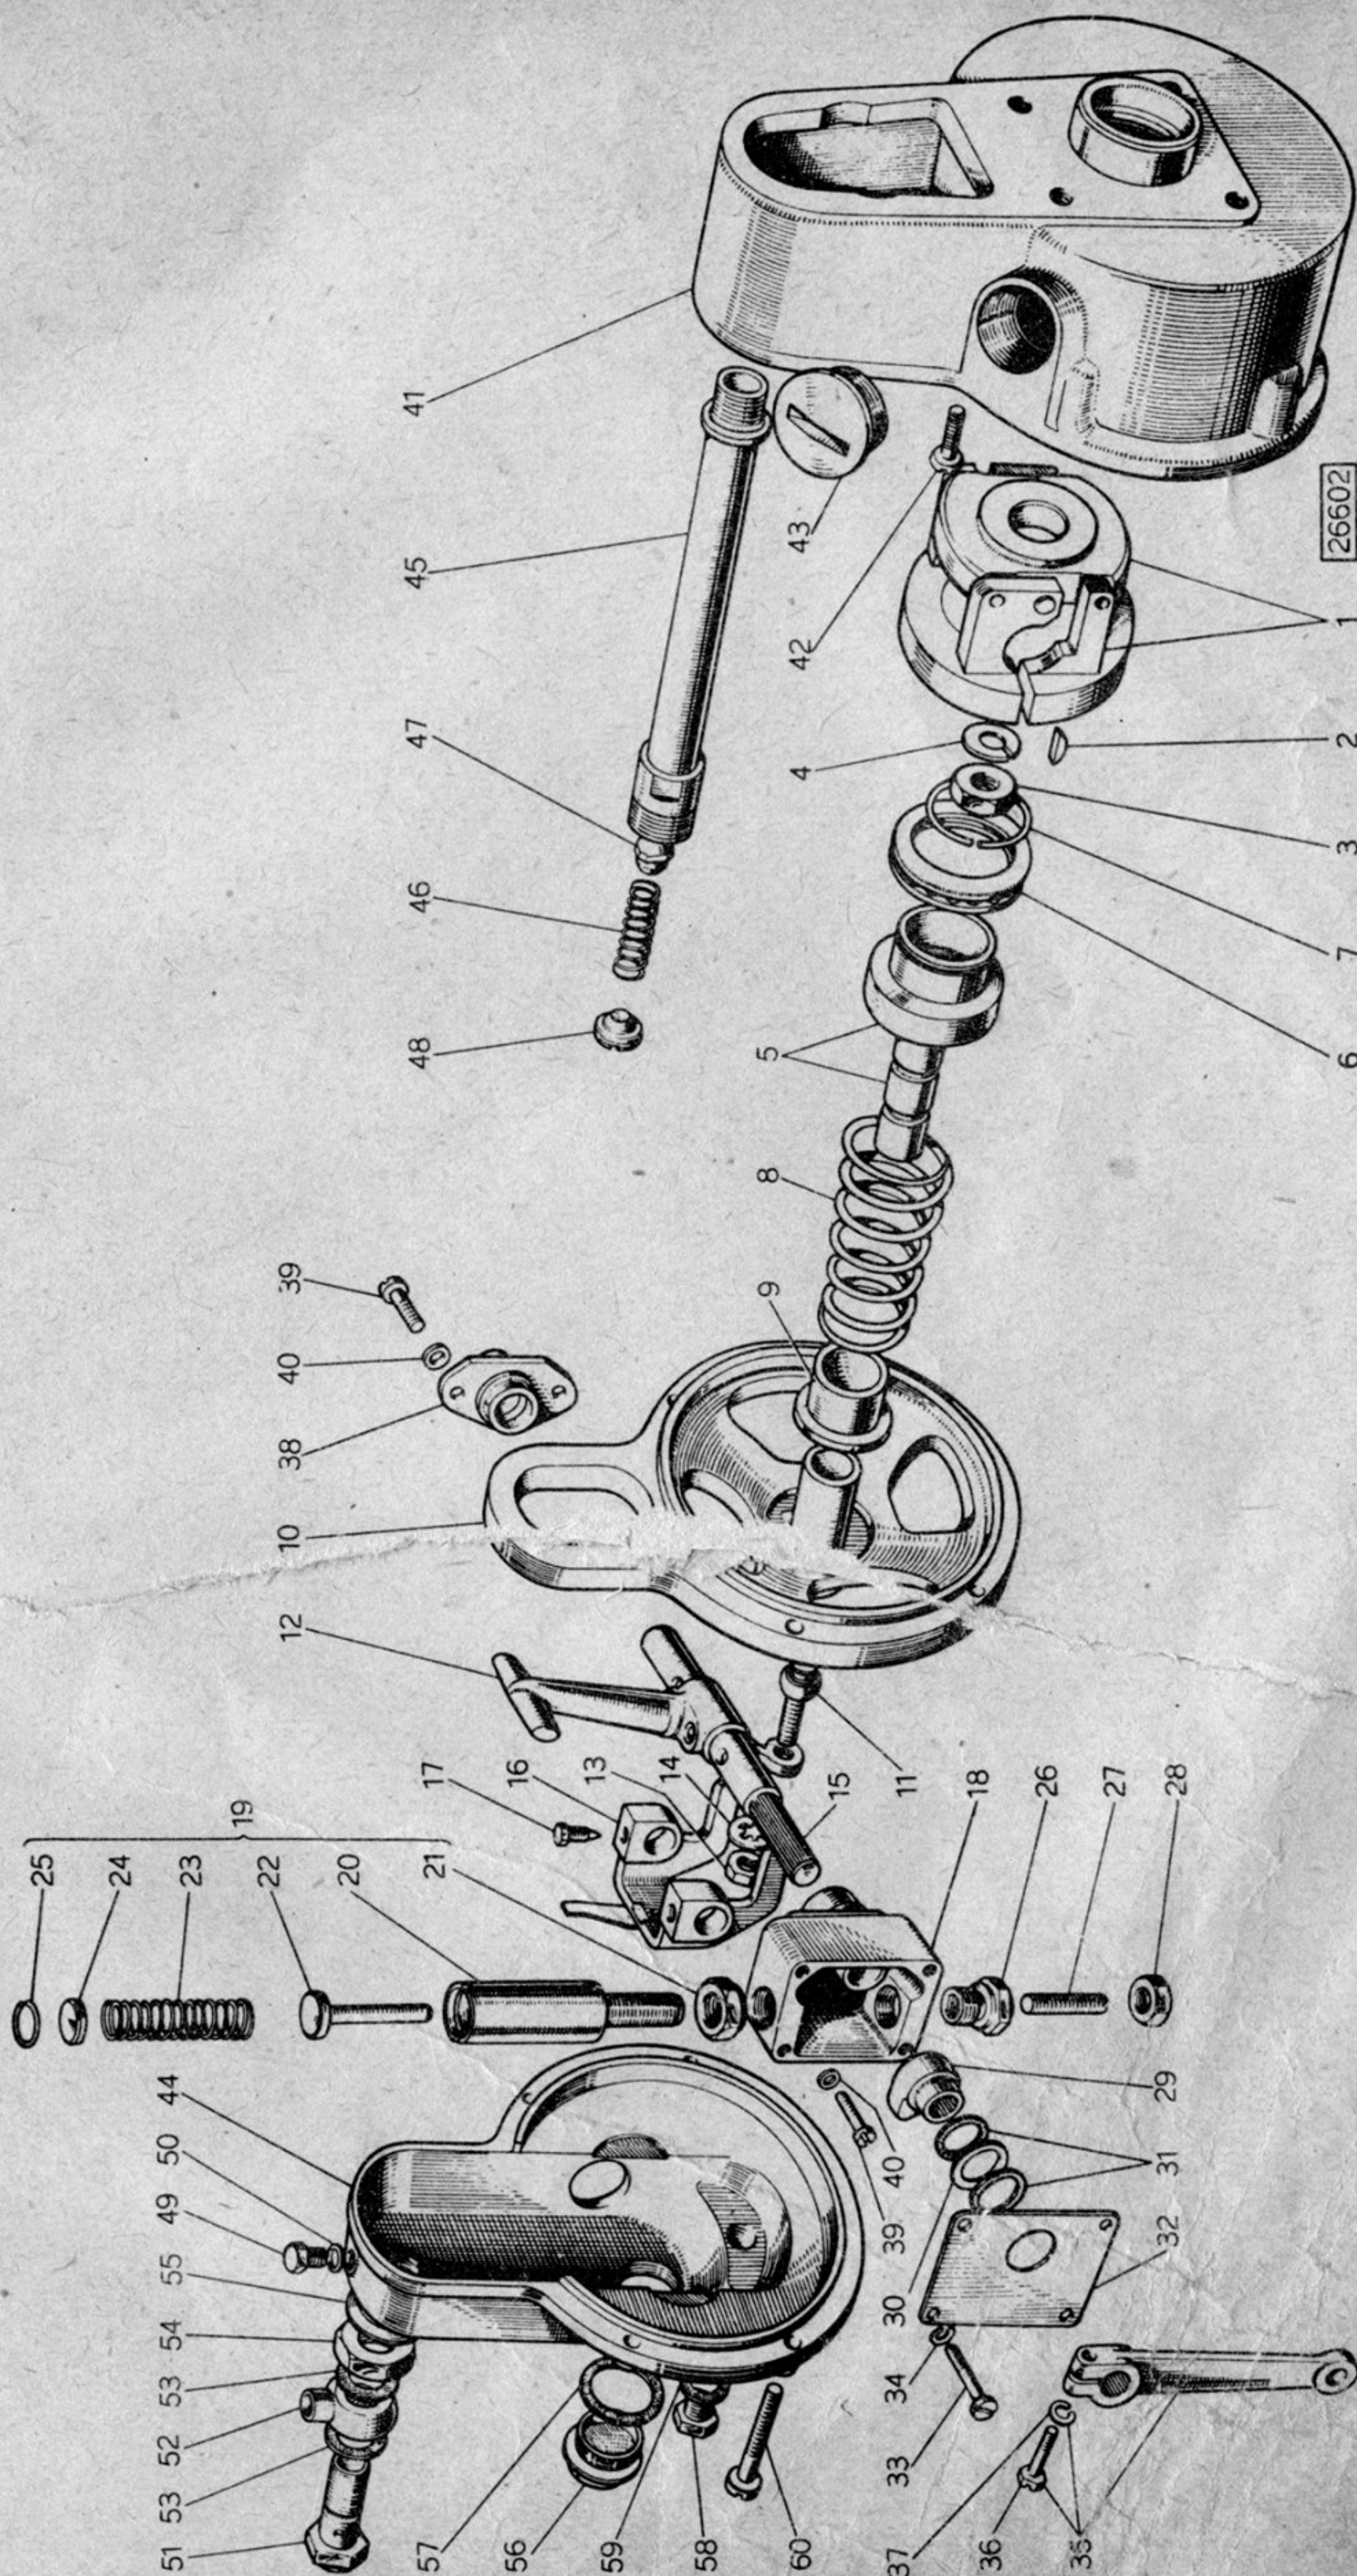


Sgr. 15

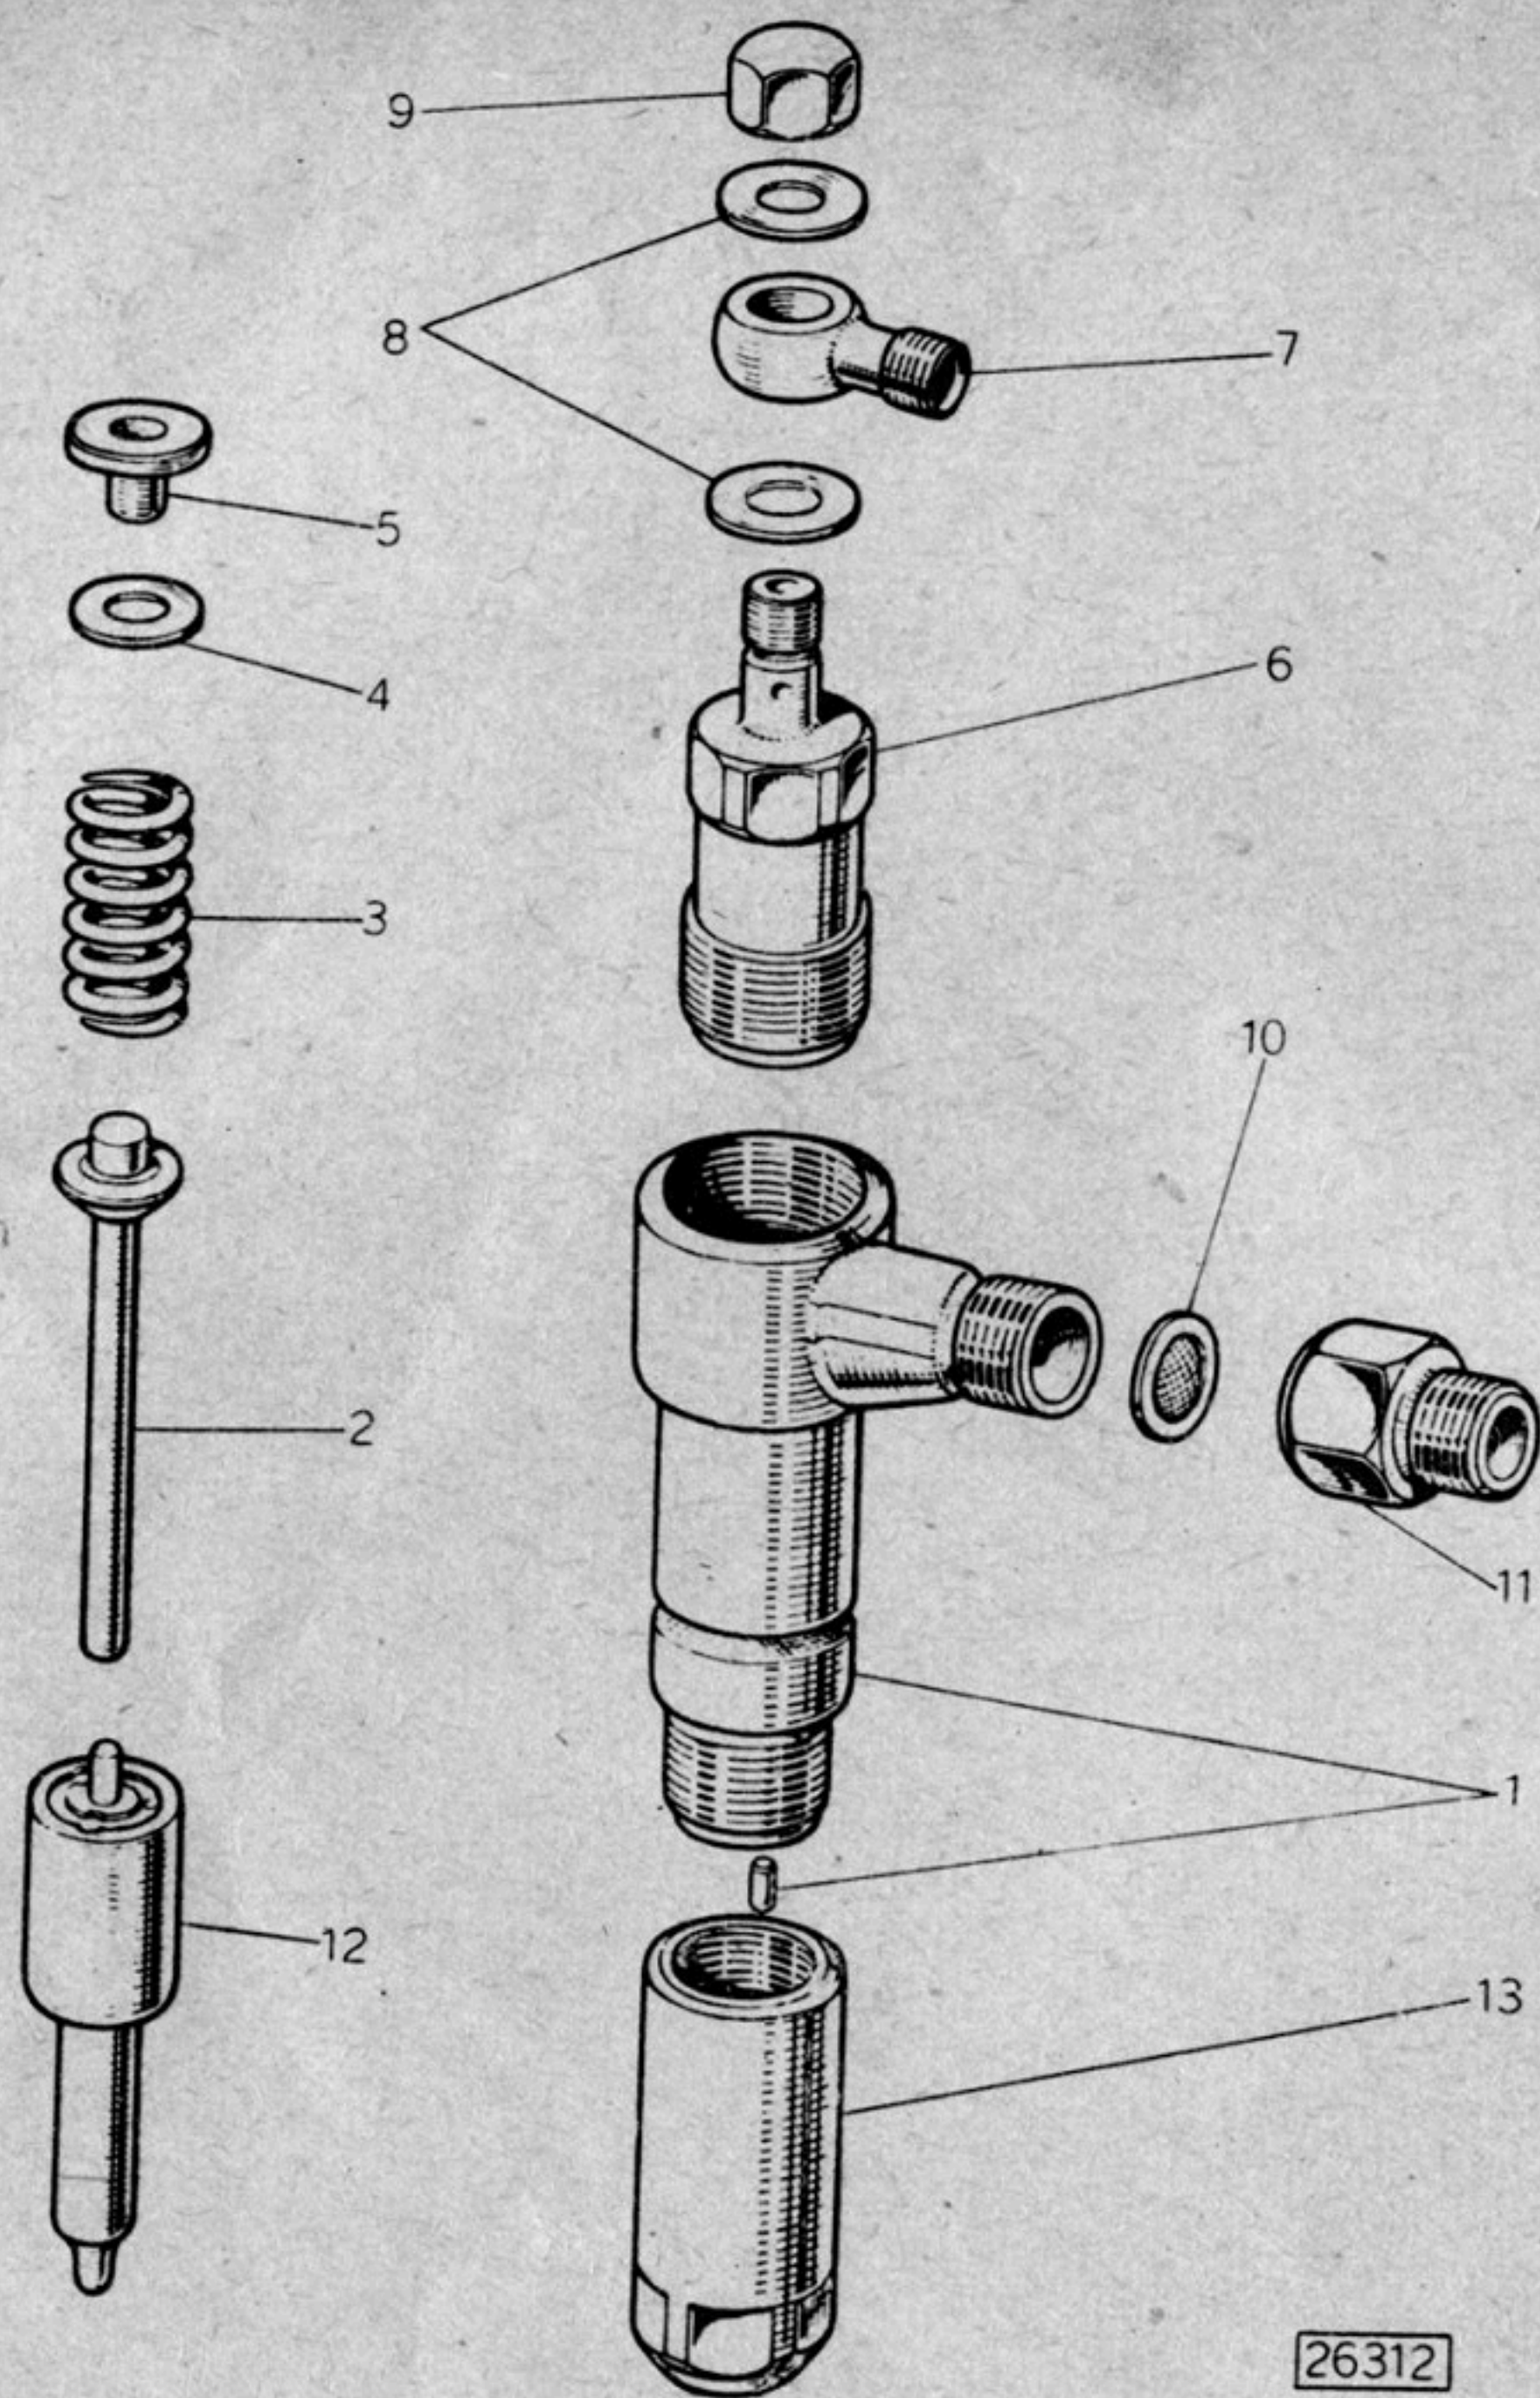


Sgr. 16

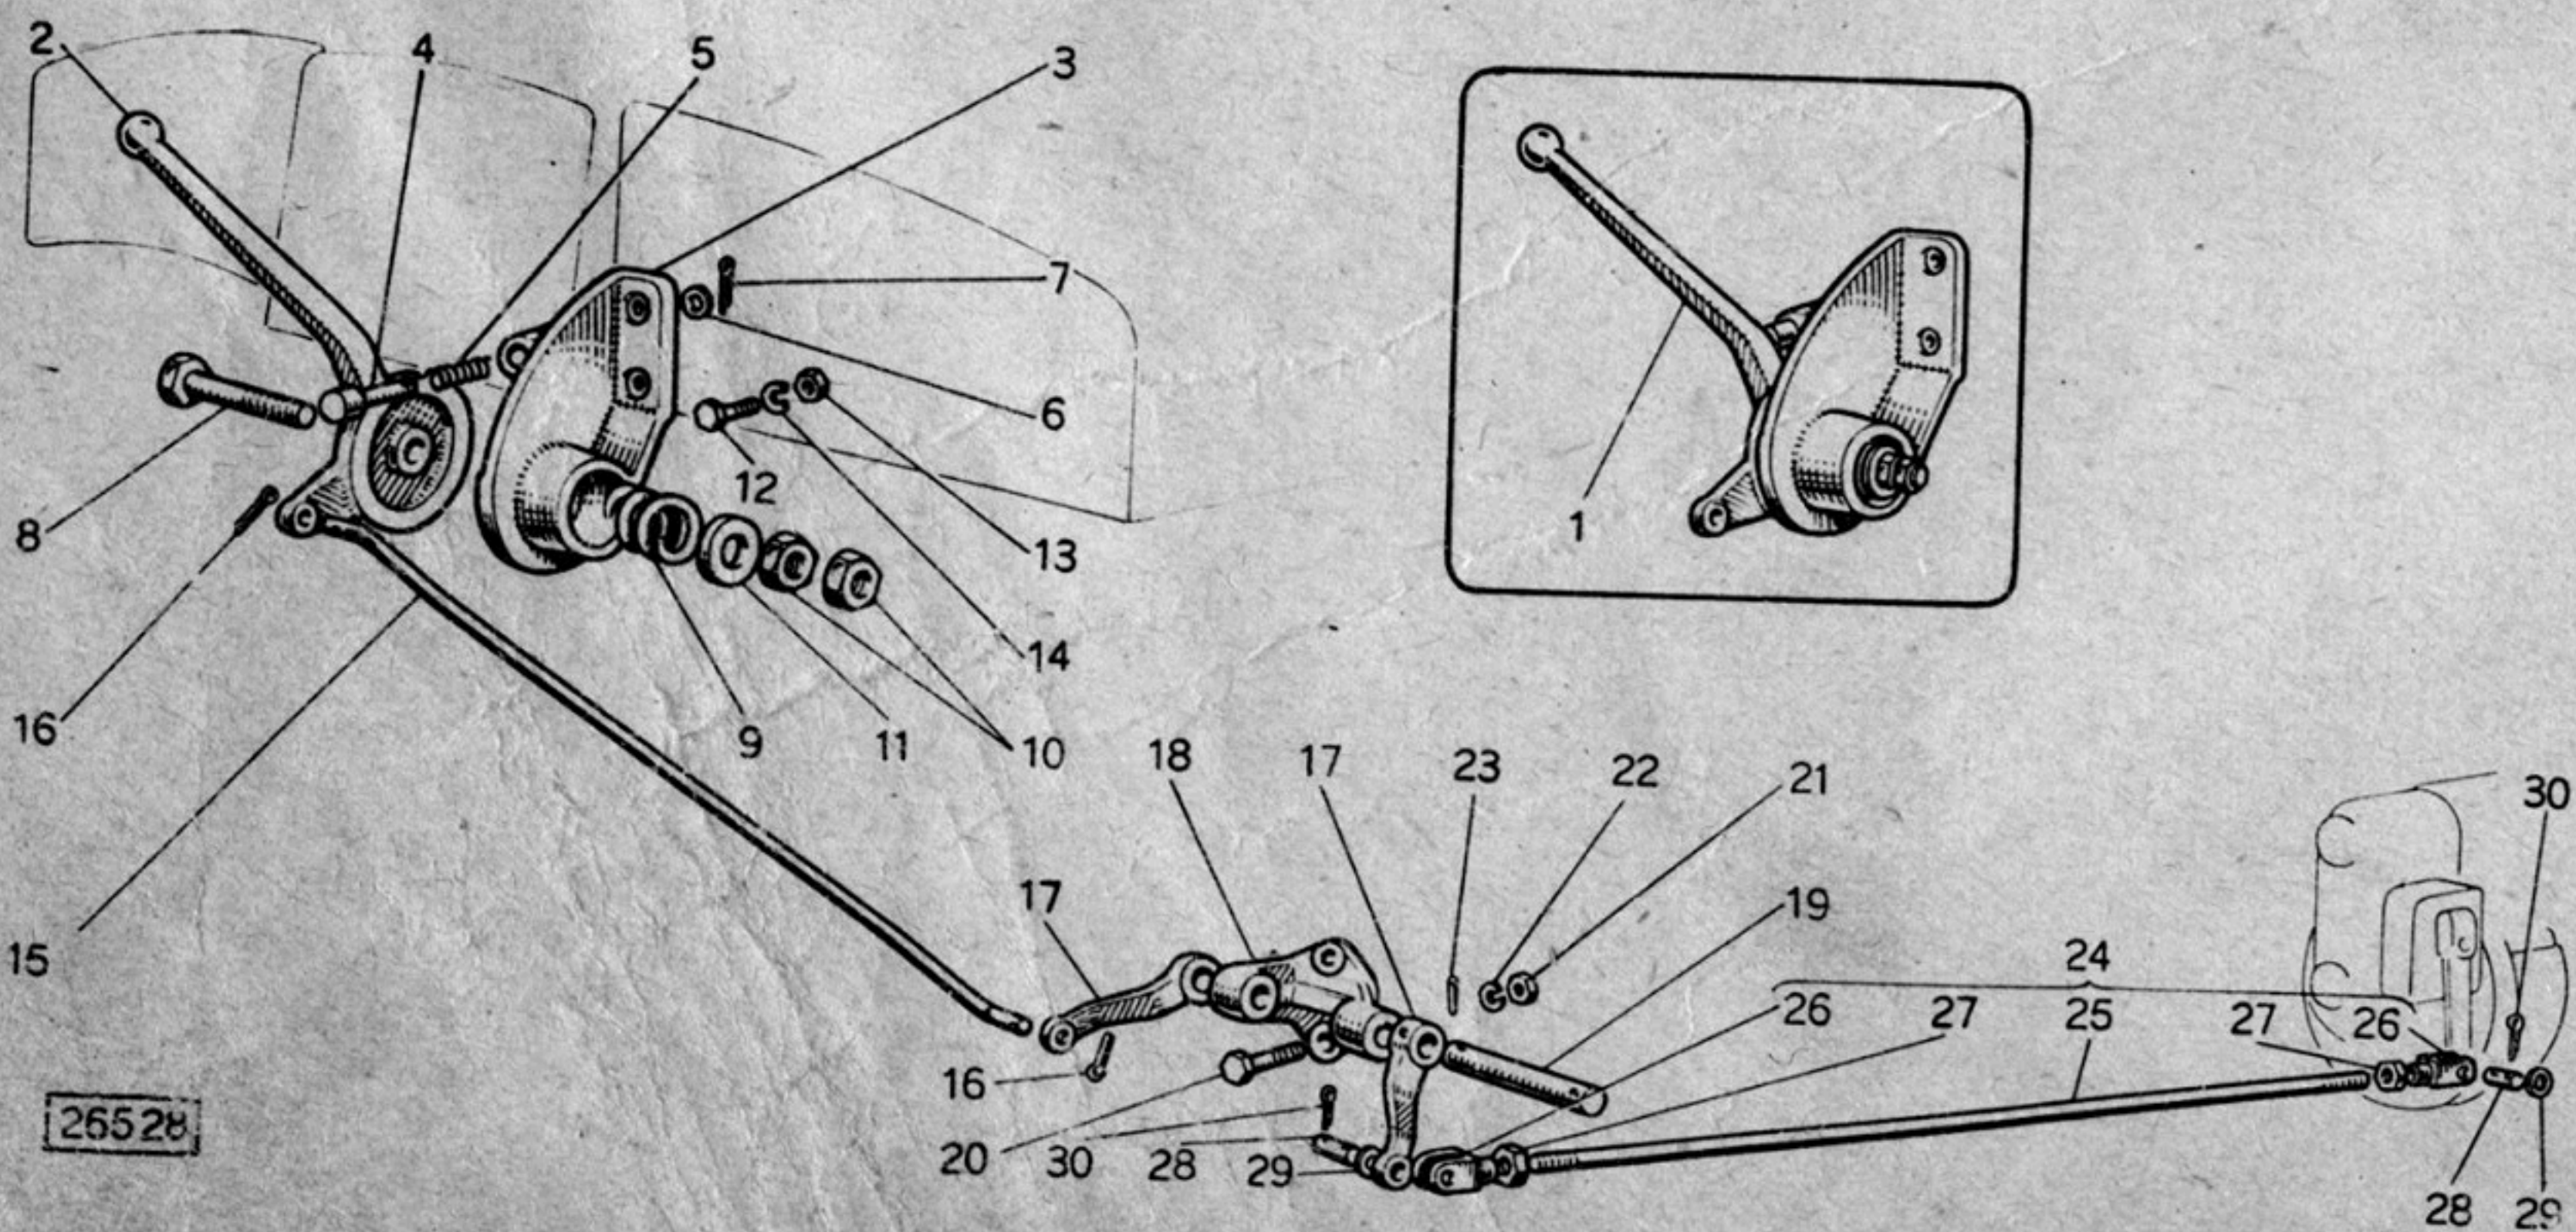


Sgr. 17

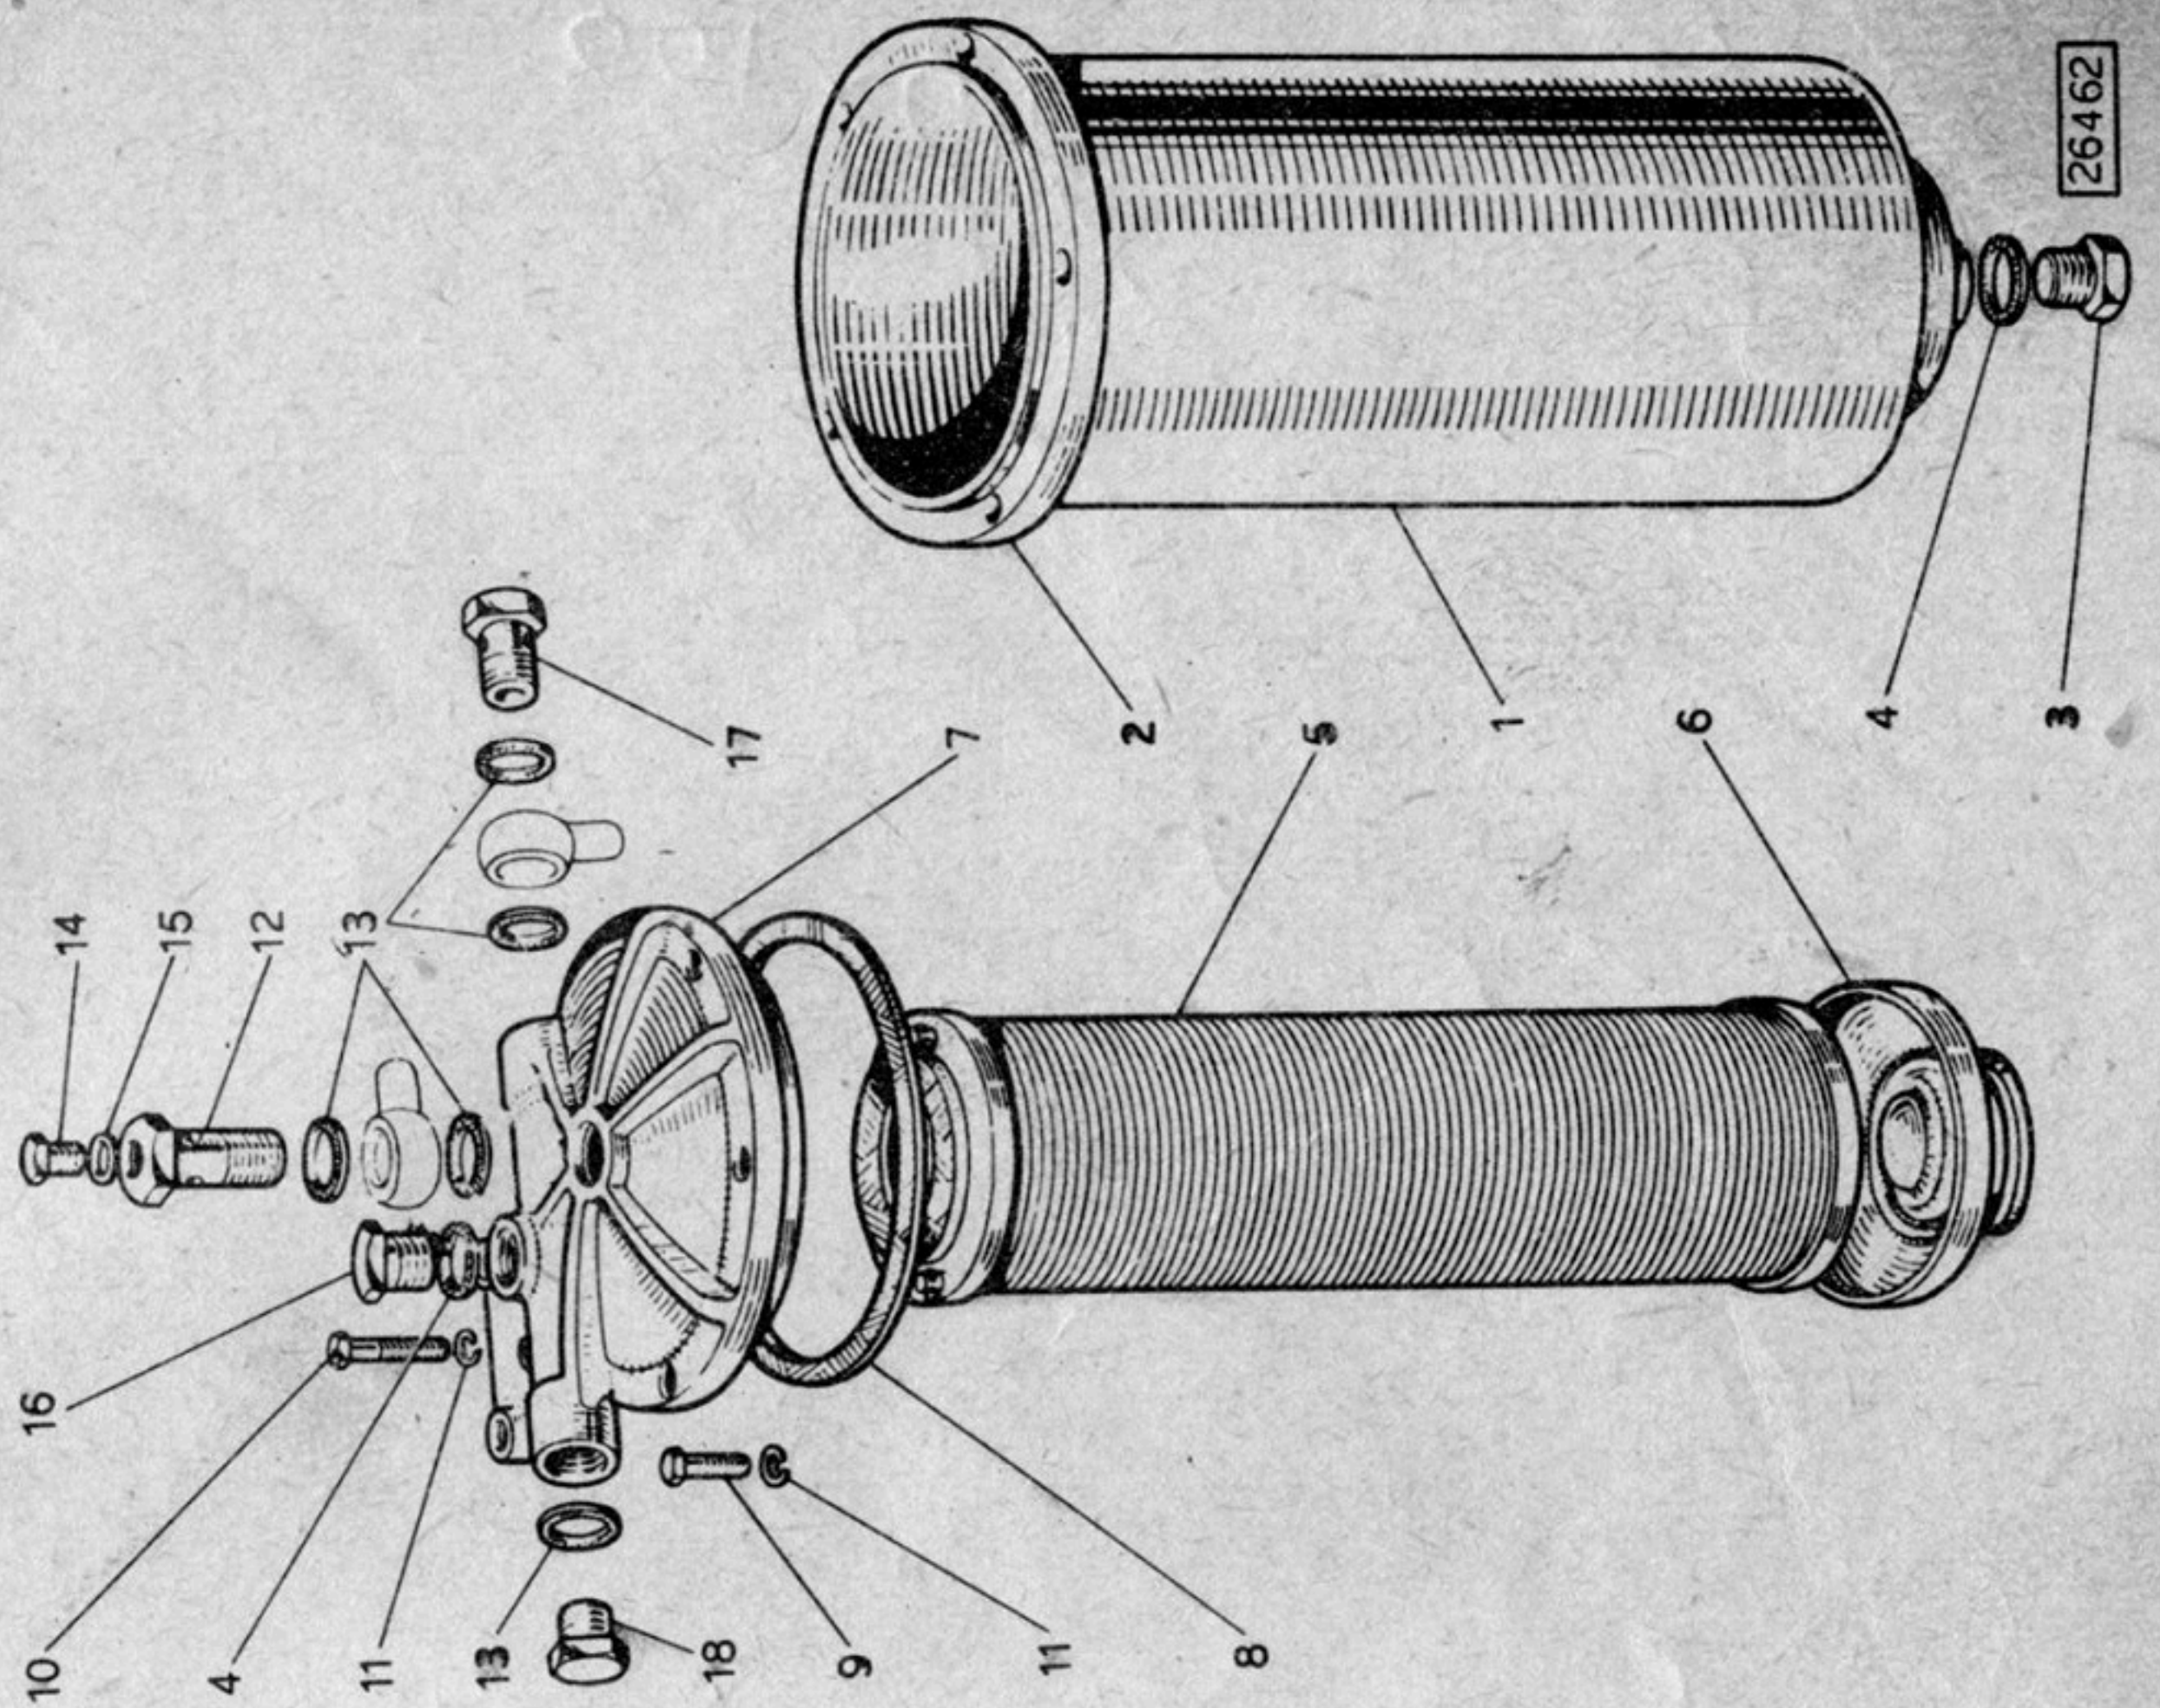


Sgr. 18

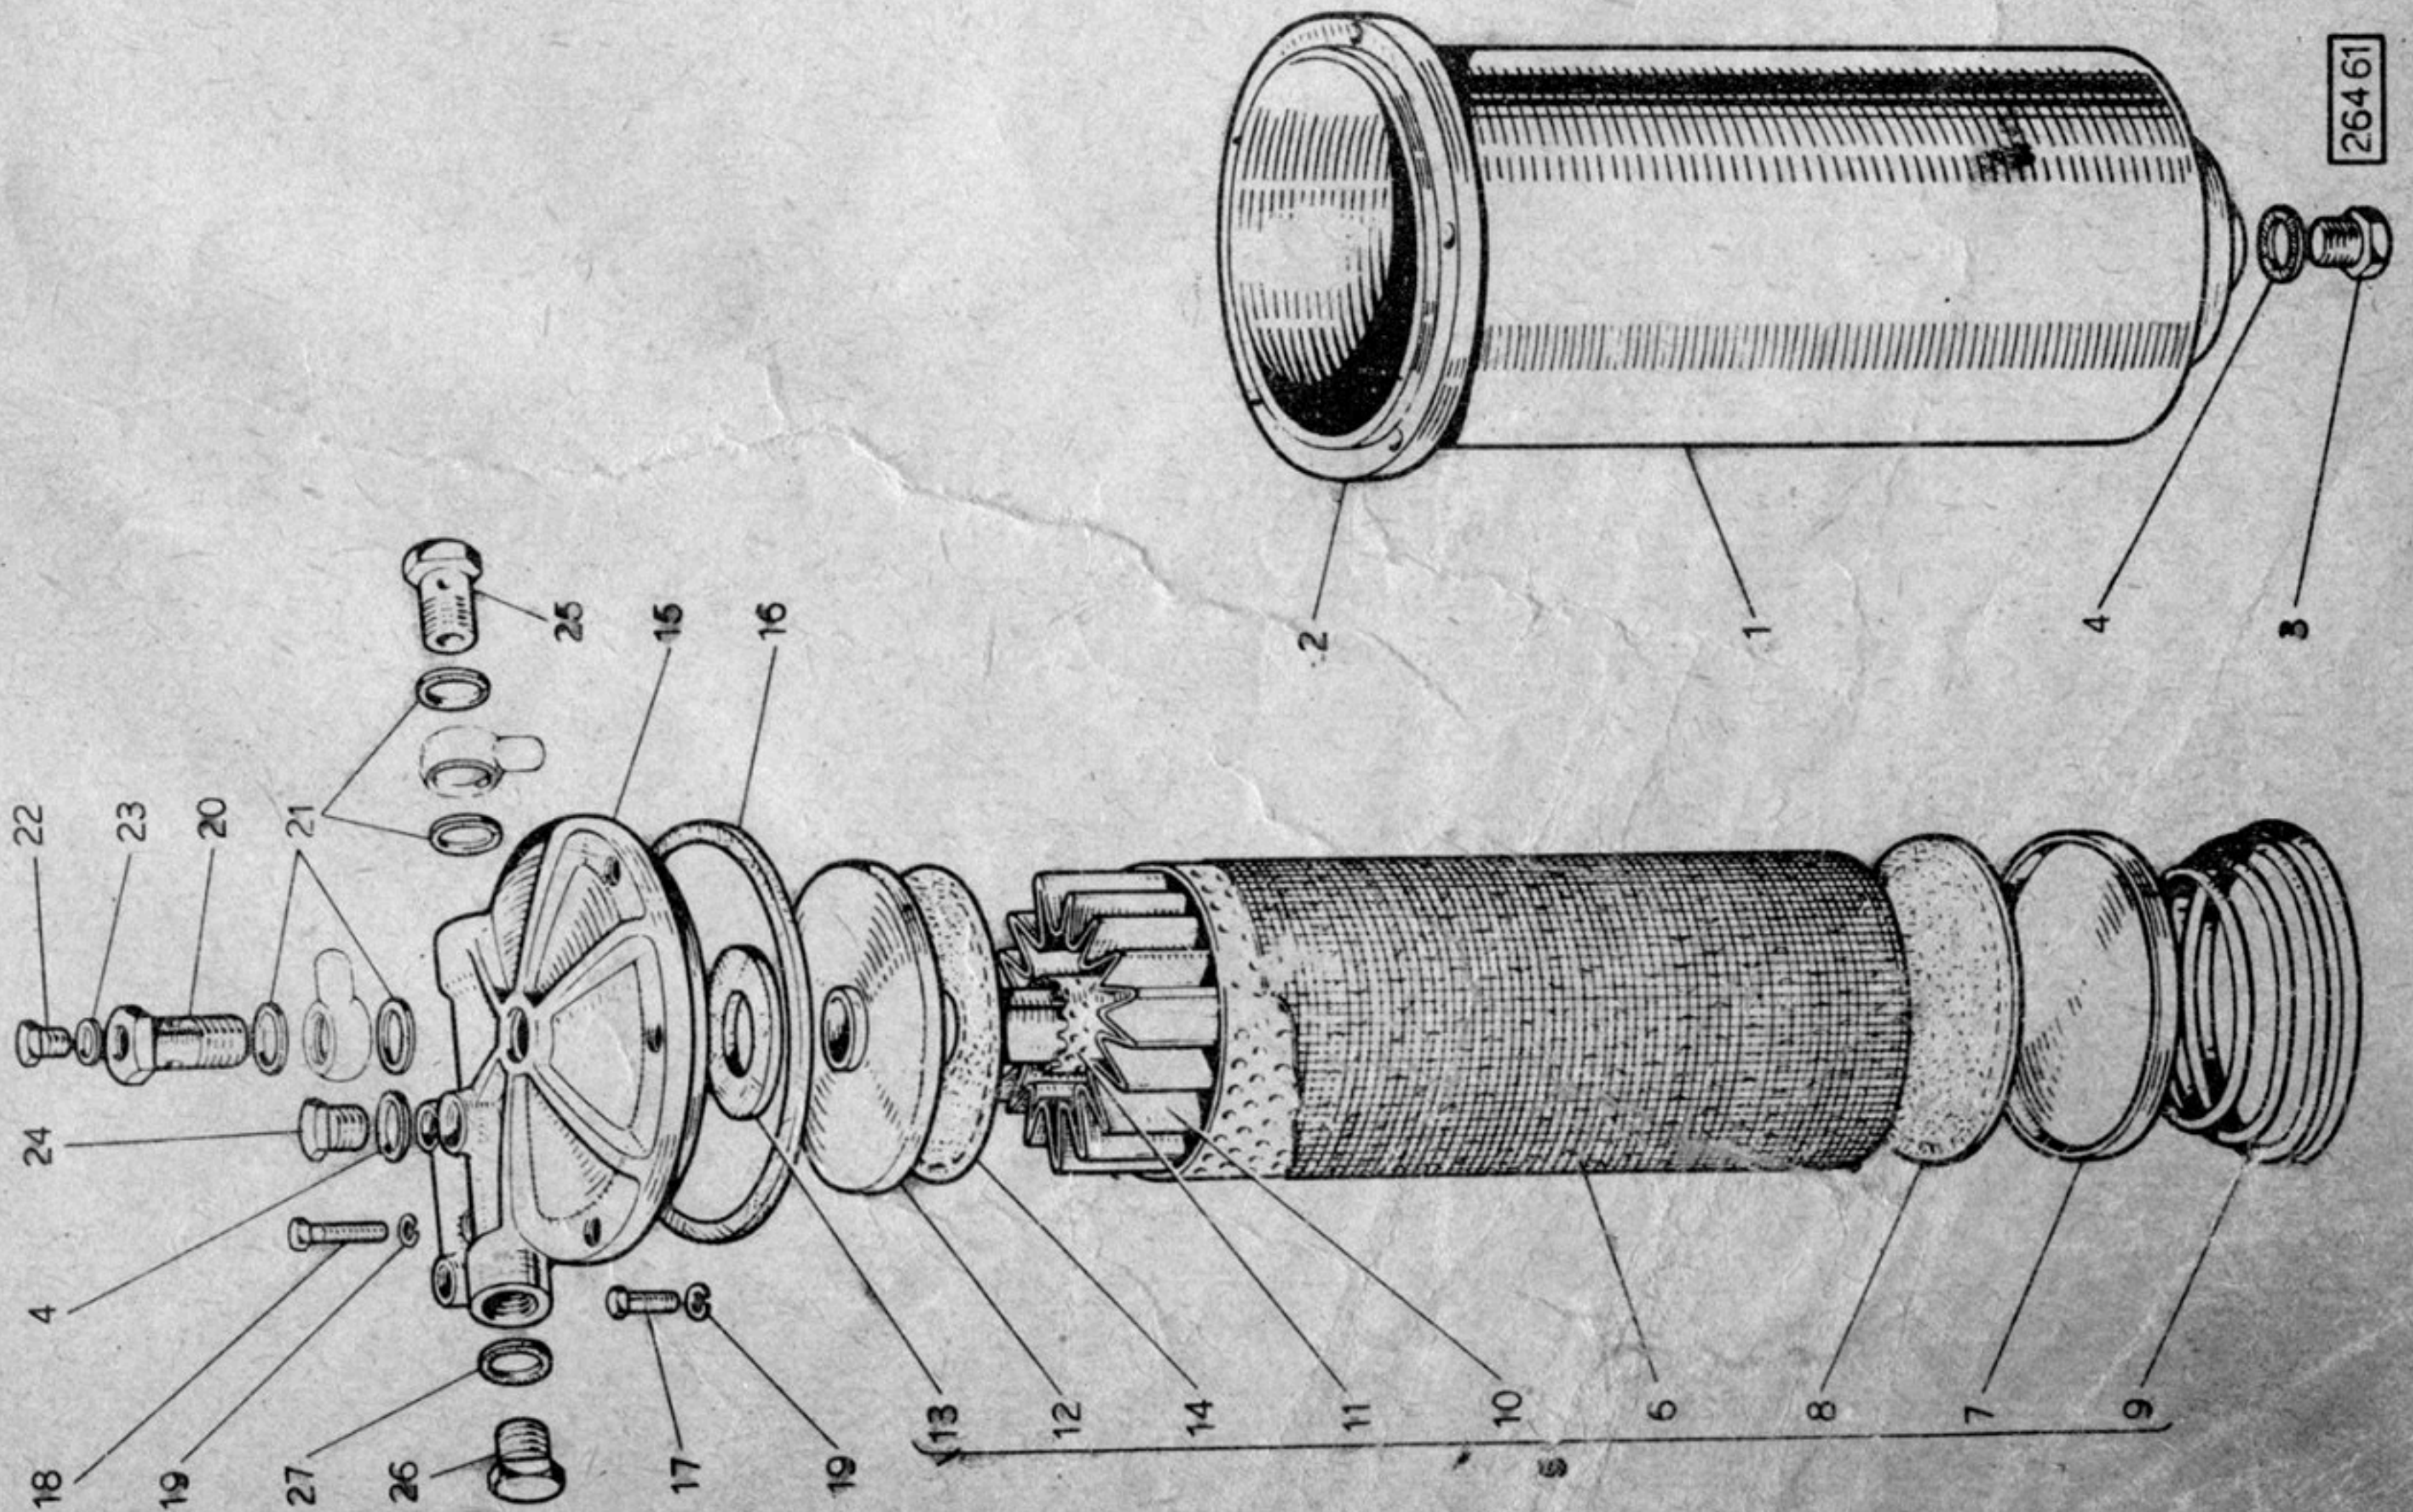


Sgr. 19

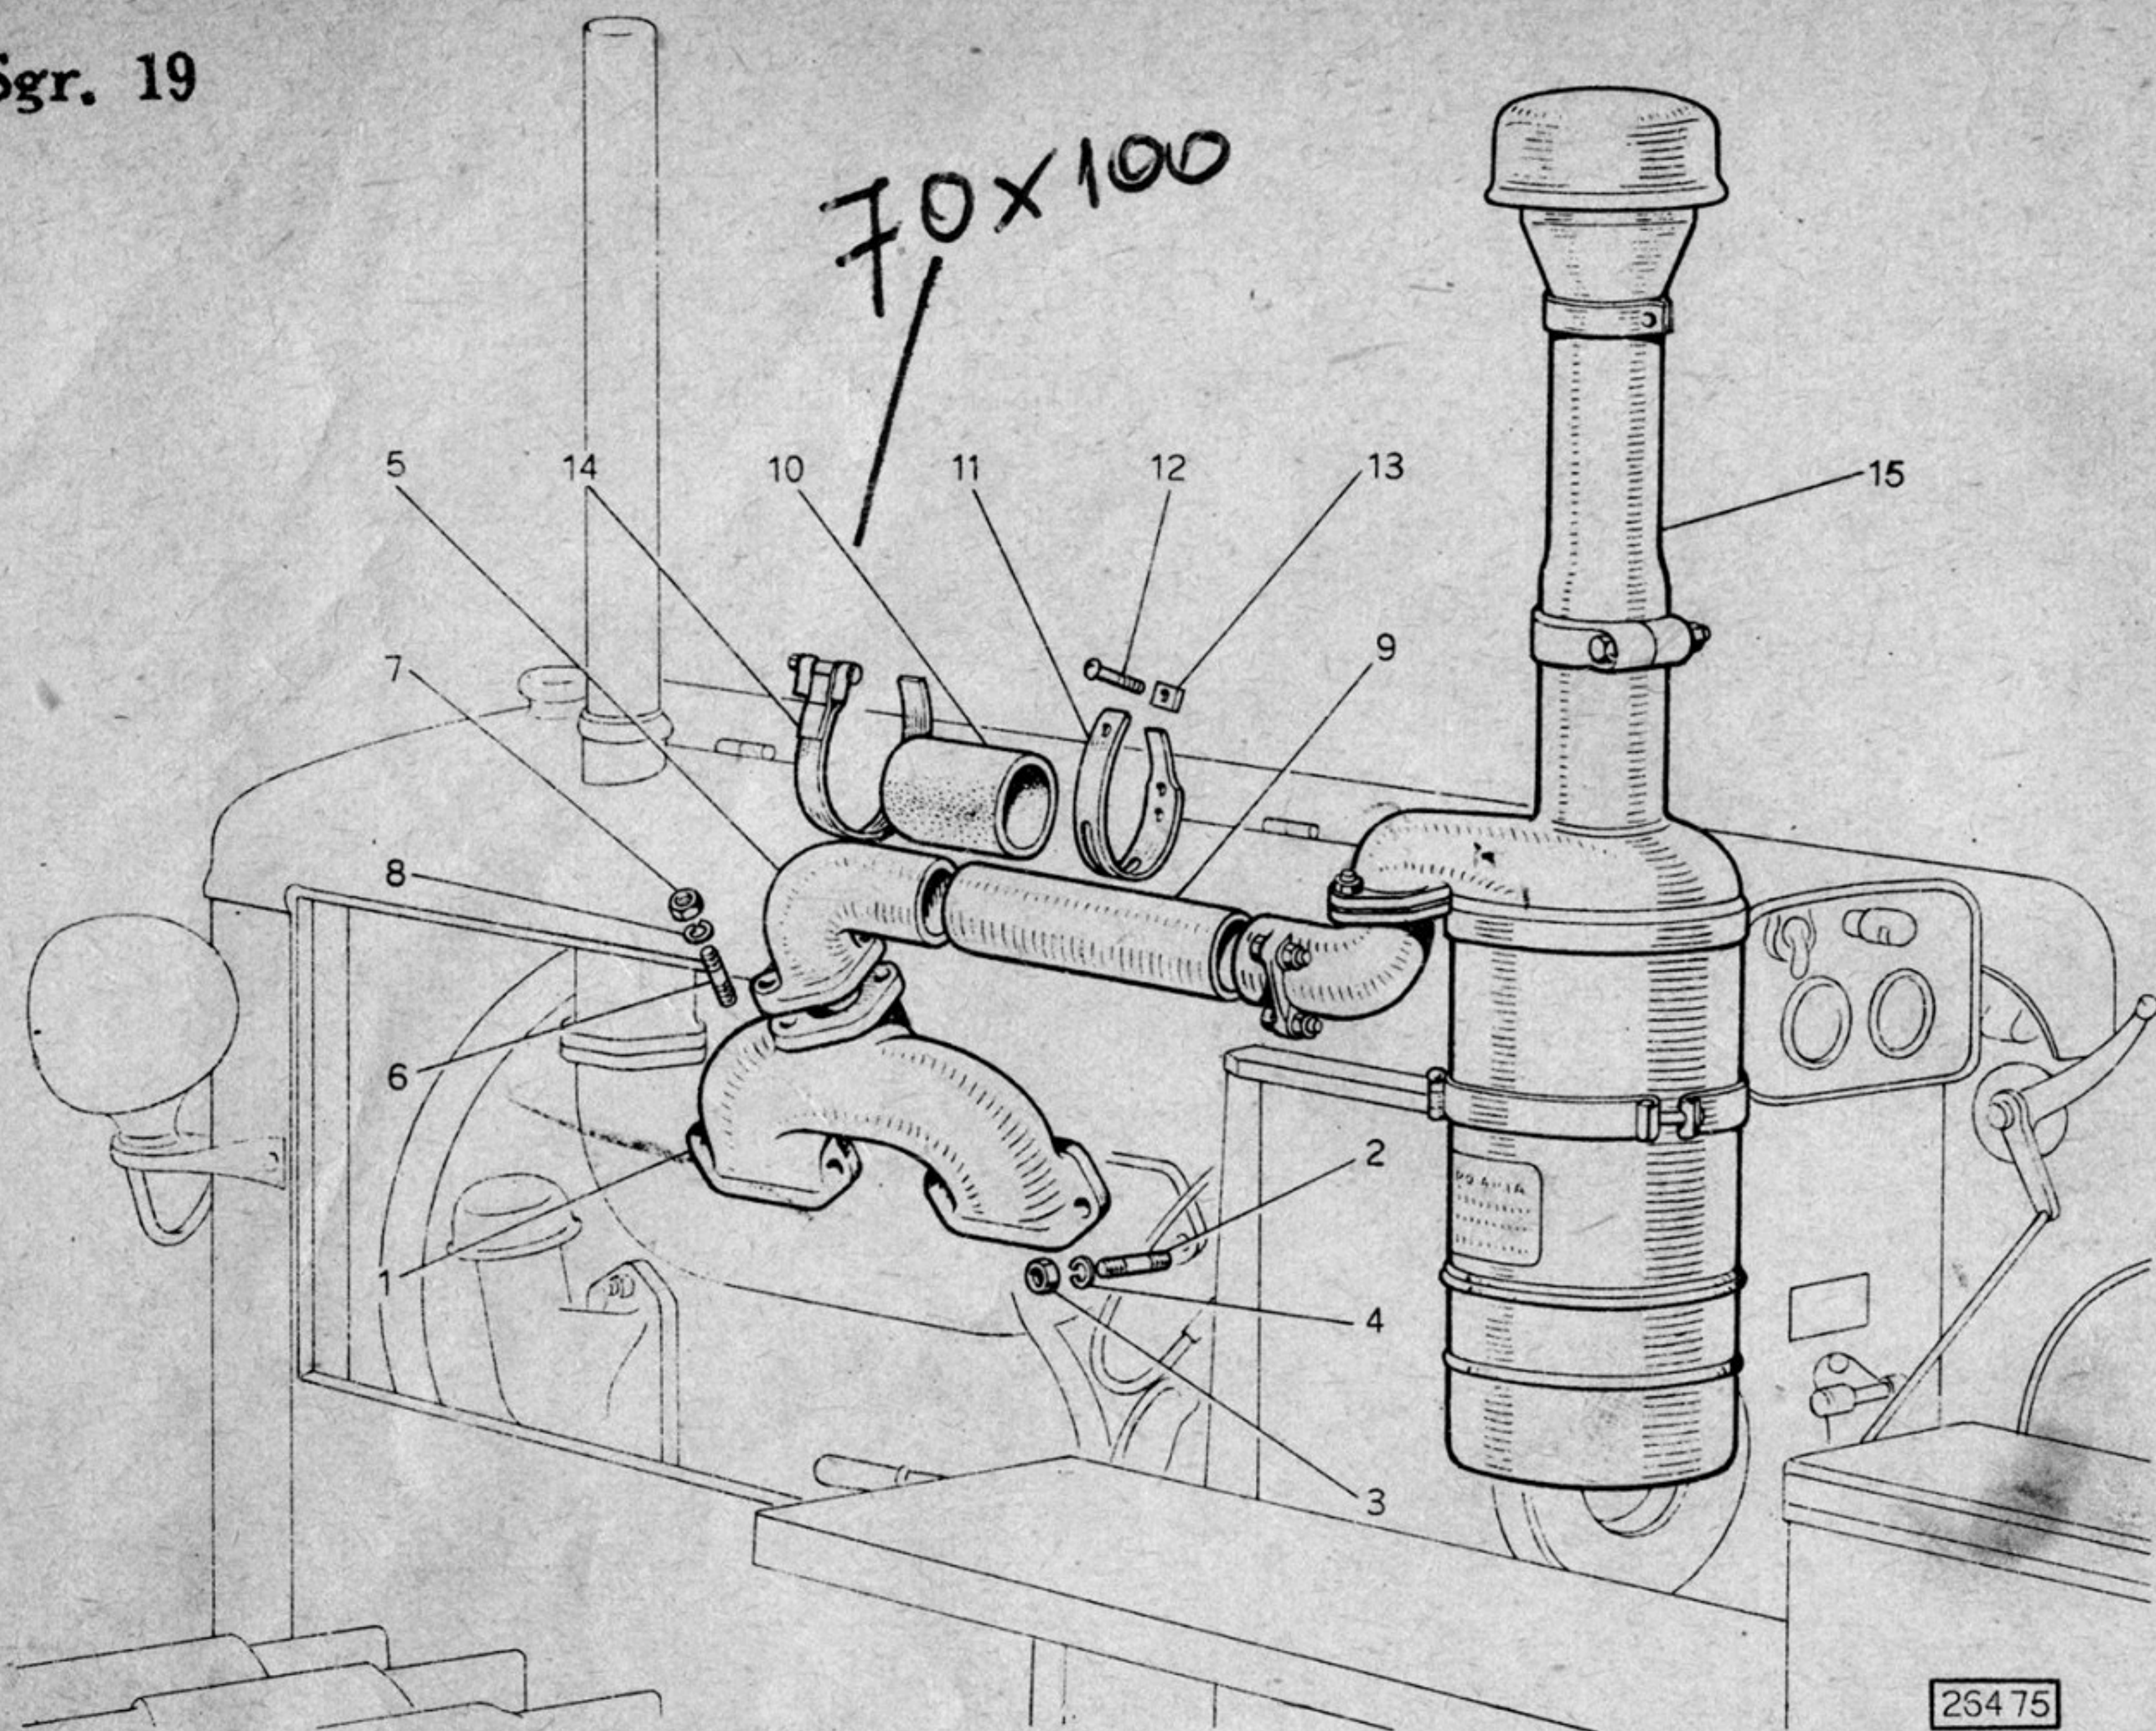

Sgr. 20

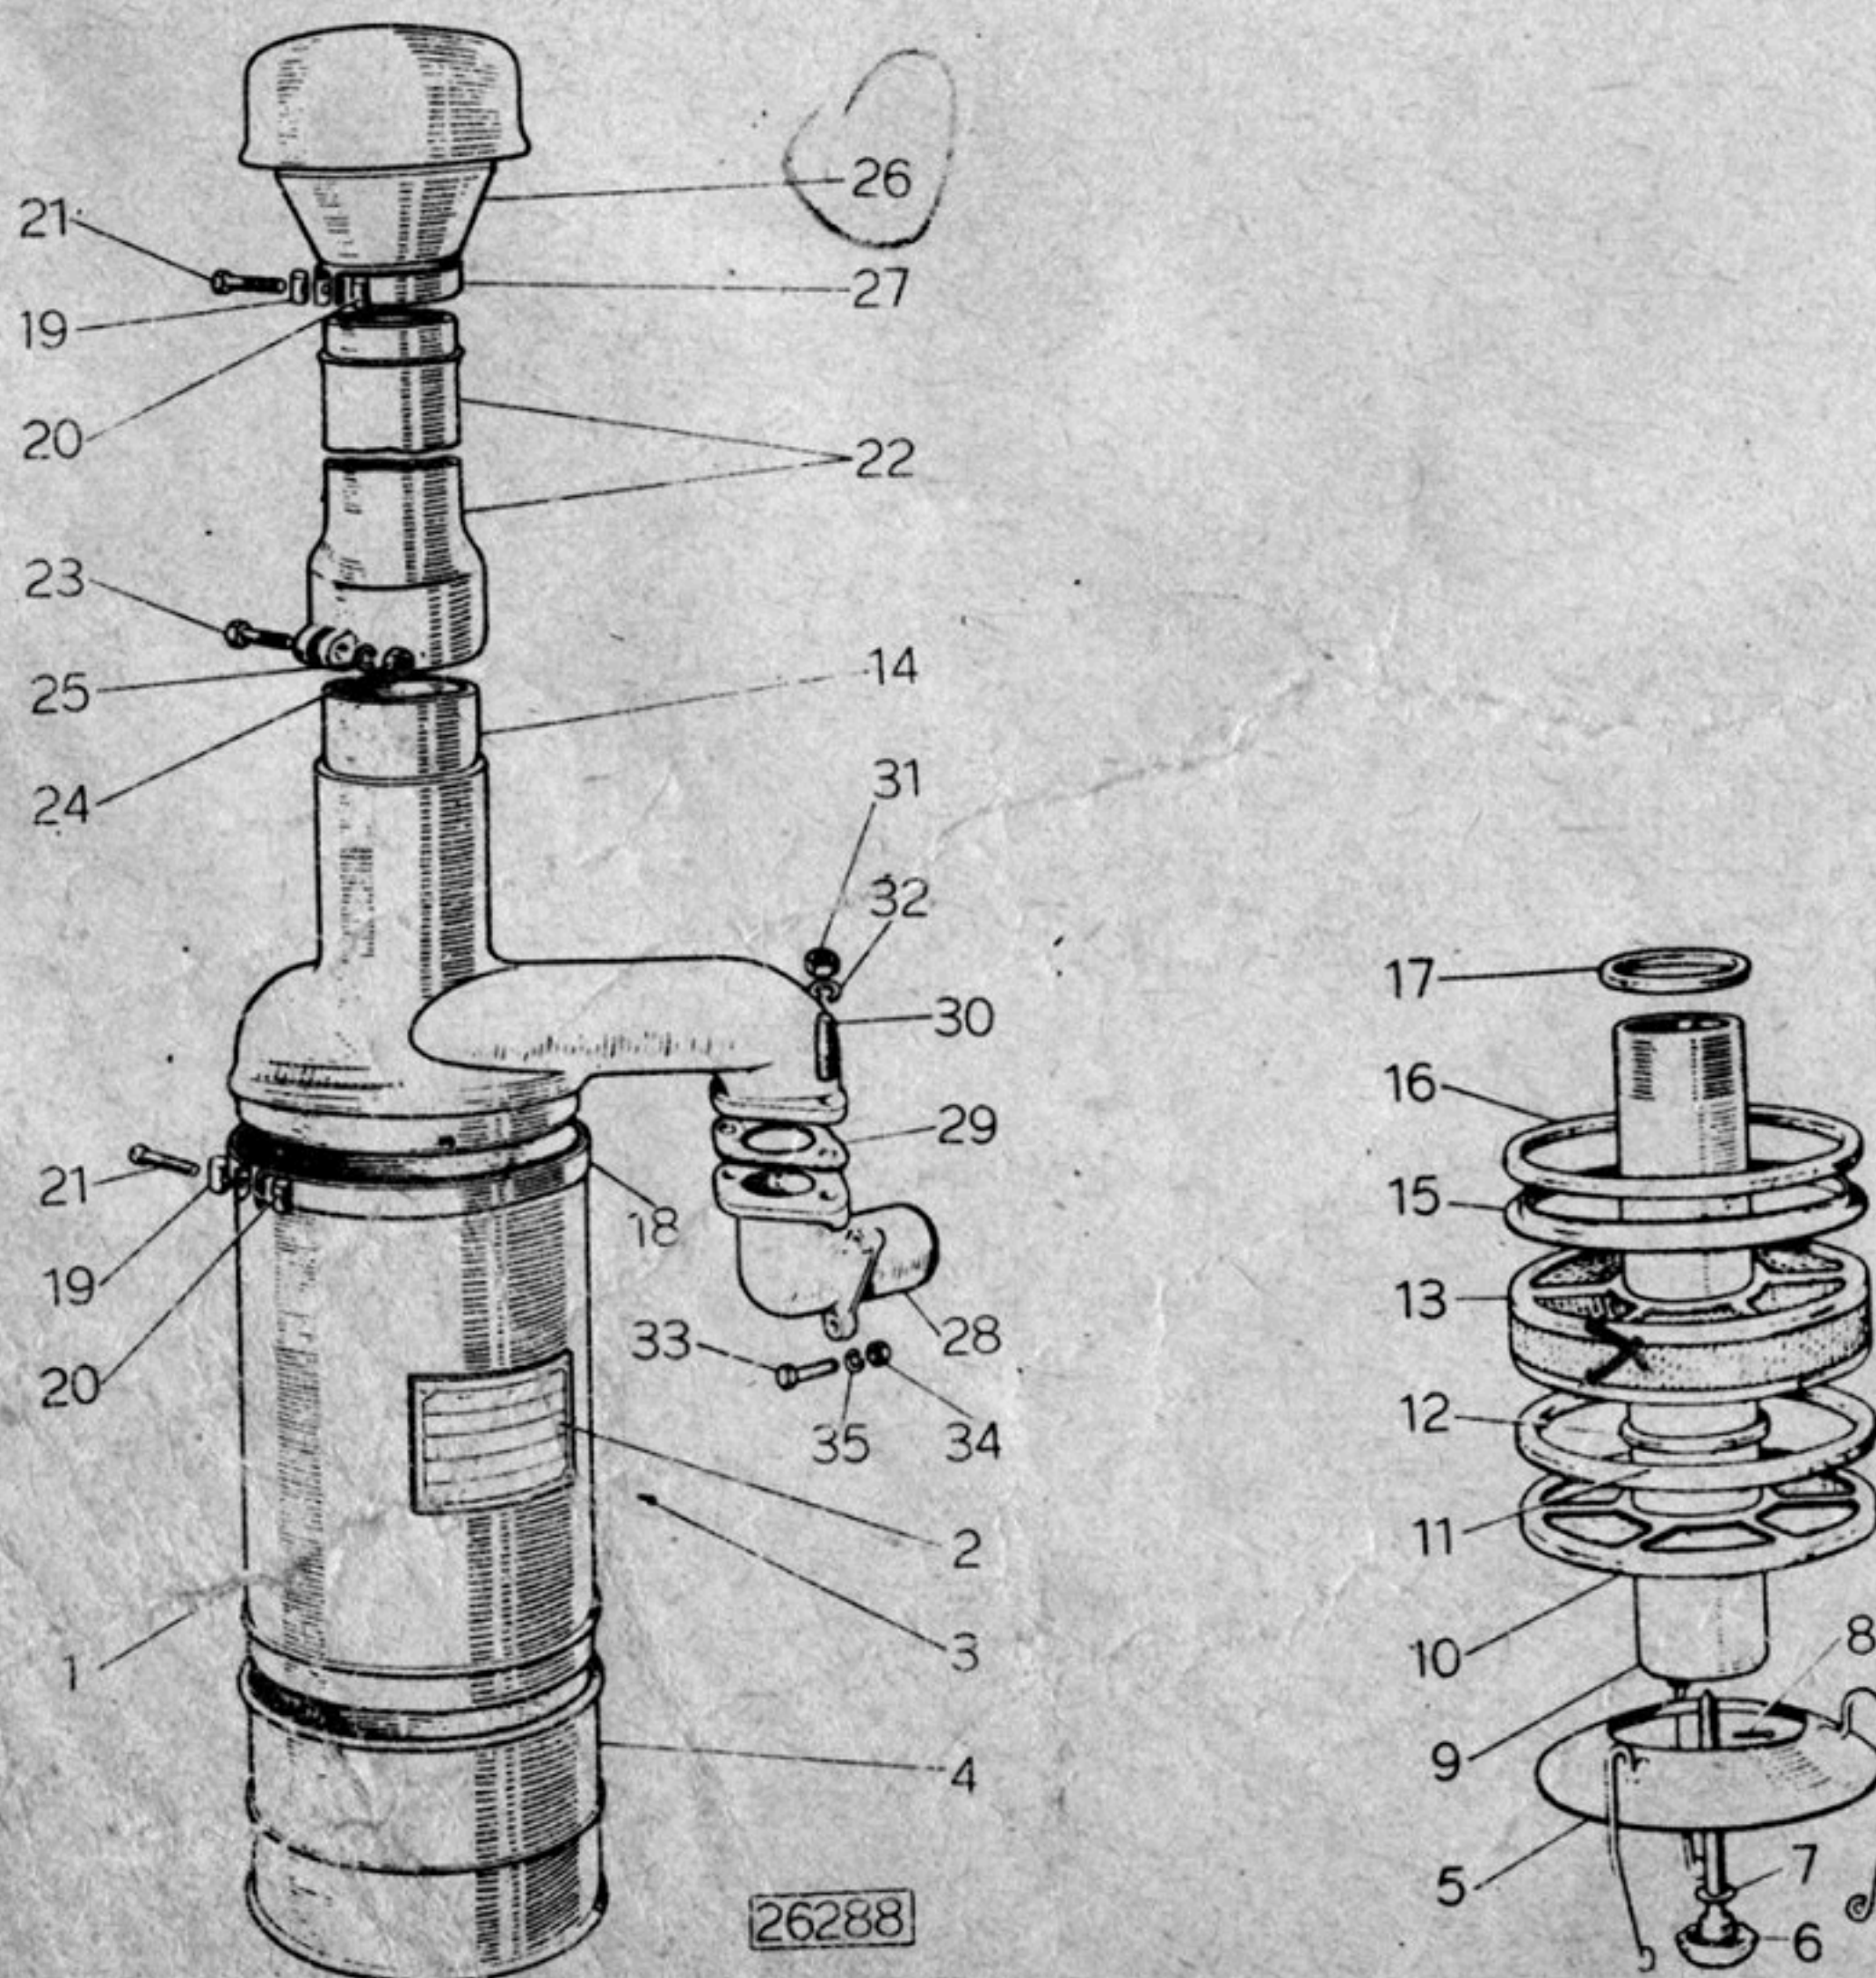


Sgr. 25

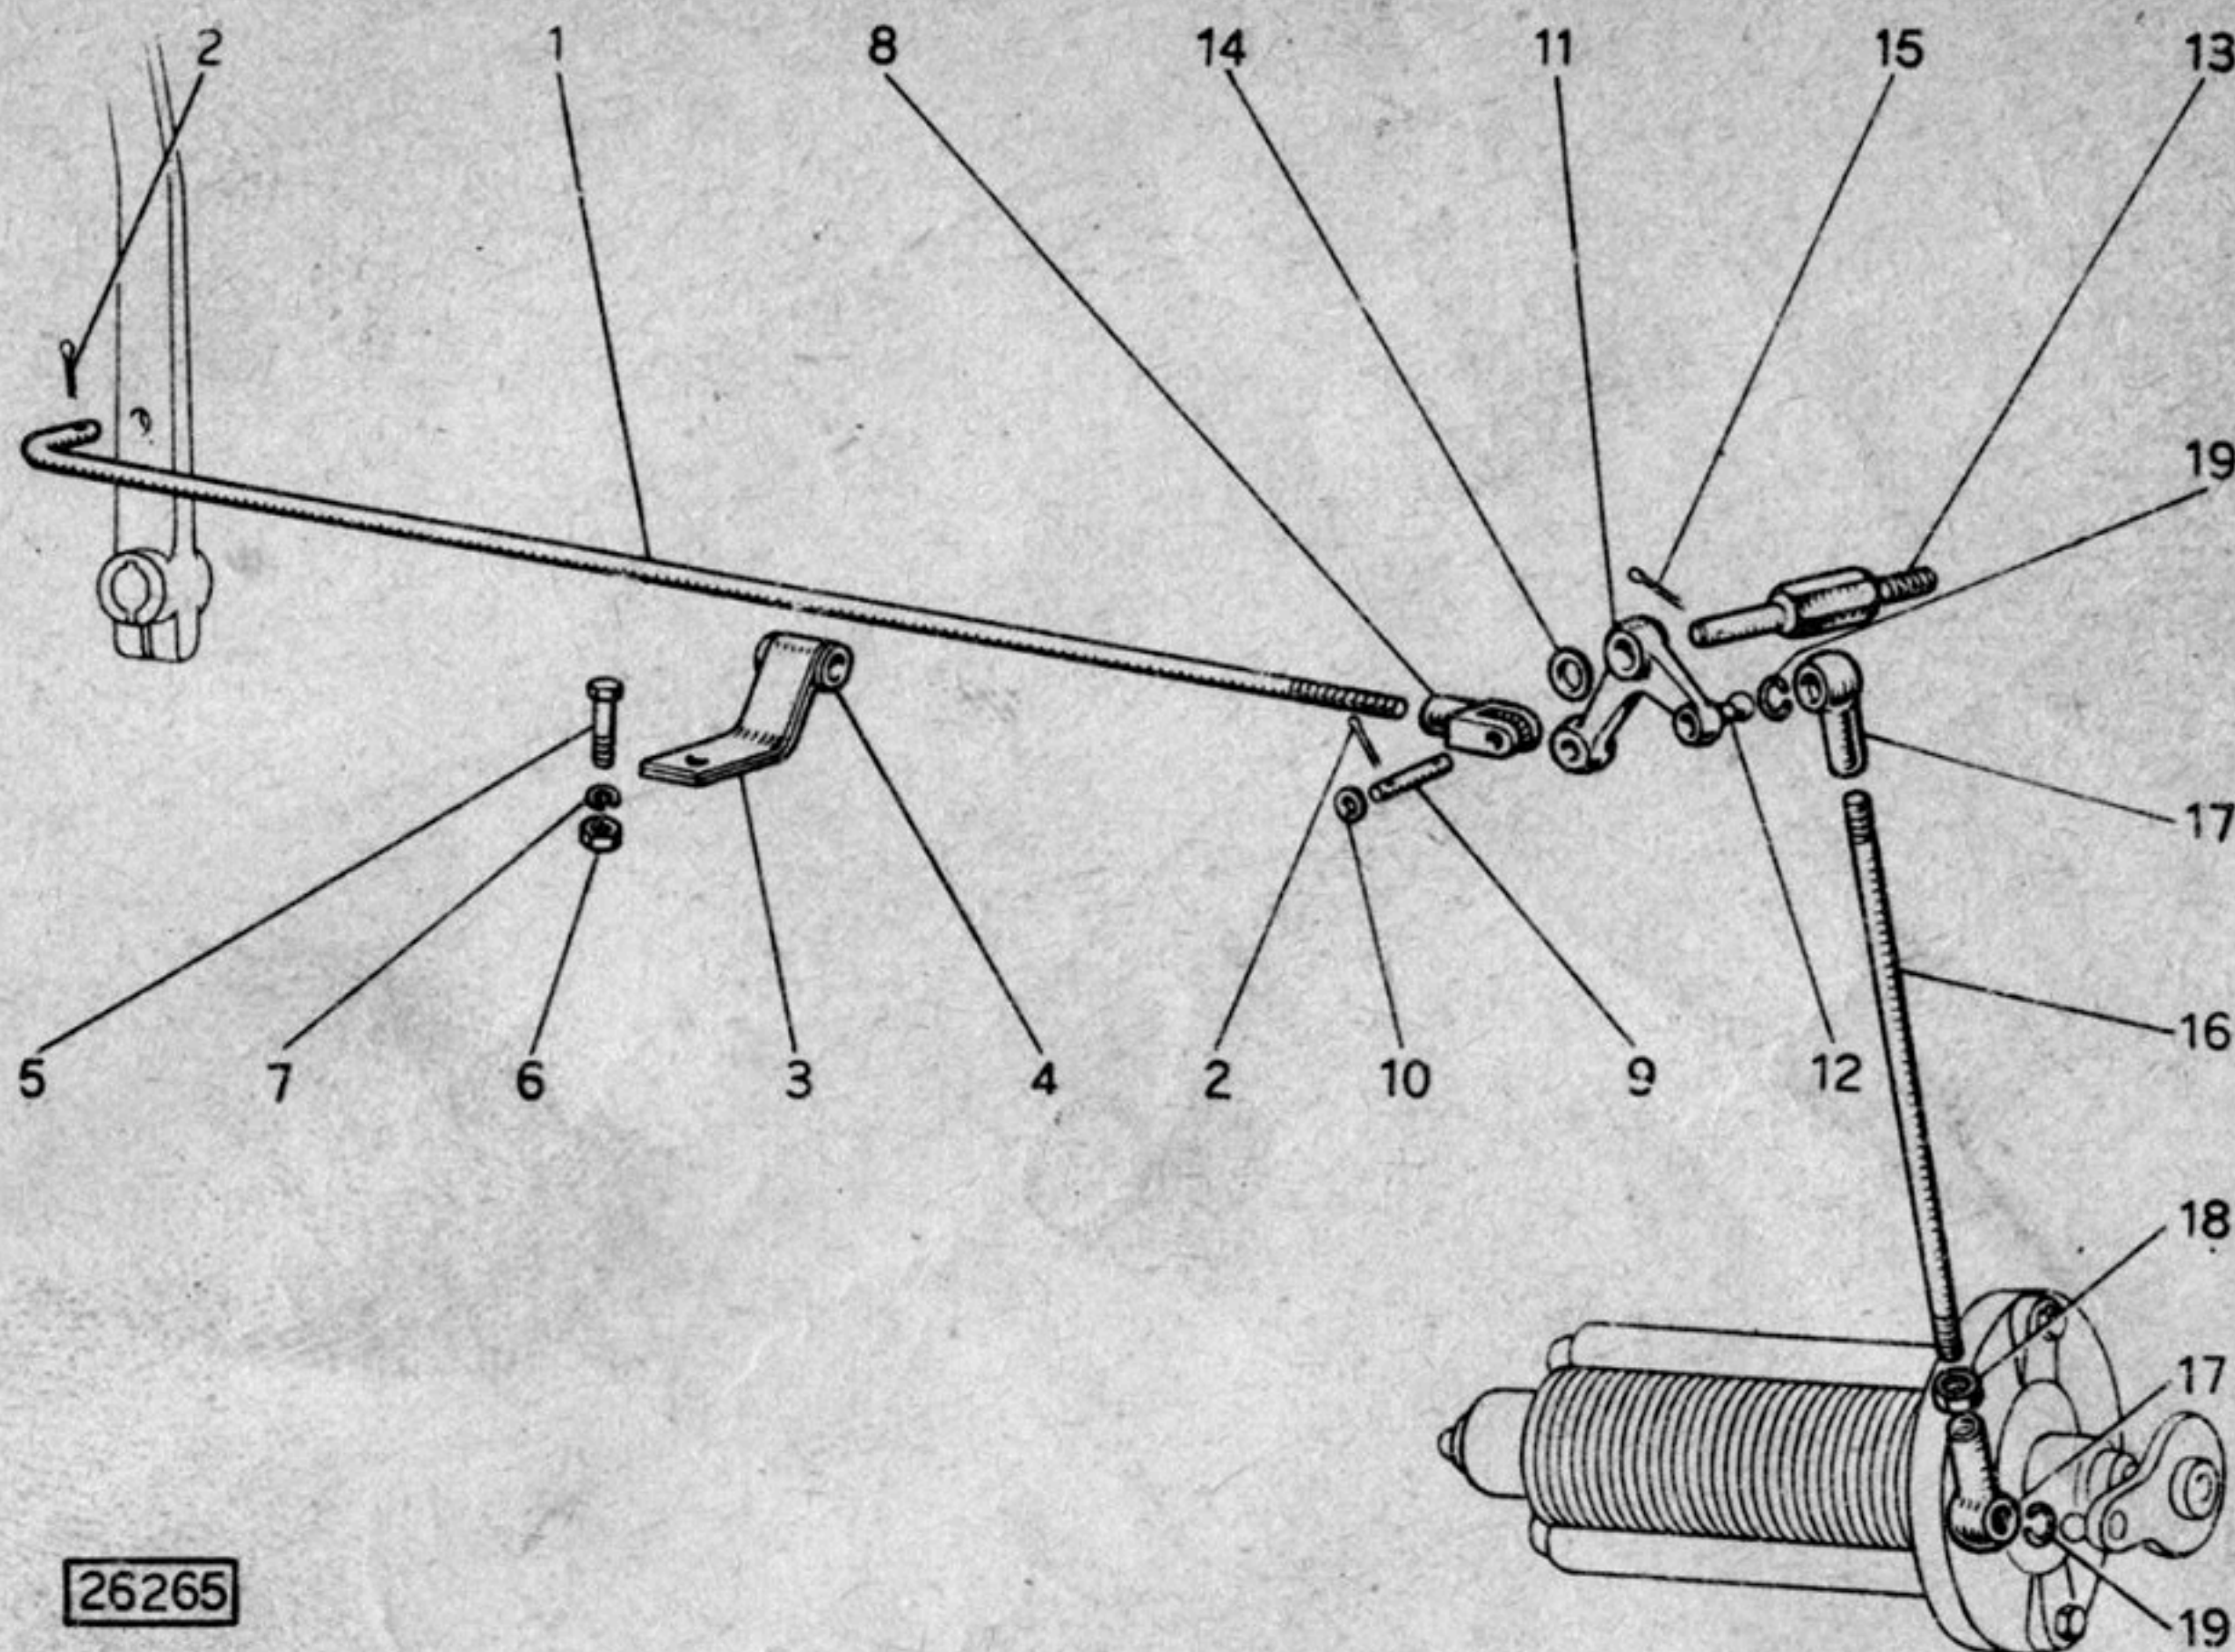


26265

Sgr. 26

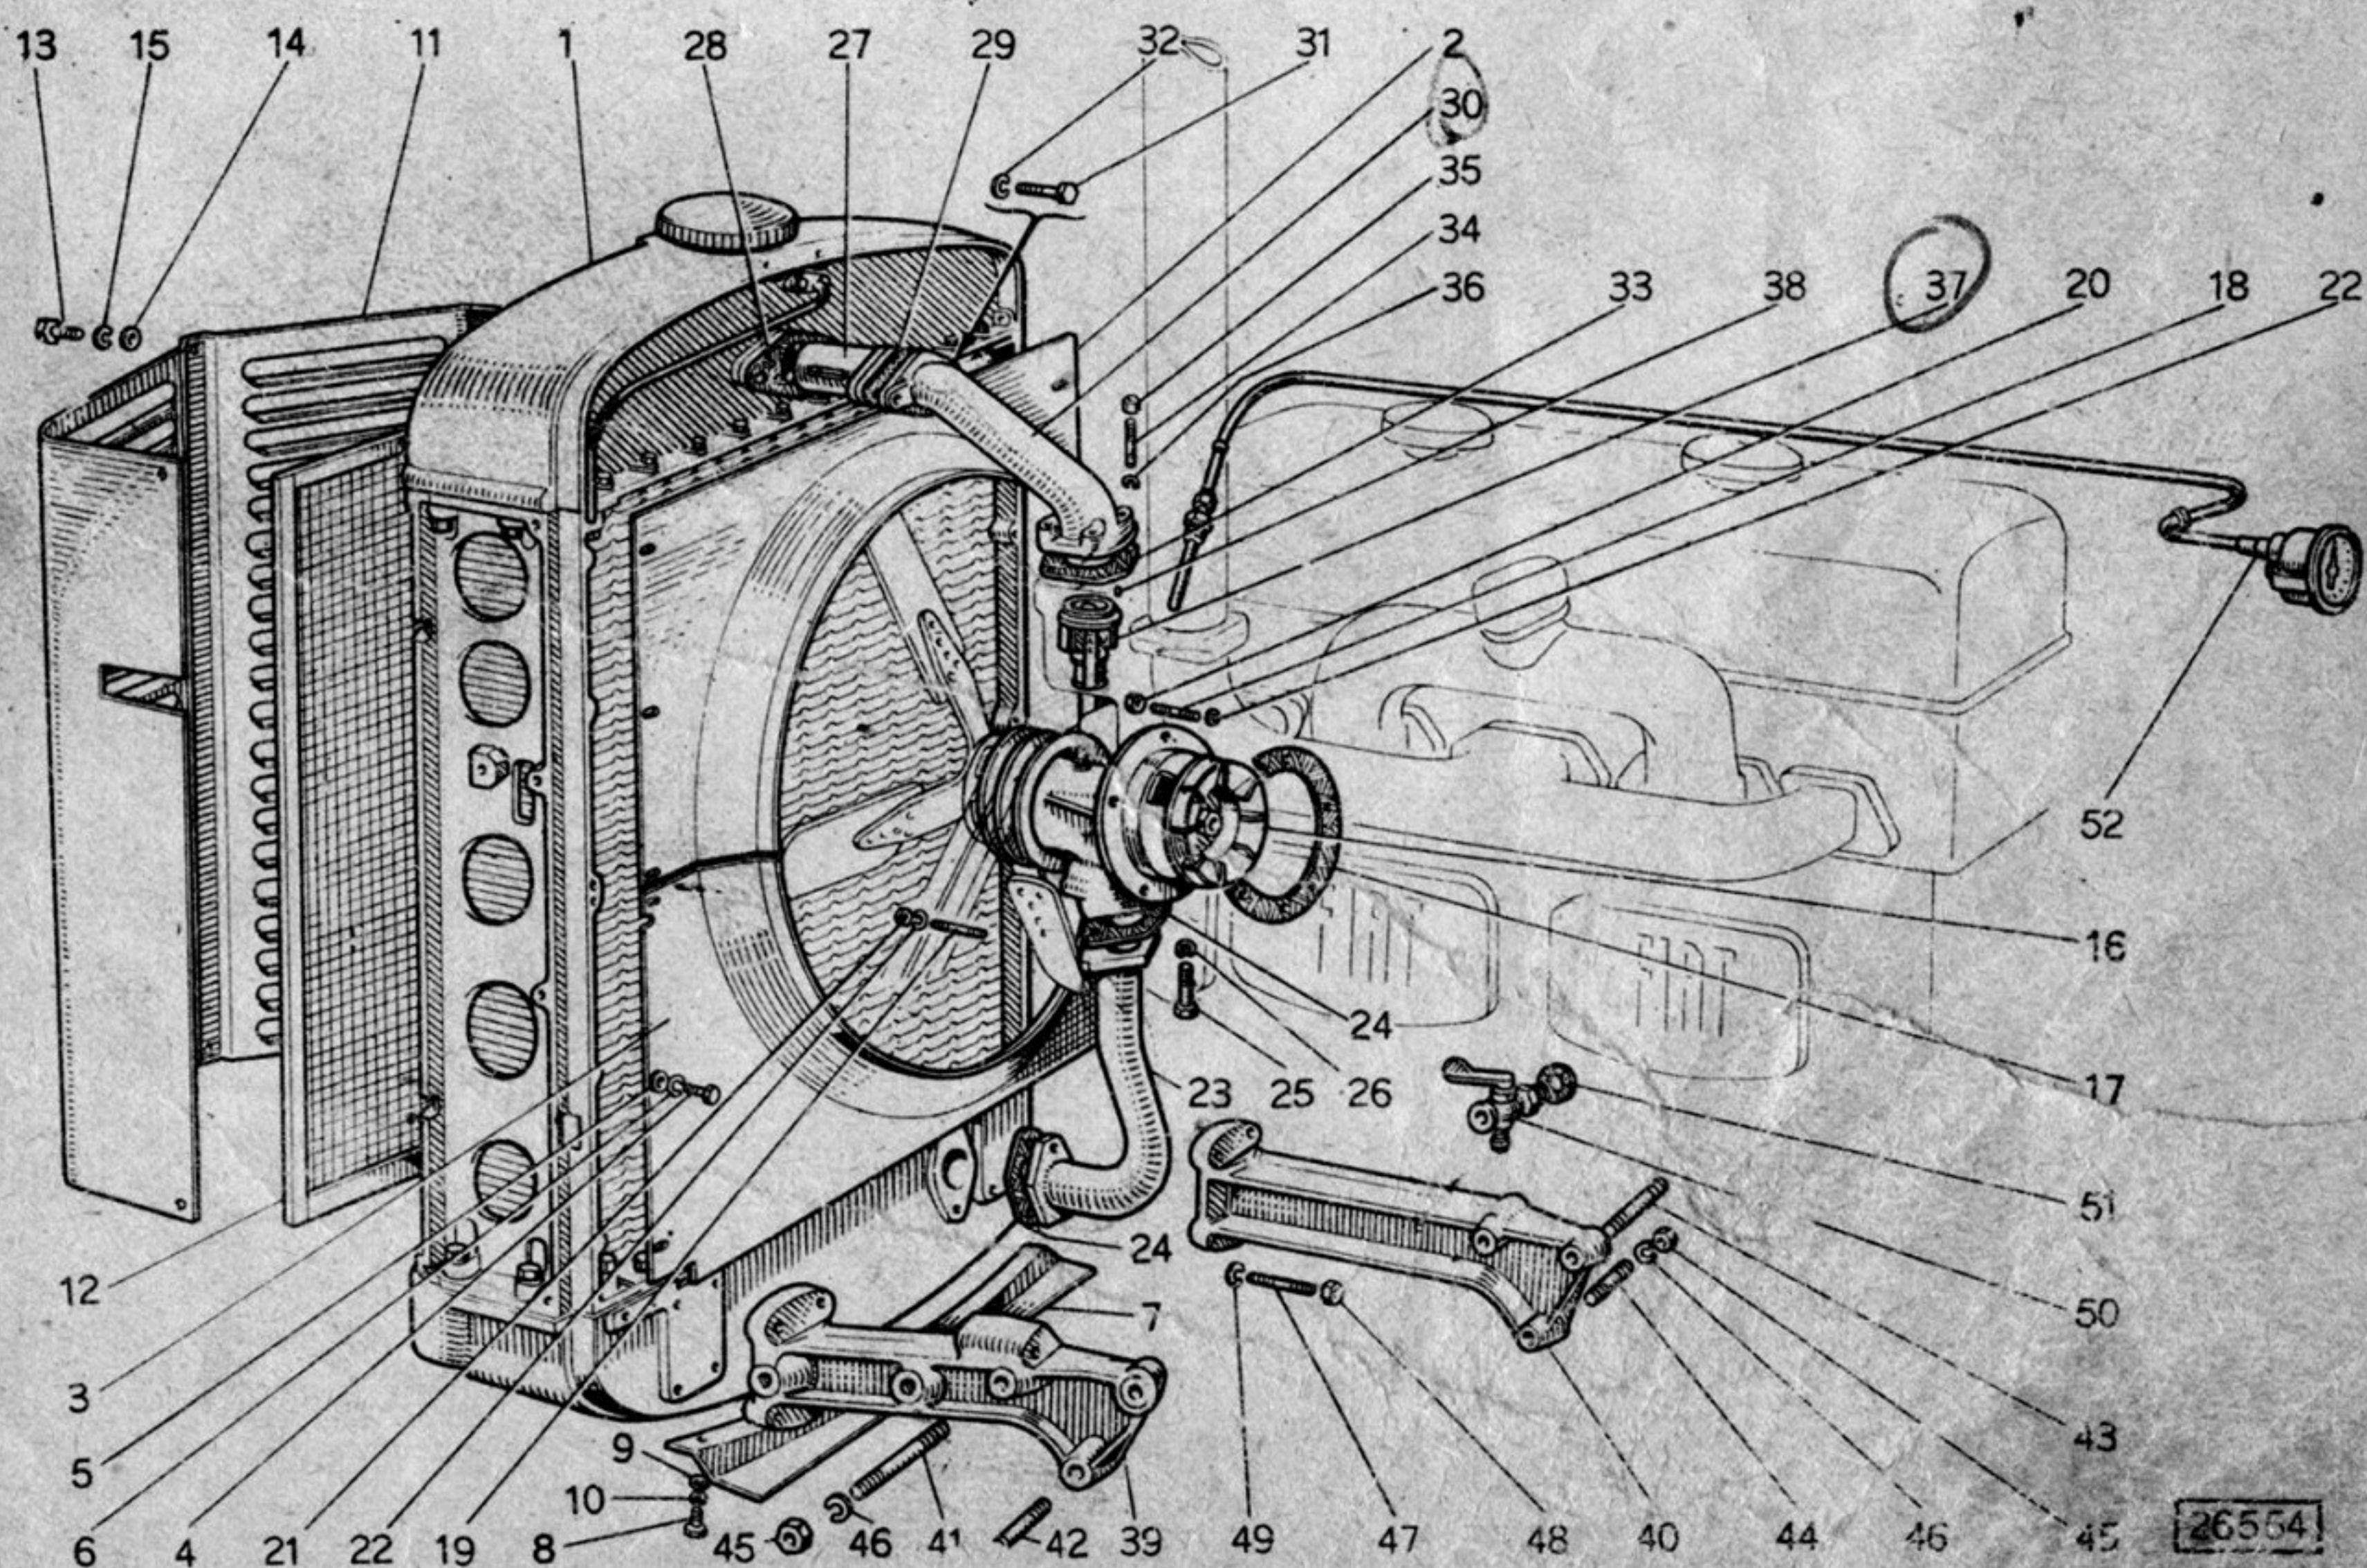




26554

Sgr. 27

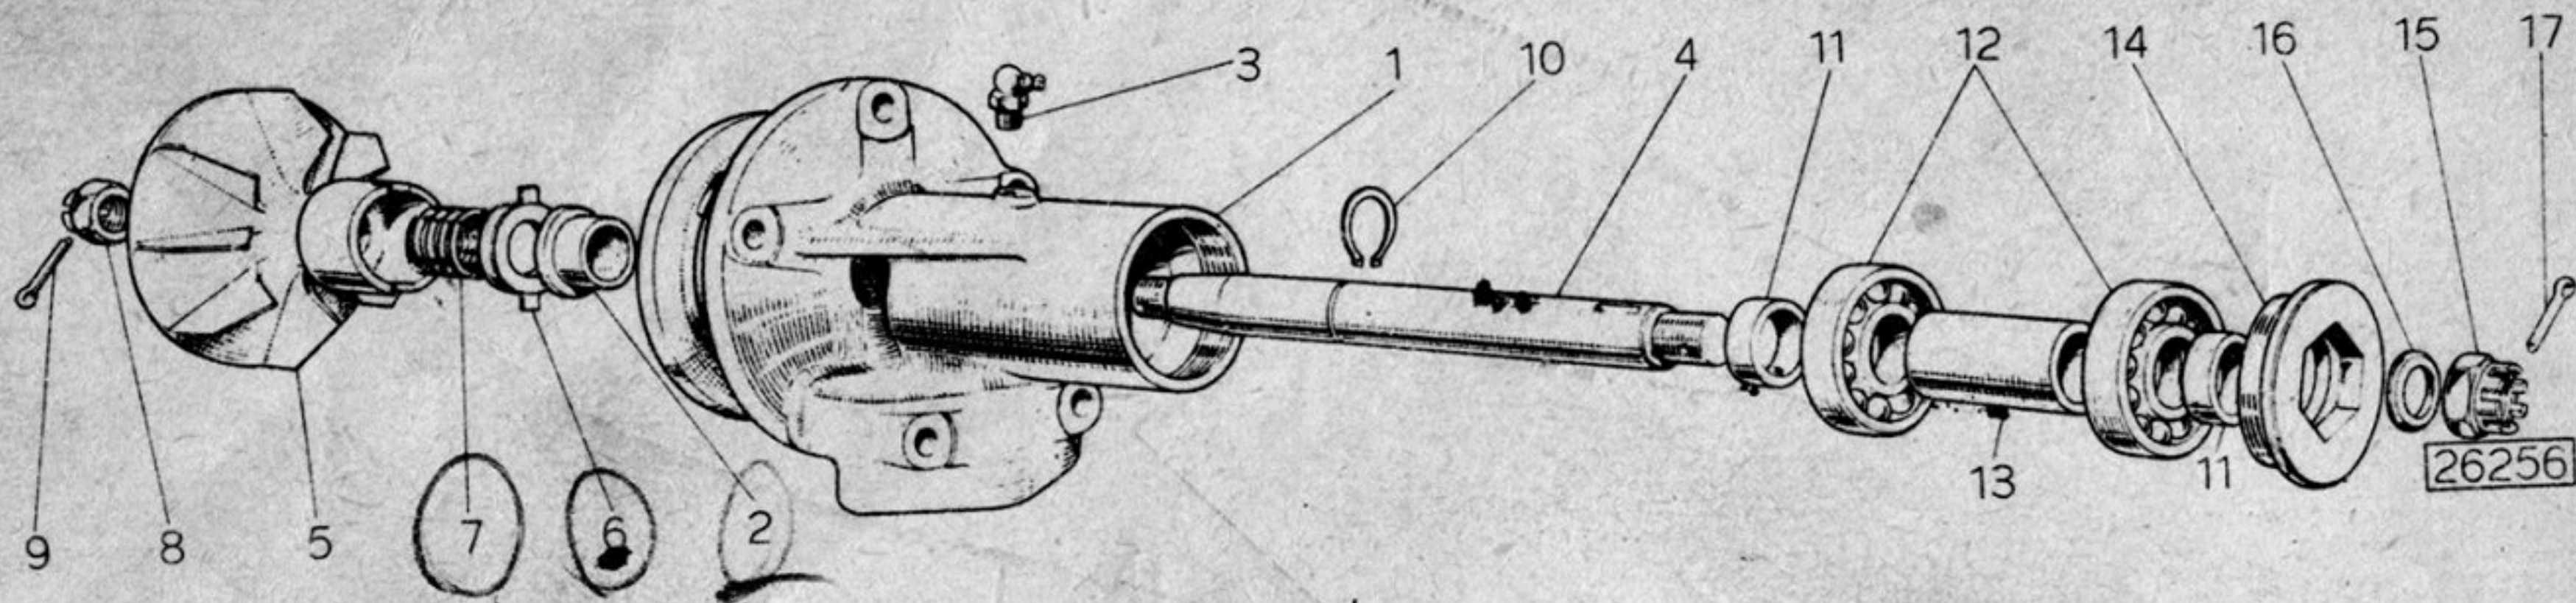


Sgr. 28

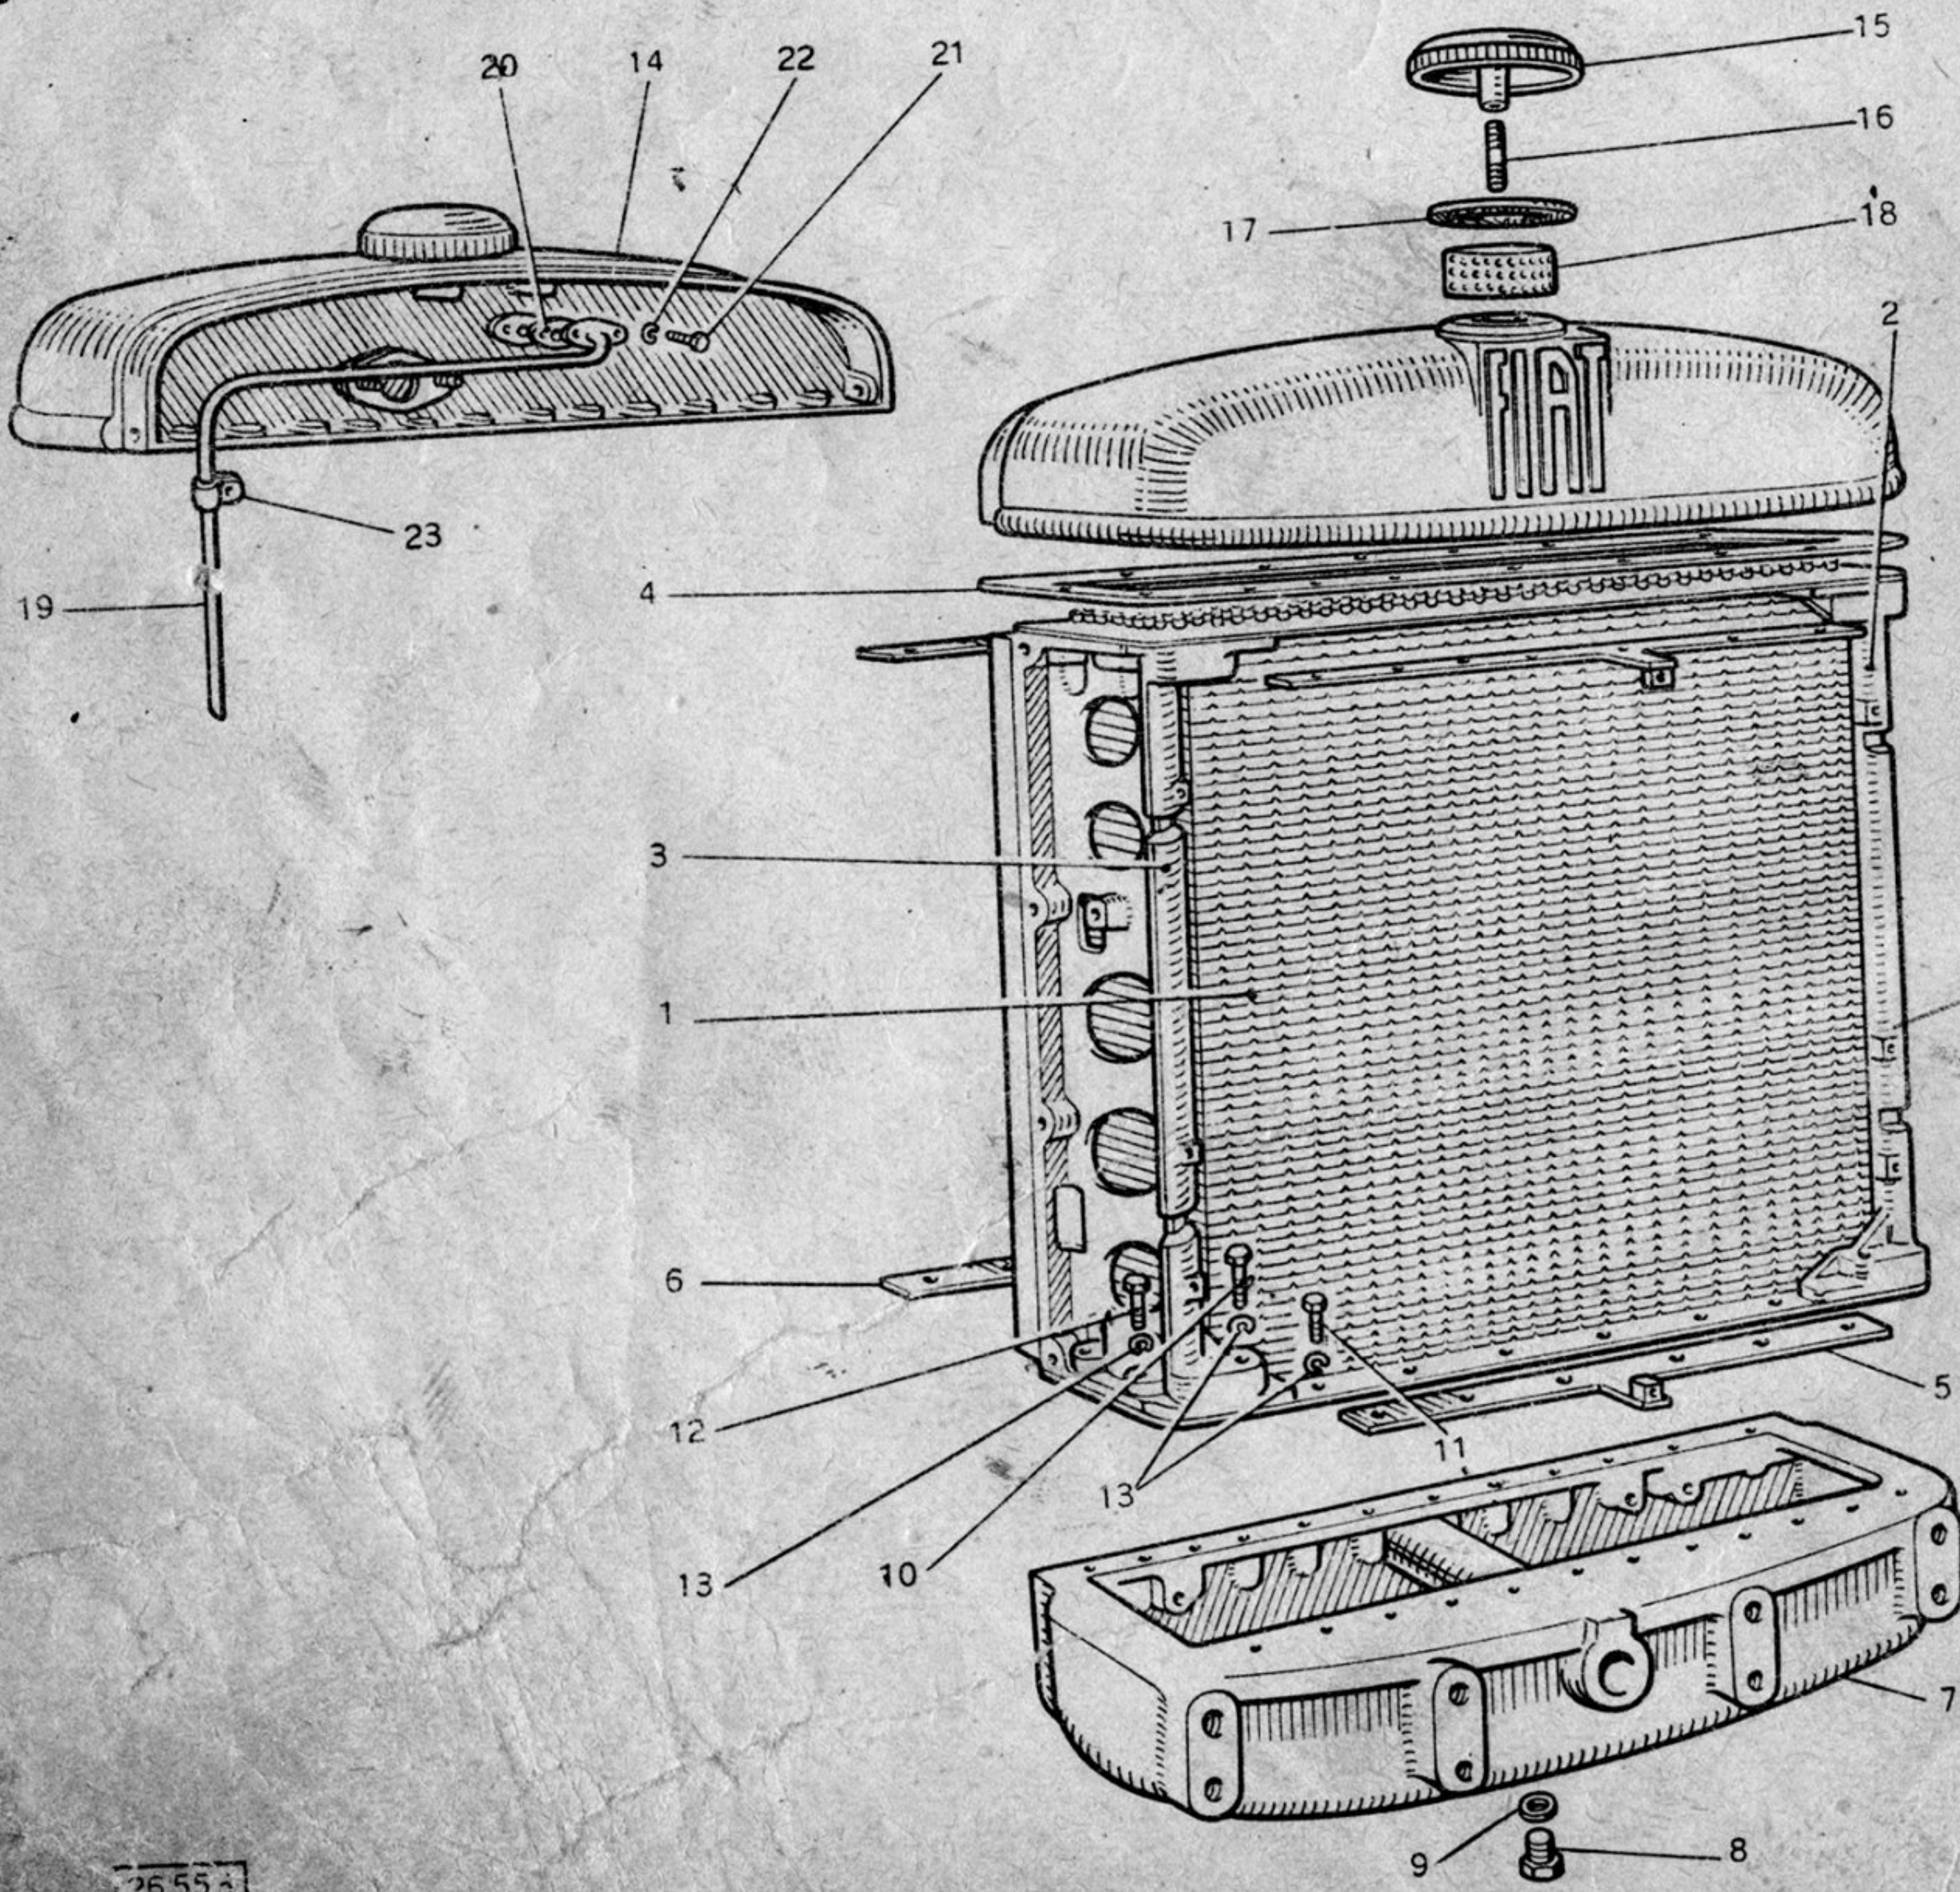


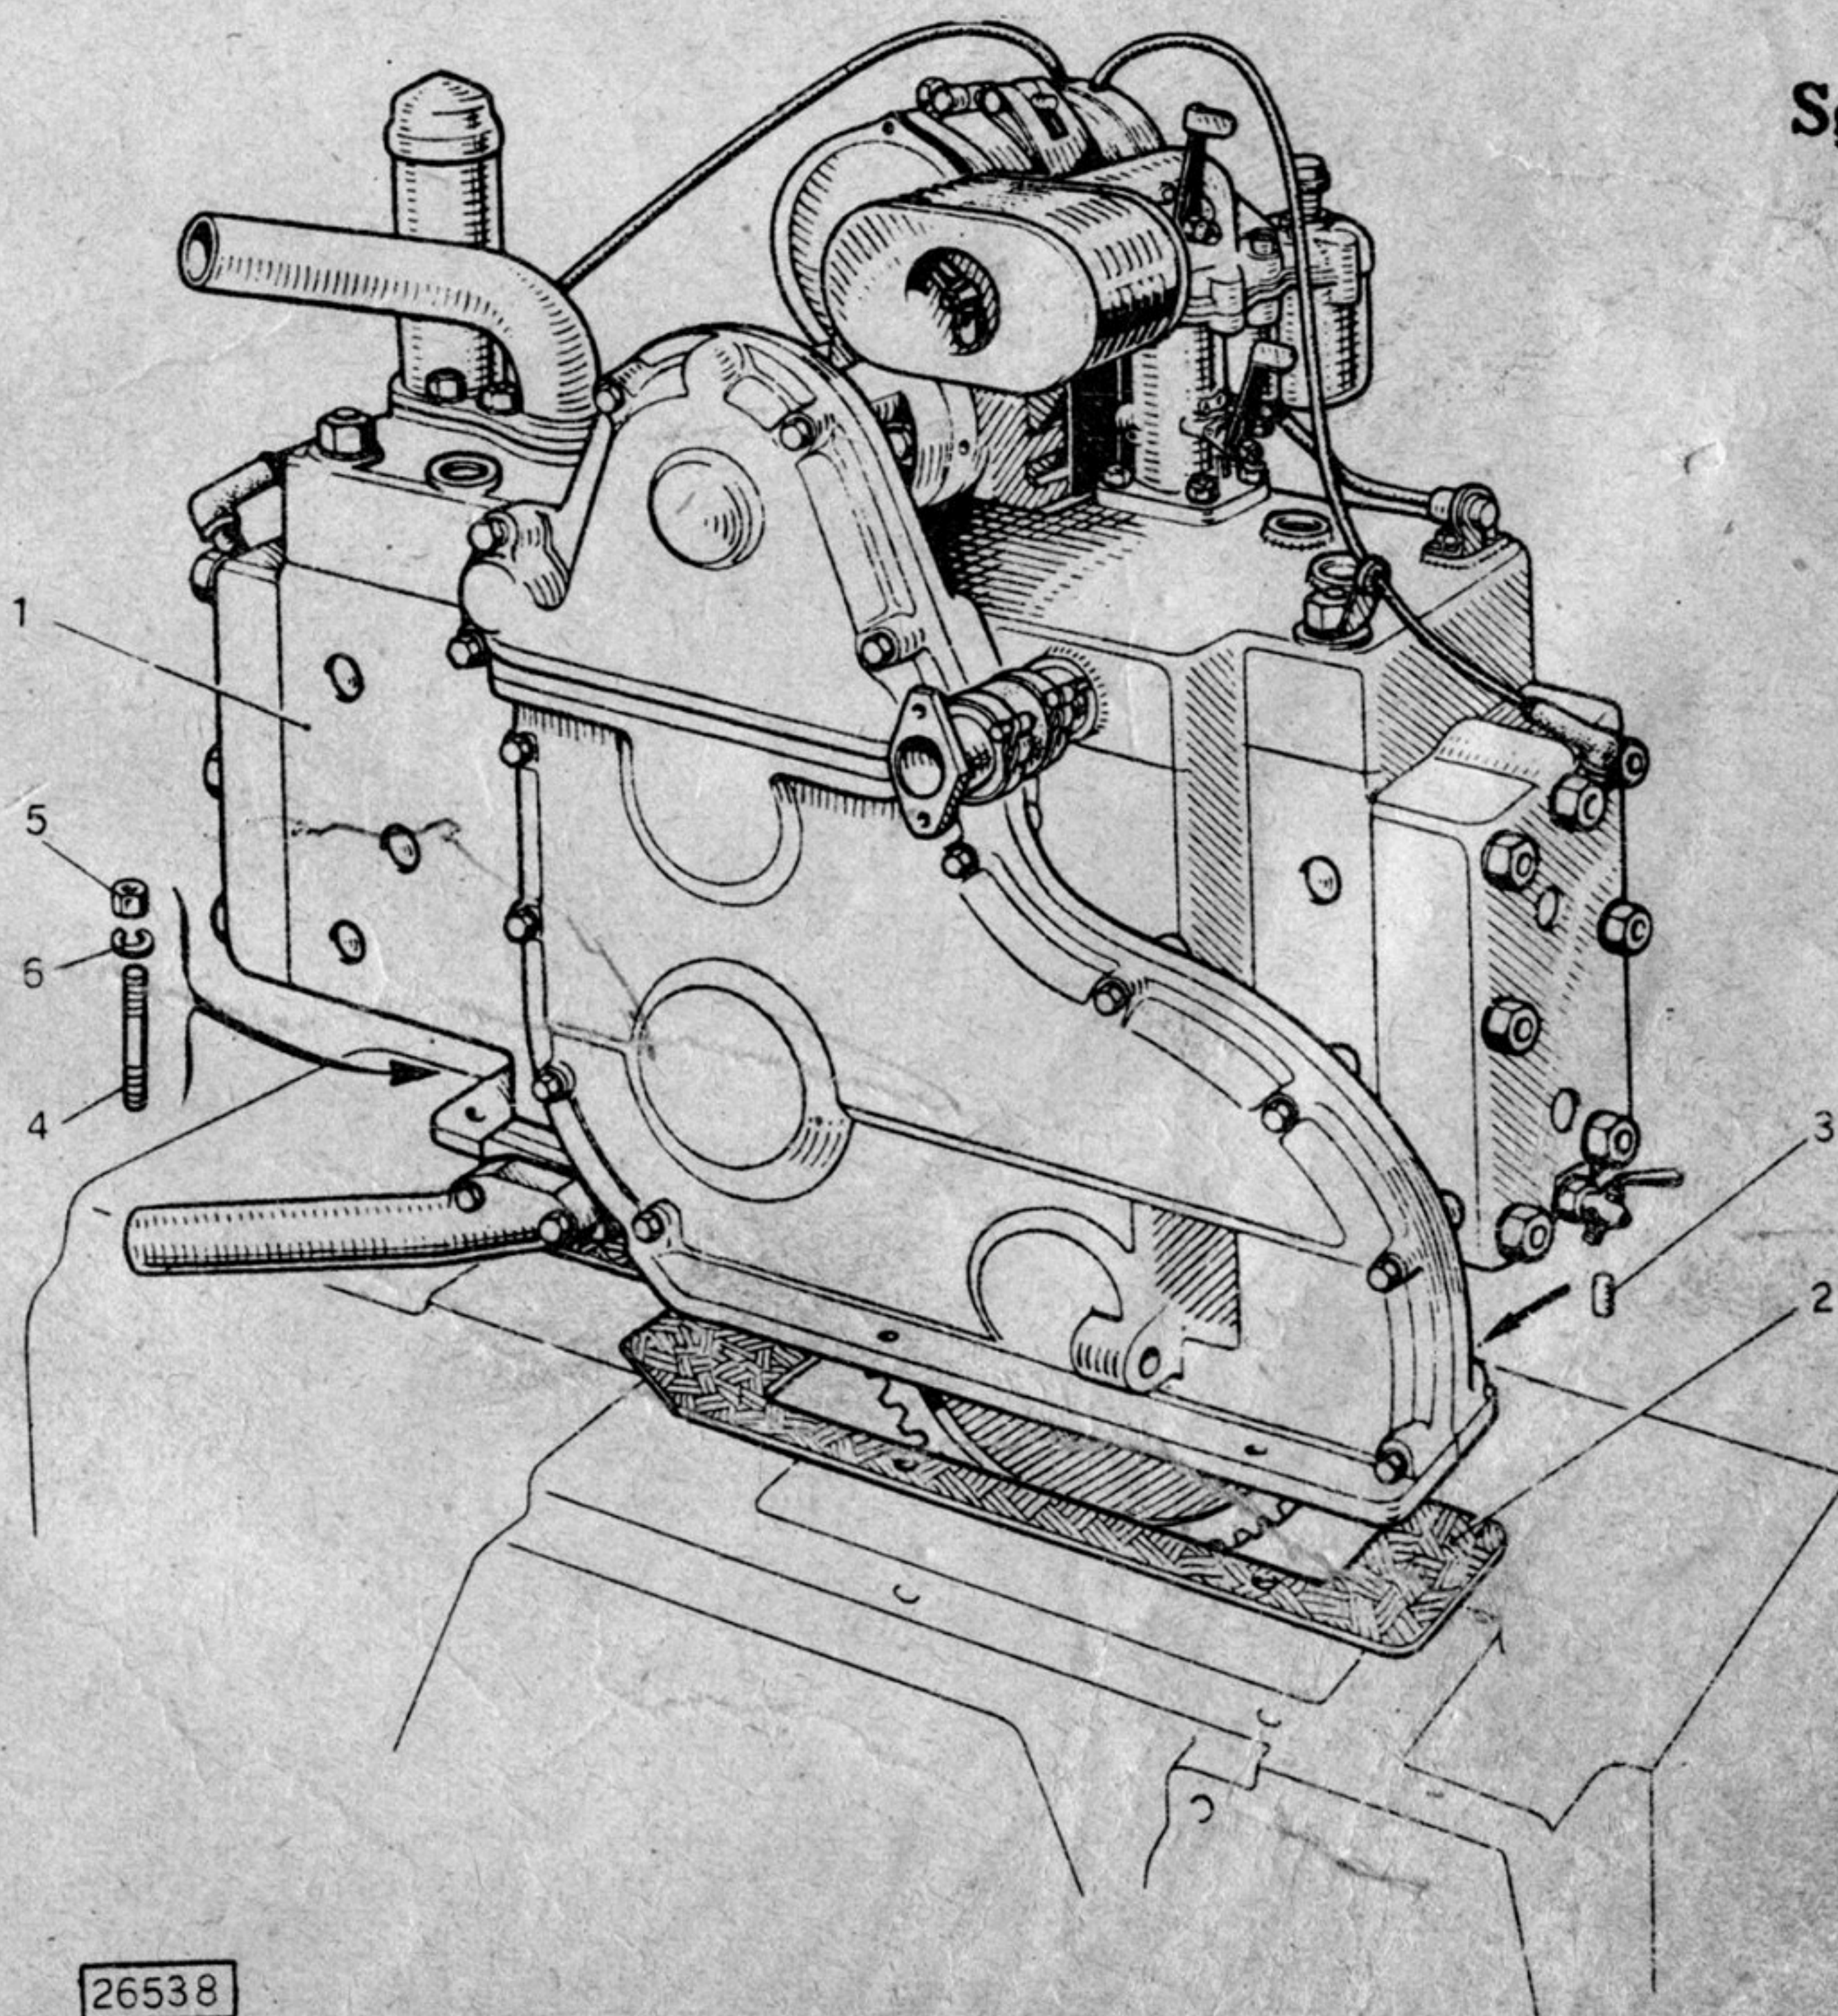
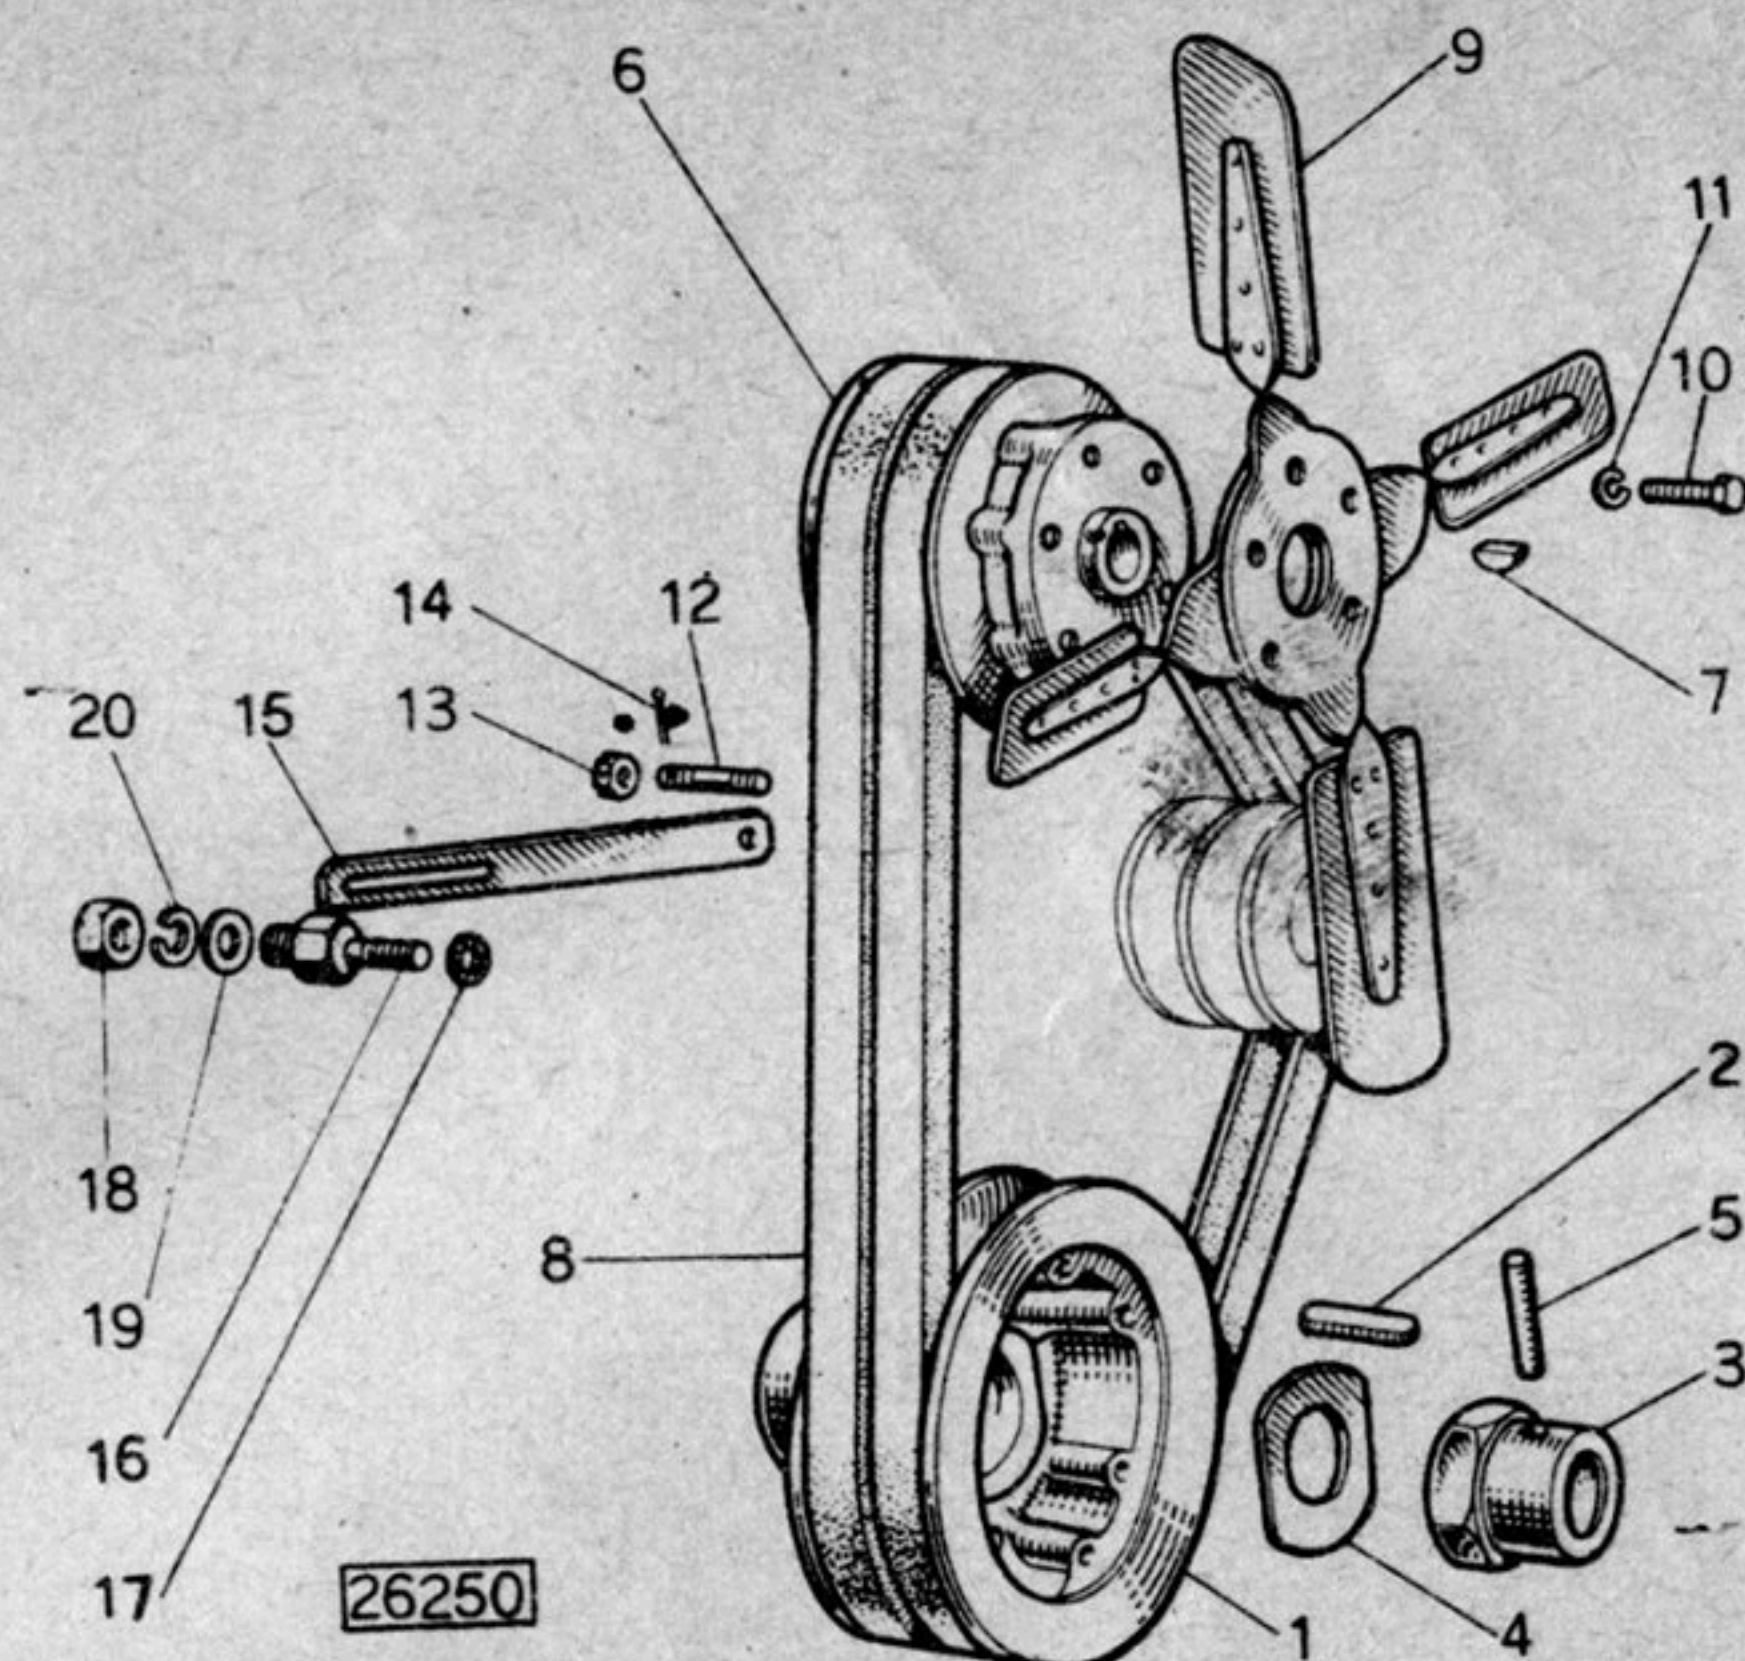


Sgr. 31

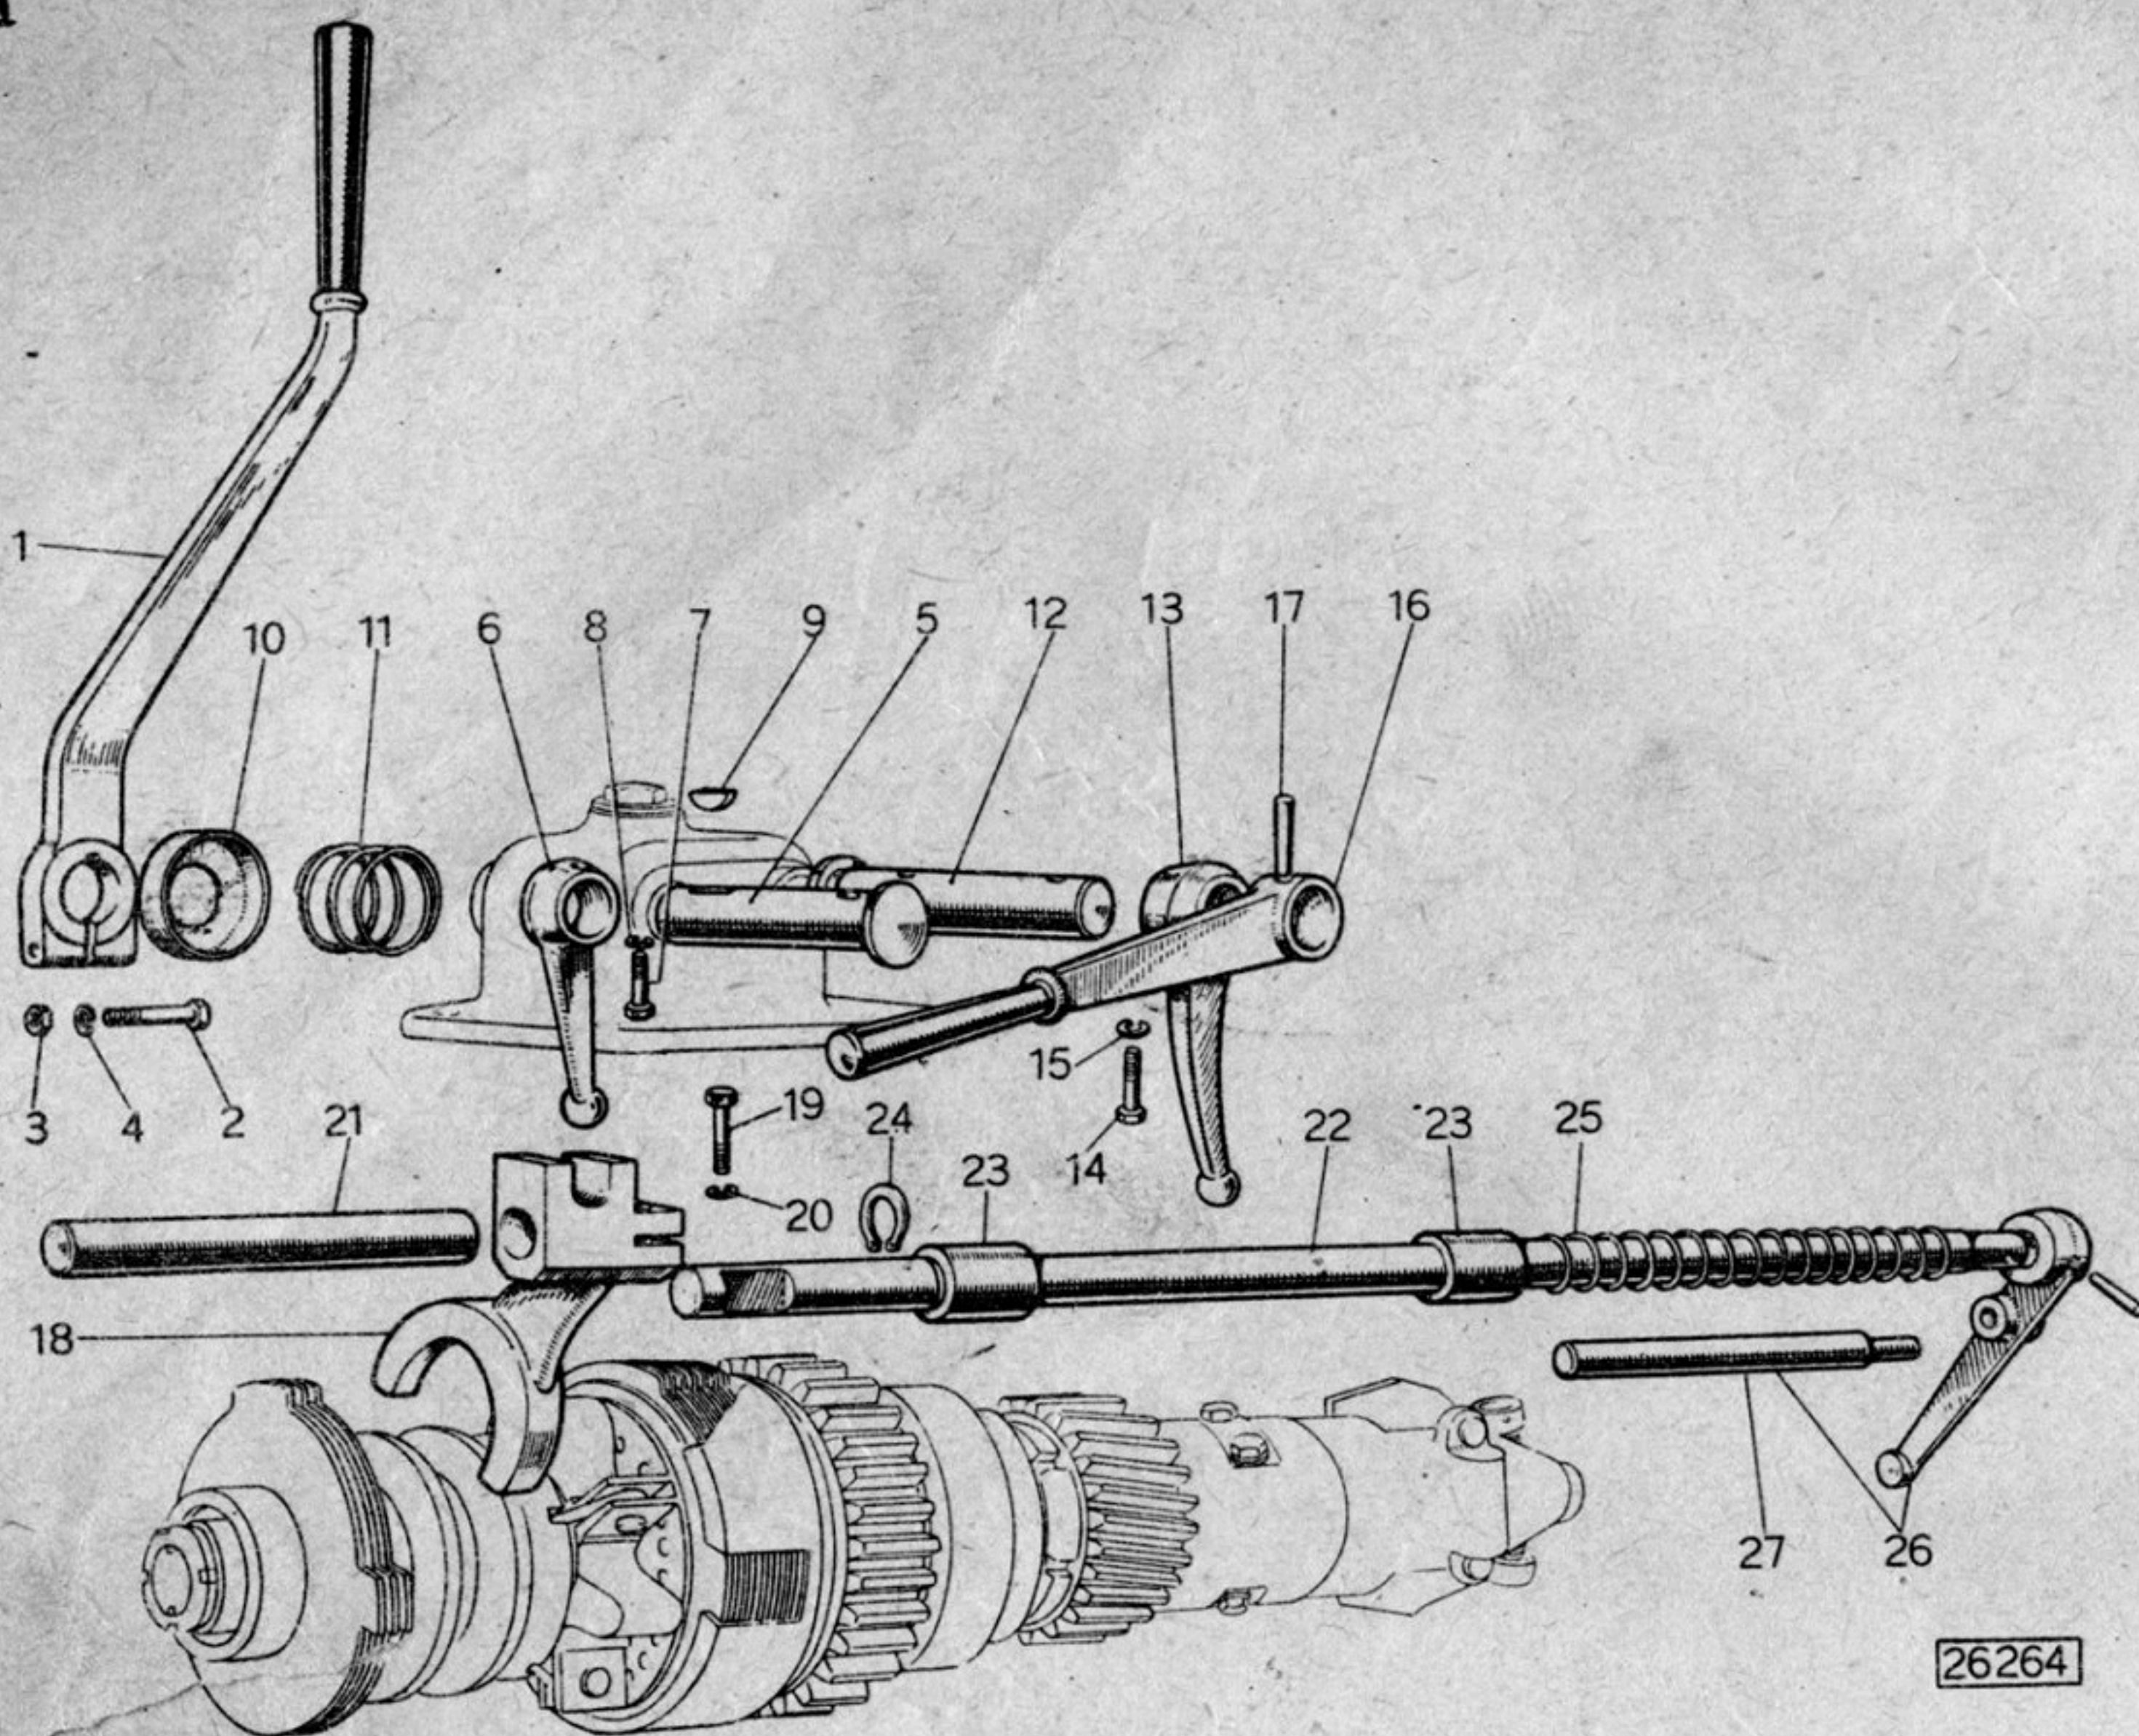


Sgr. 32

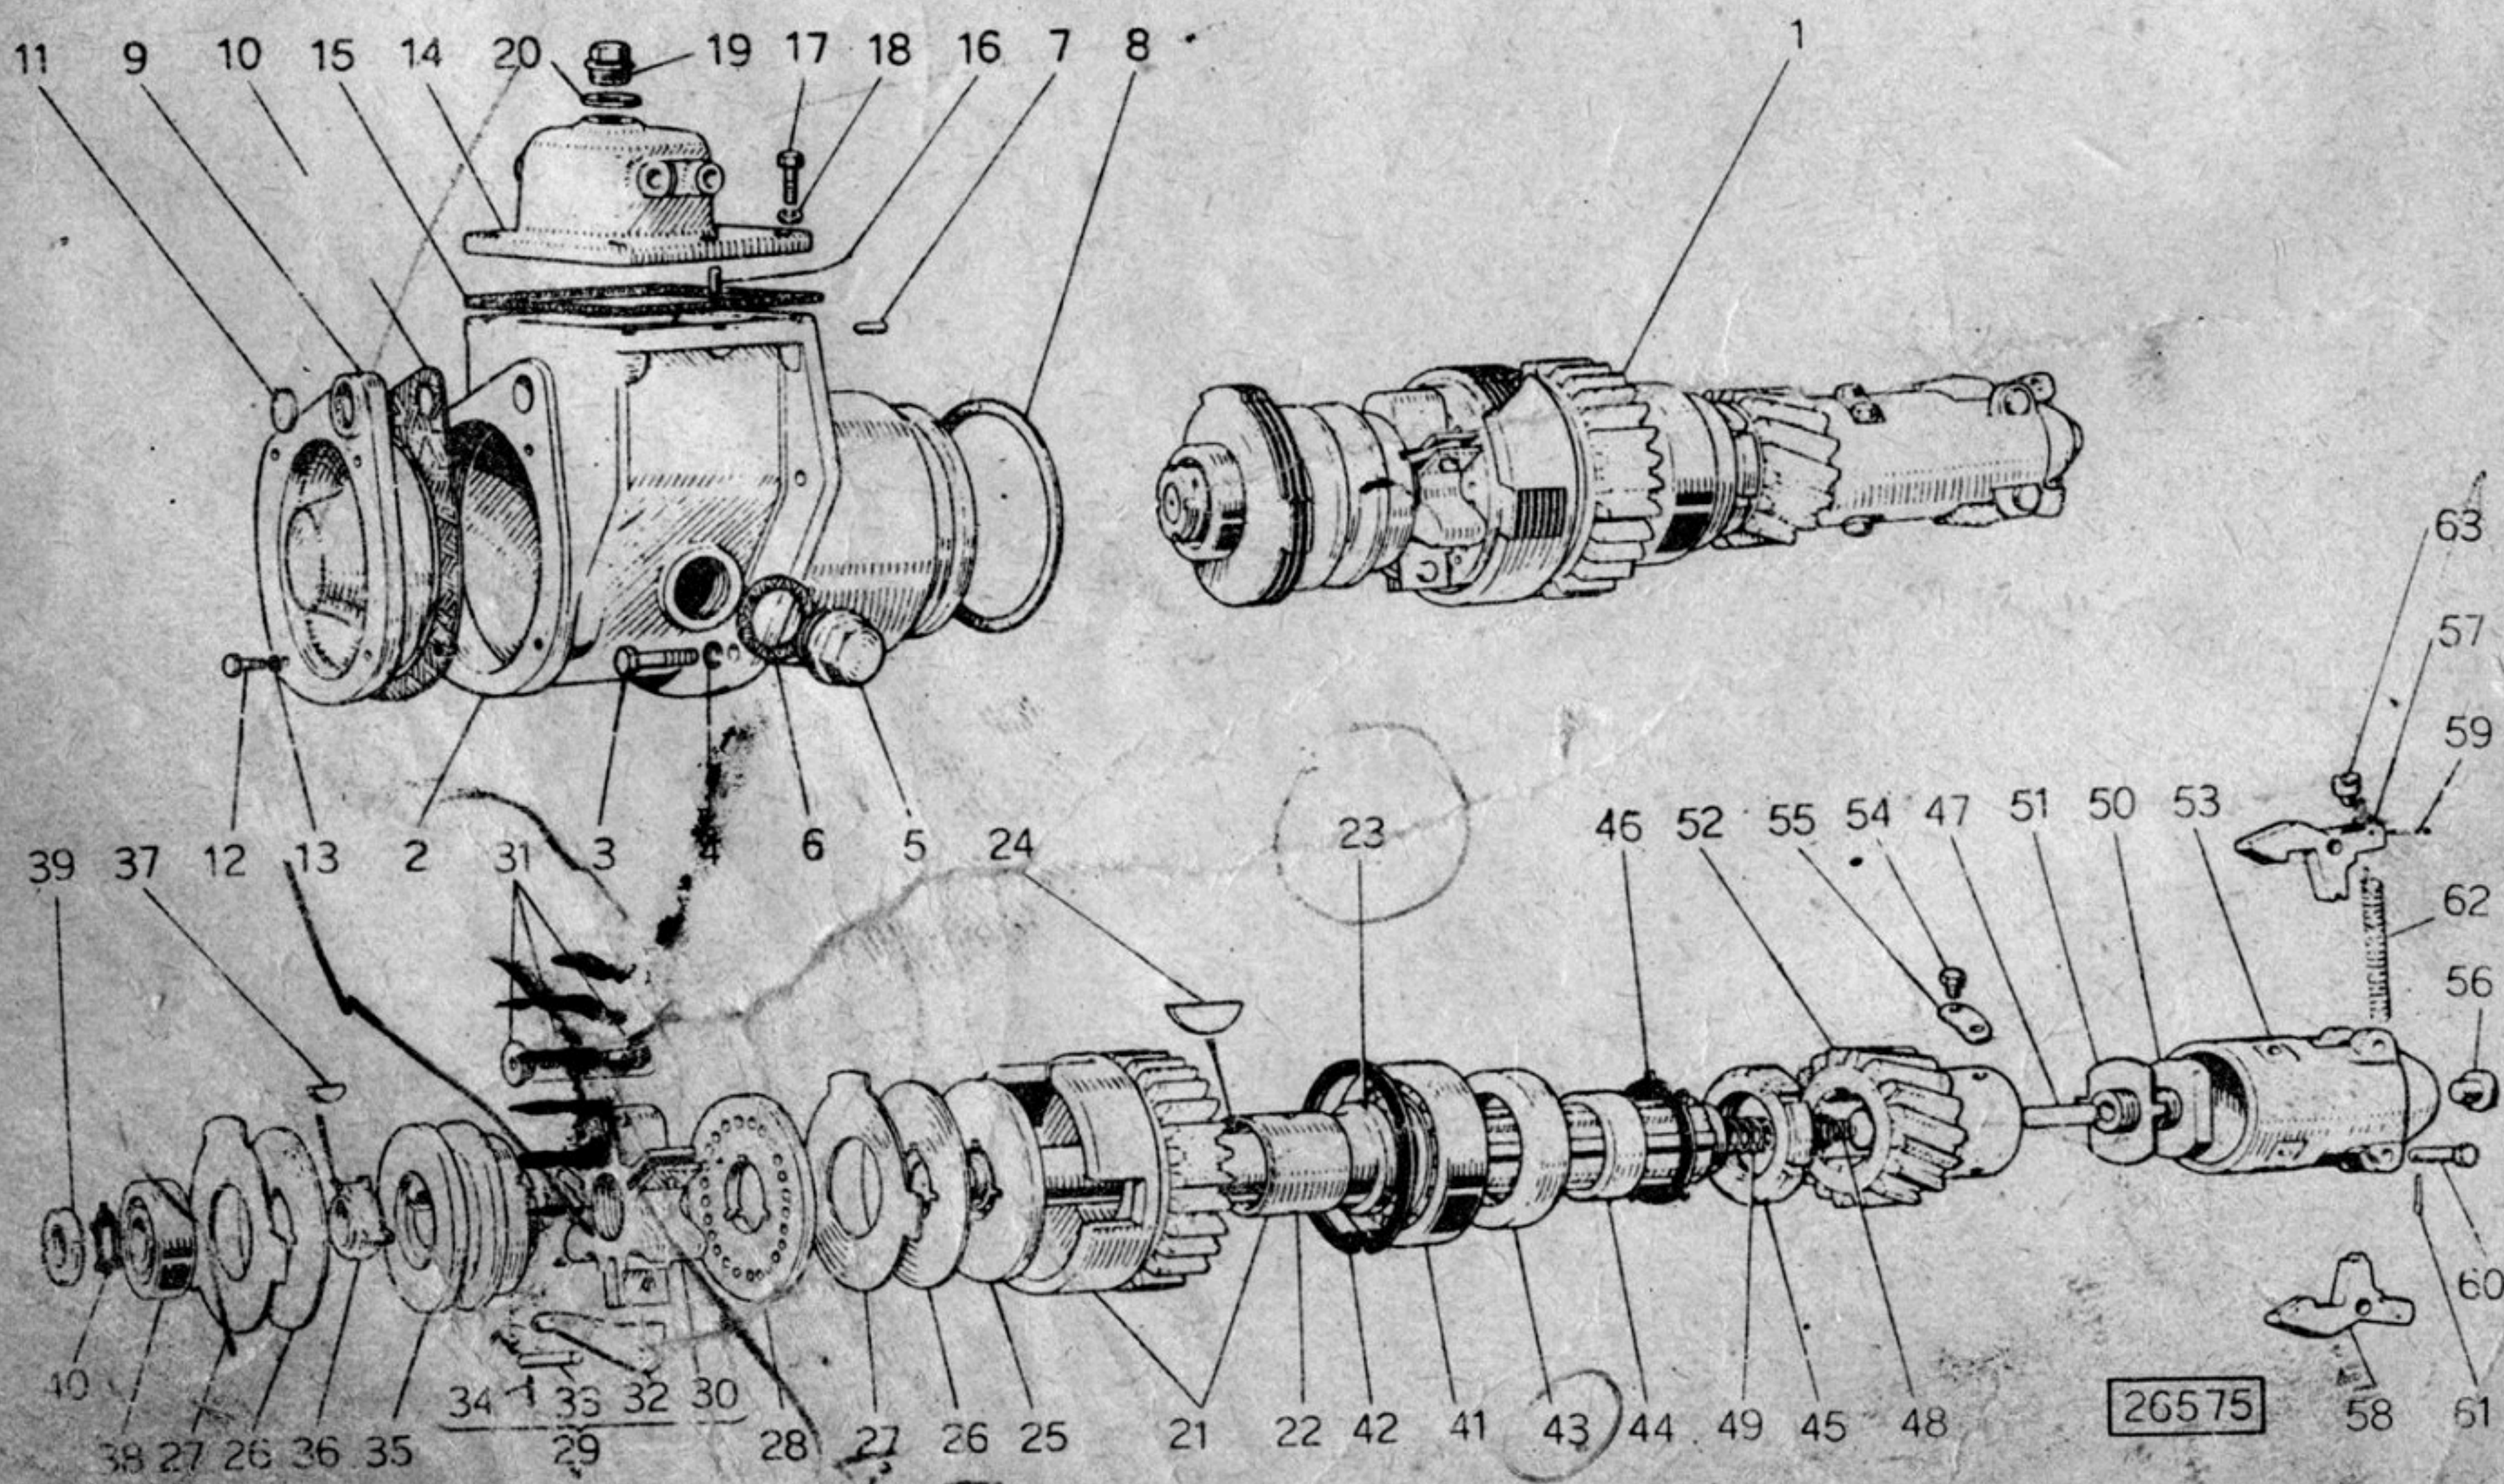

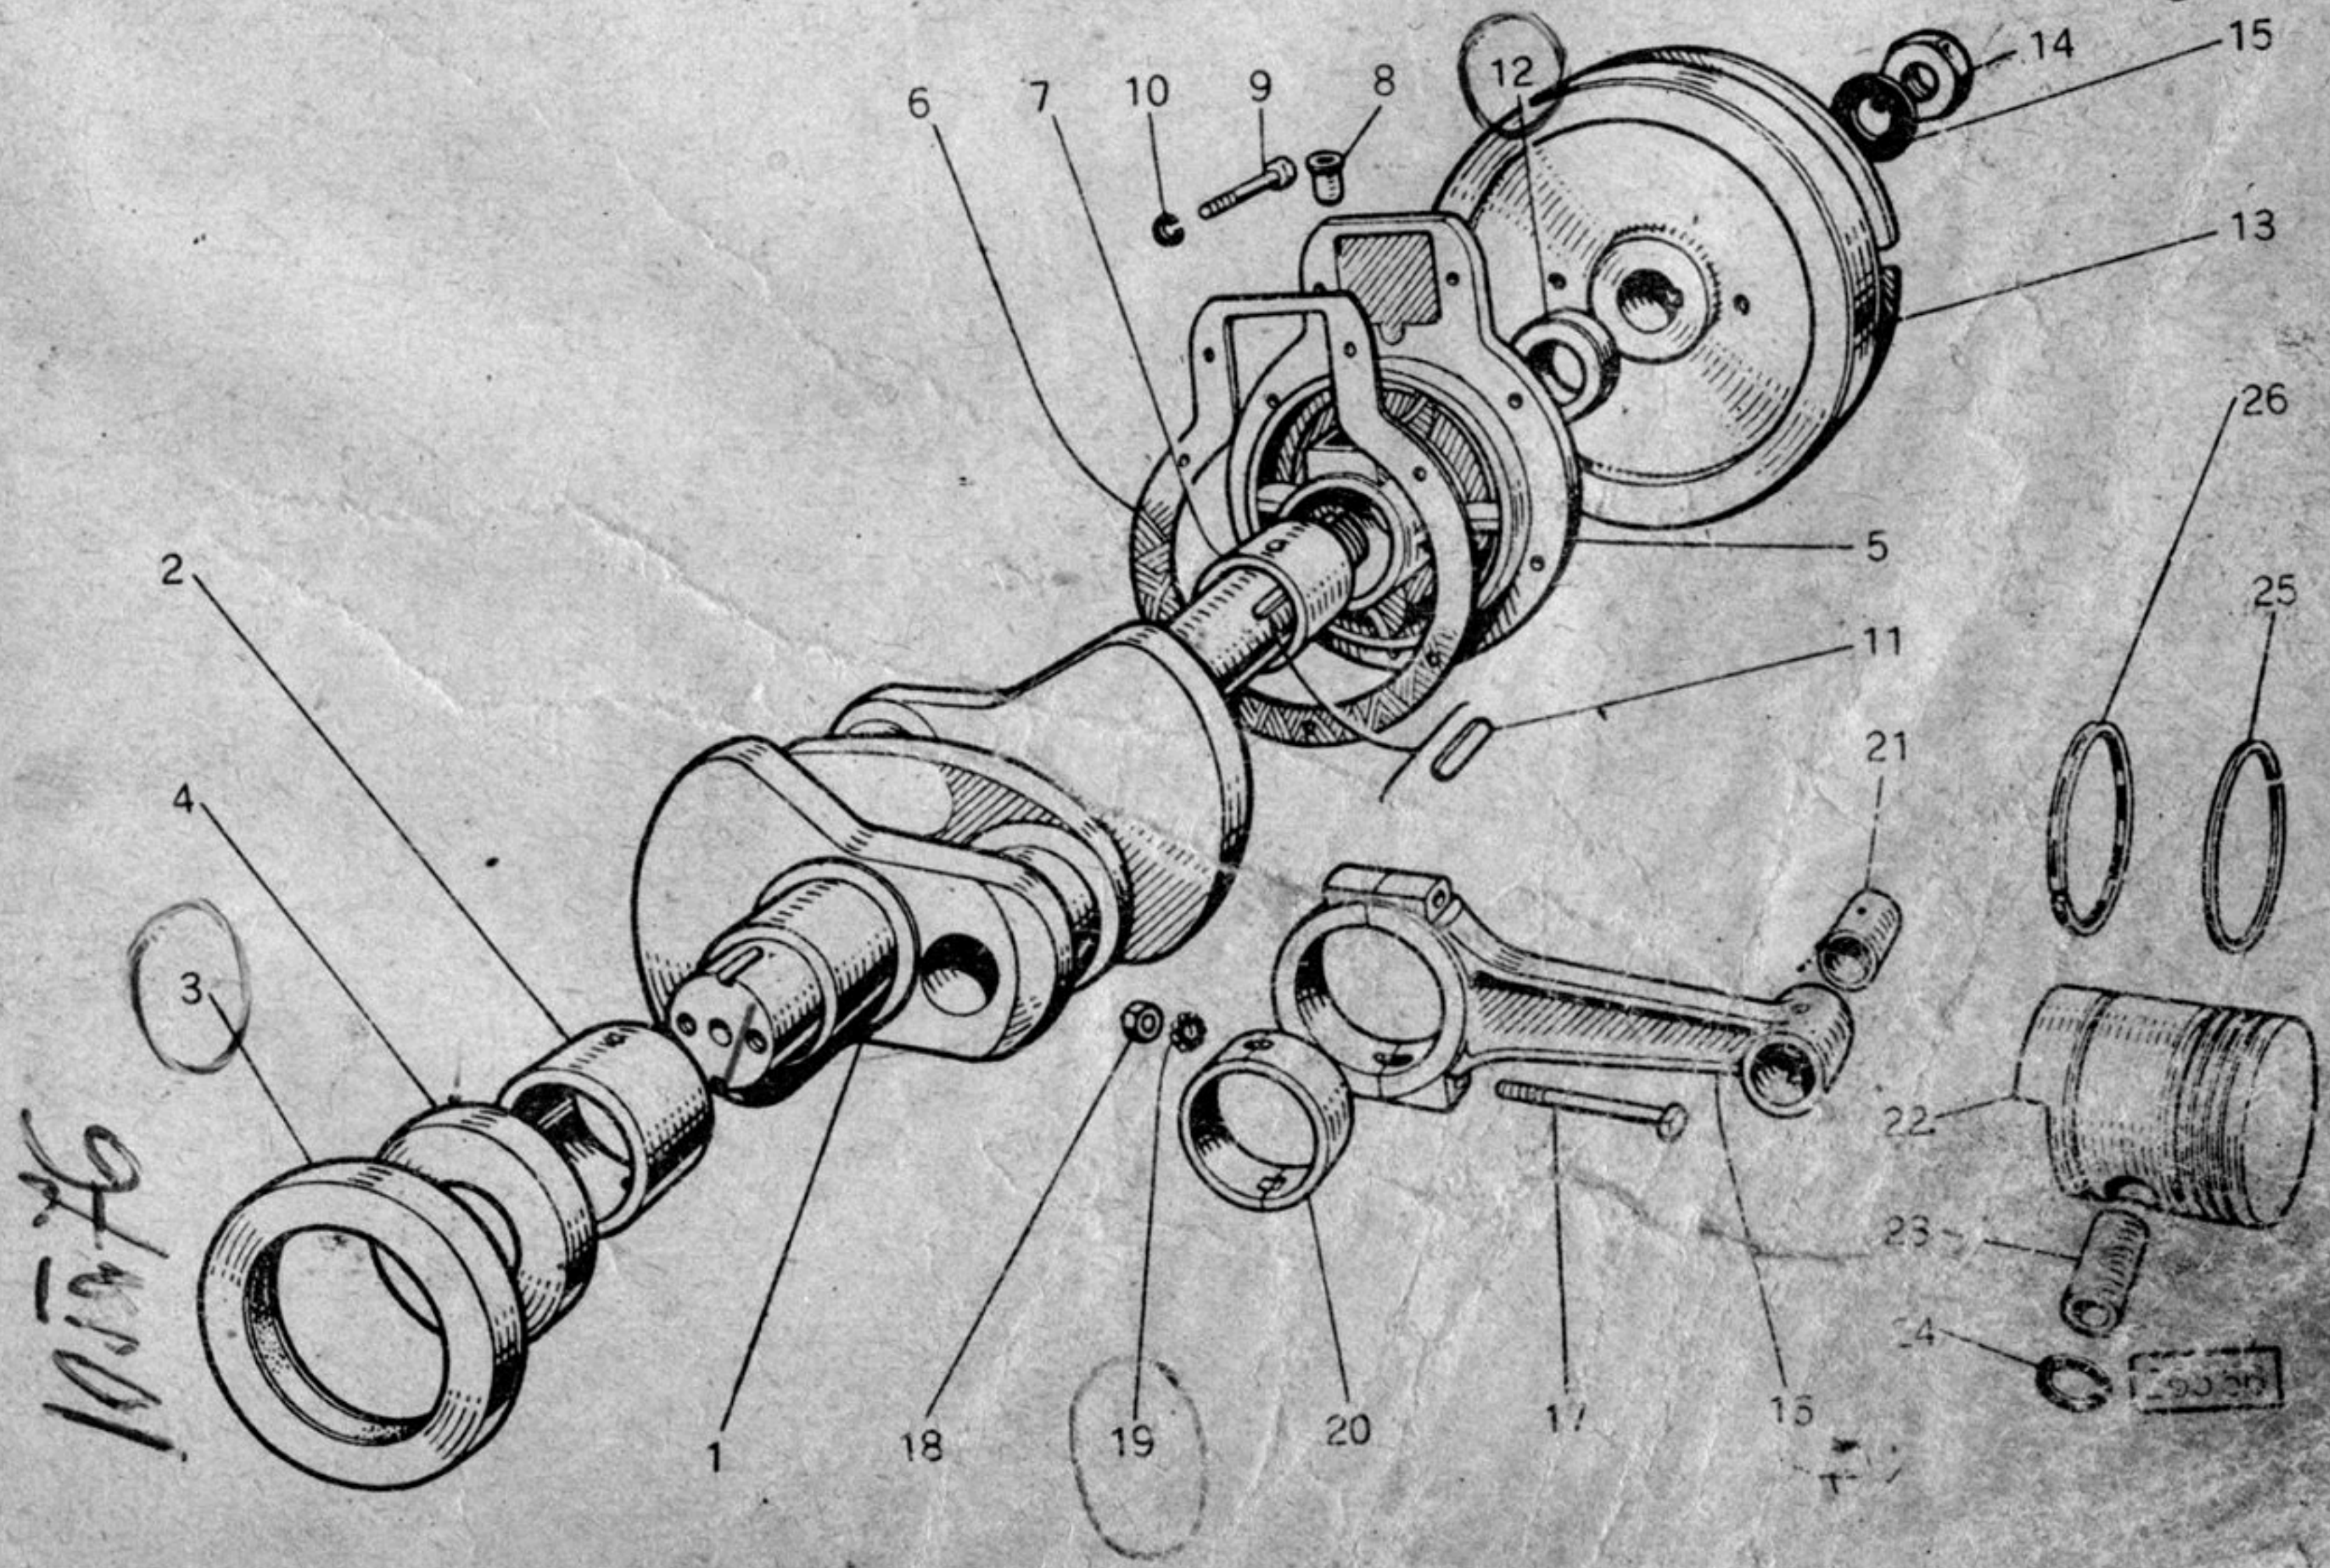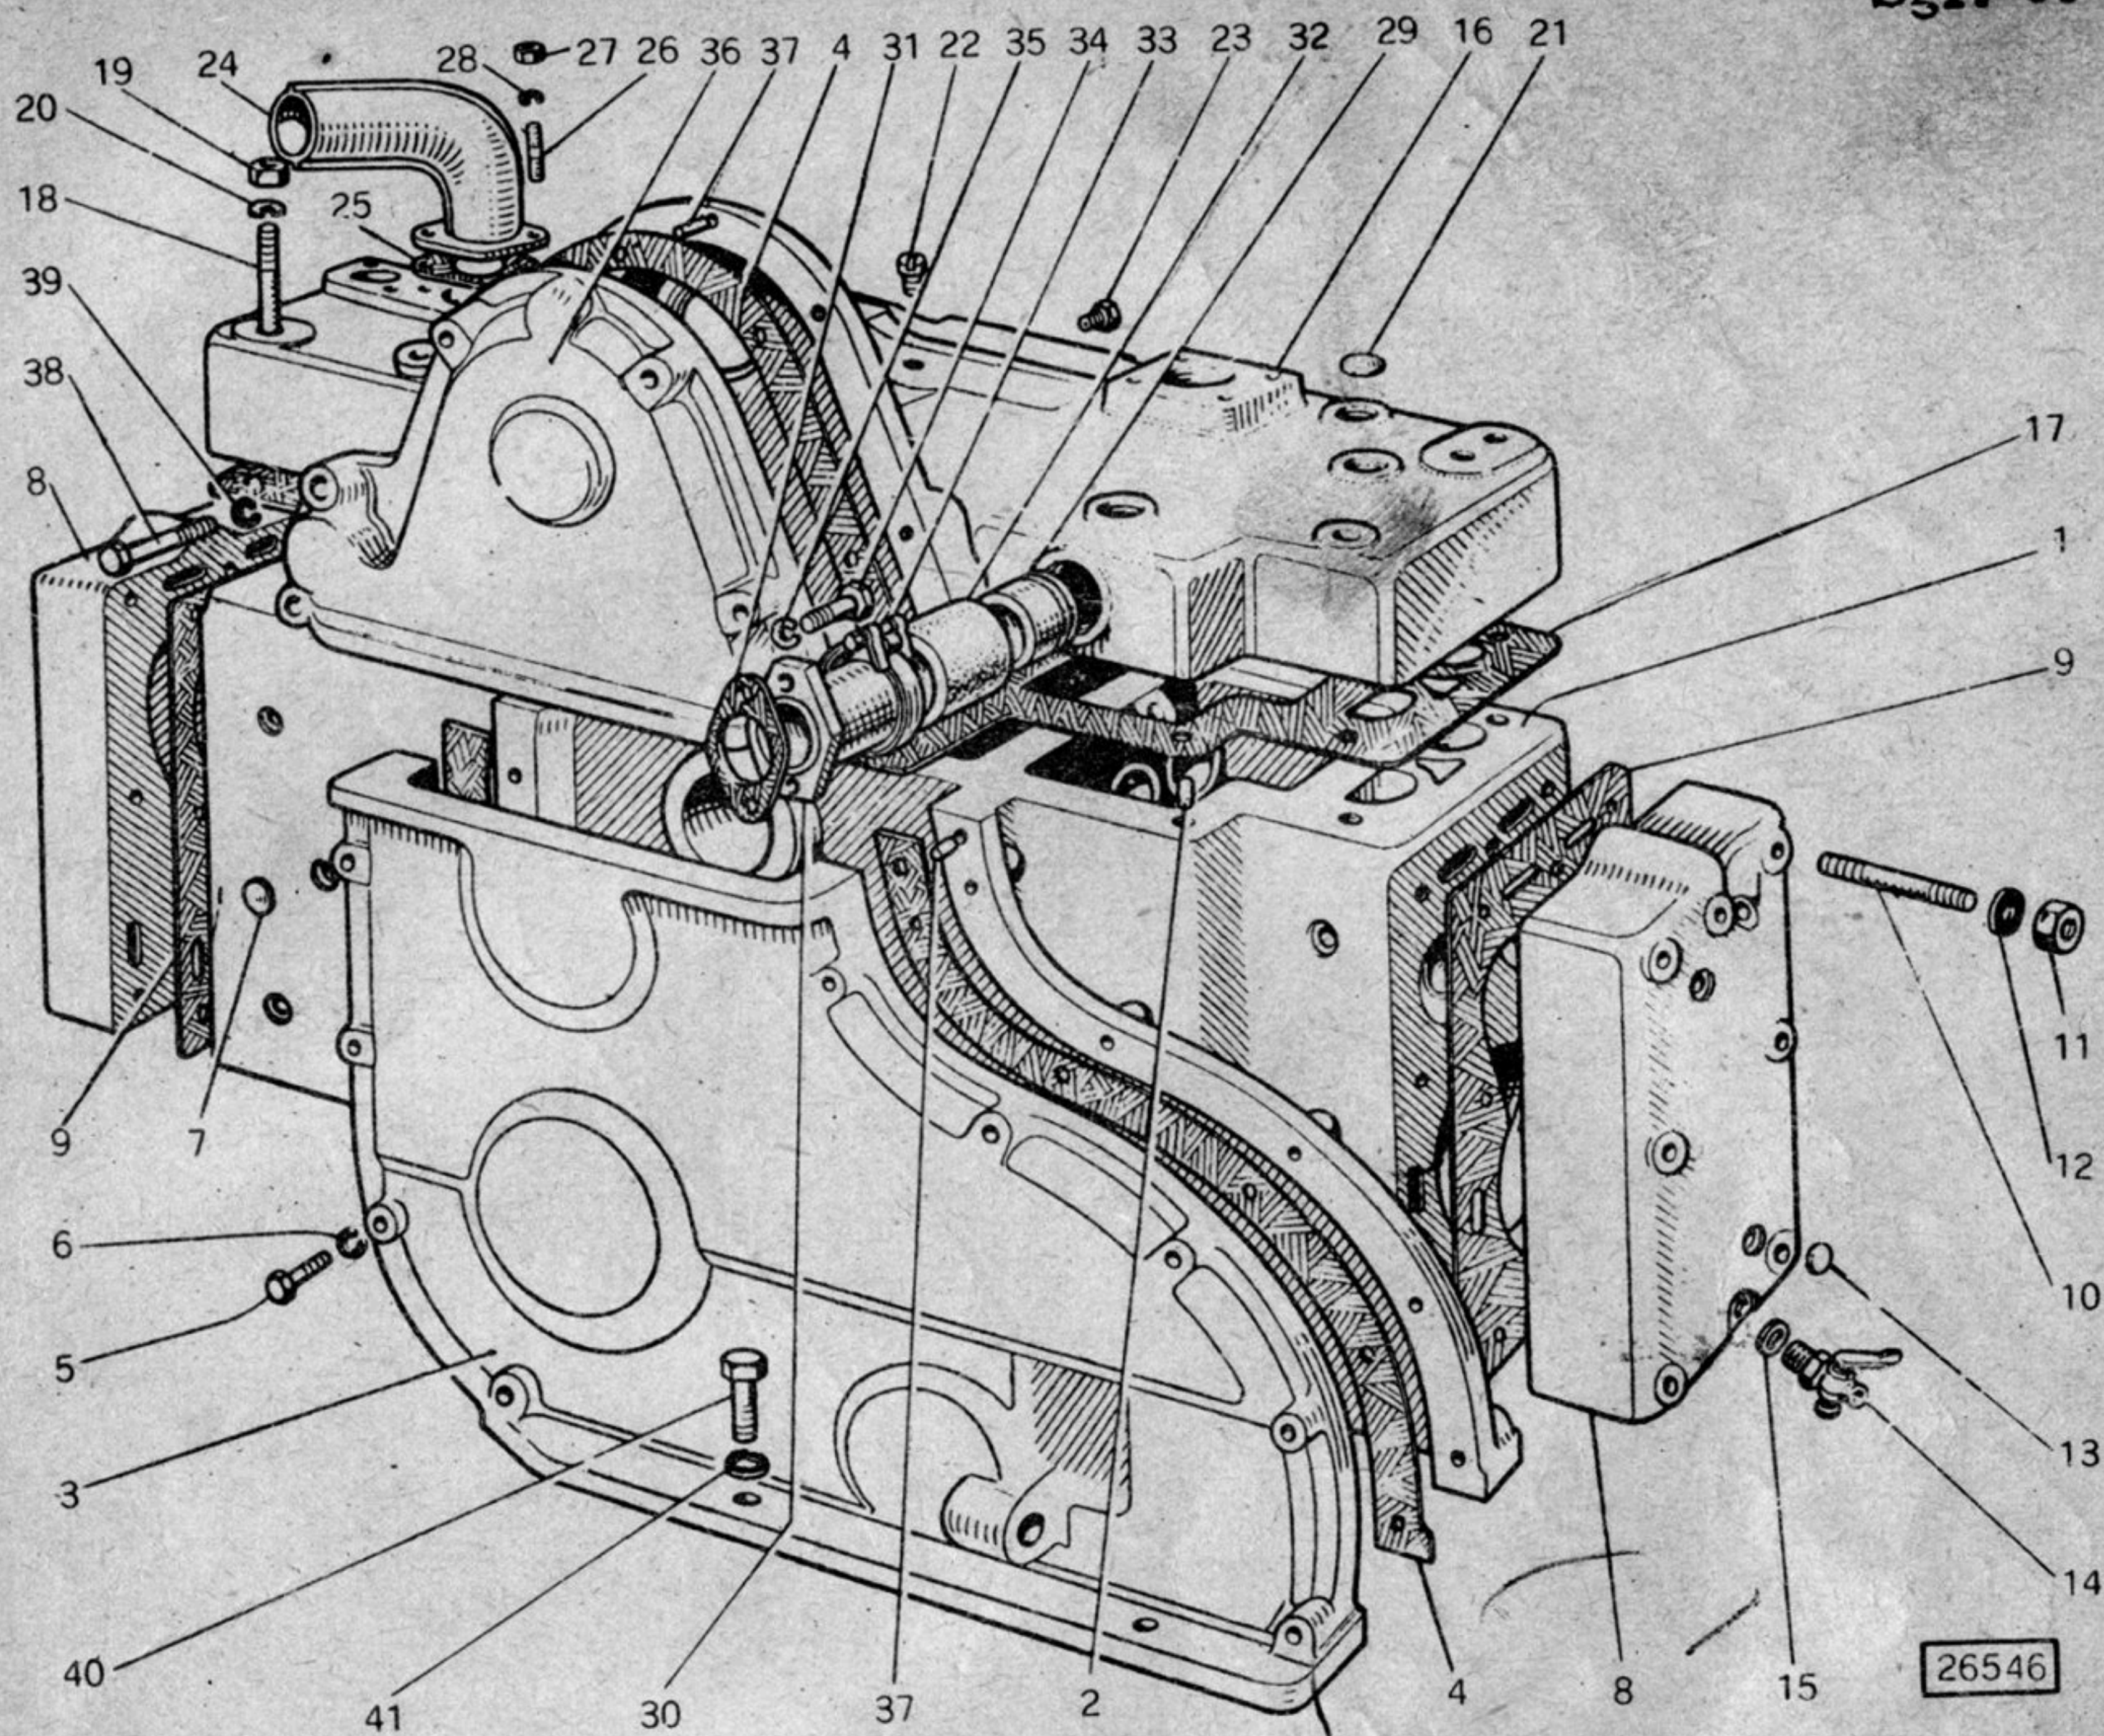


10176


Sgr. 35

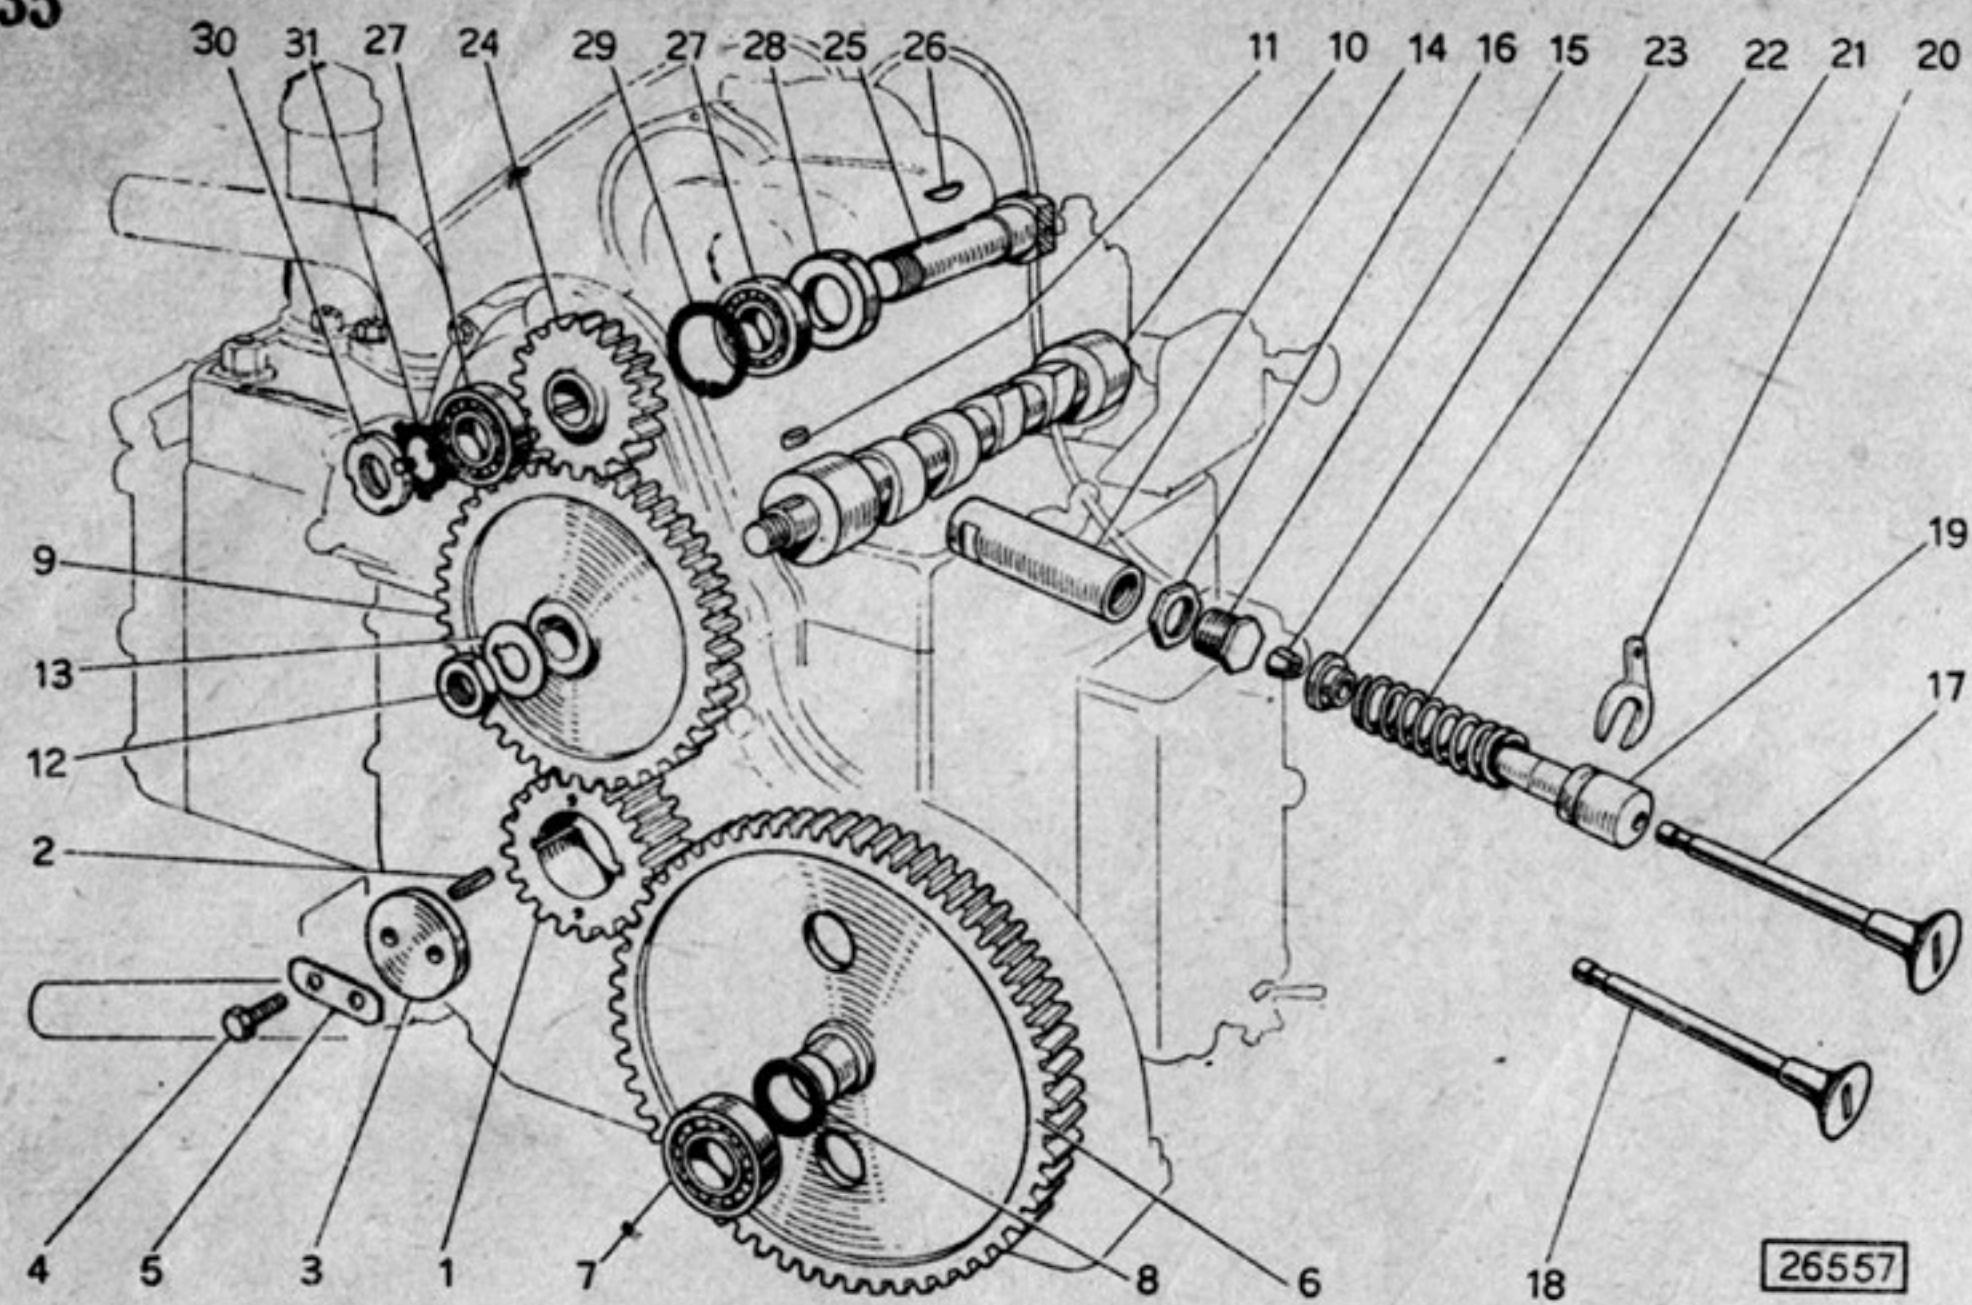


Sgr. 36

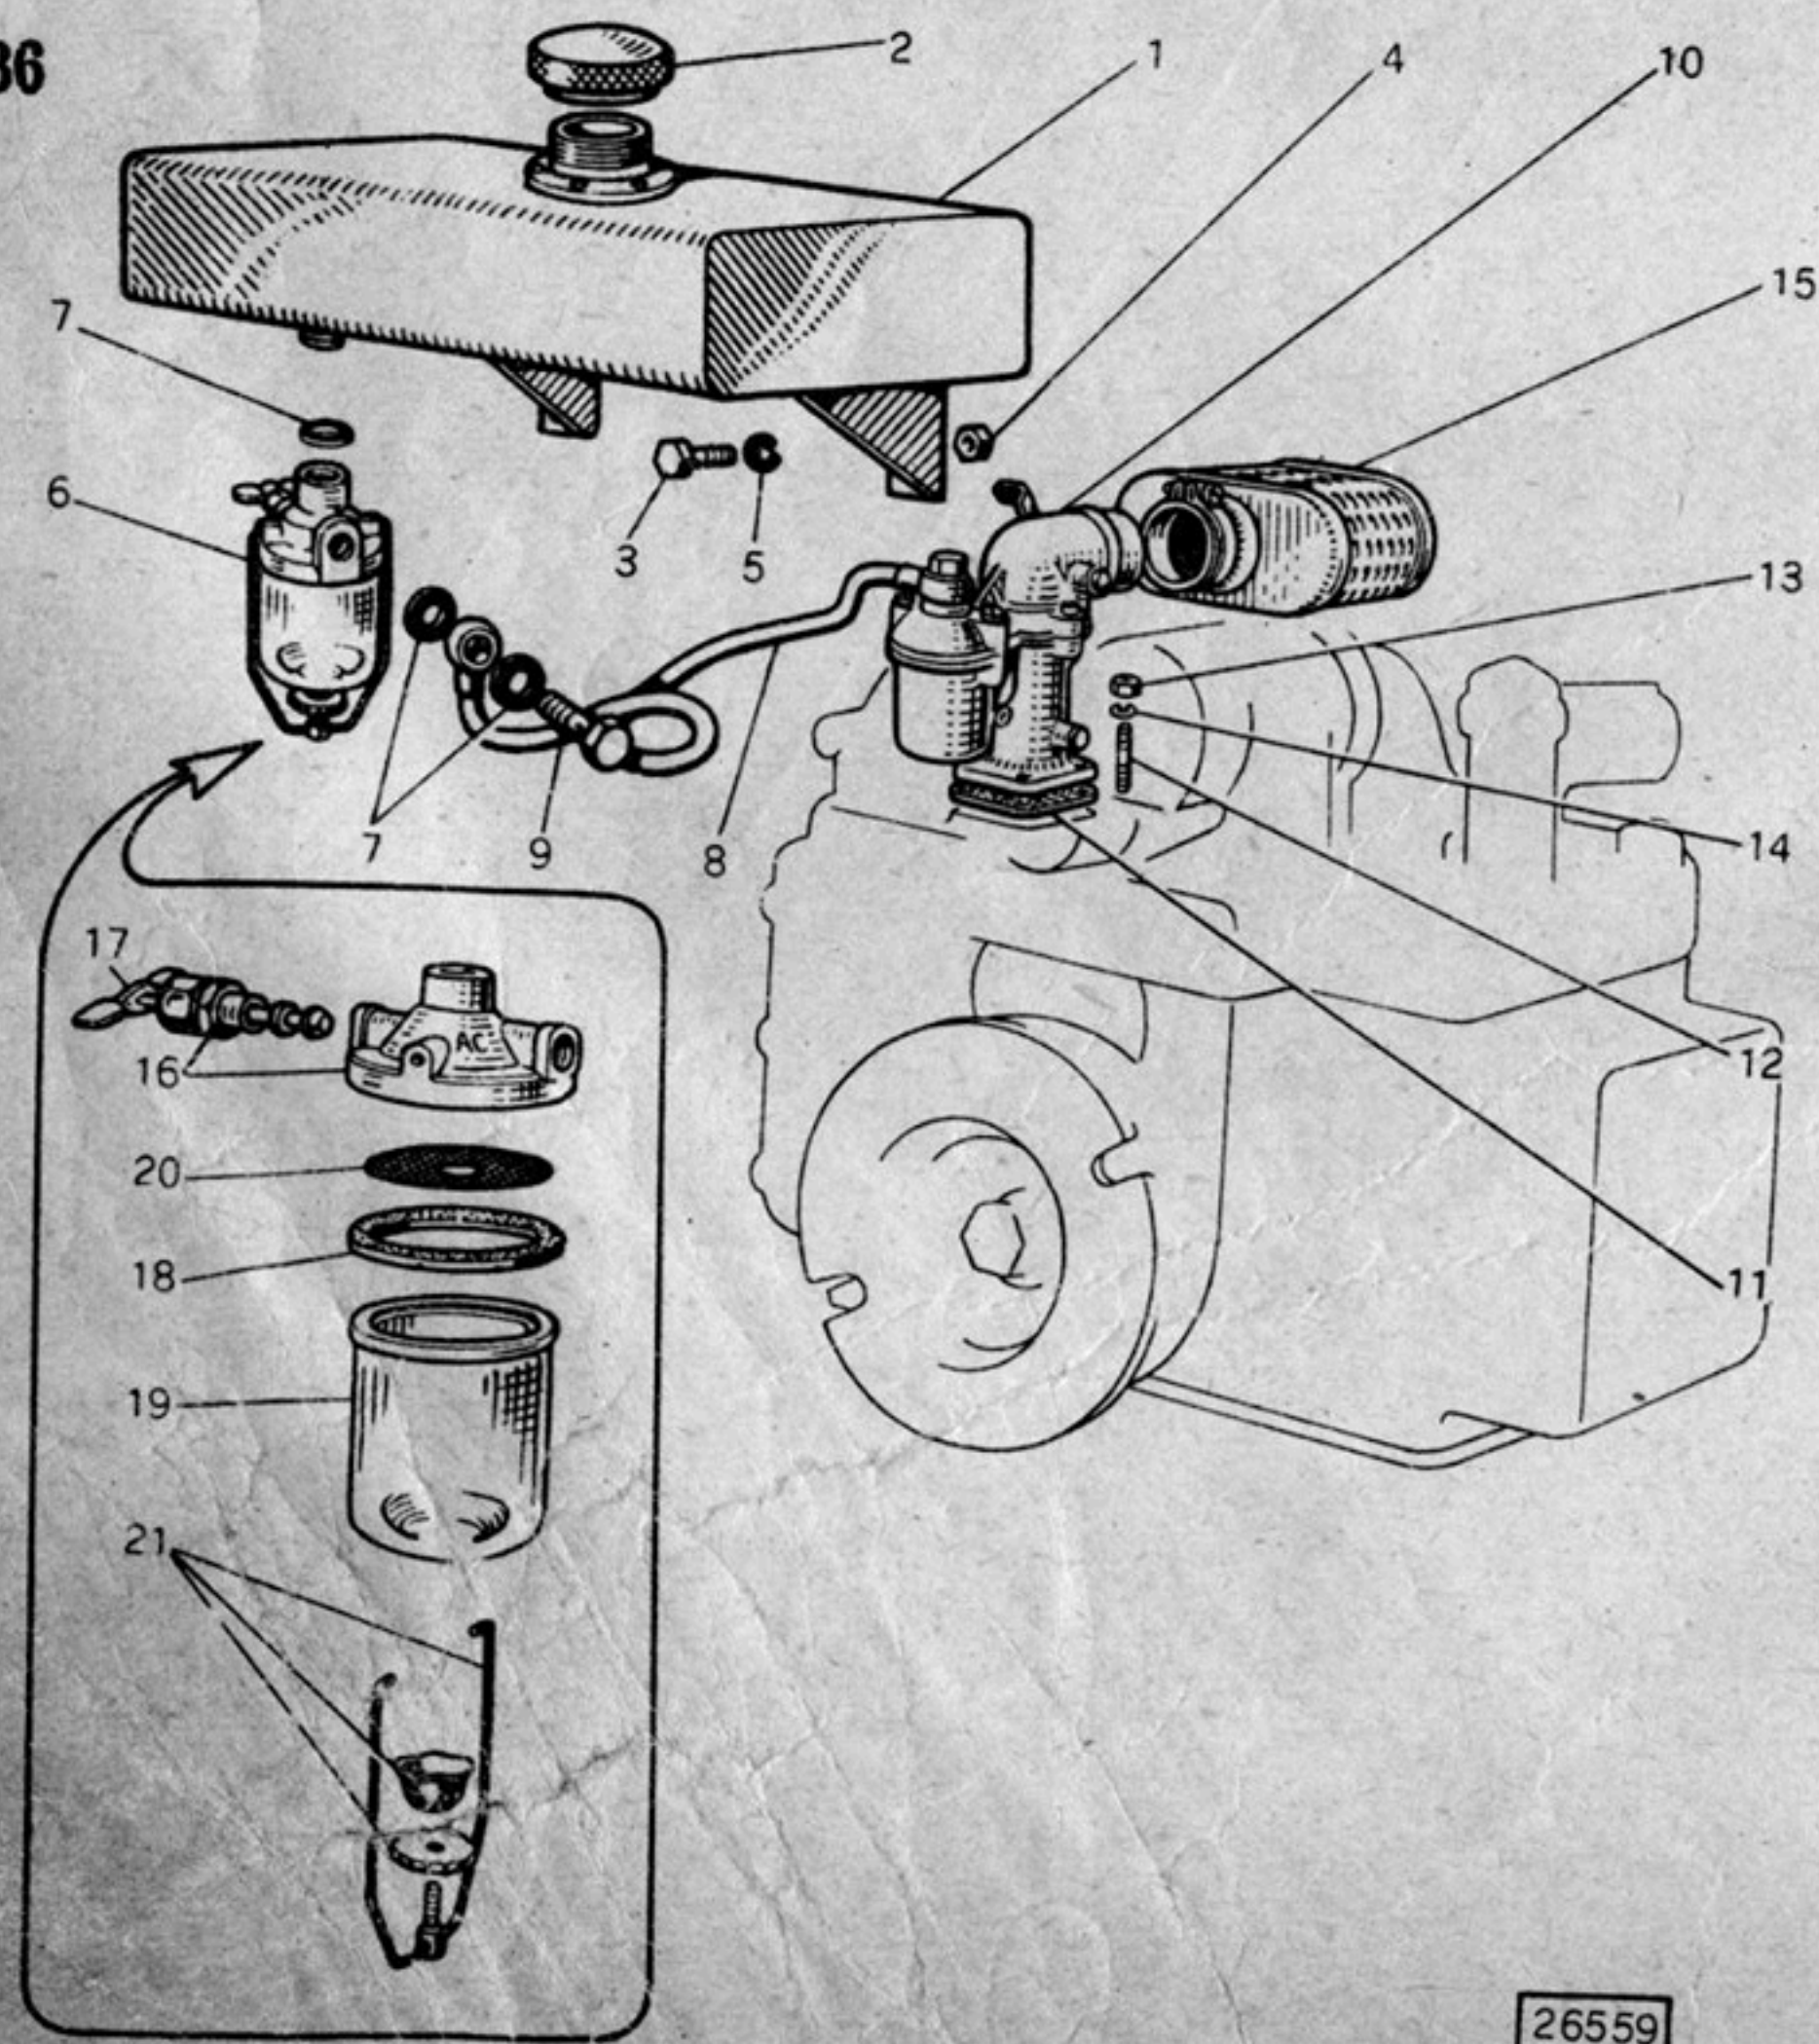


Sgr. 37

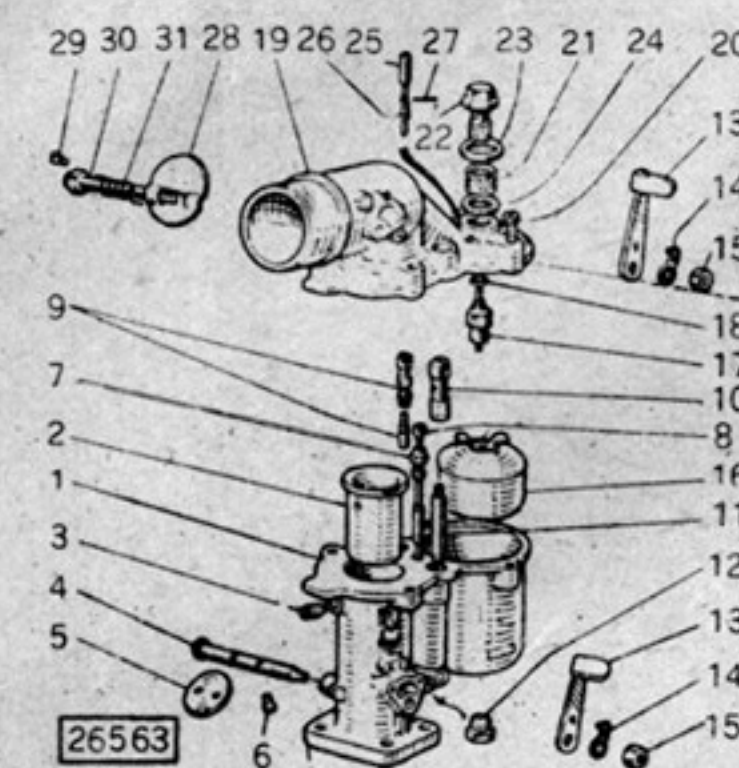


Sgr. 38

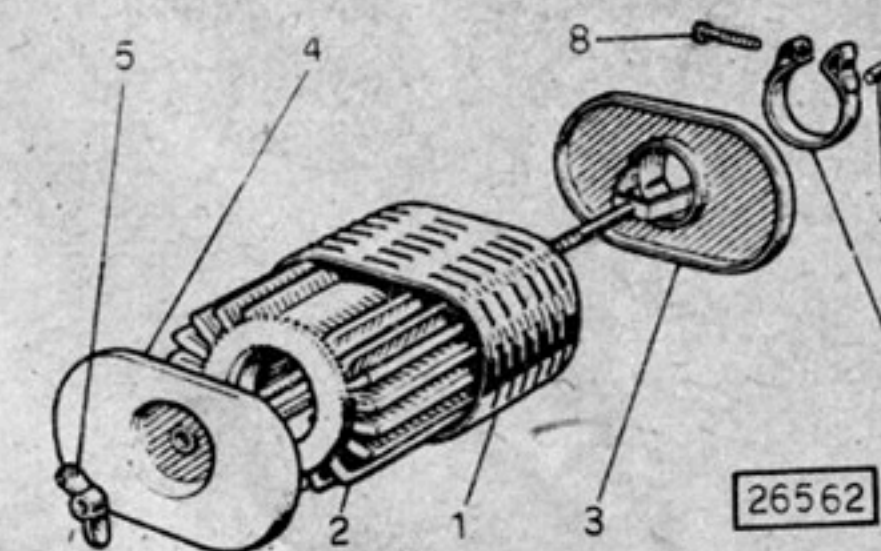

Sgr. 39

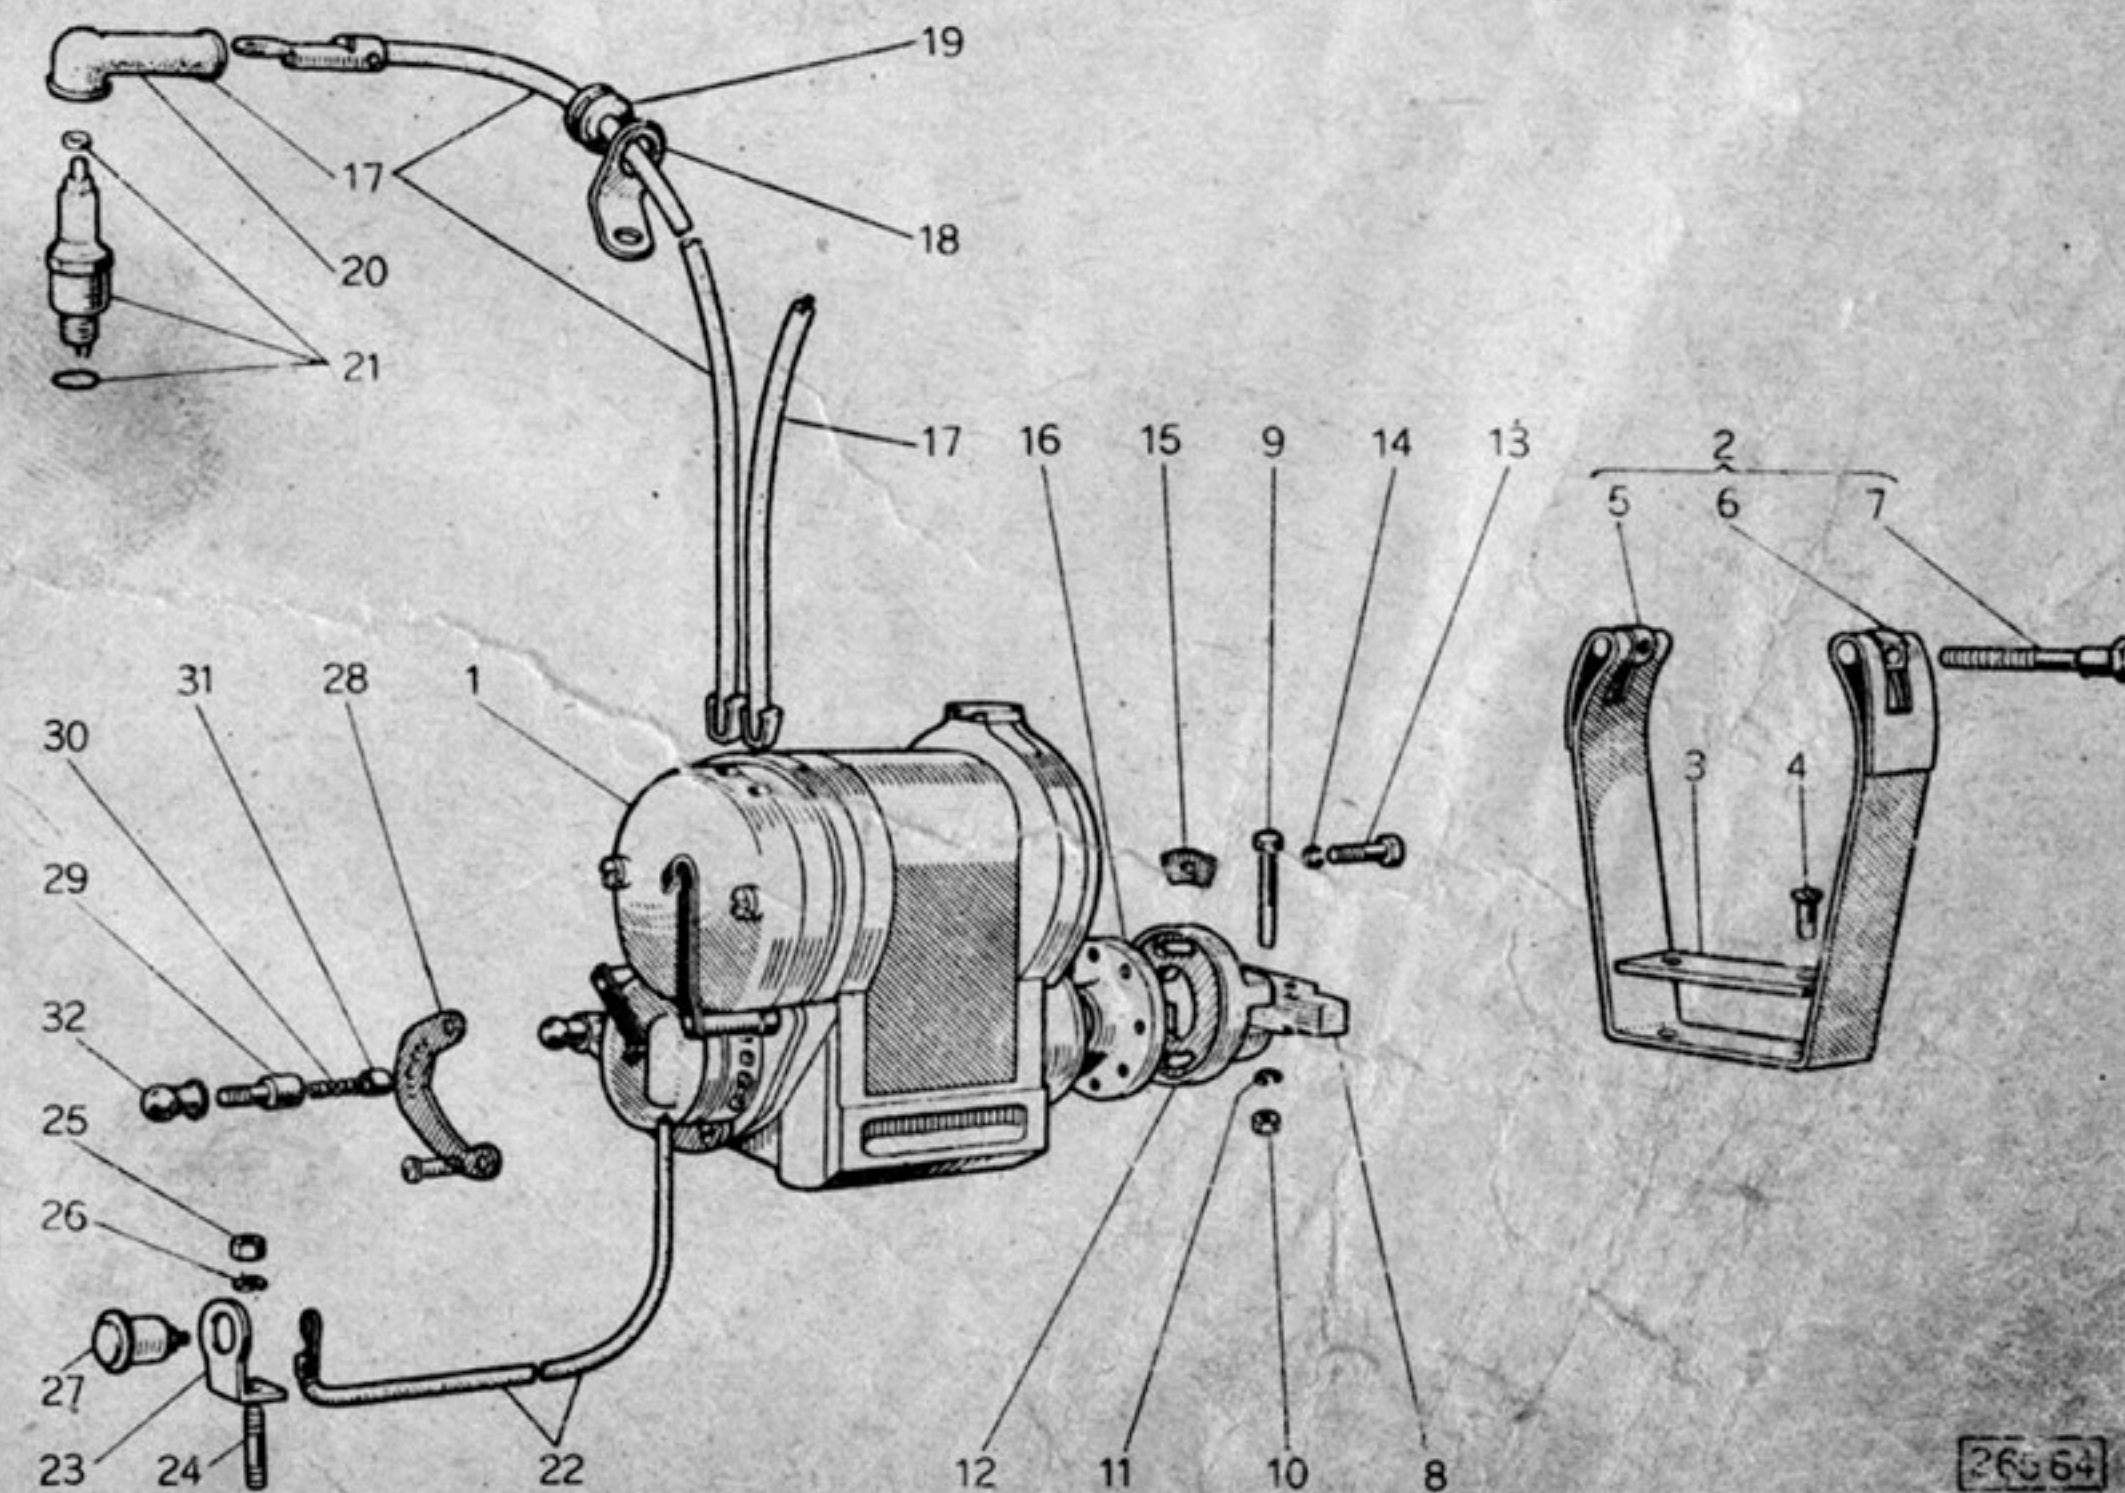


Sgr. 41

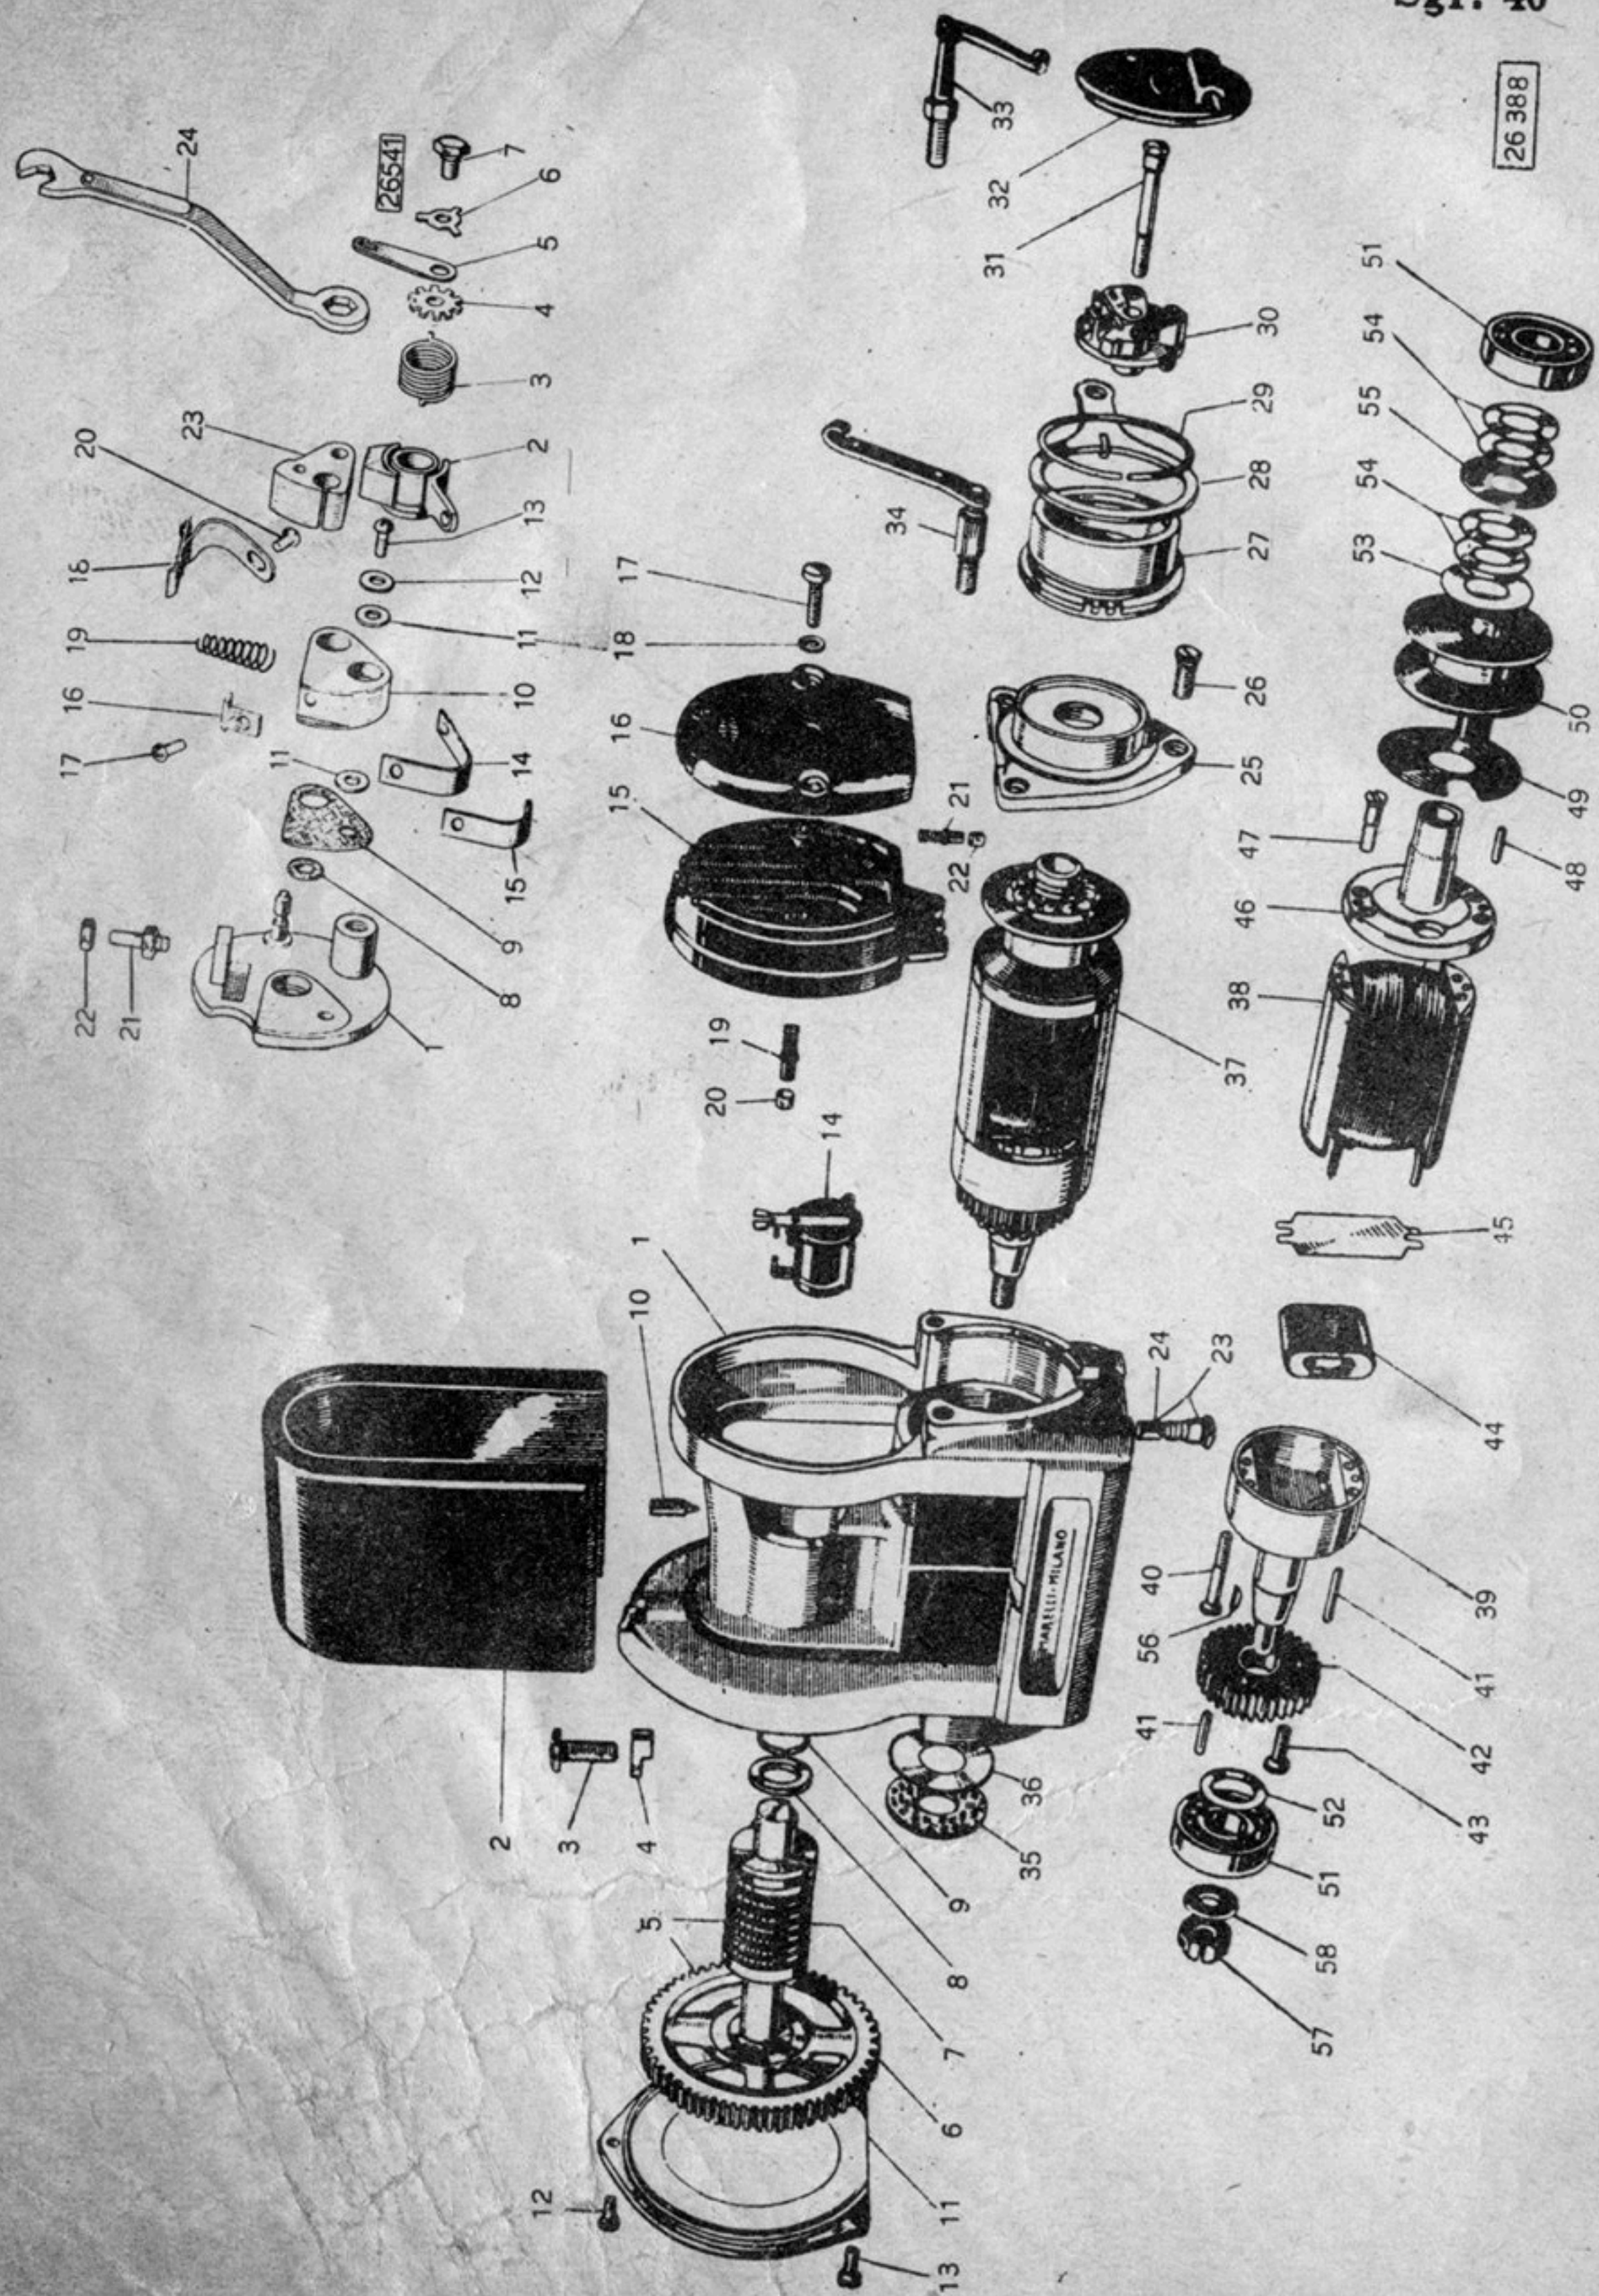


Sgr. 40

26388


Sgr. 42

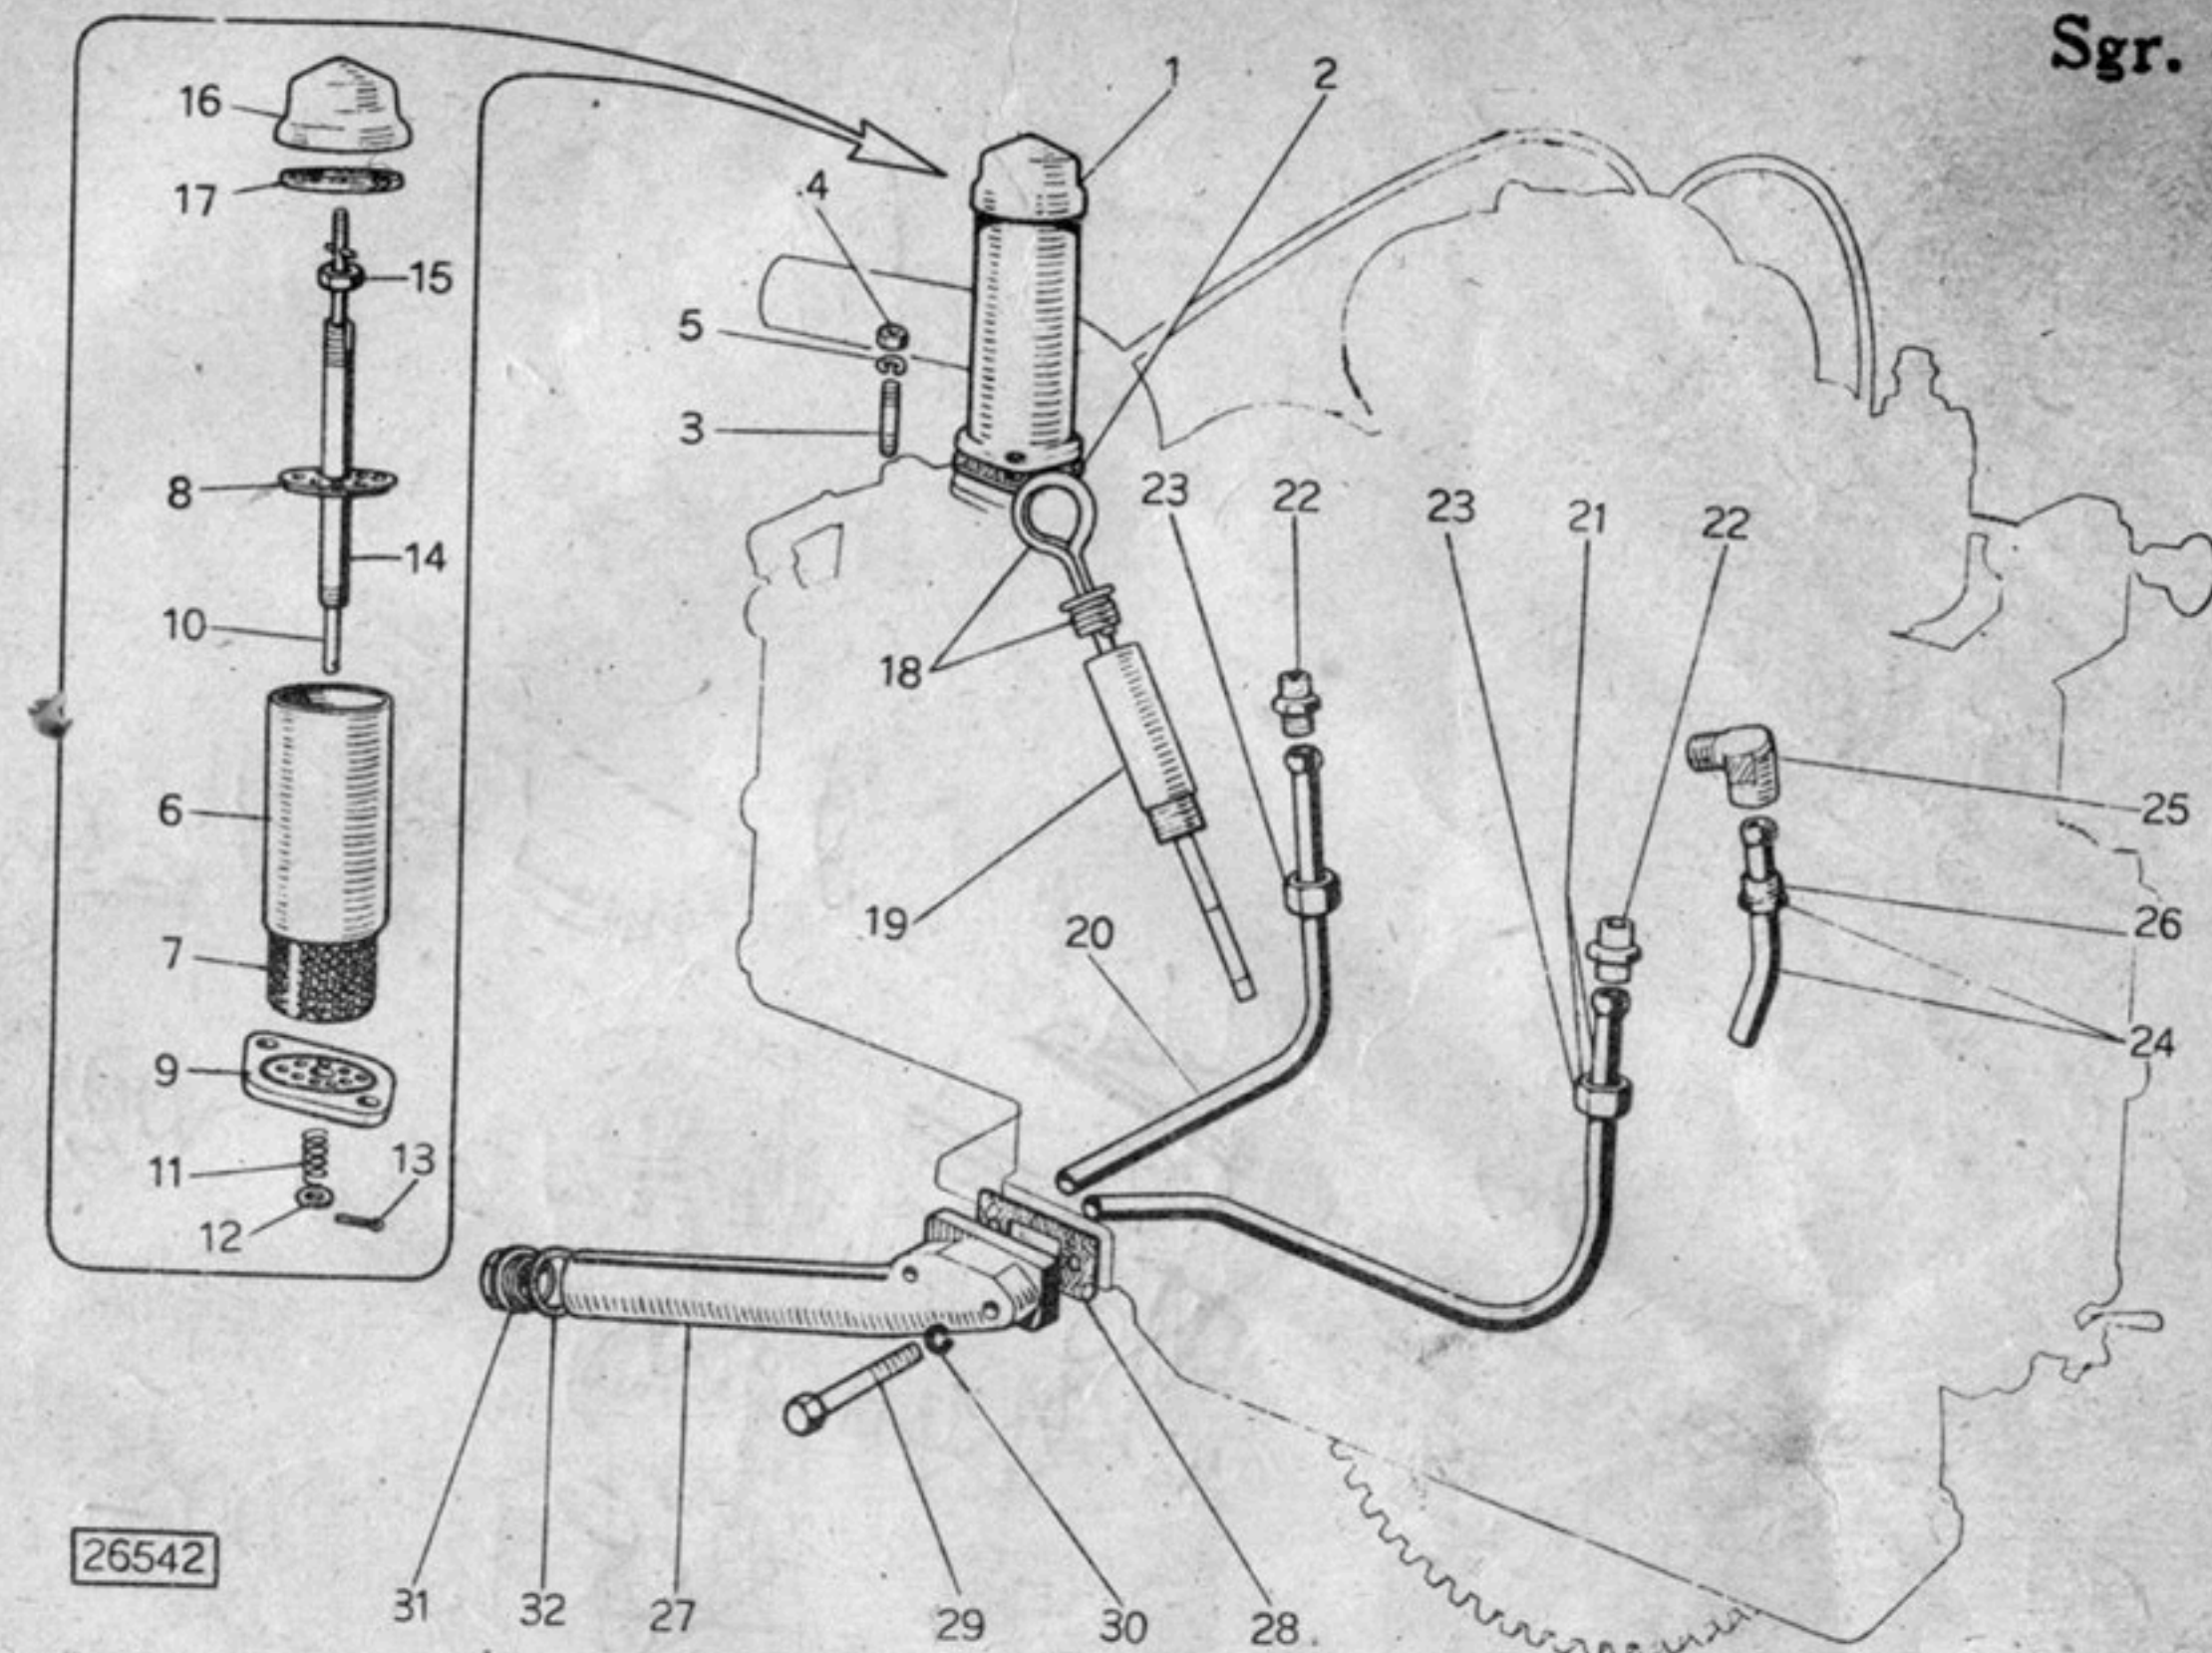


Sgr. 43

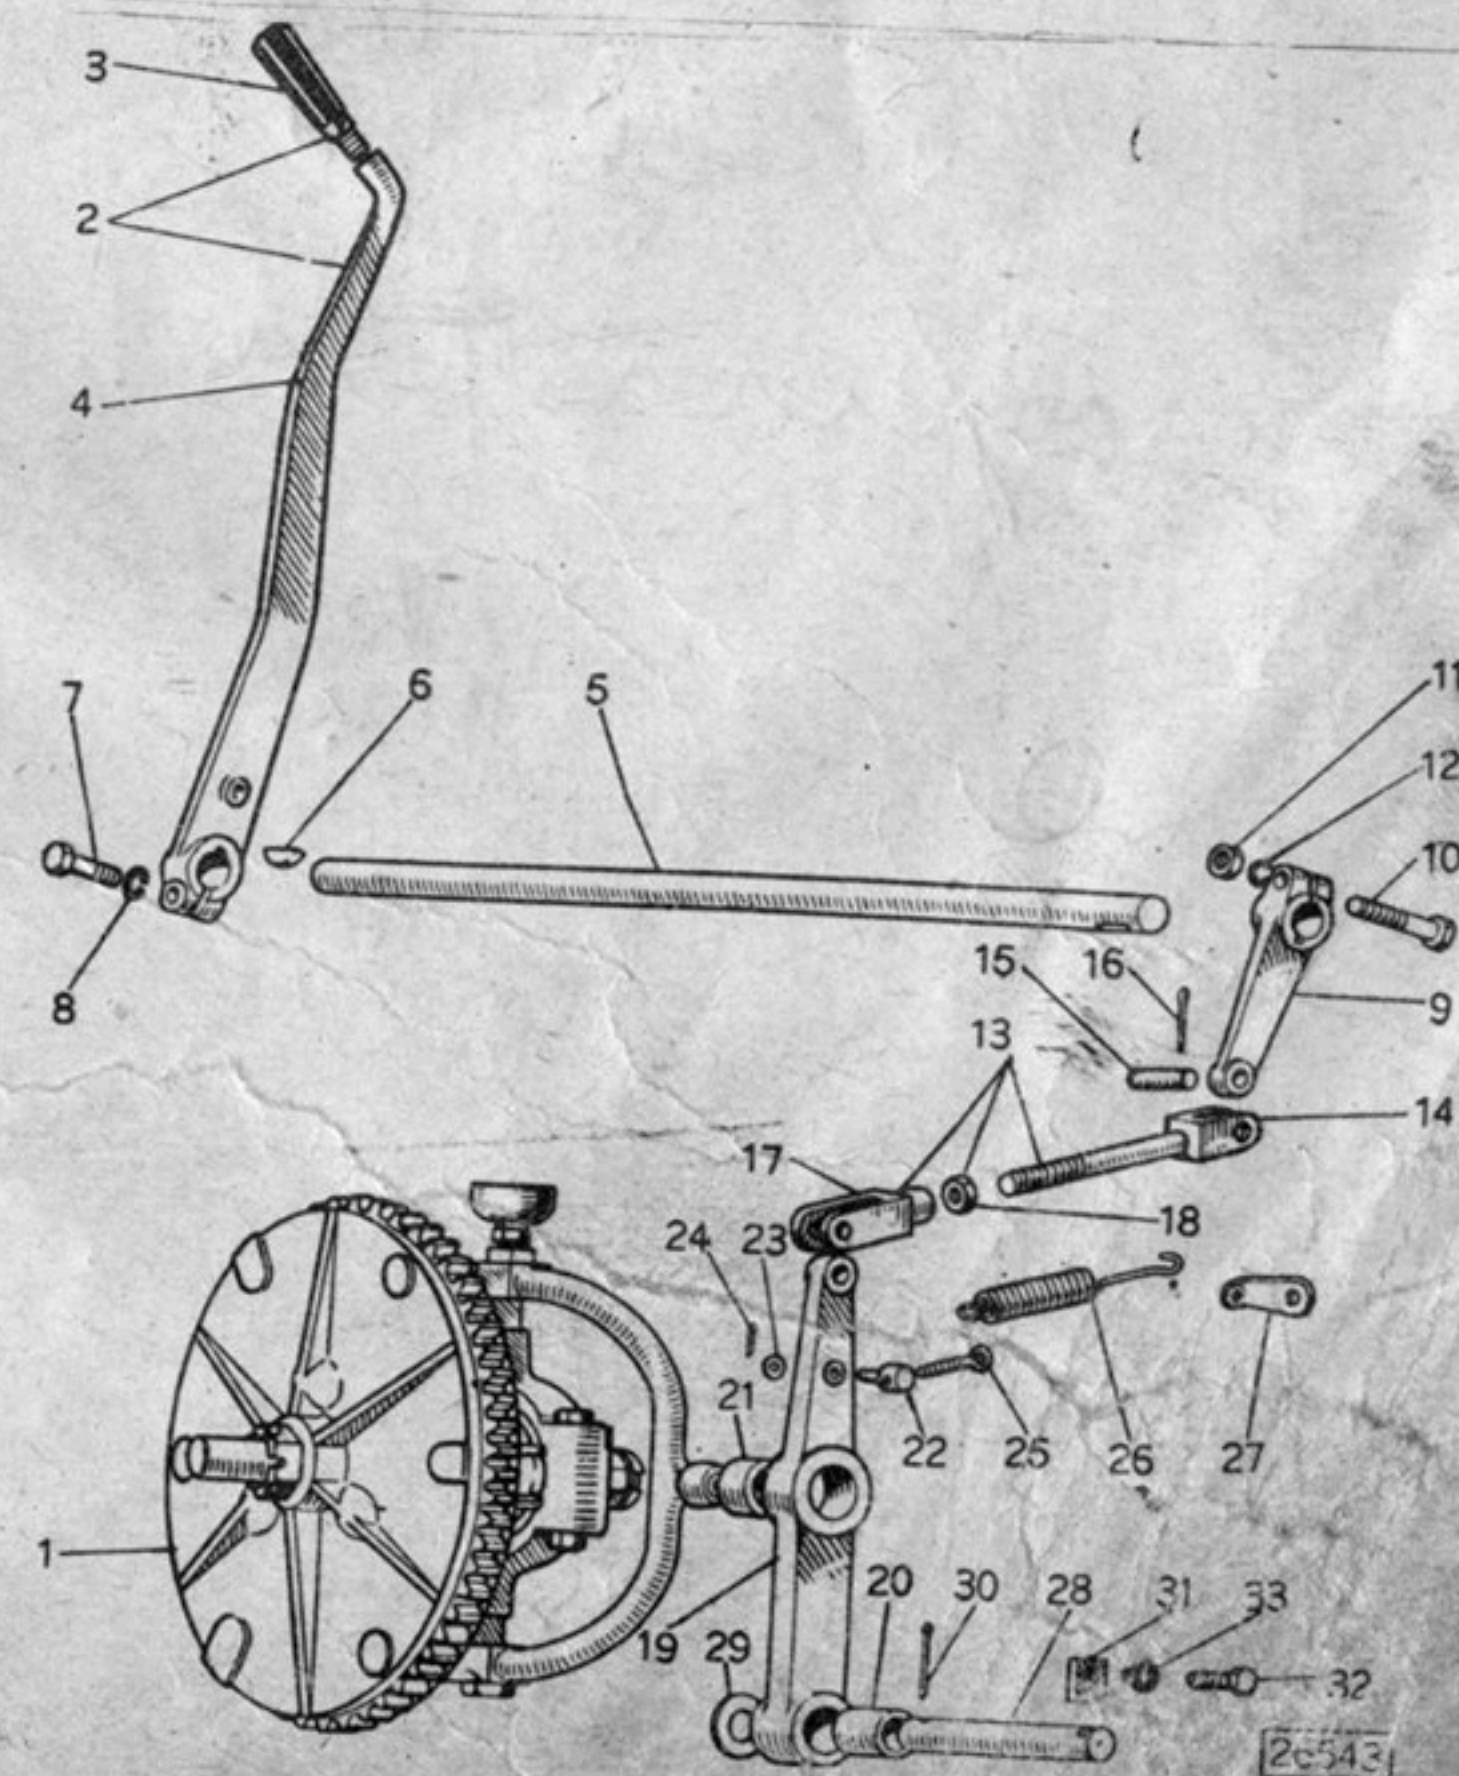

Sgr. 44

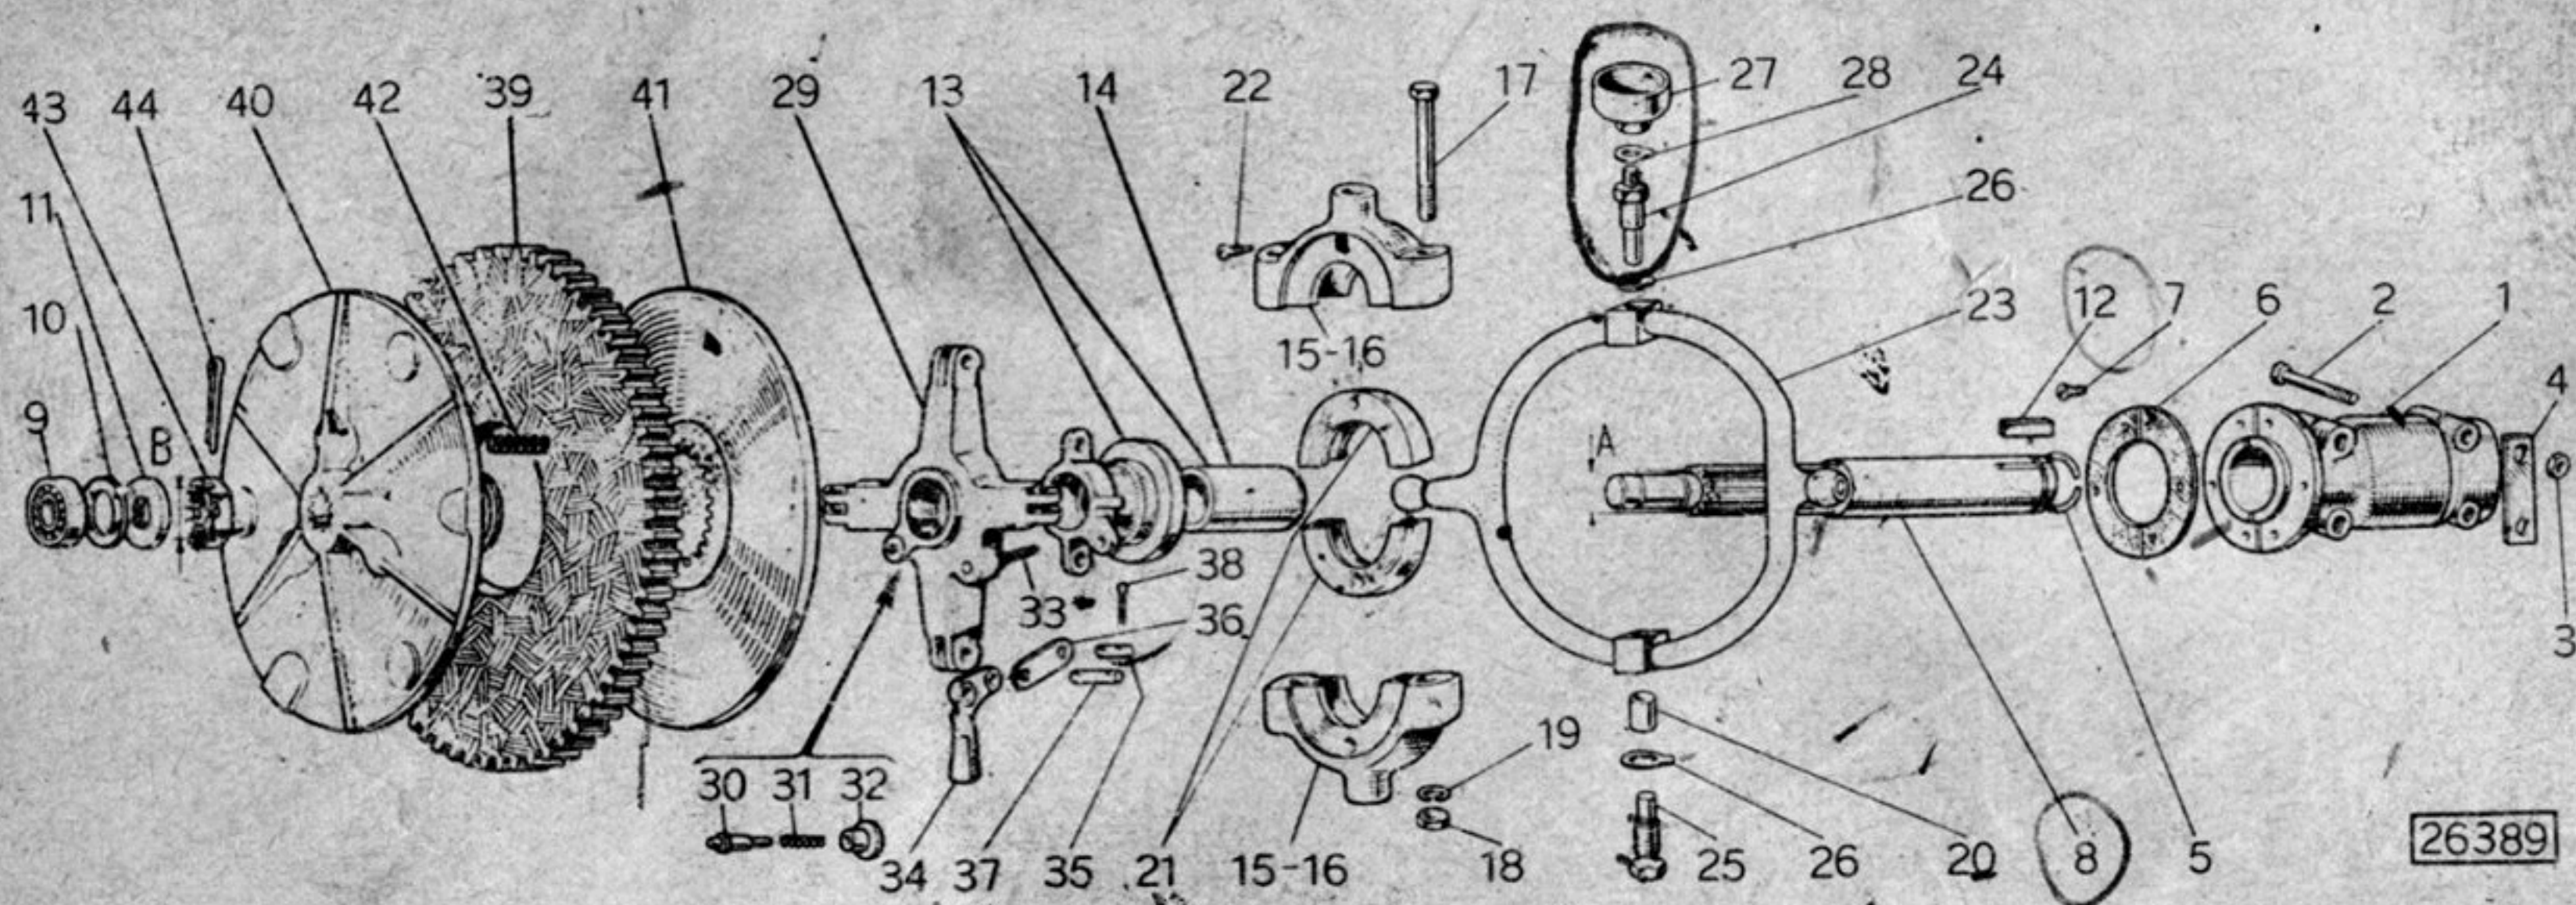


Sgr. 45

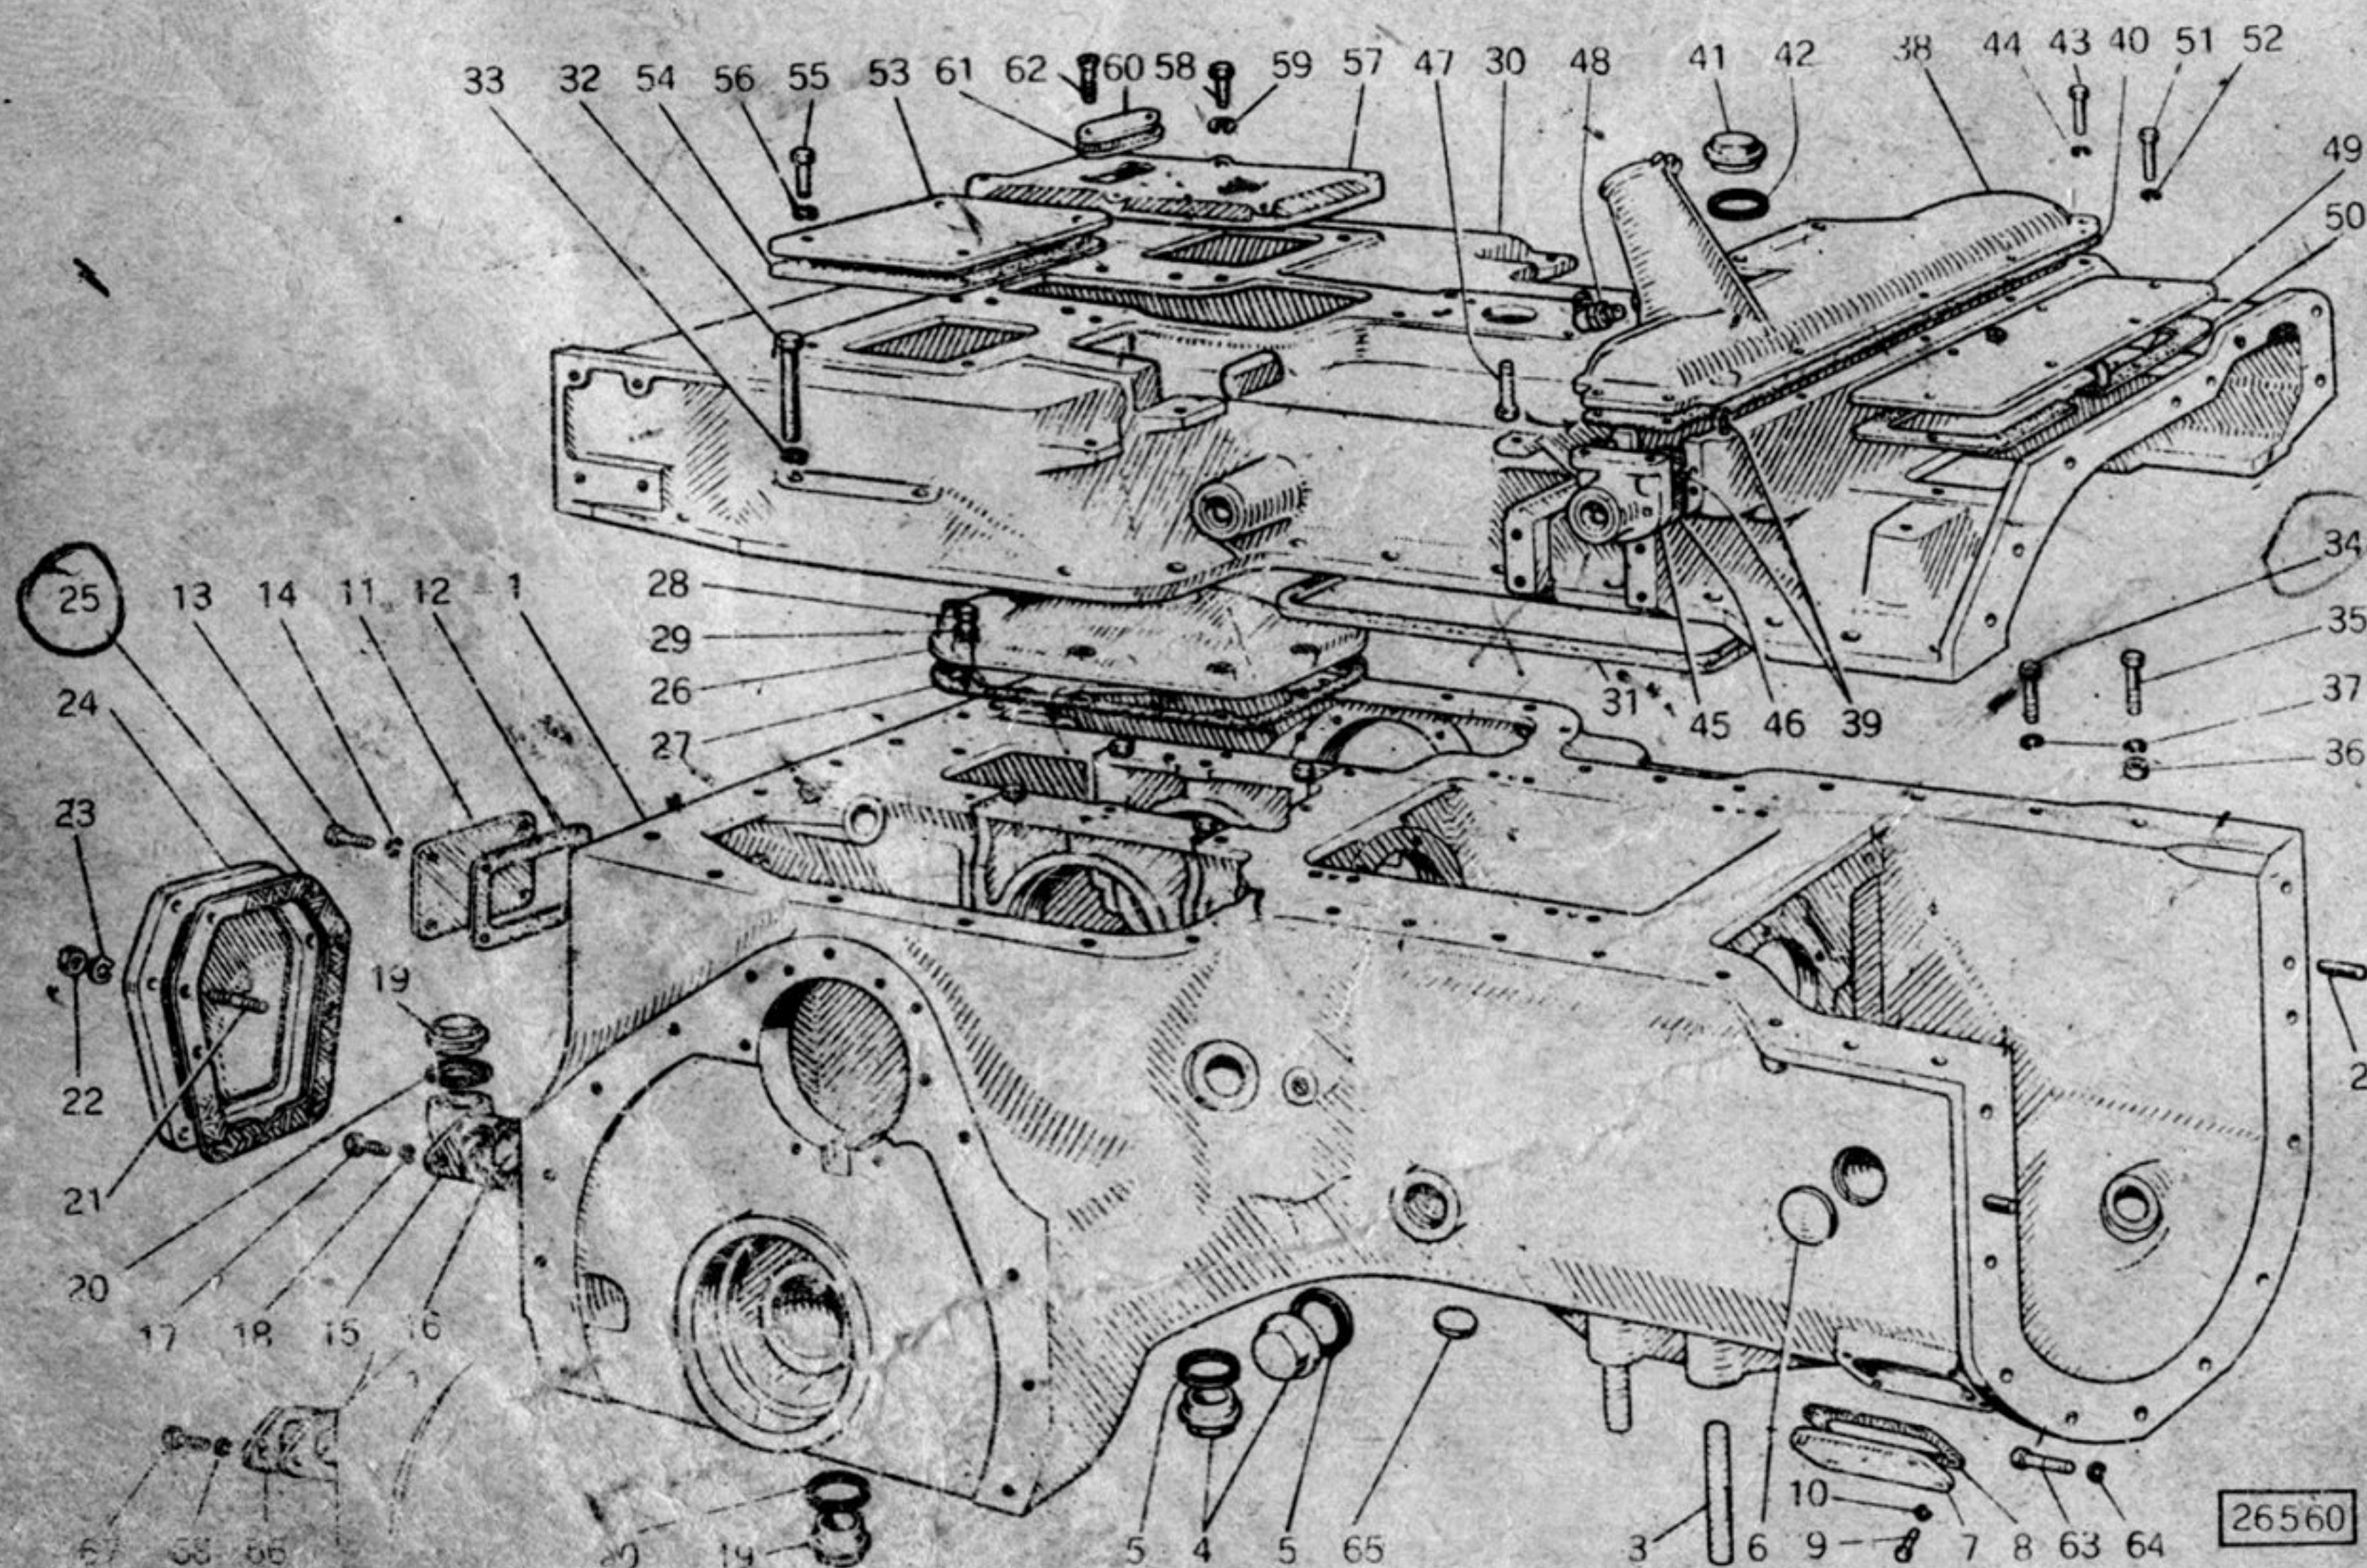




40x115

Sgr. 46

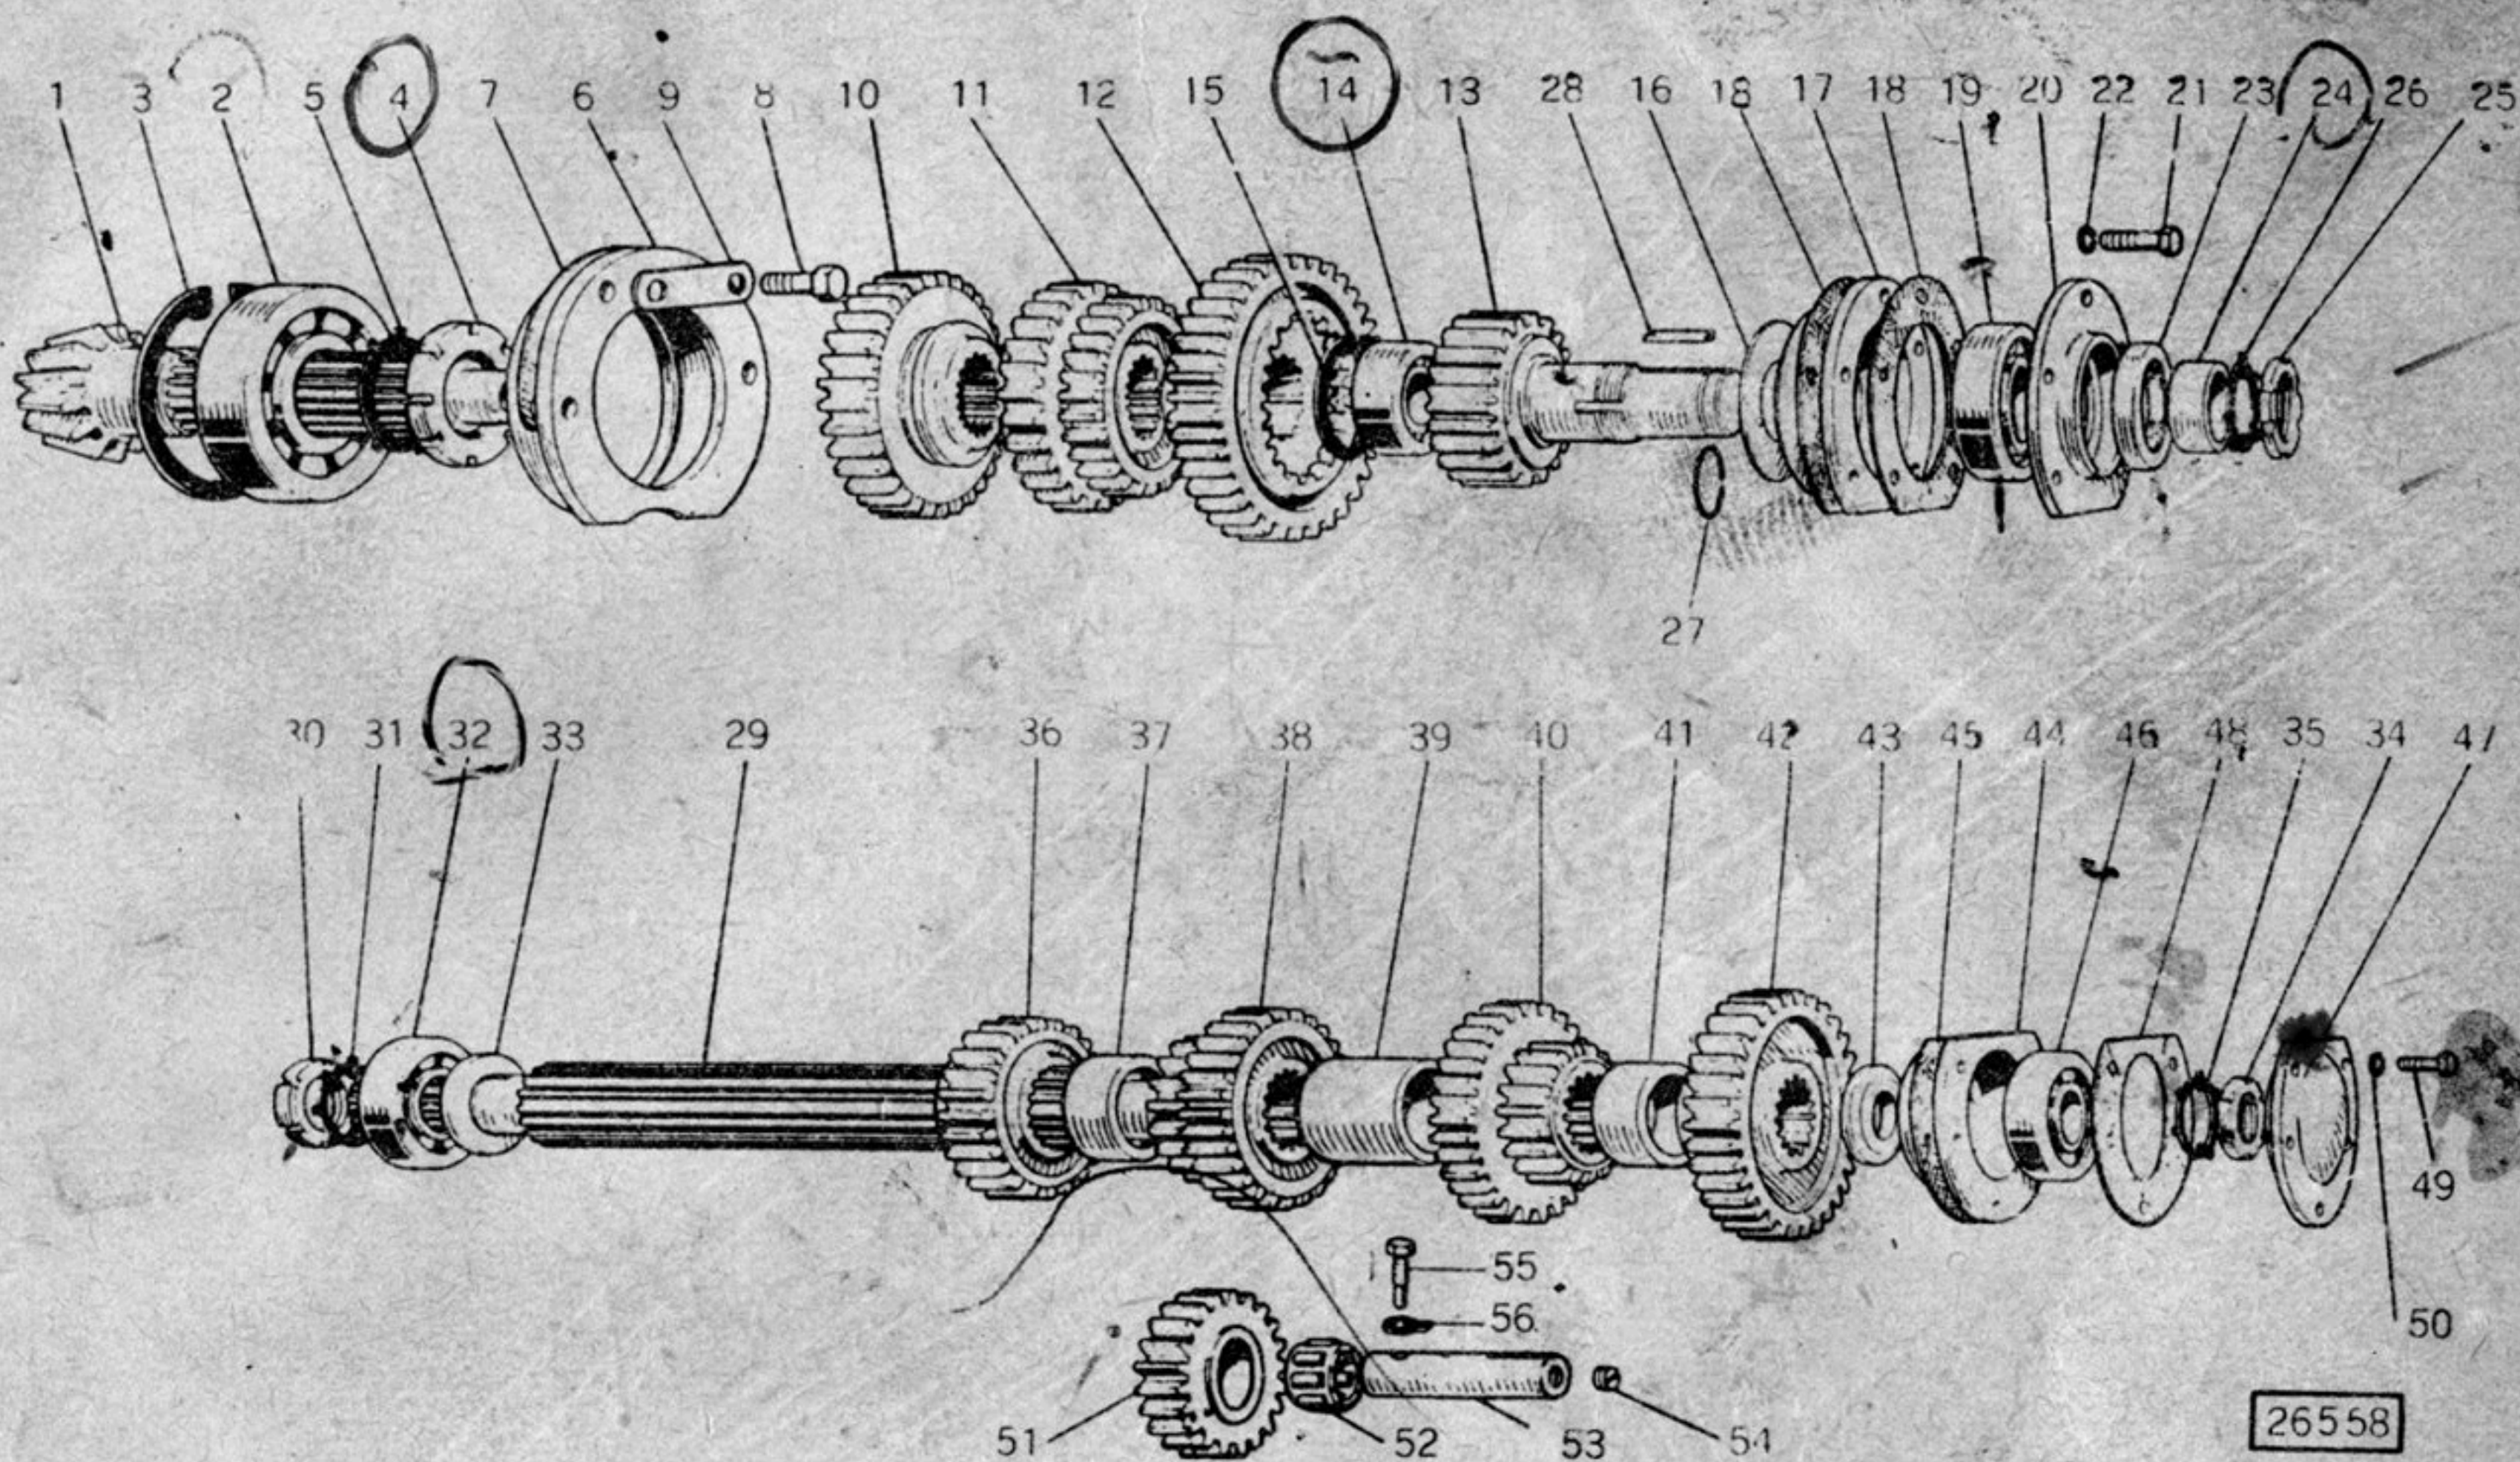


Sgr. 47

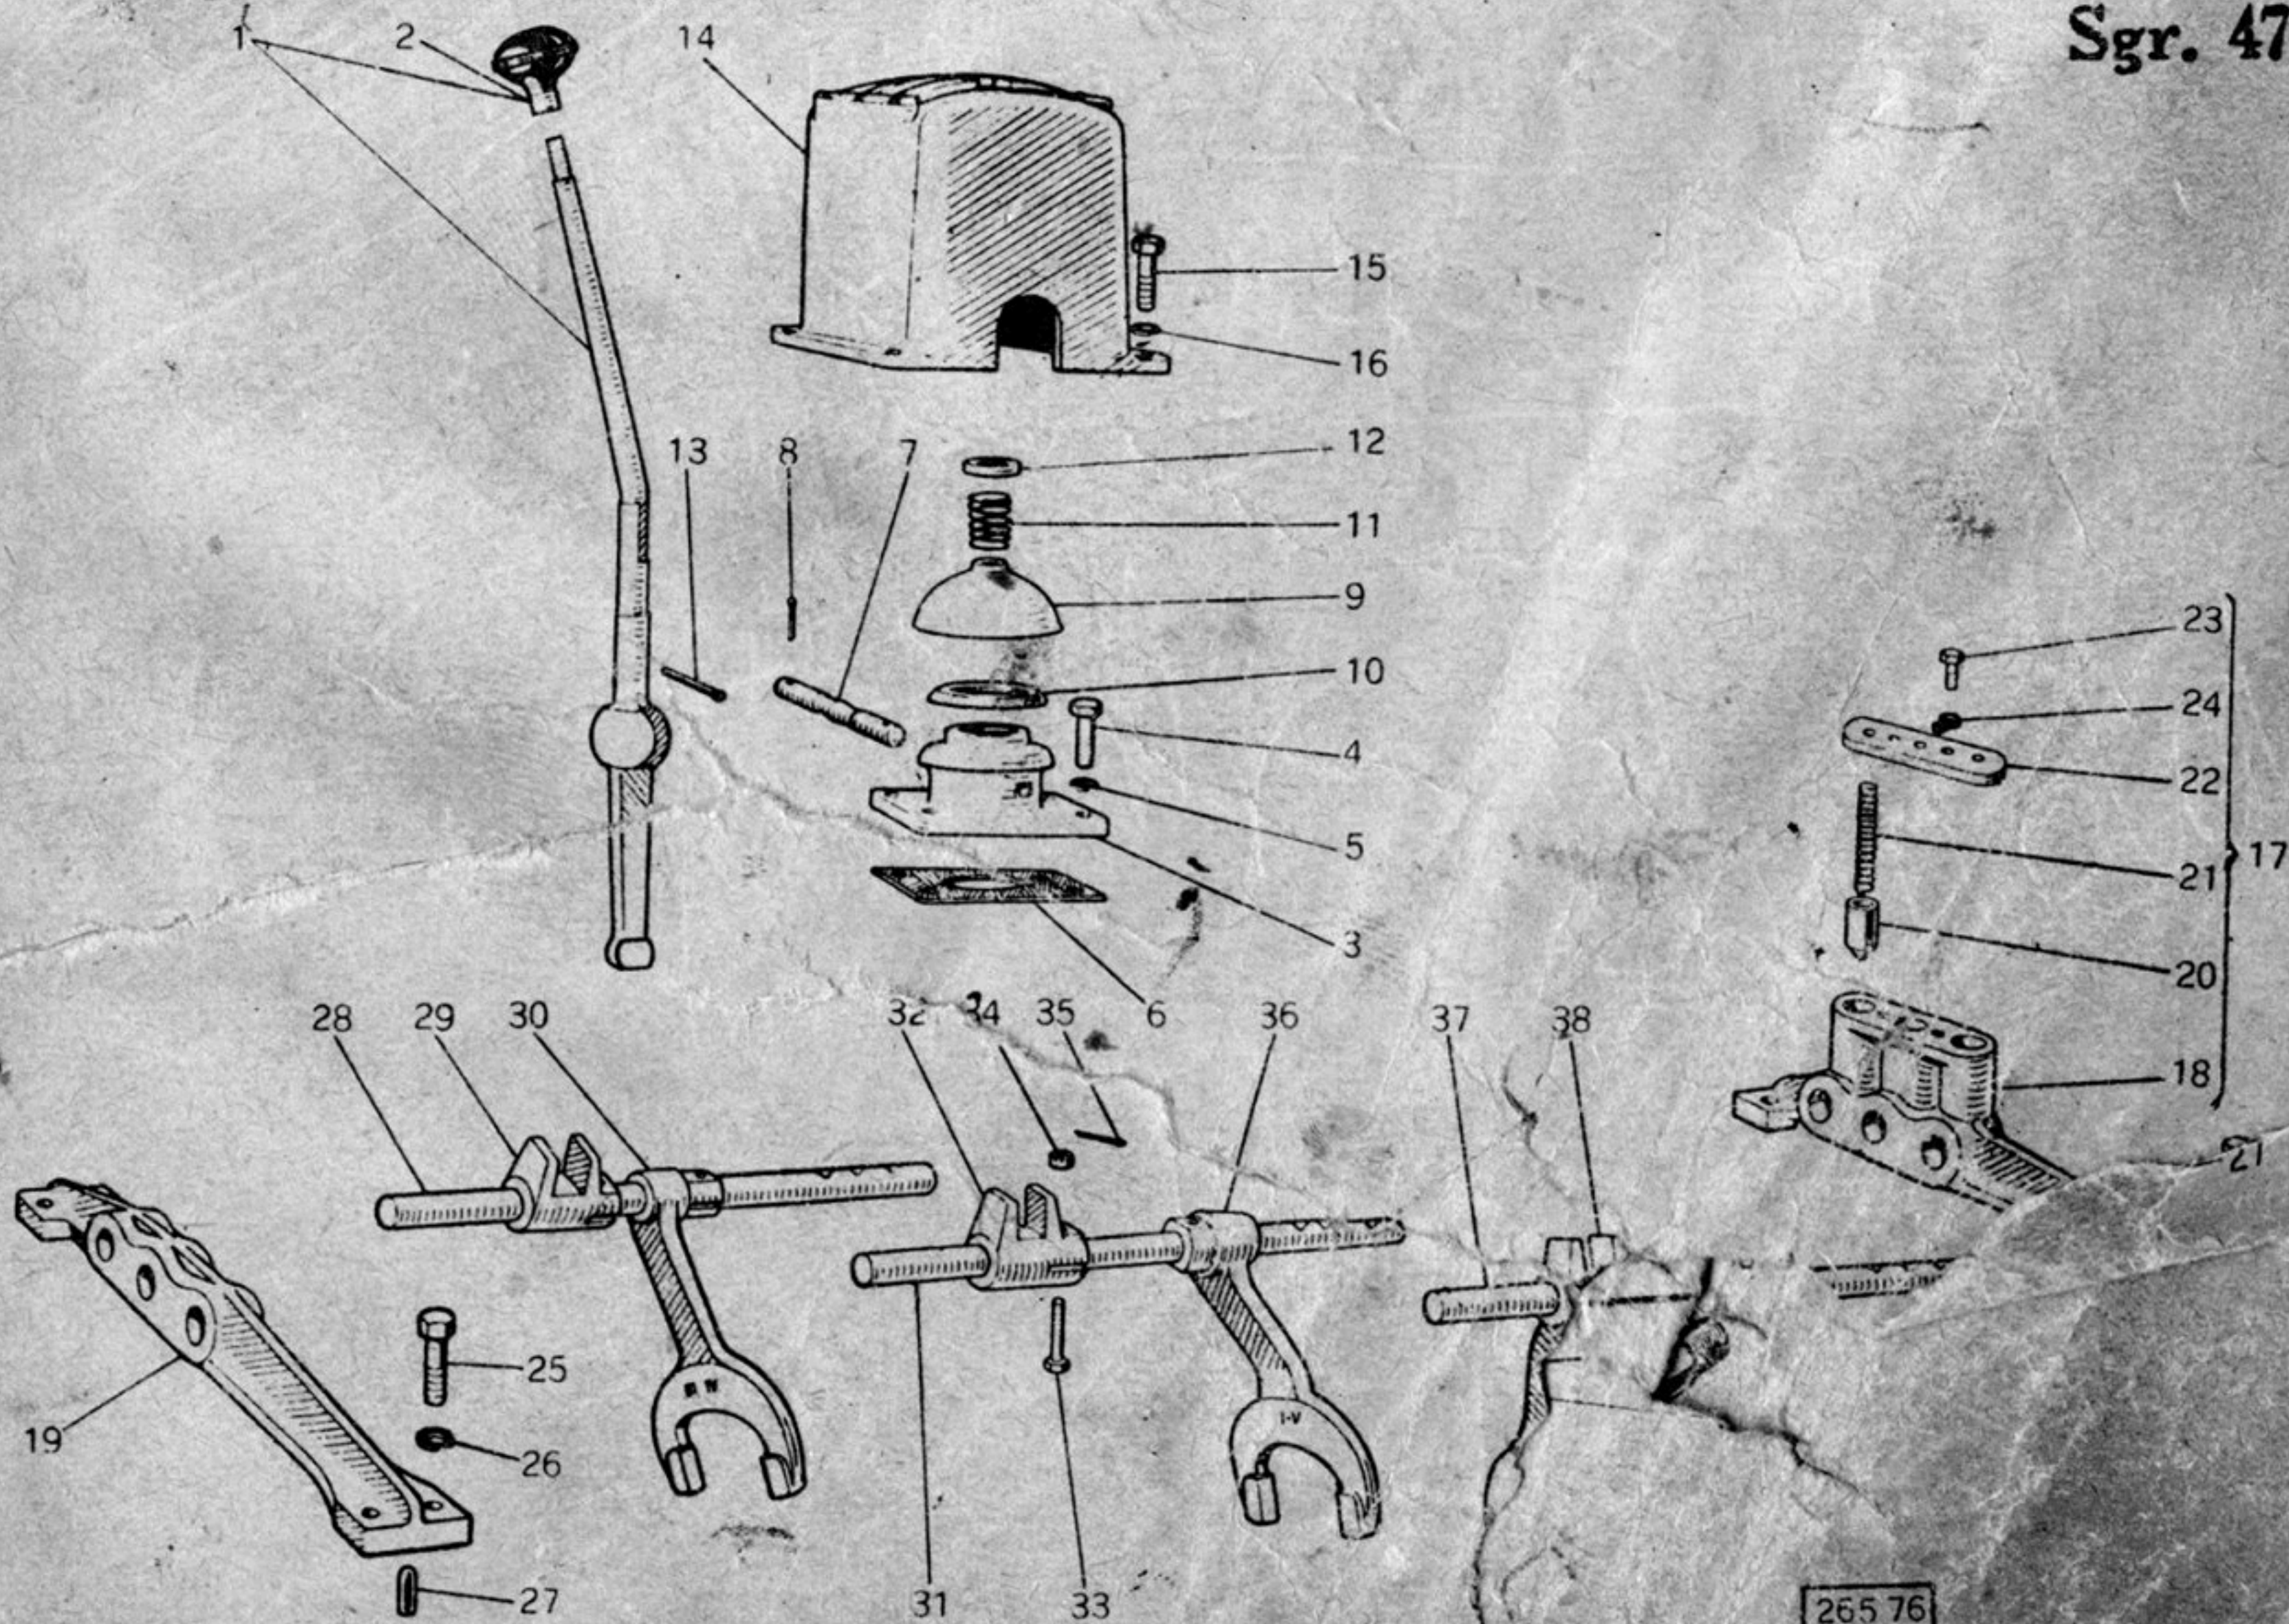


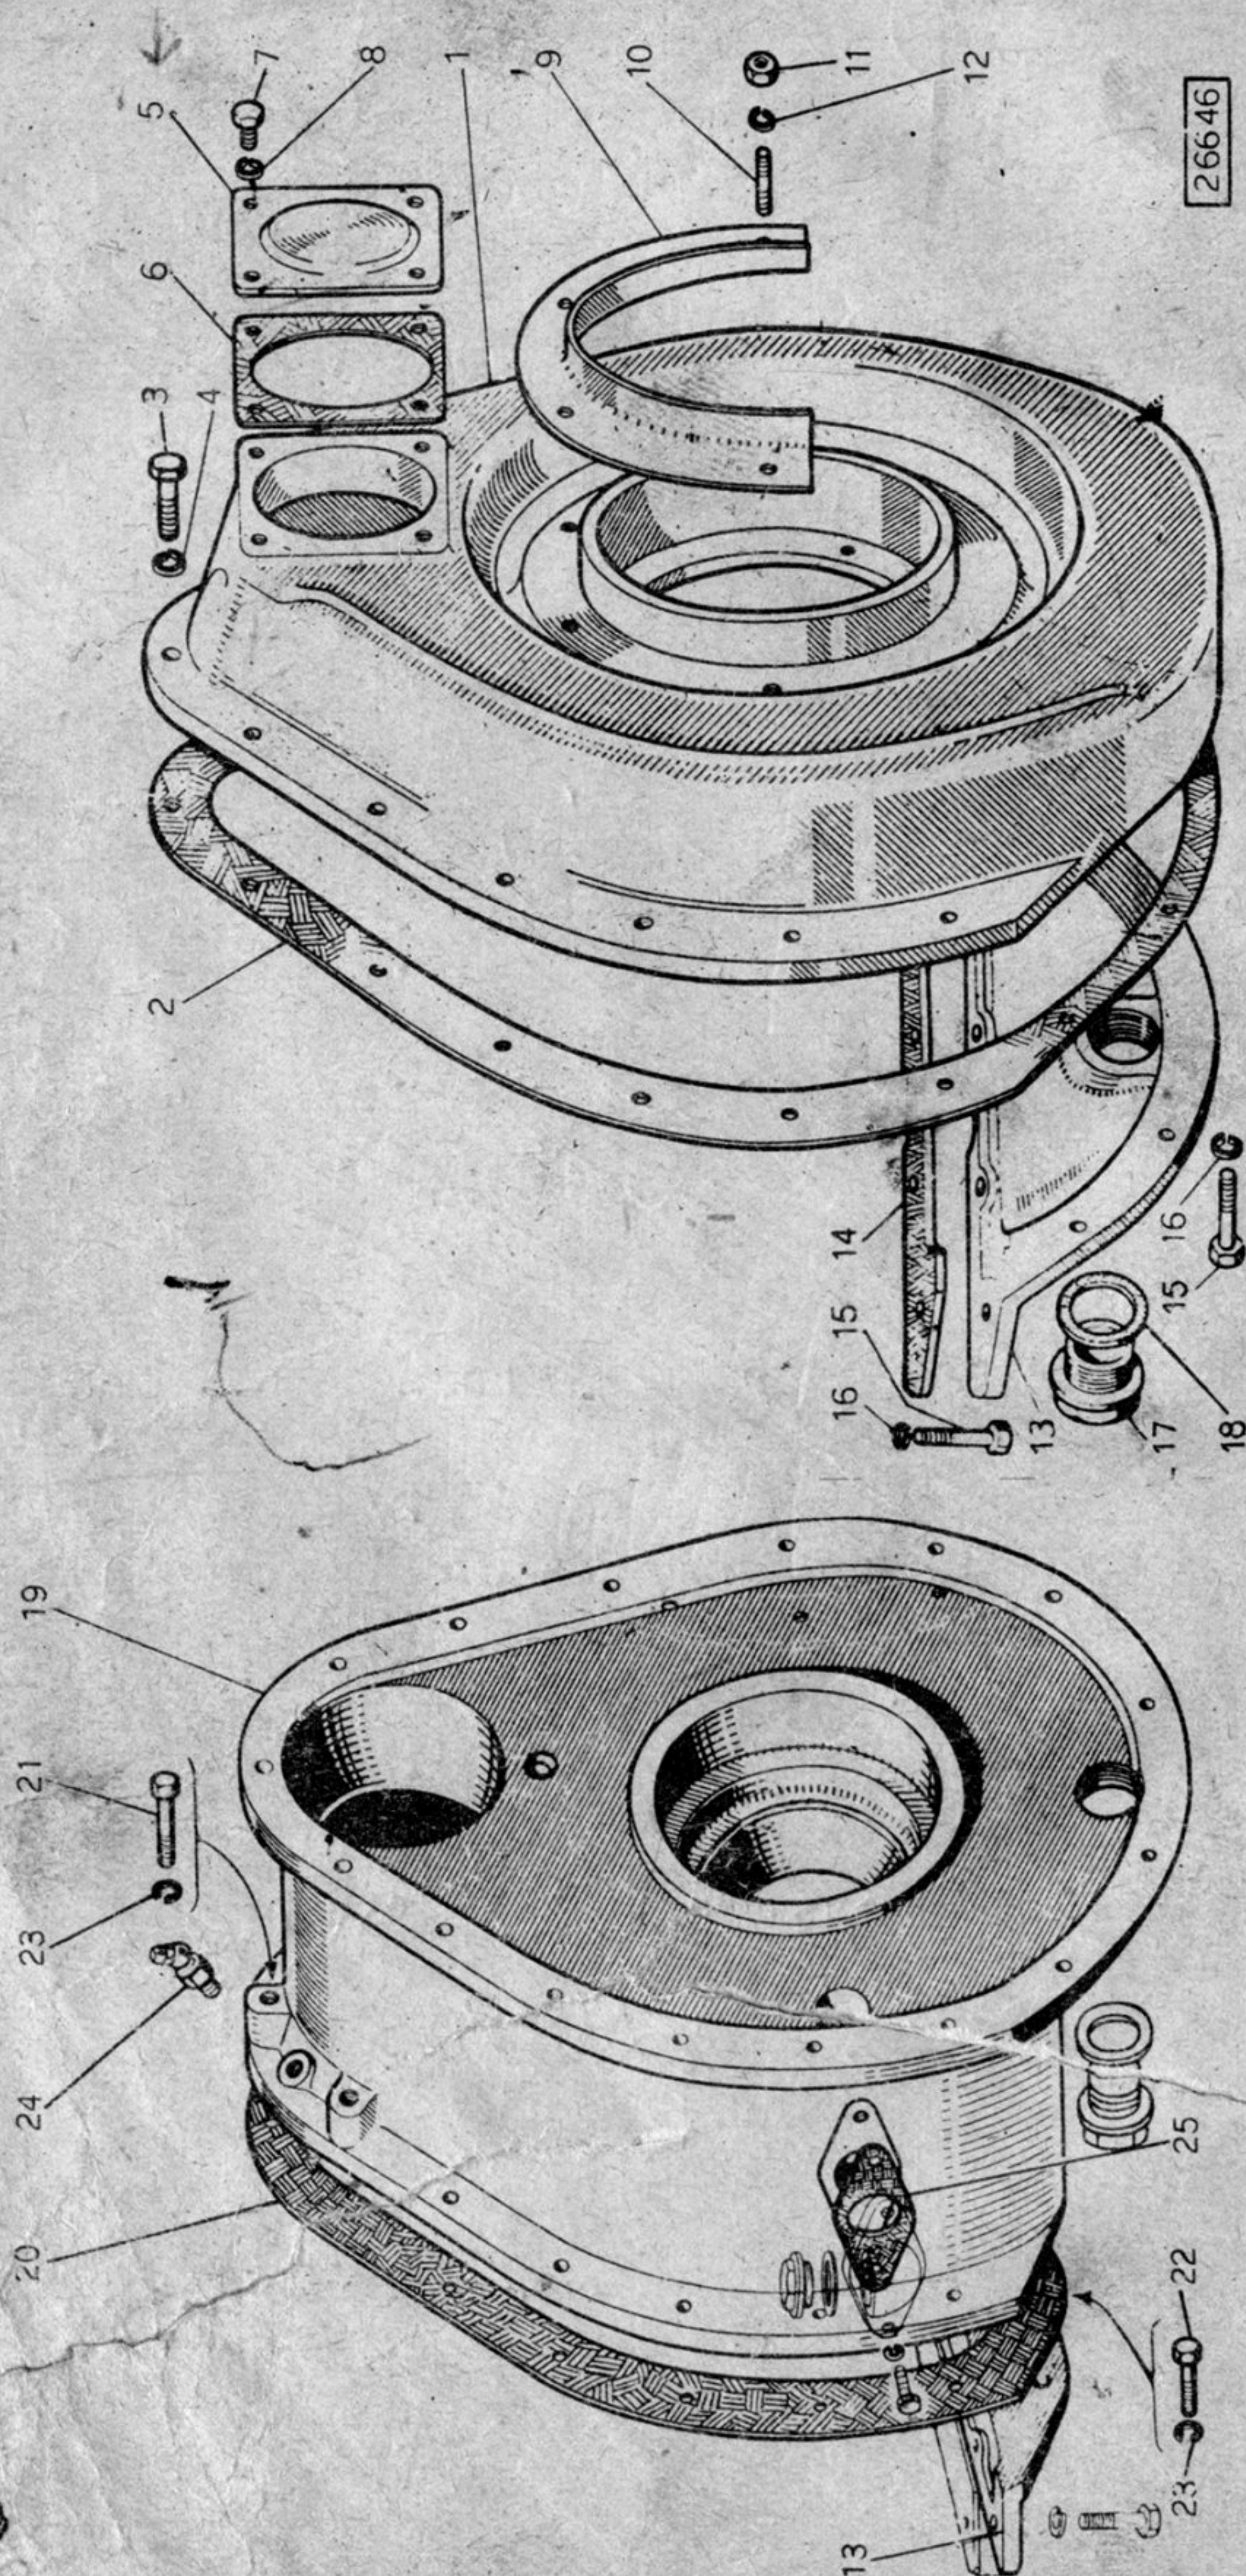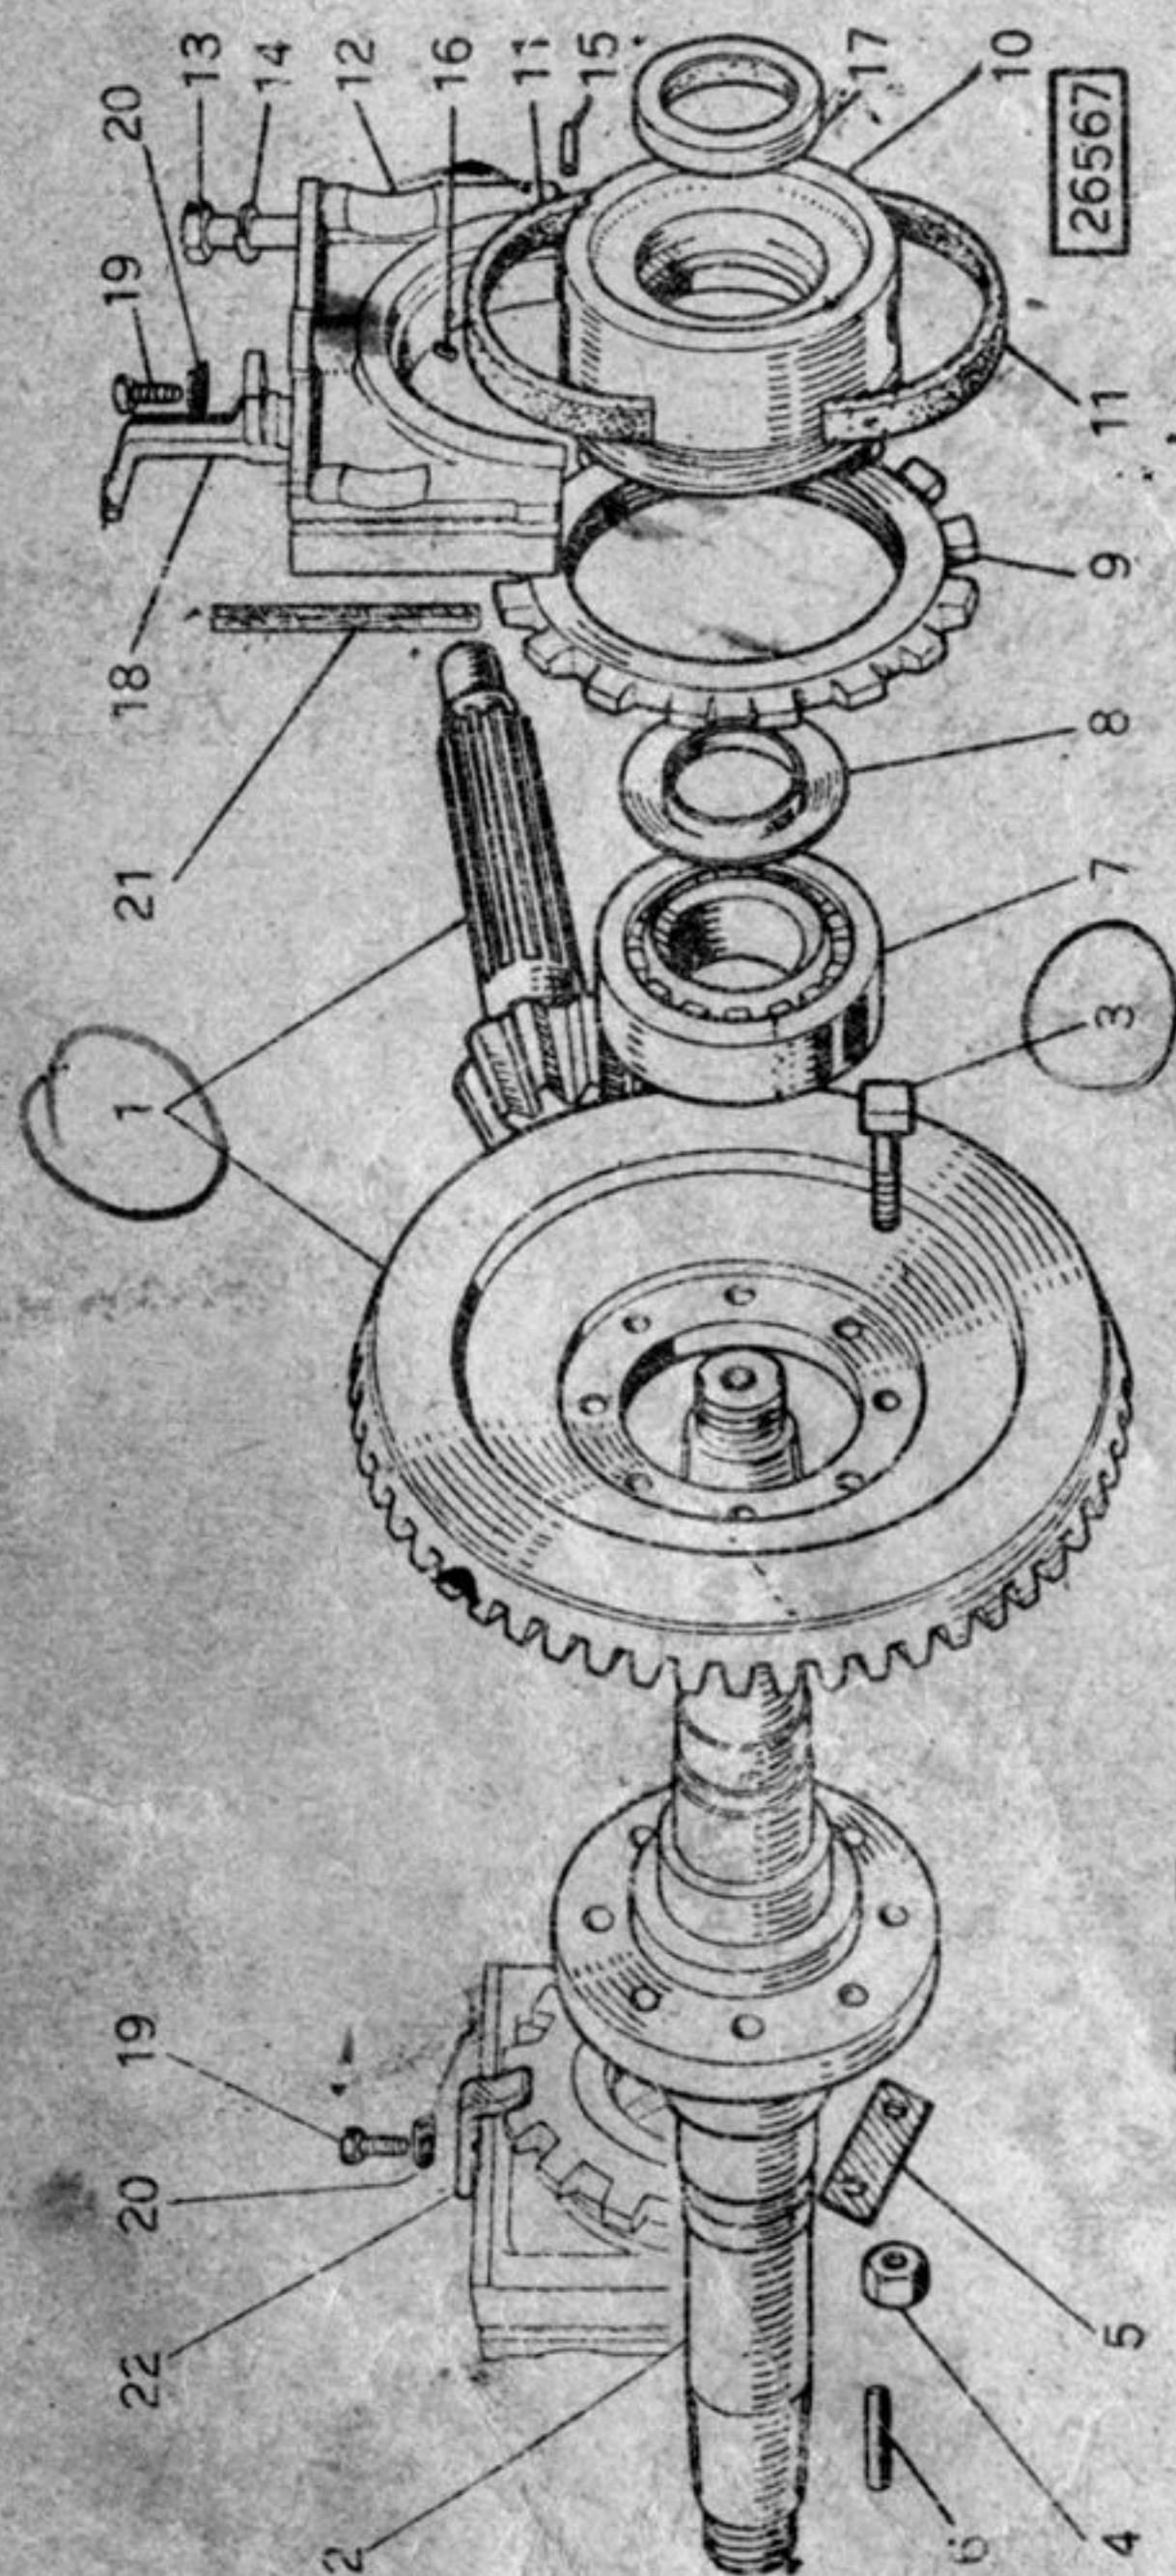


Sgr. 50

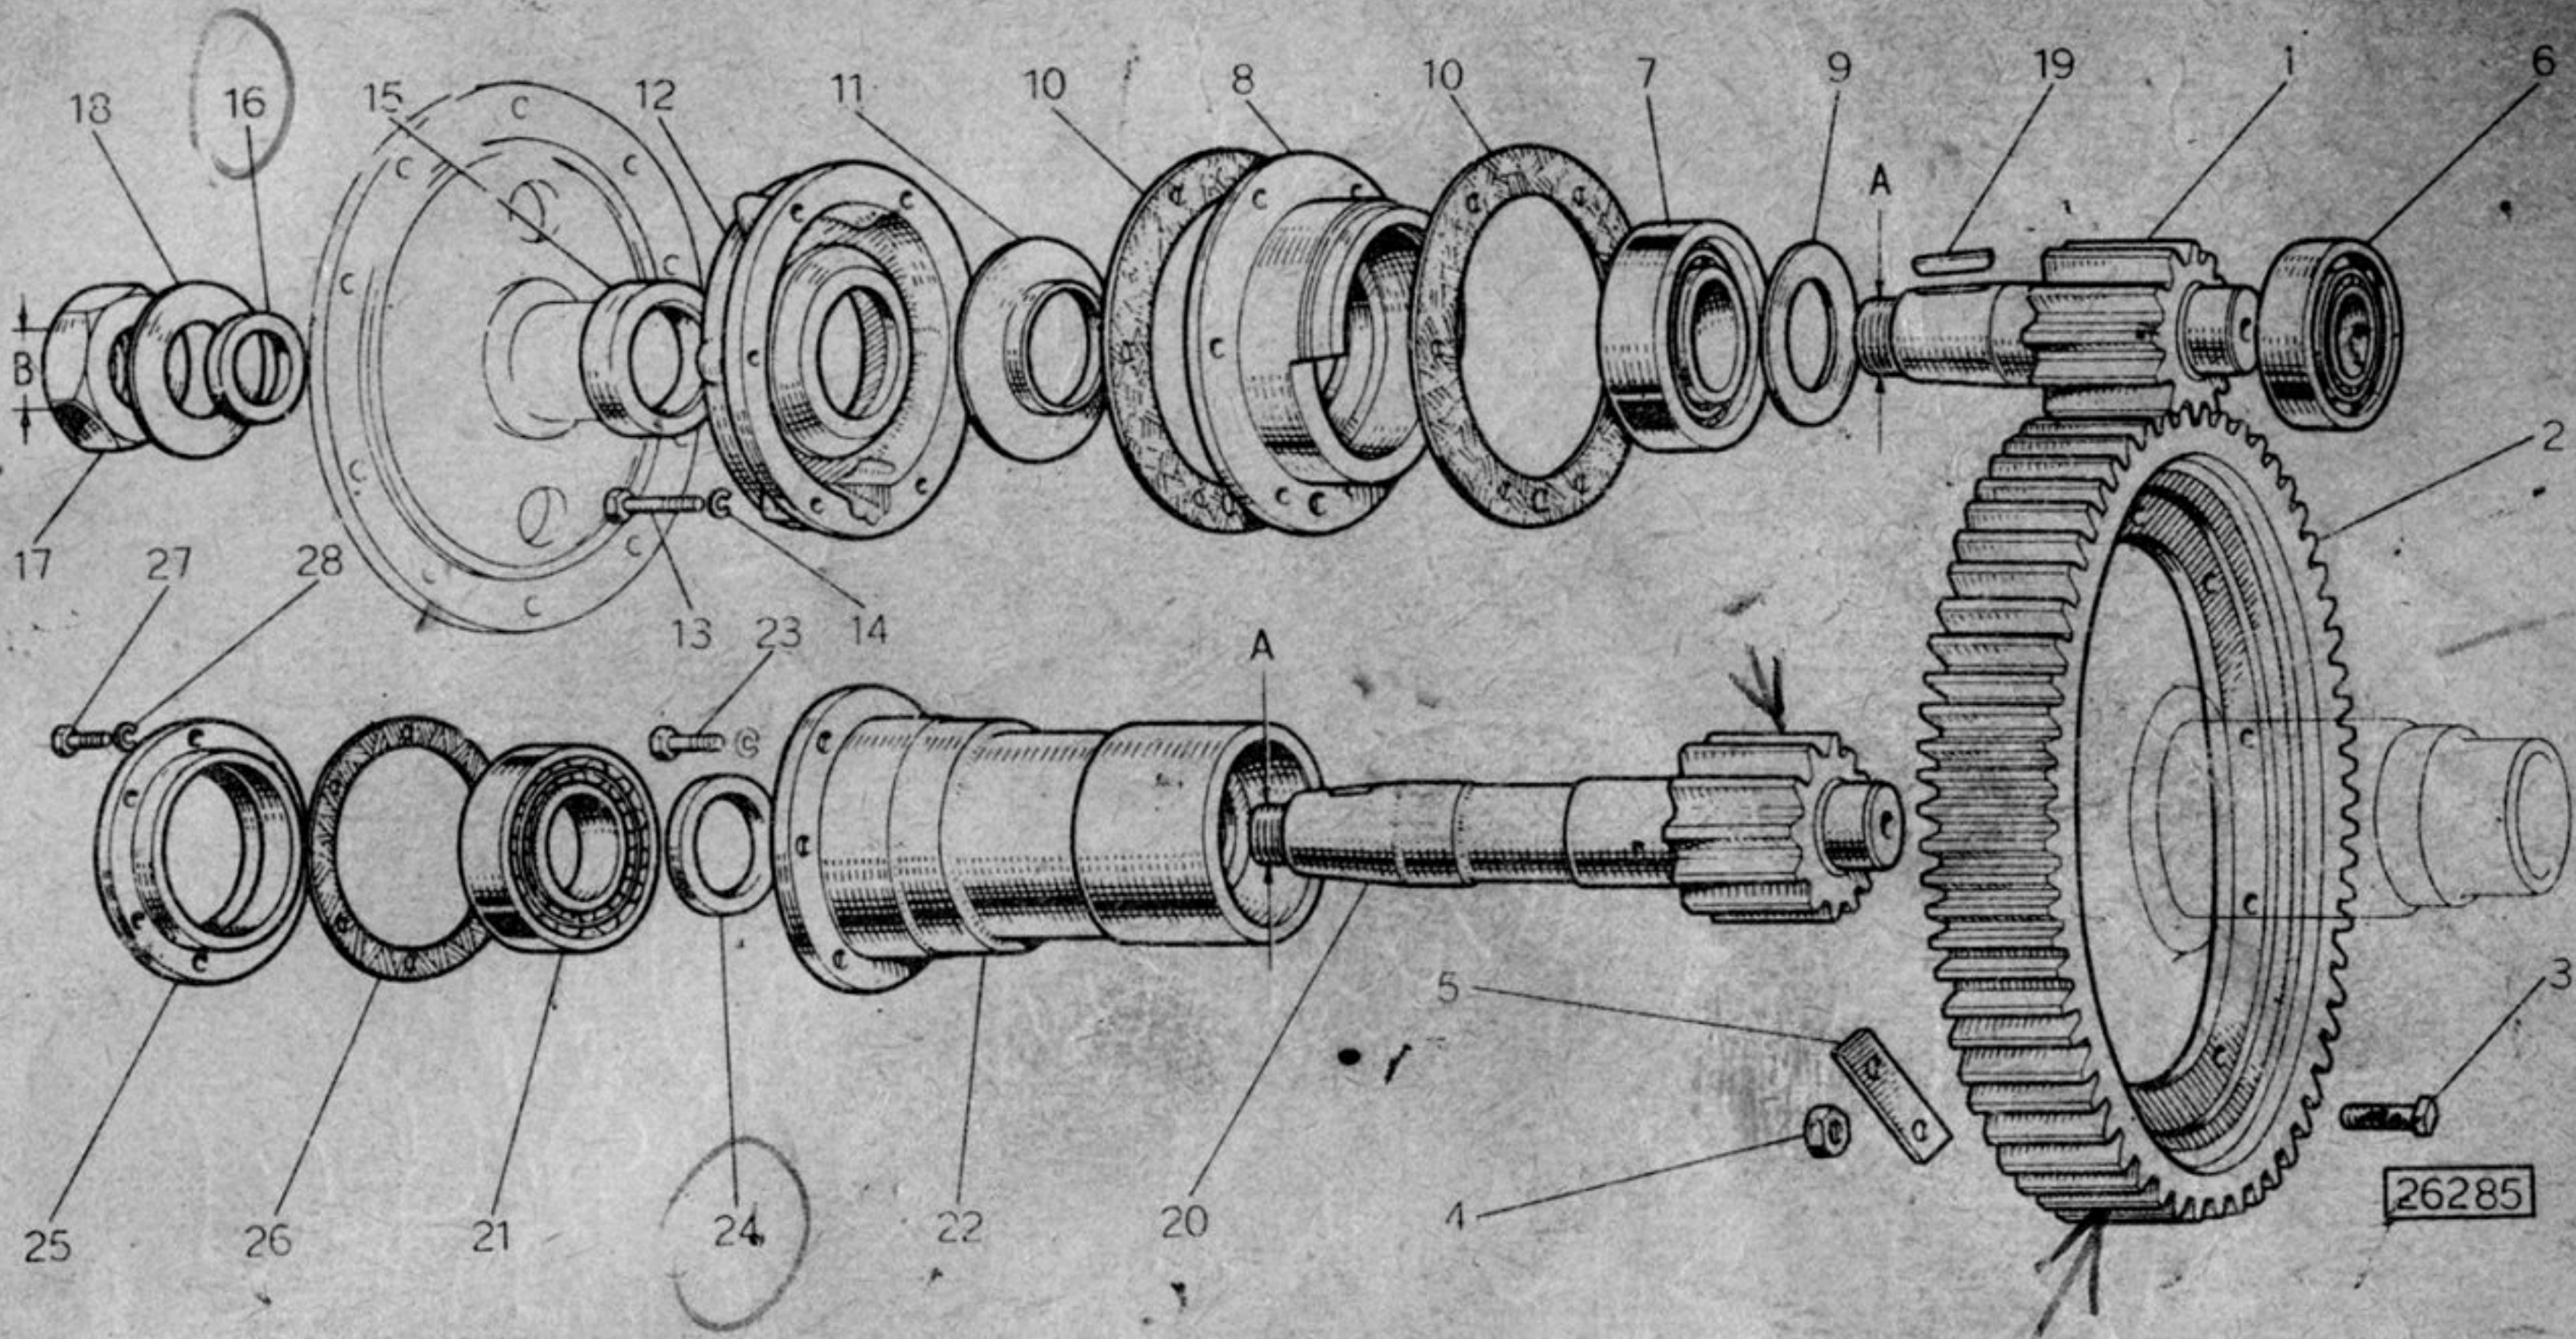

Sgr. 51

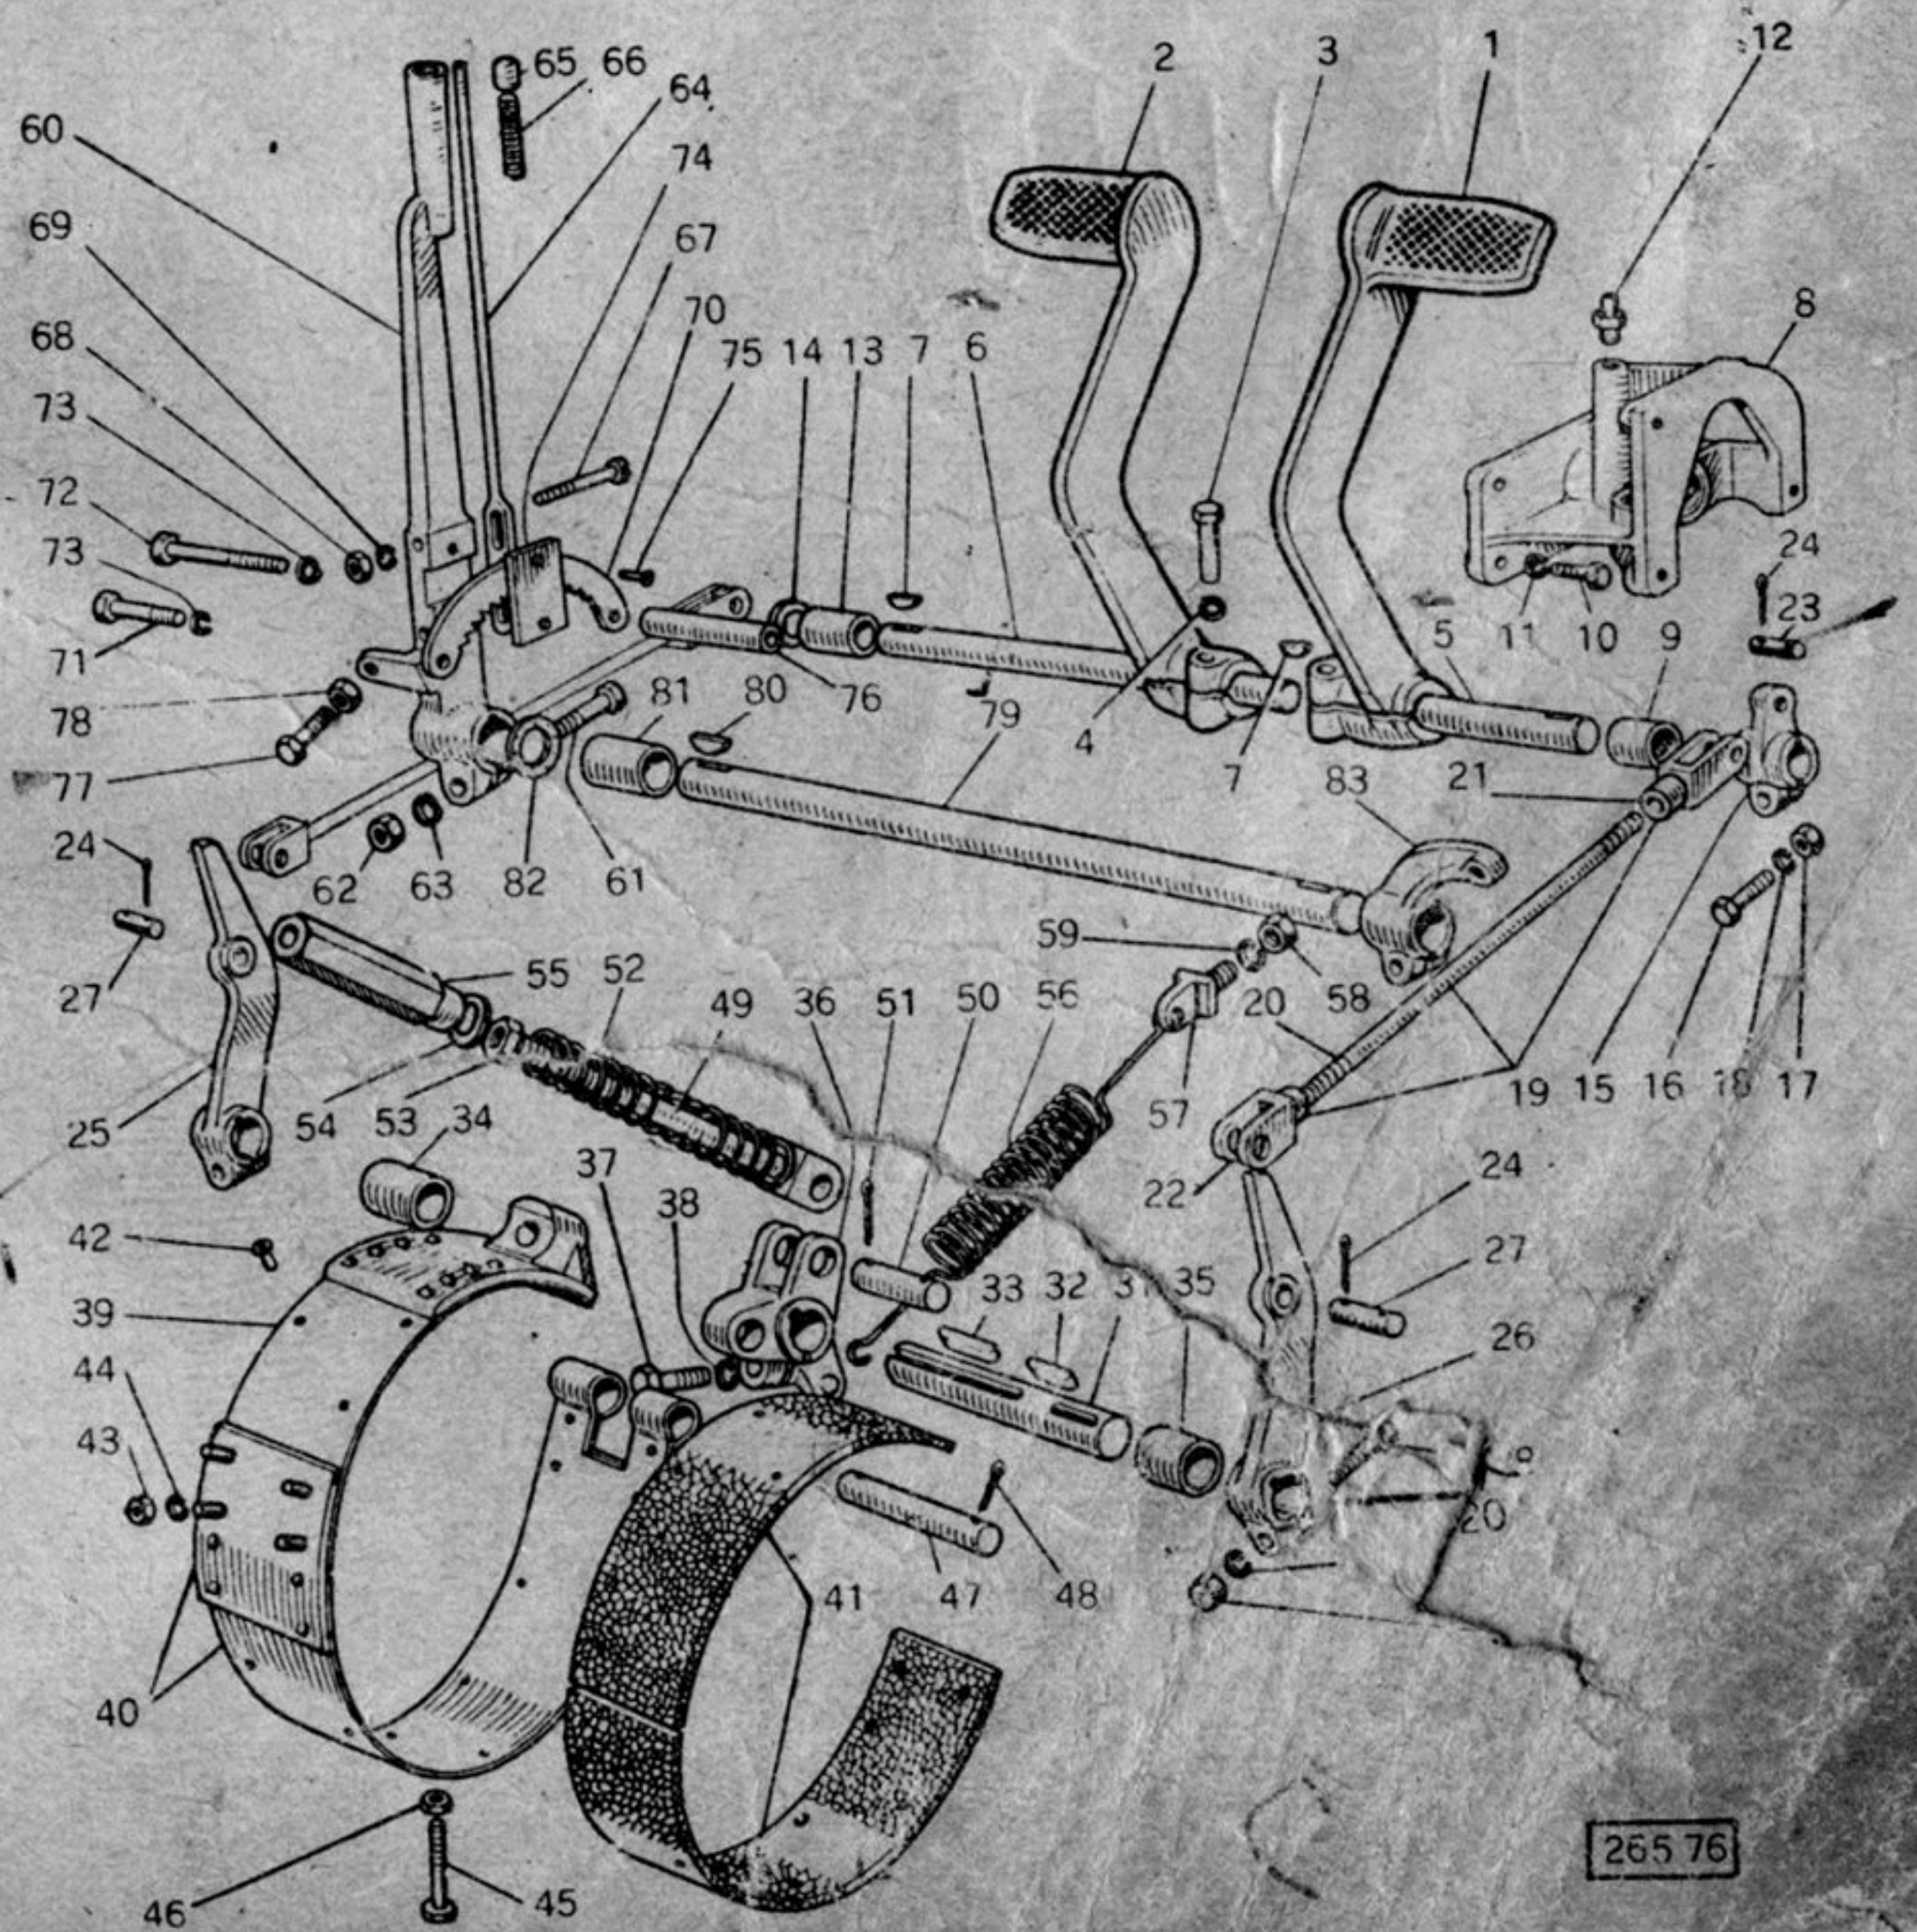


Sgr. 52

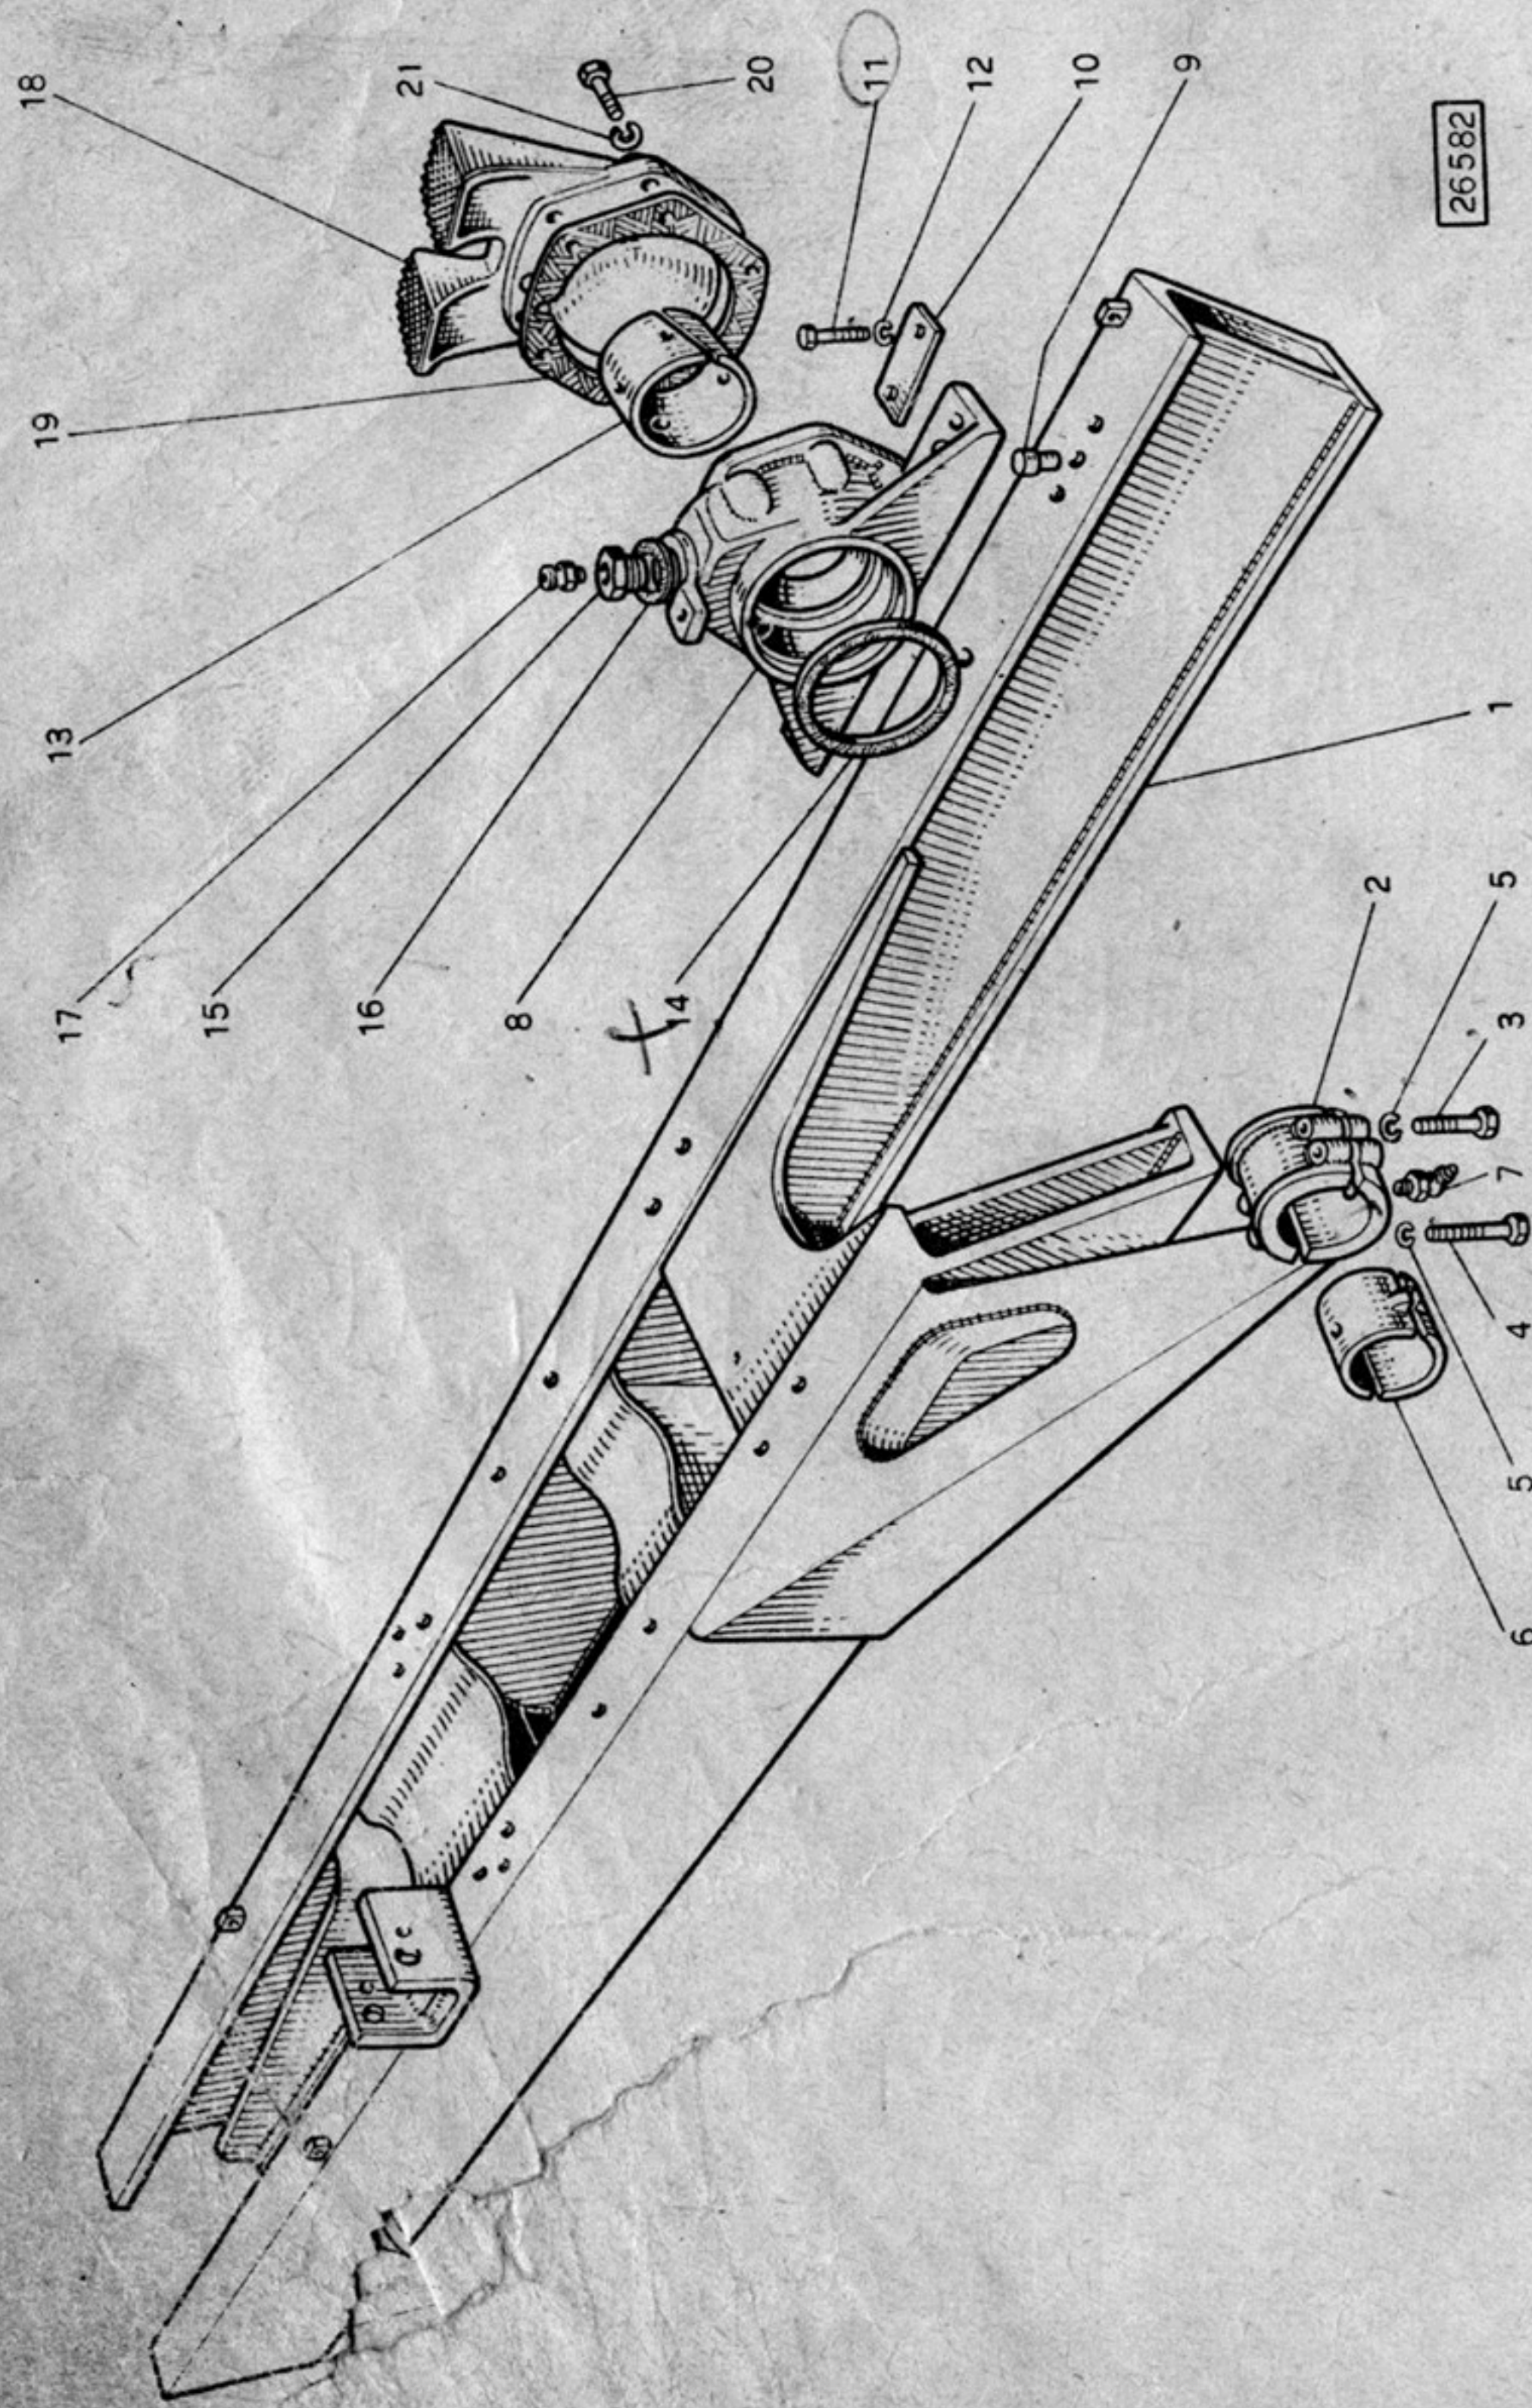


26582

Sgr. 53

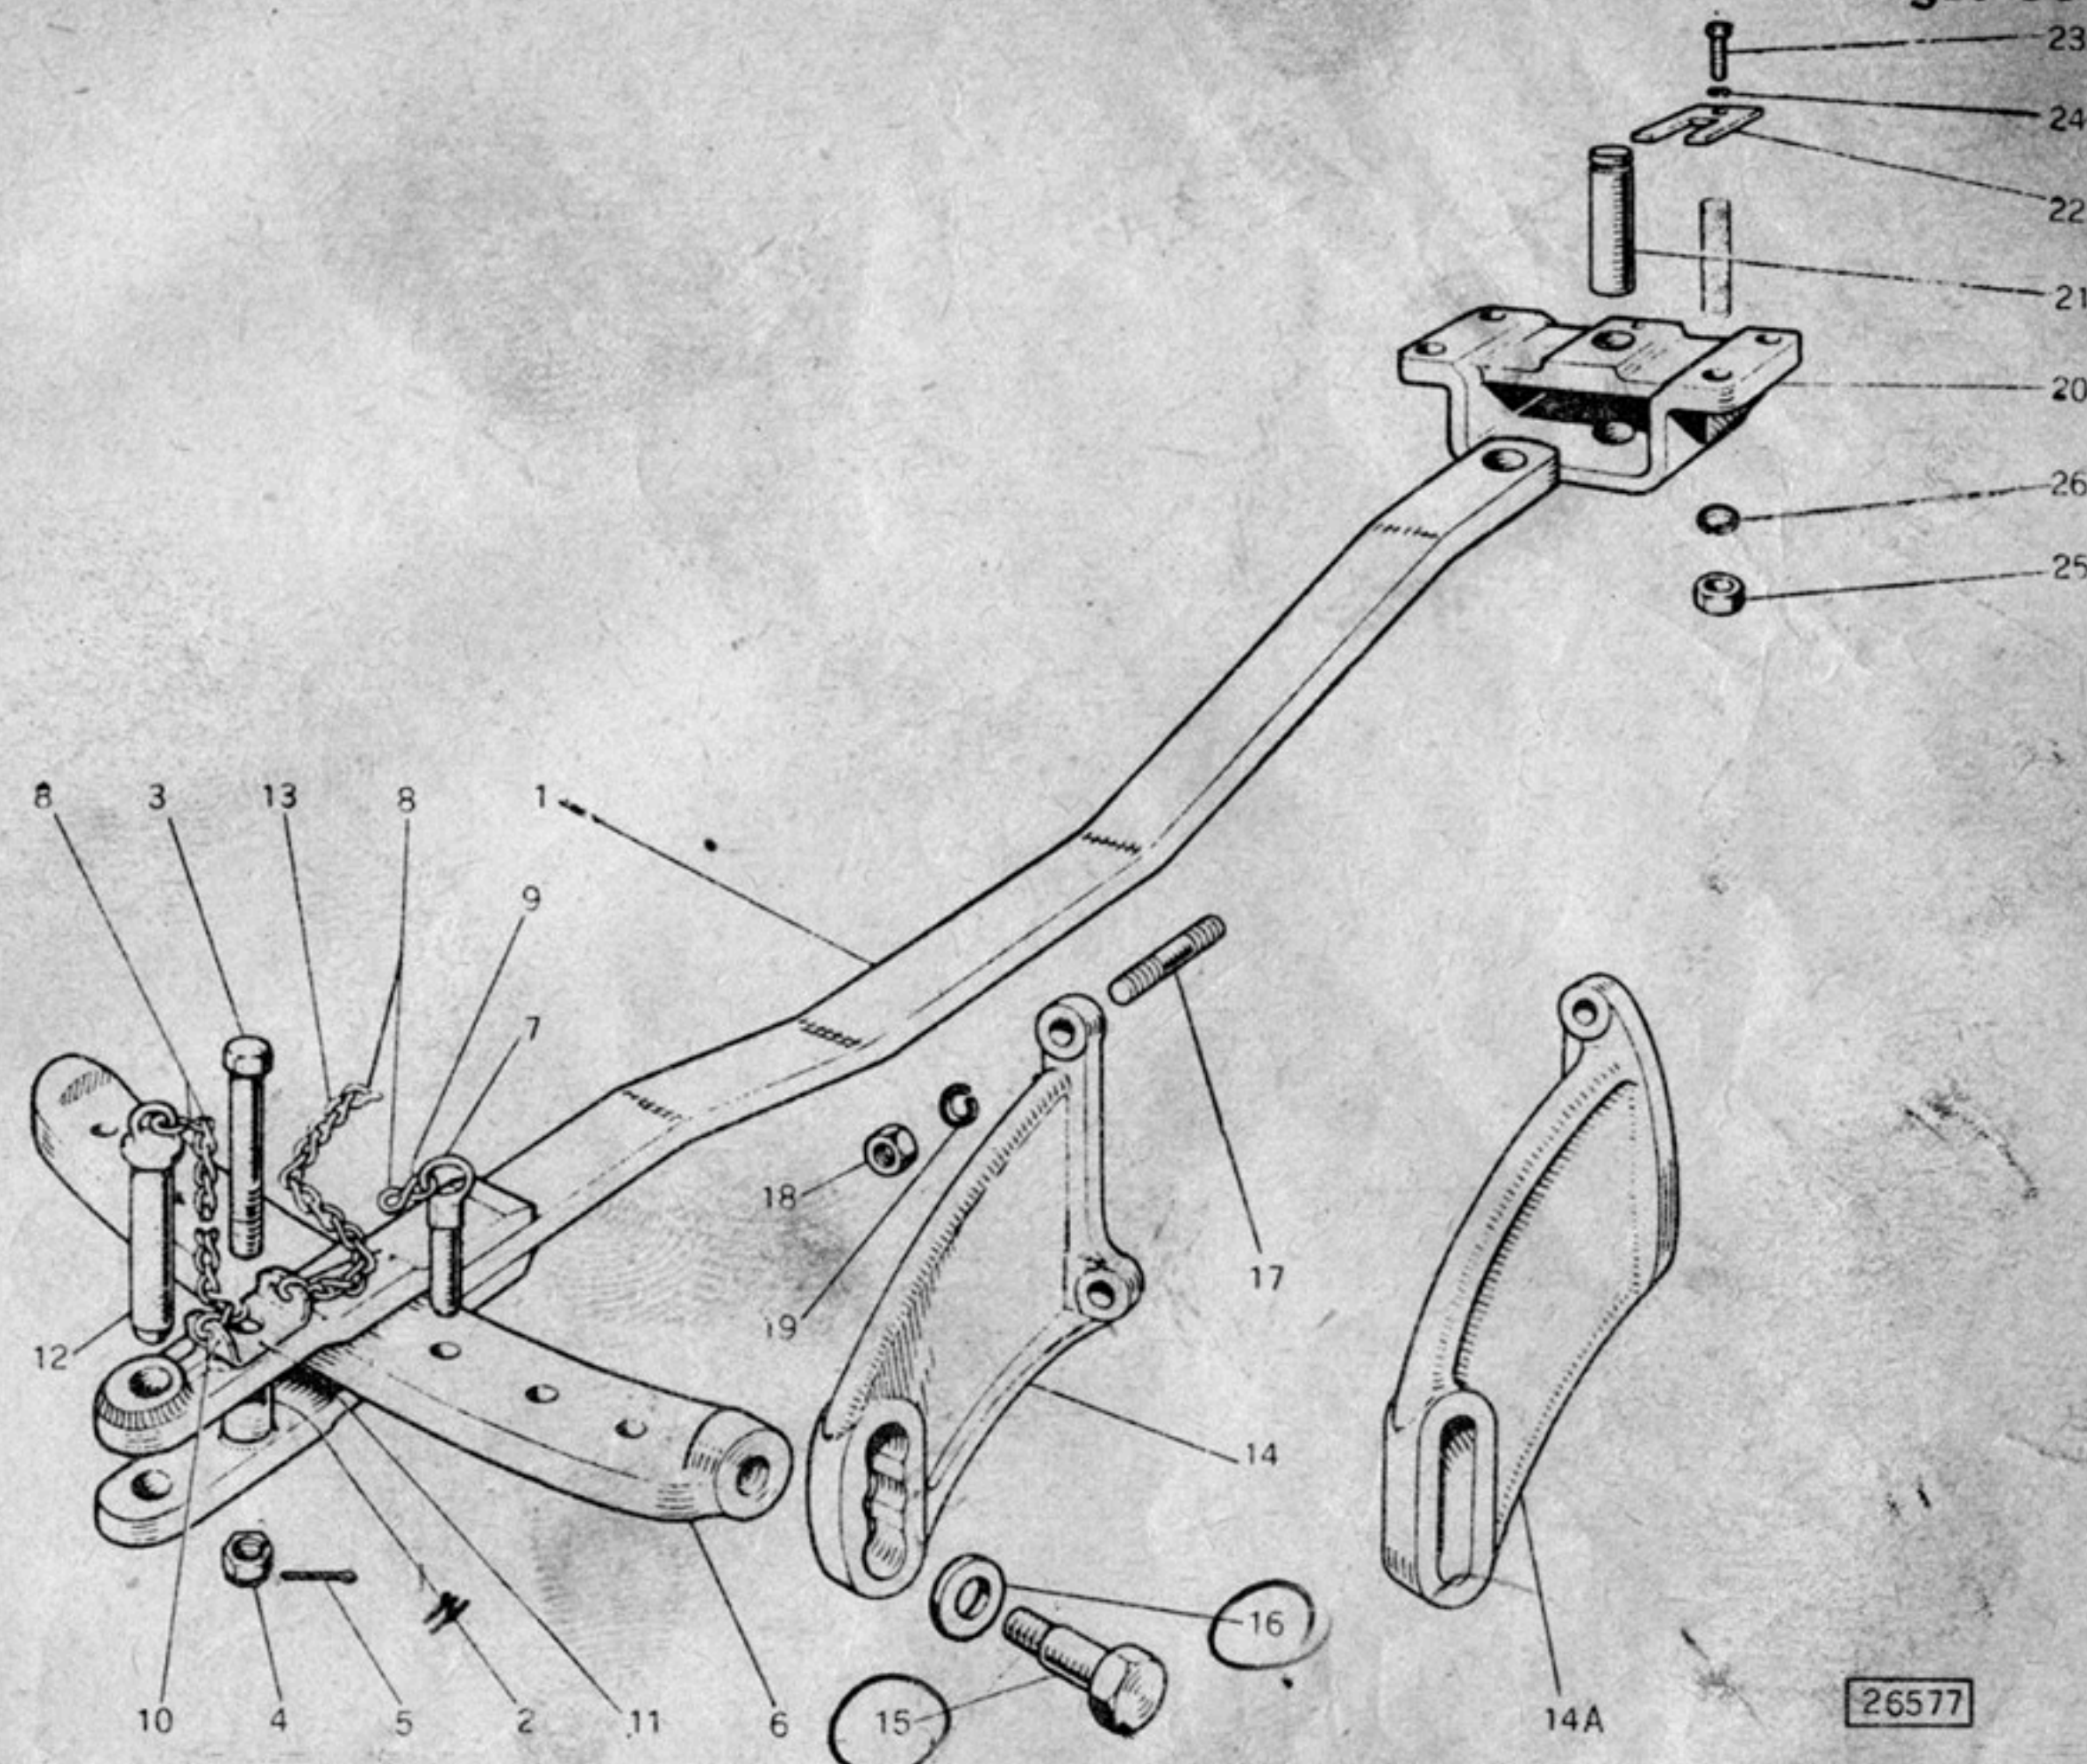



26577


Sgr. 54

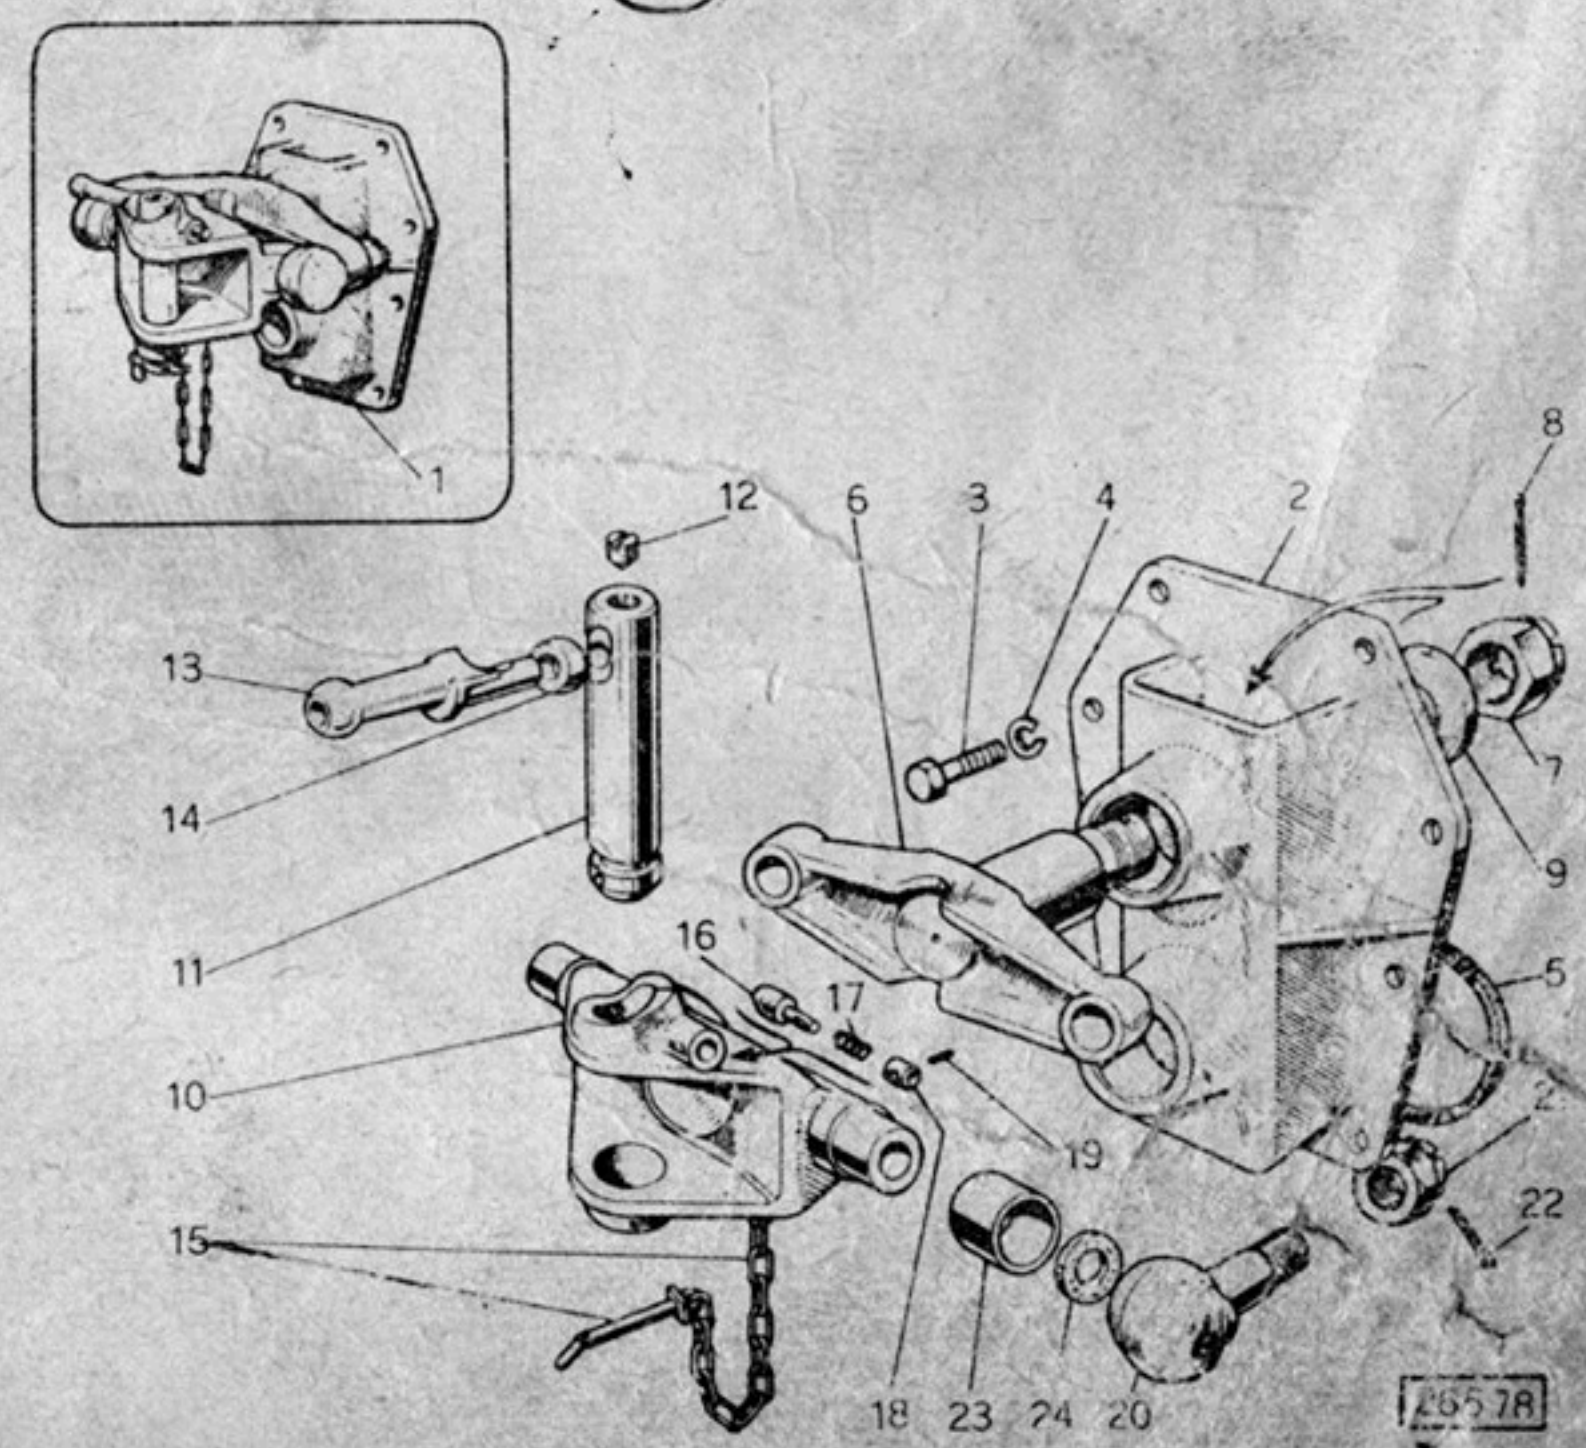


26578

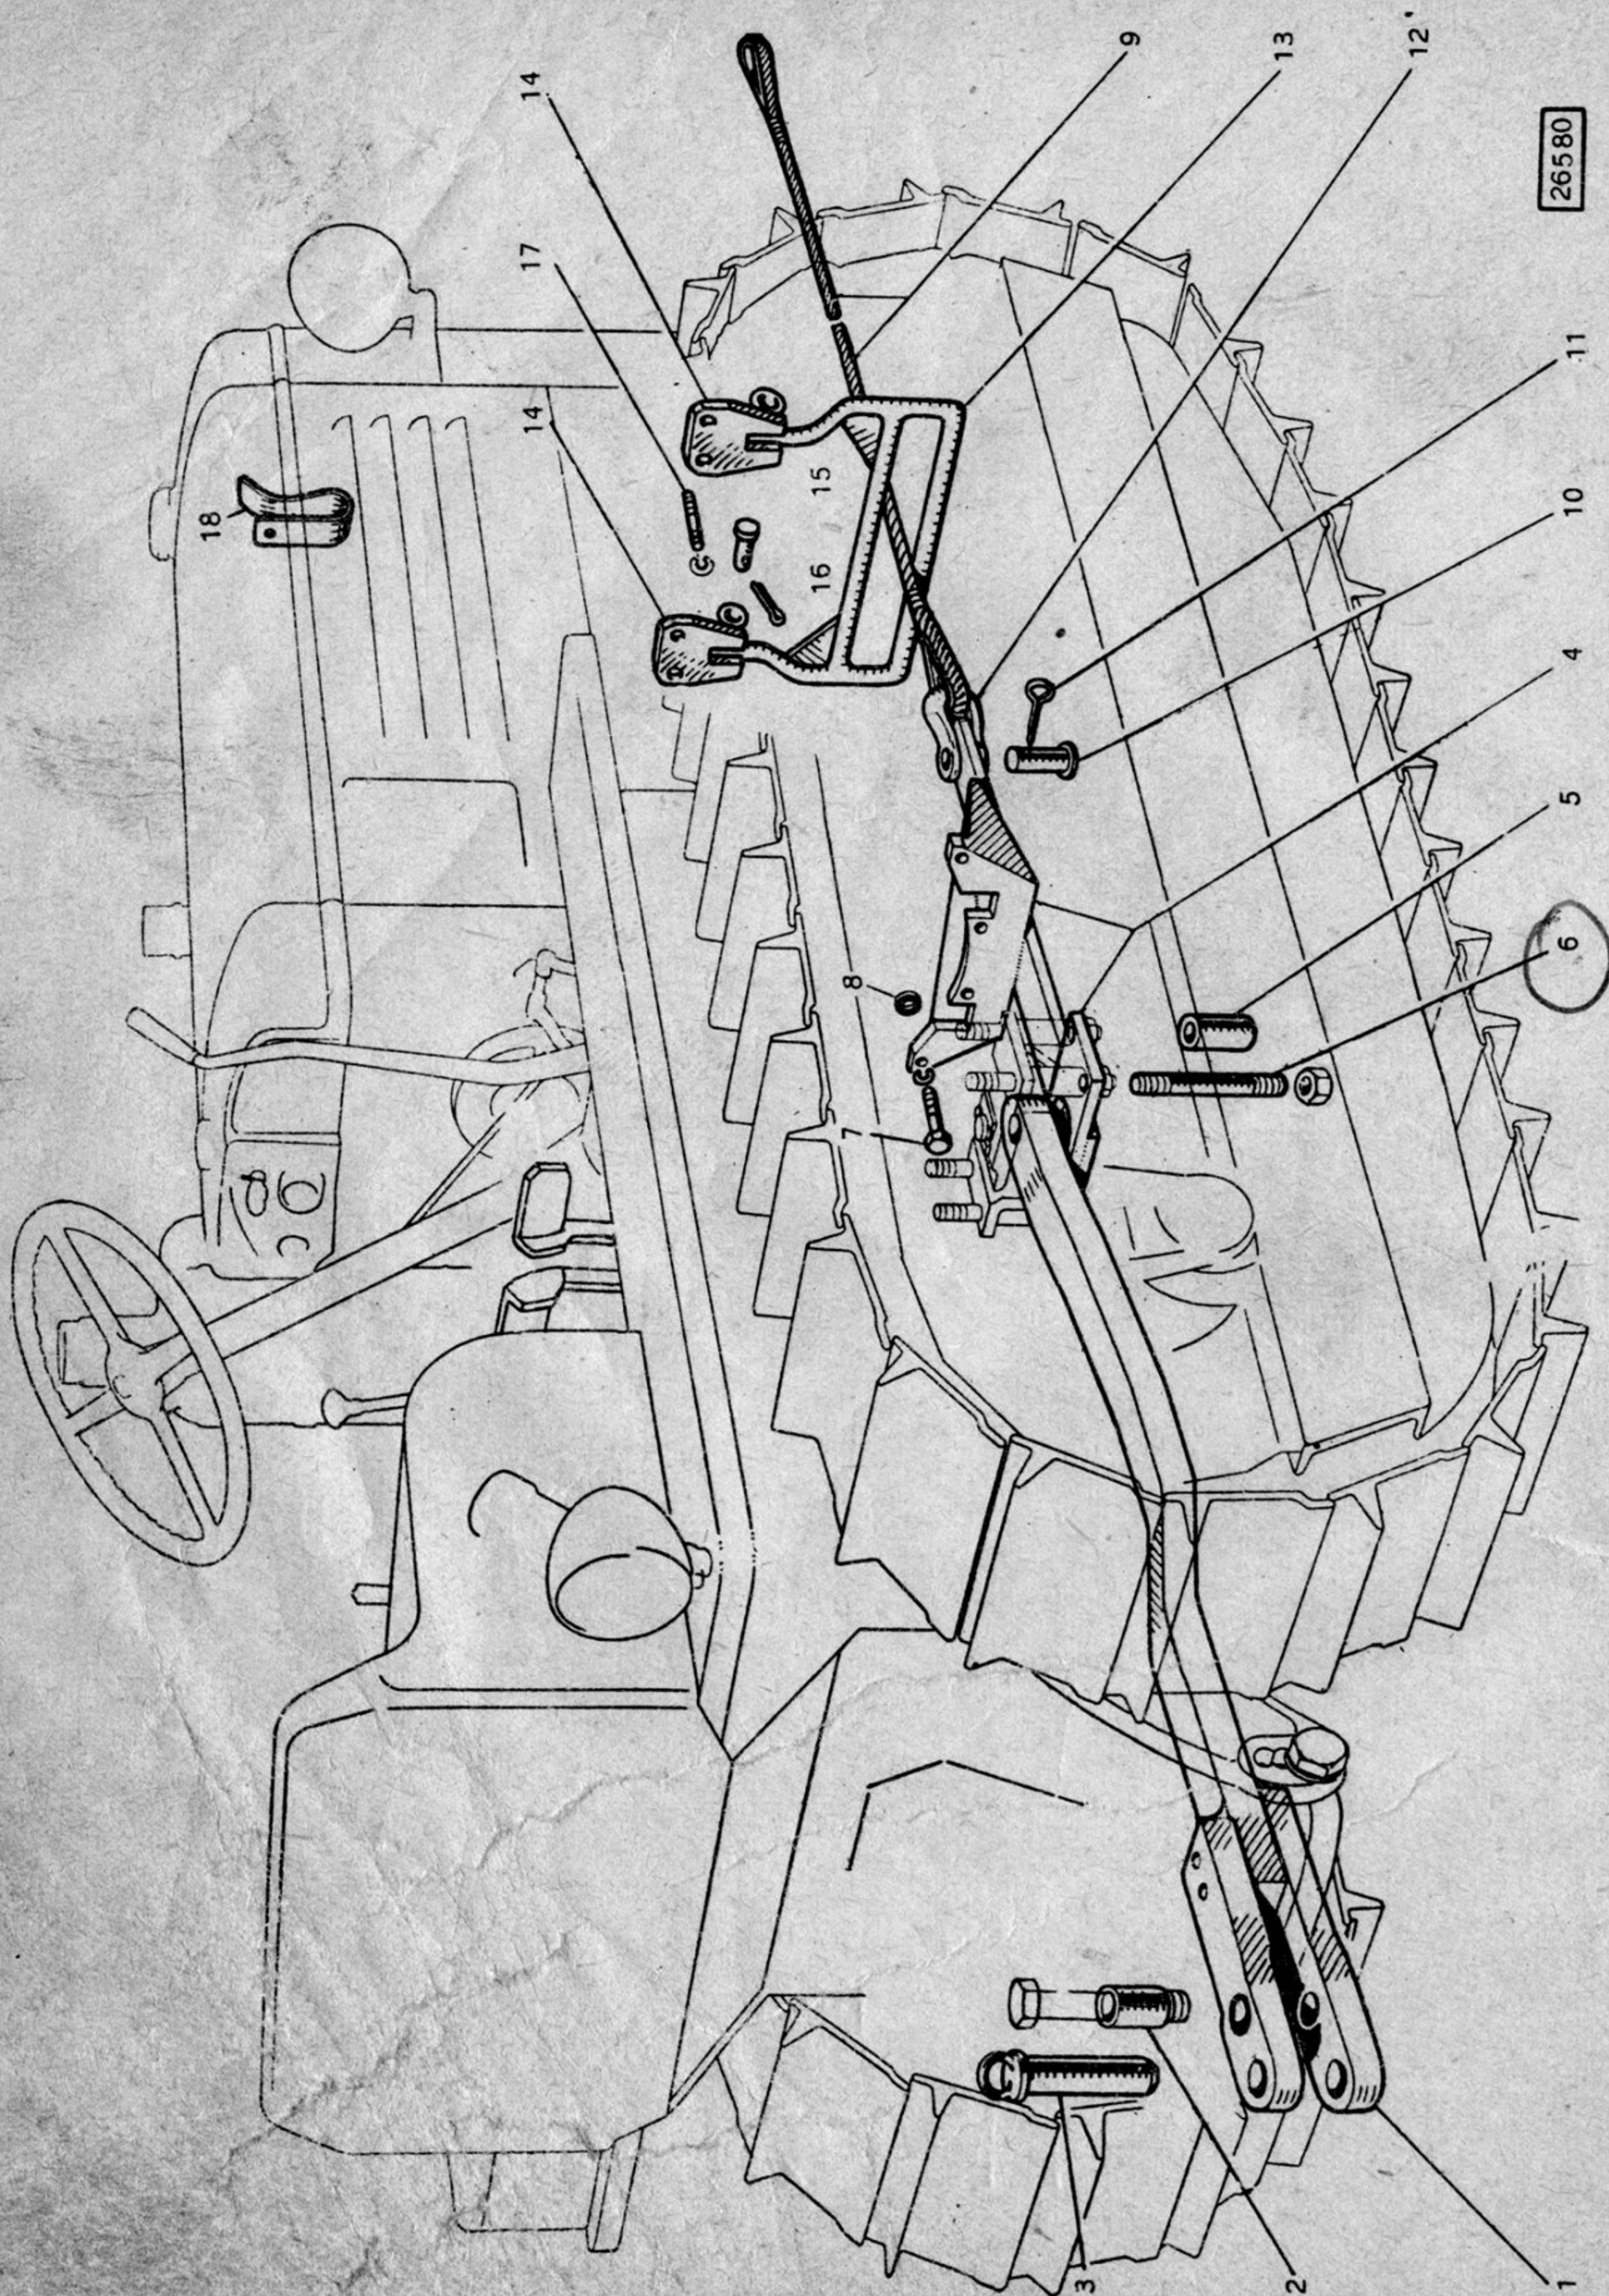


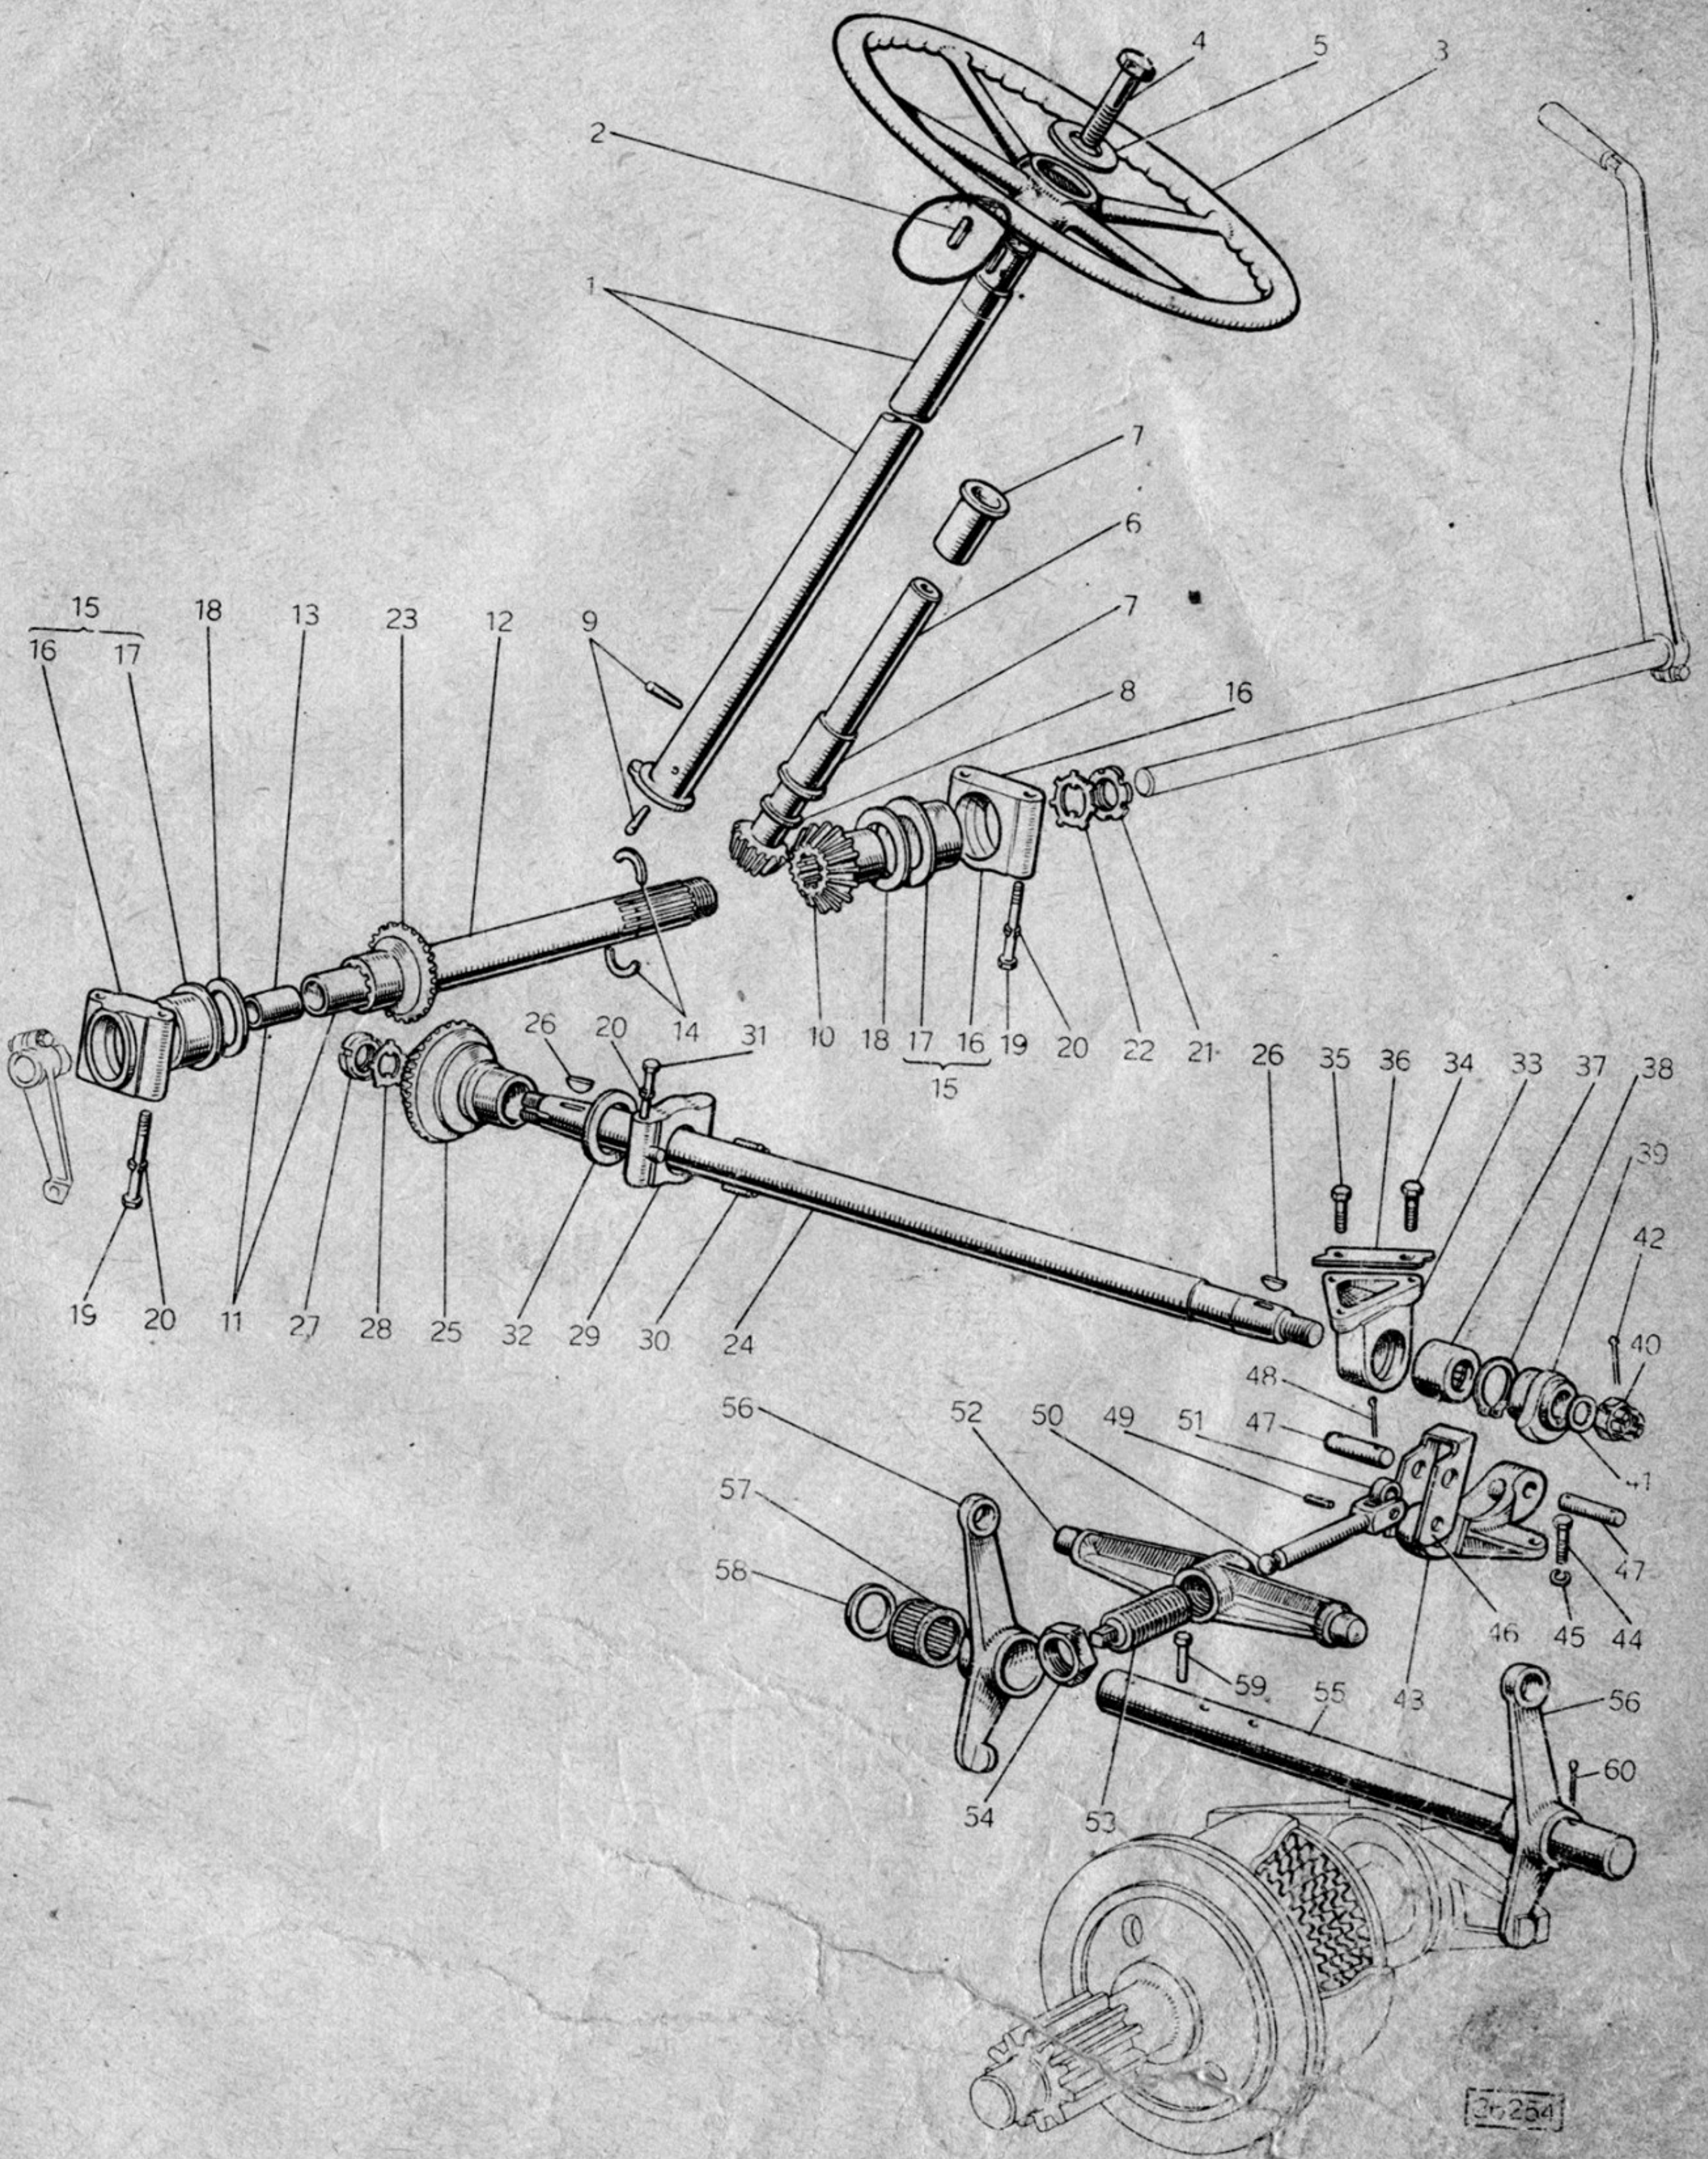


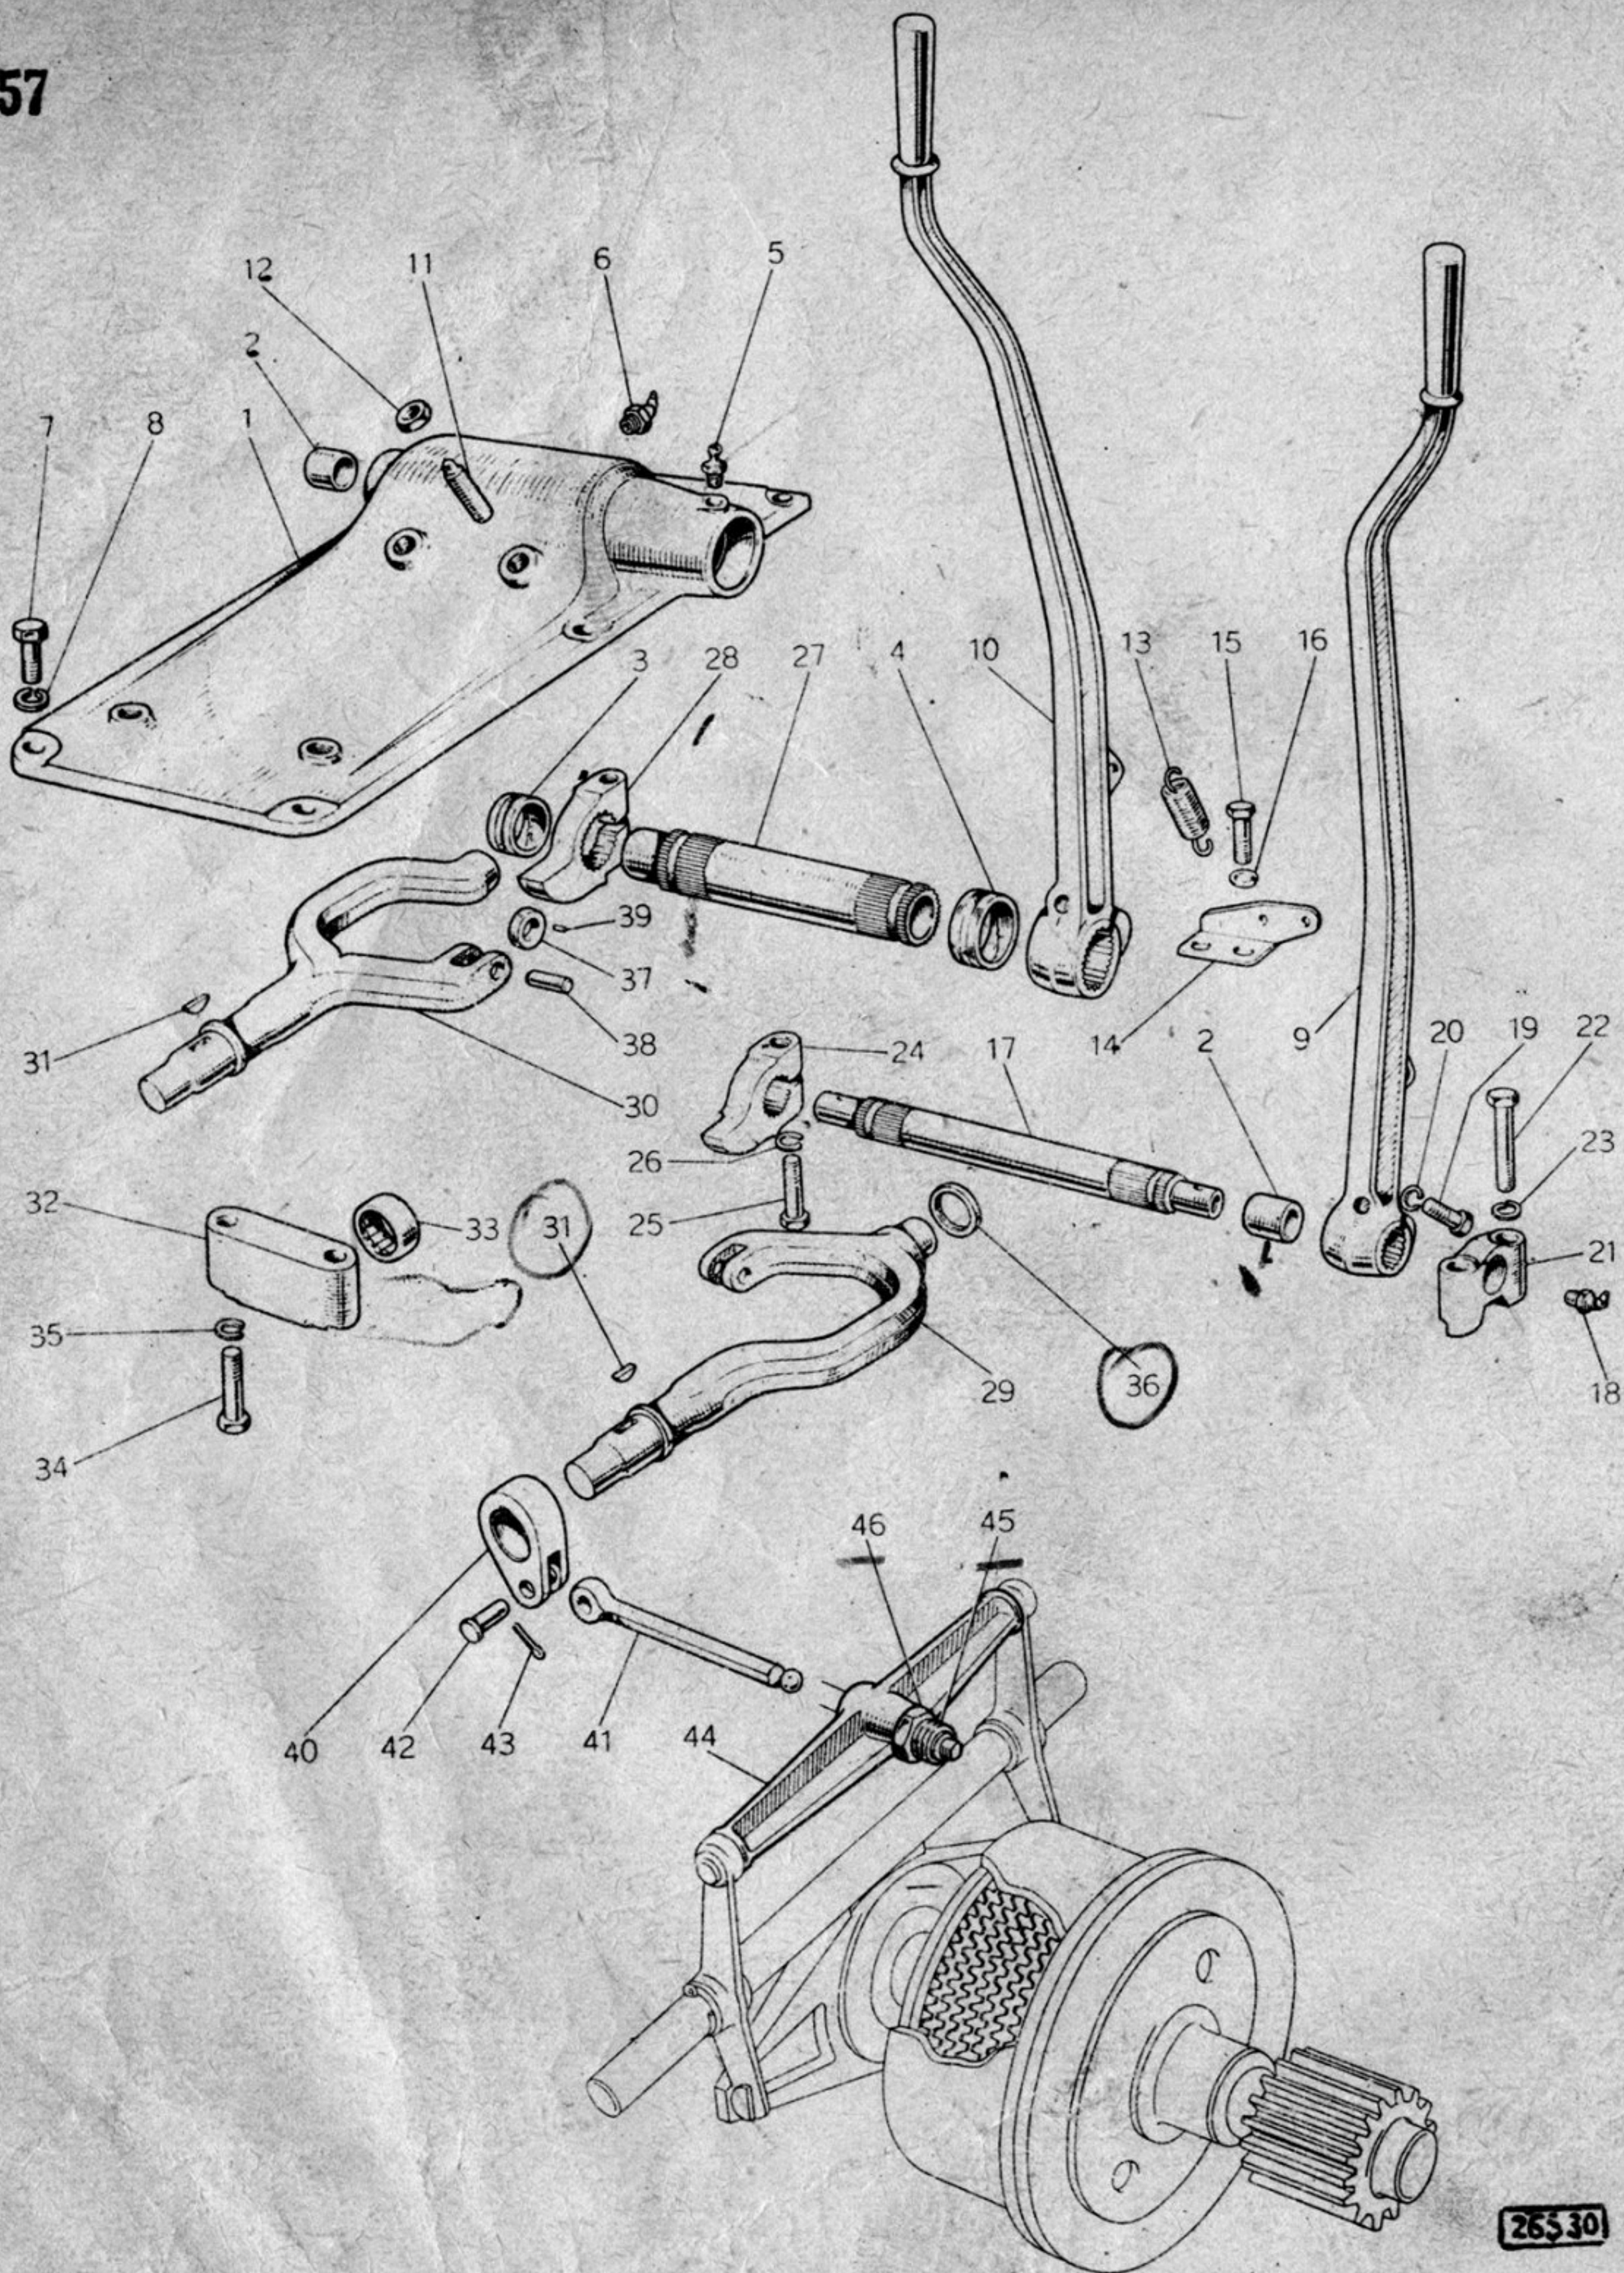


26530

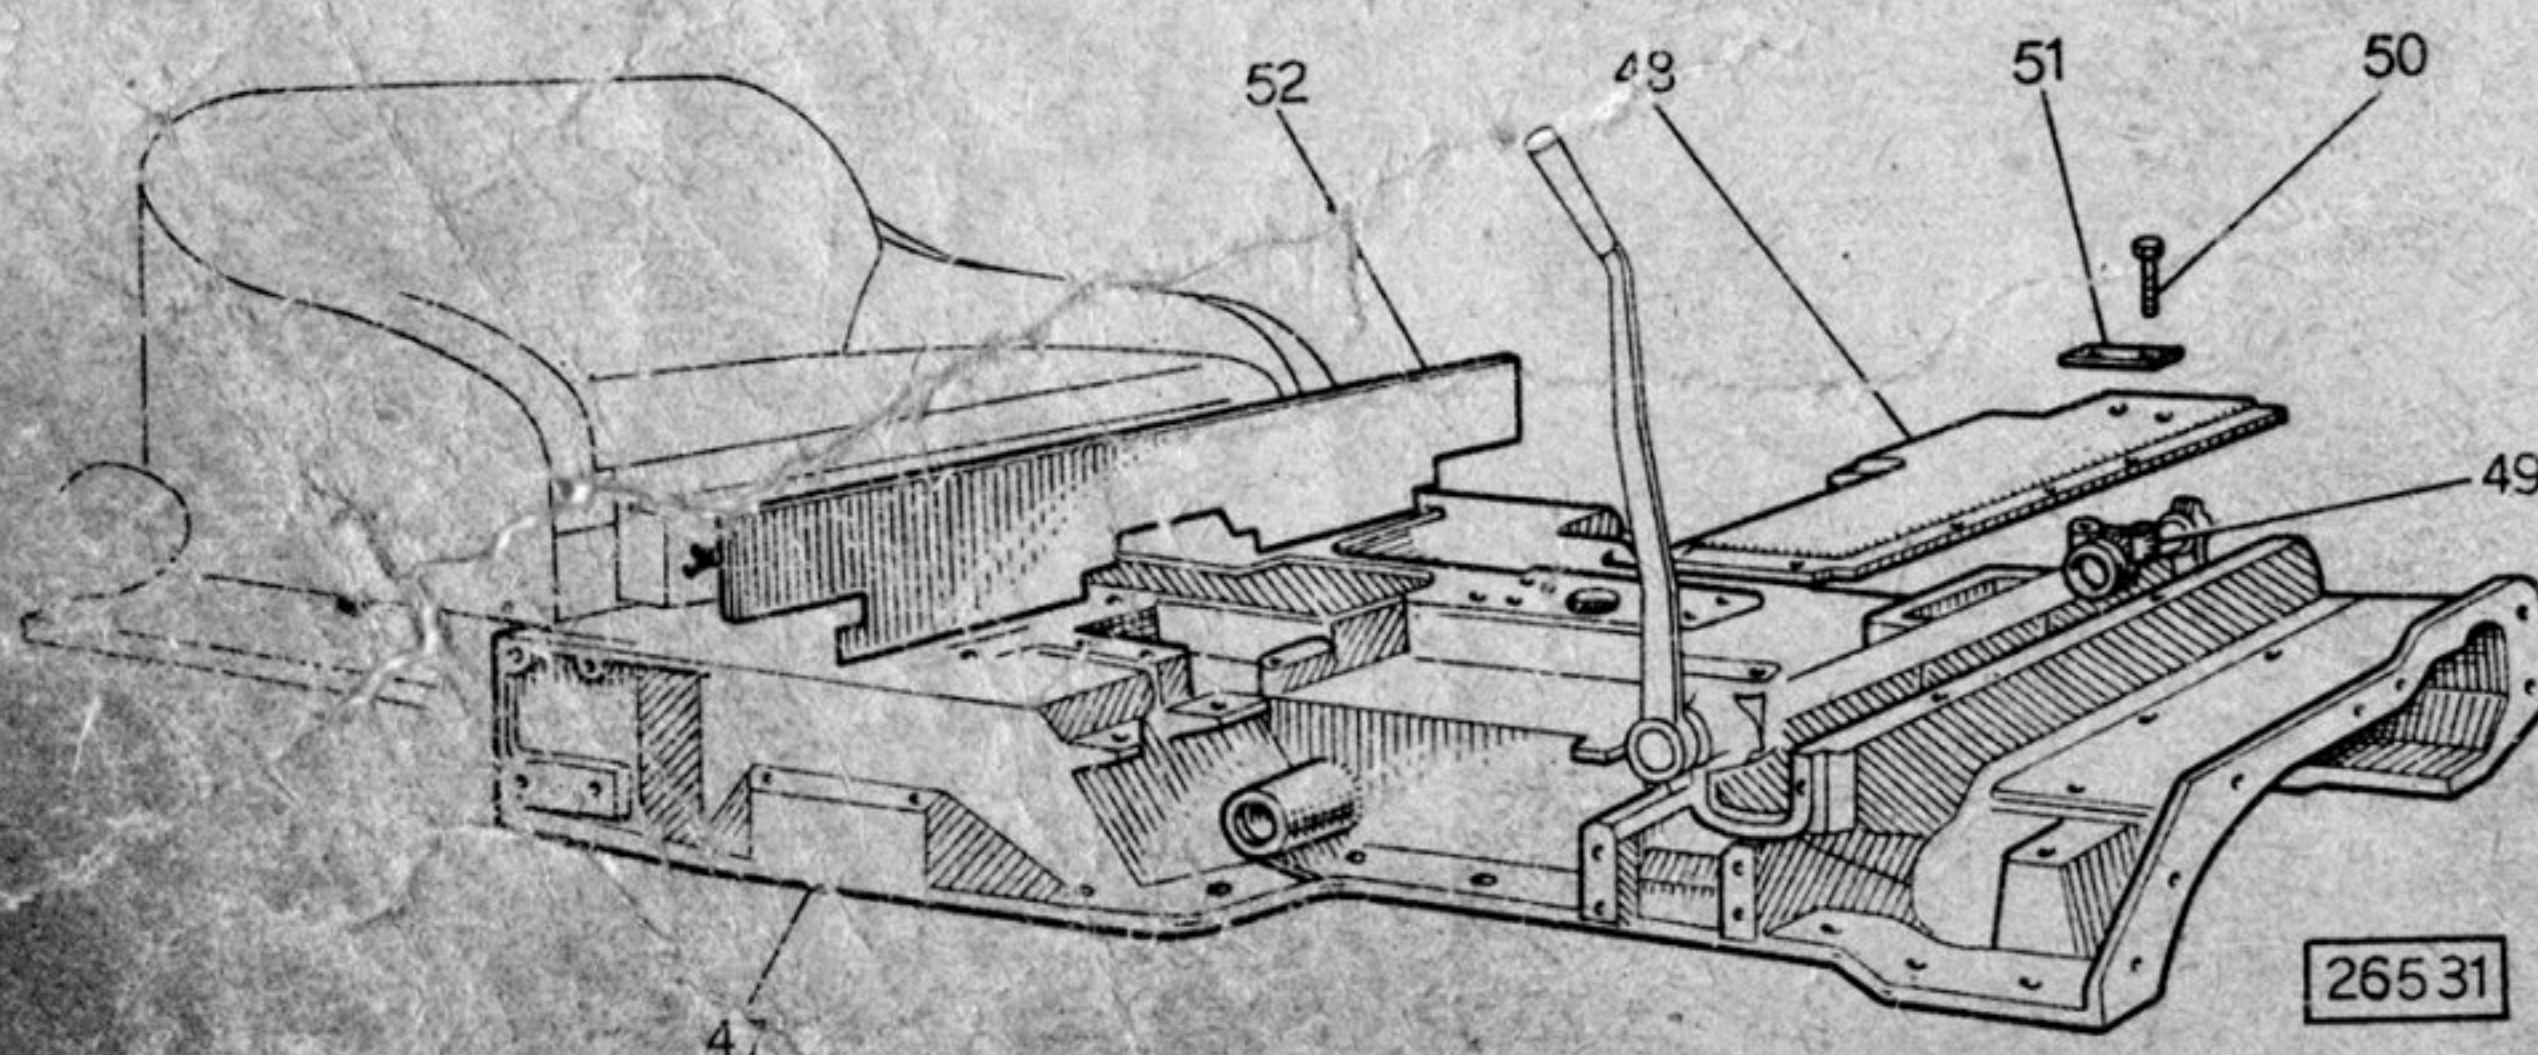


26531

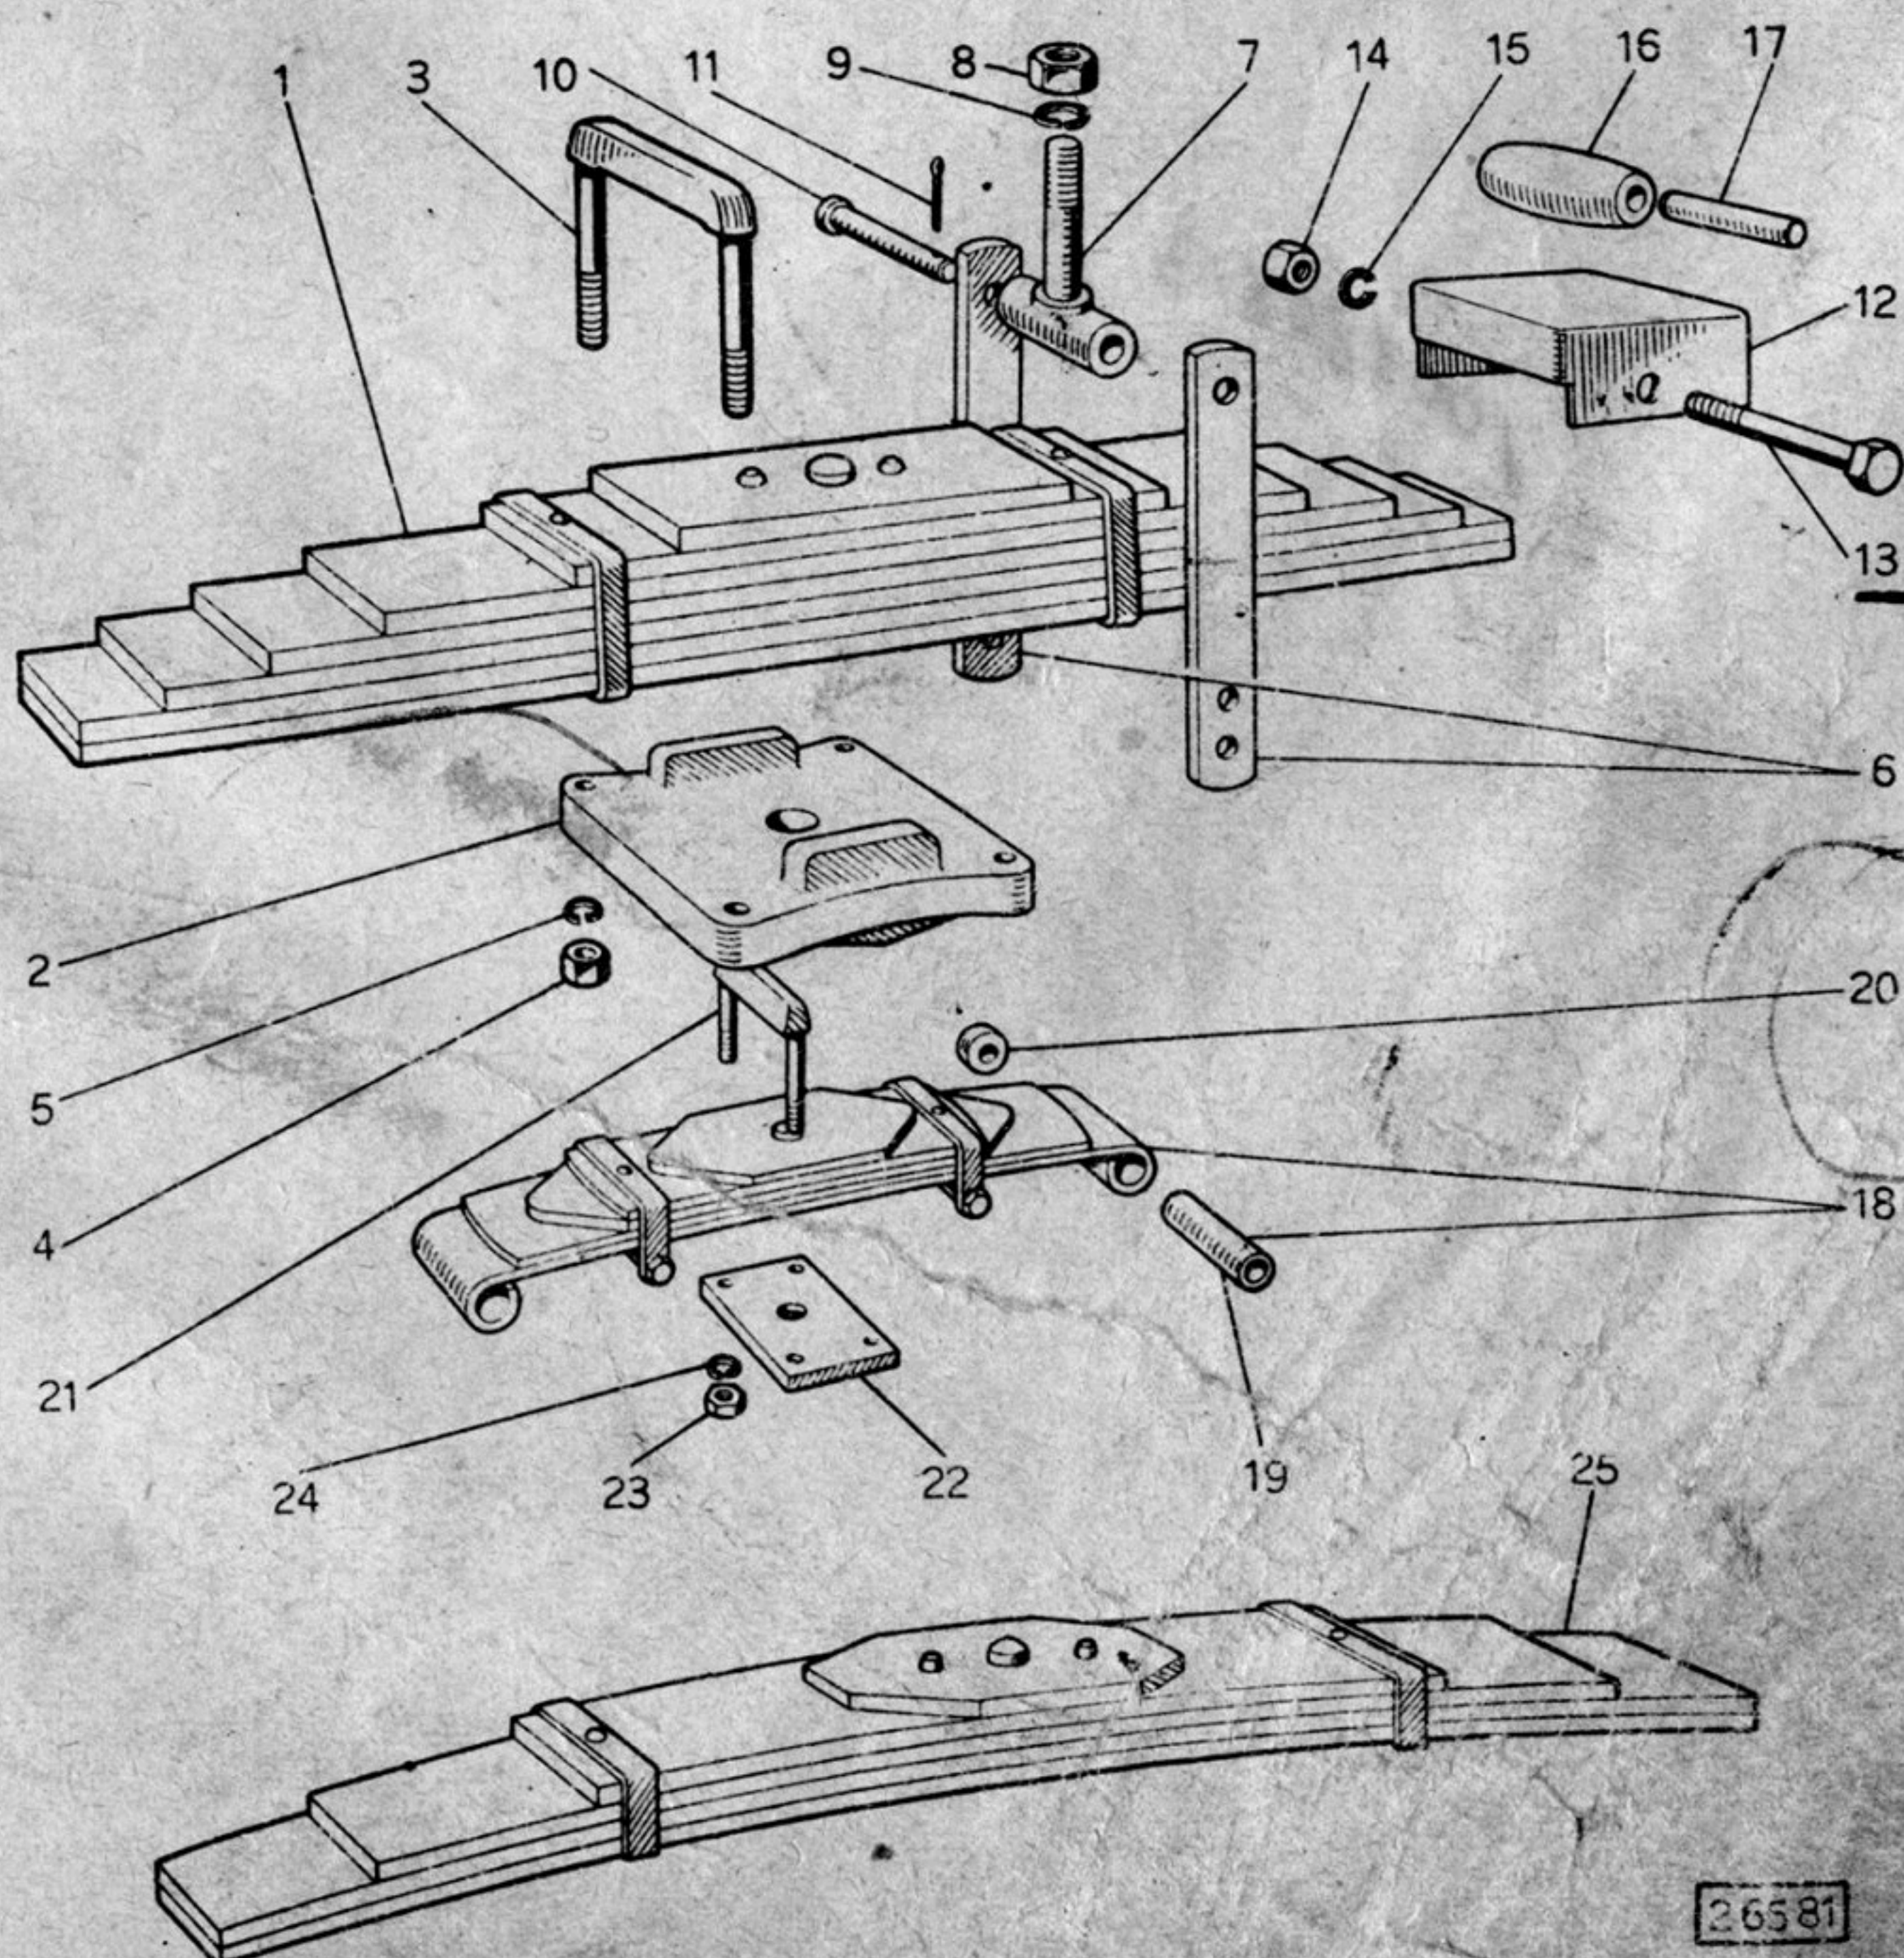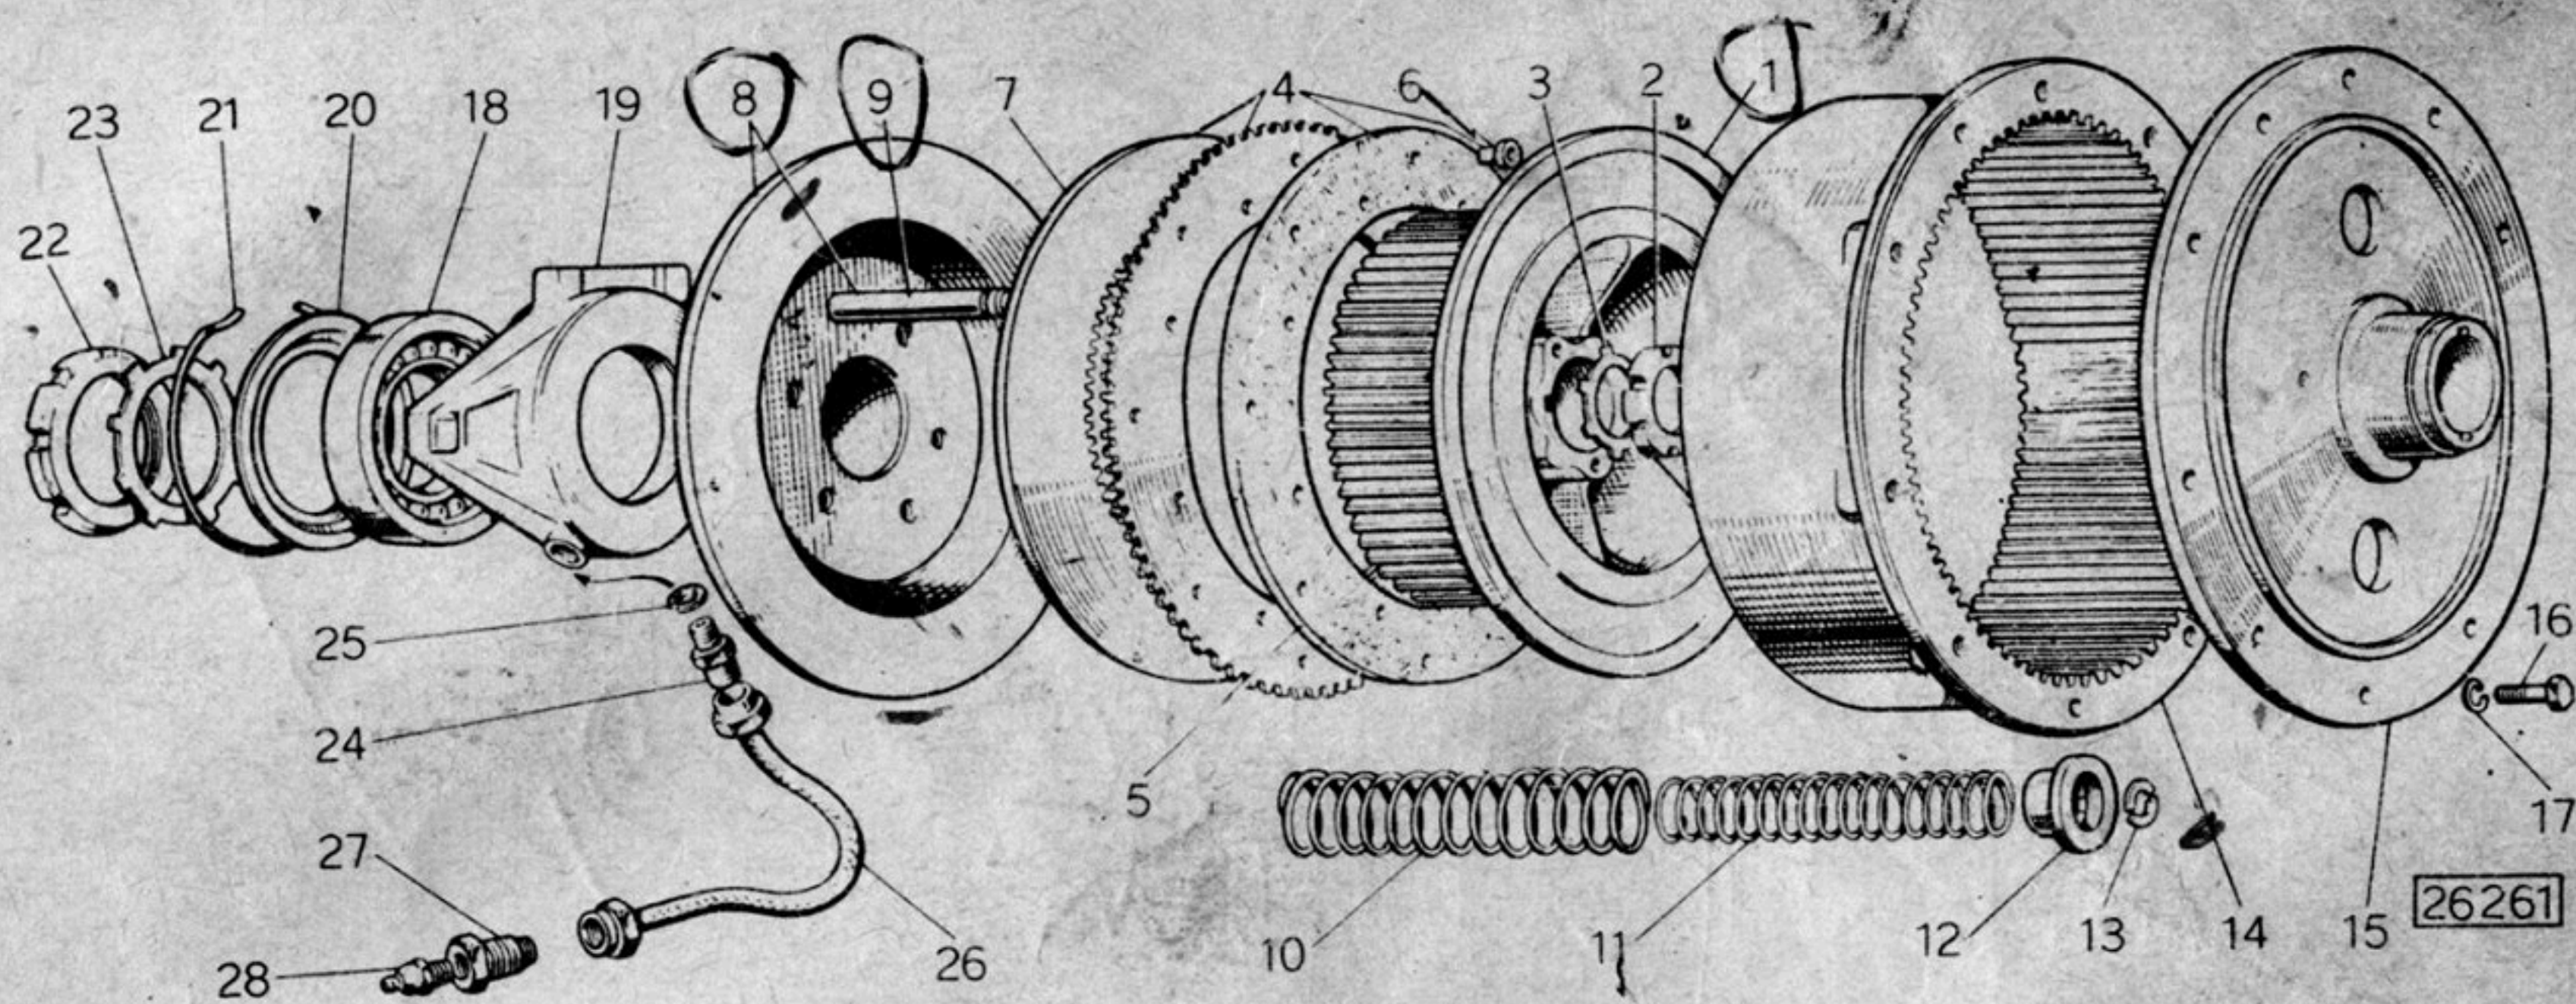


Sgr. 60

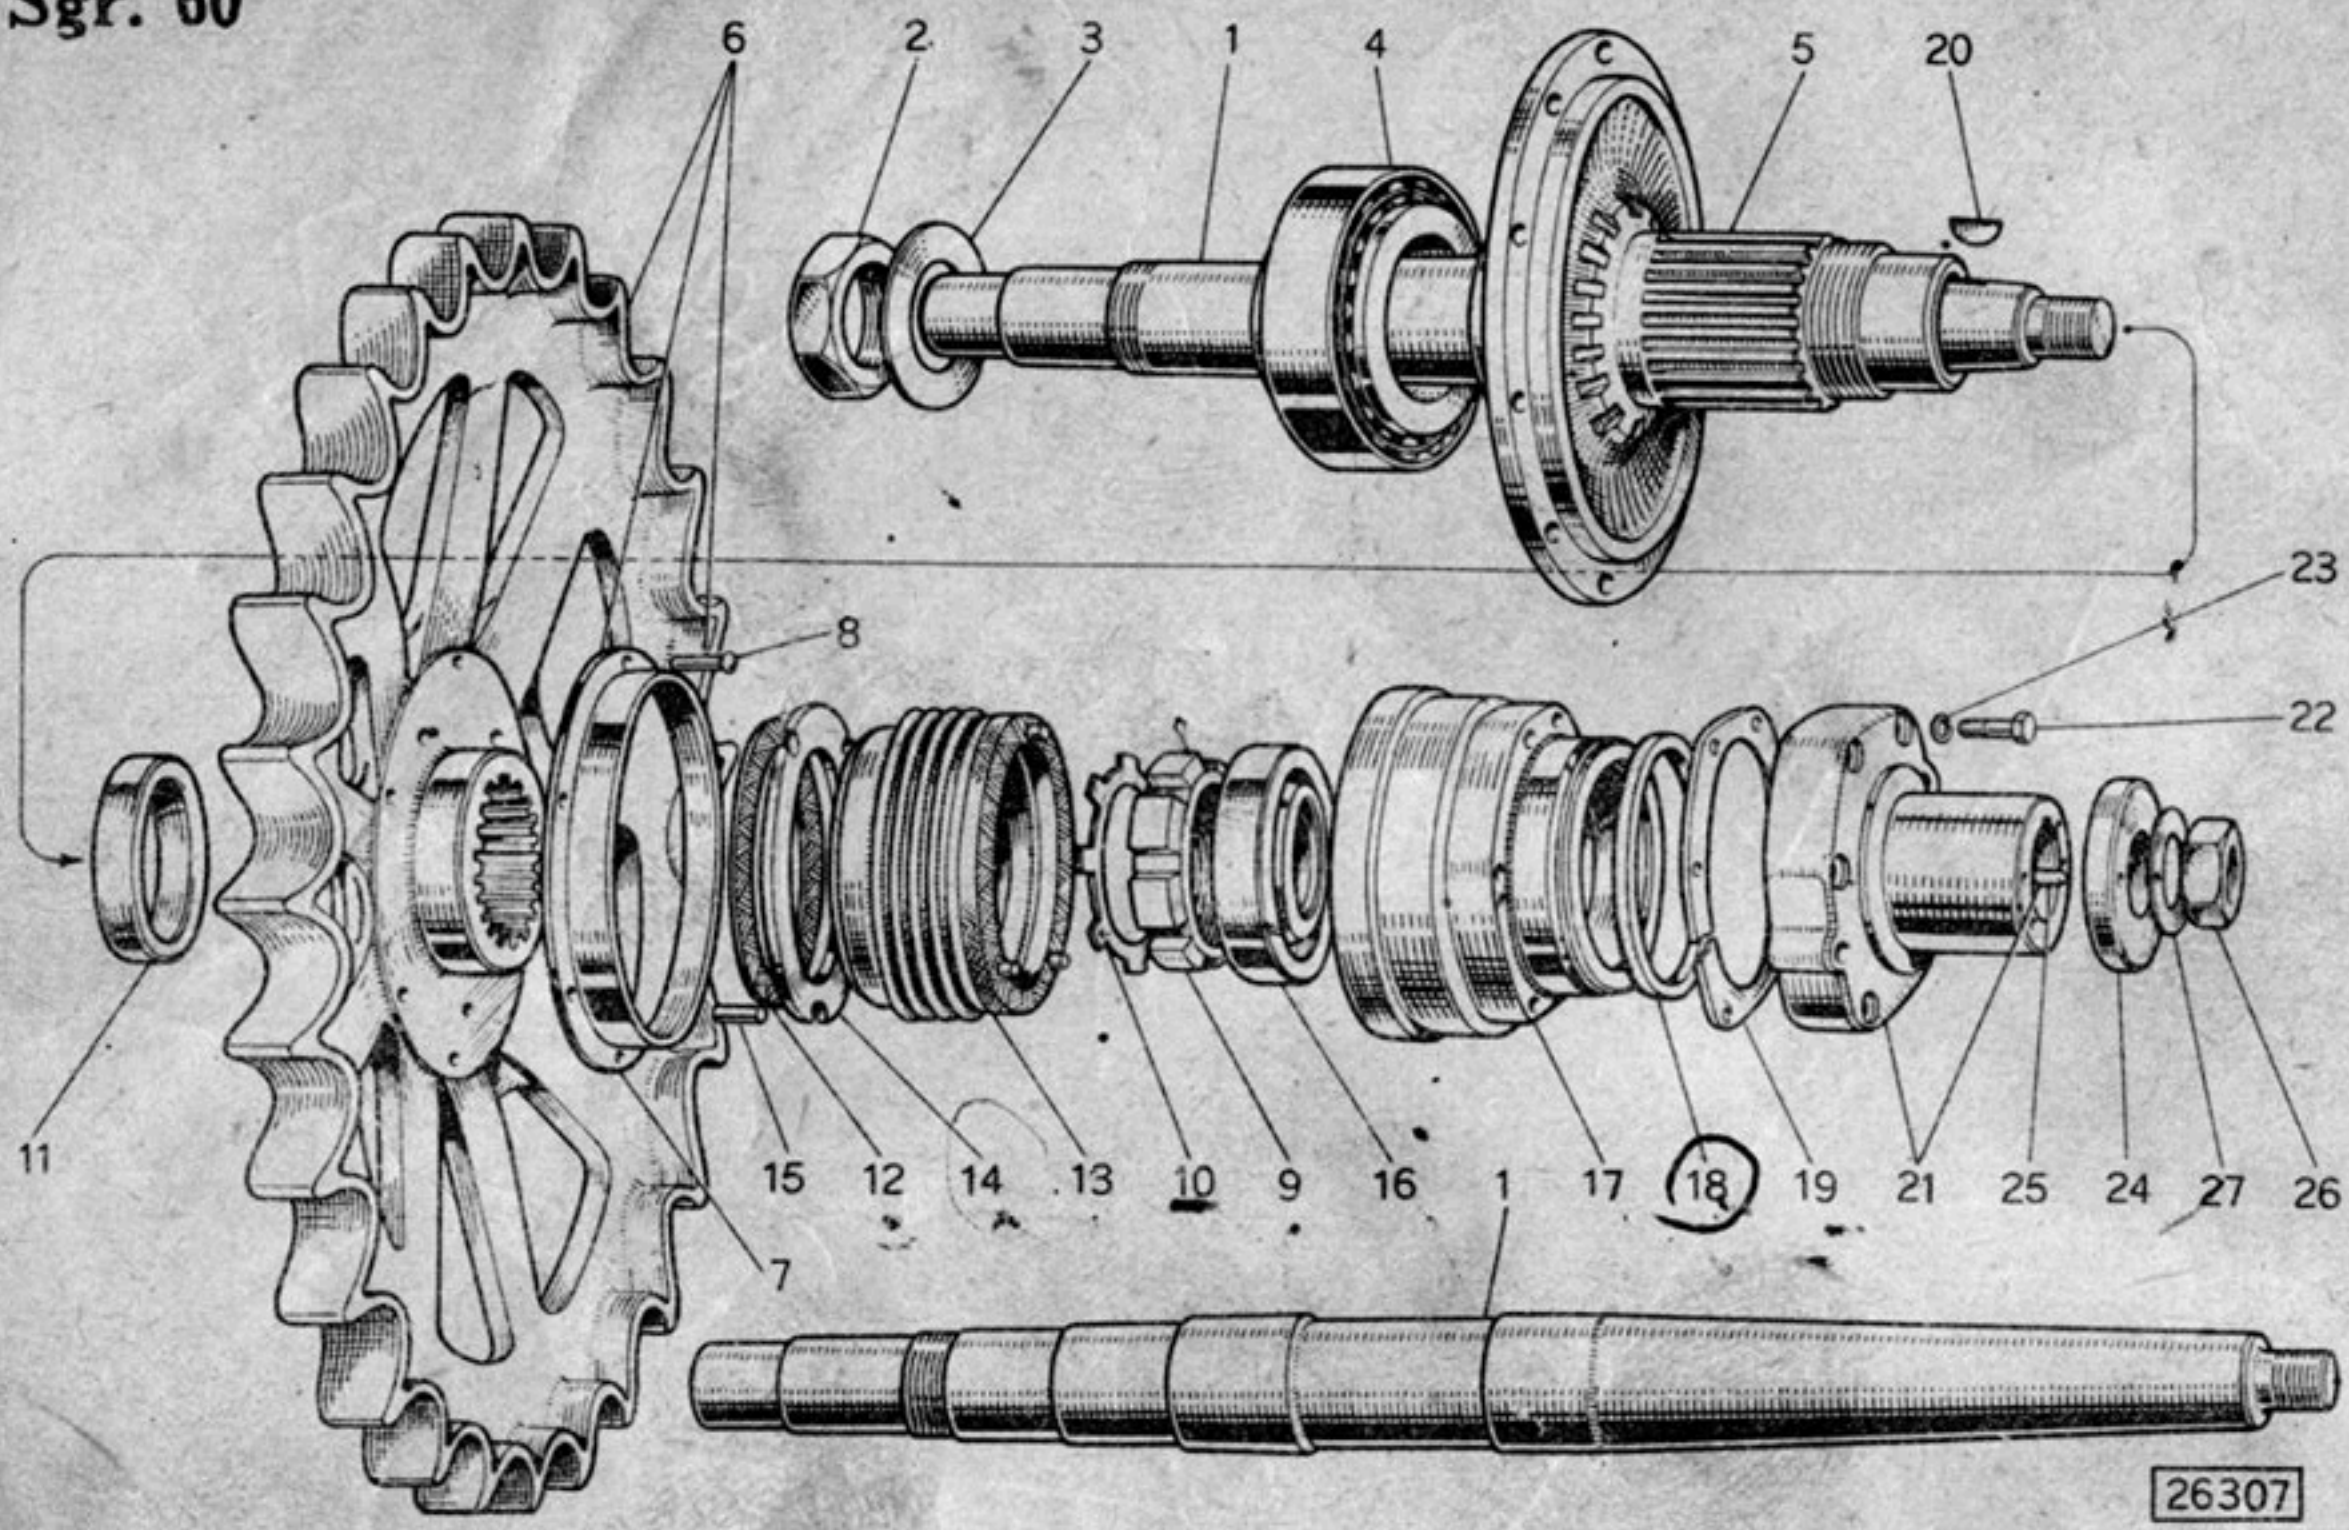


Sgr. 61

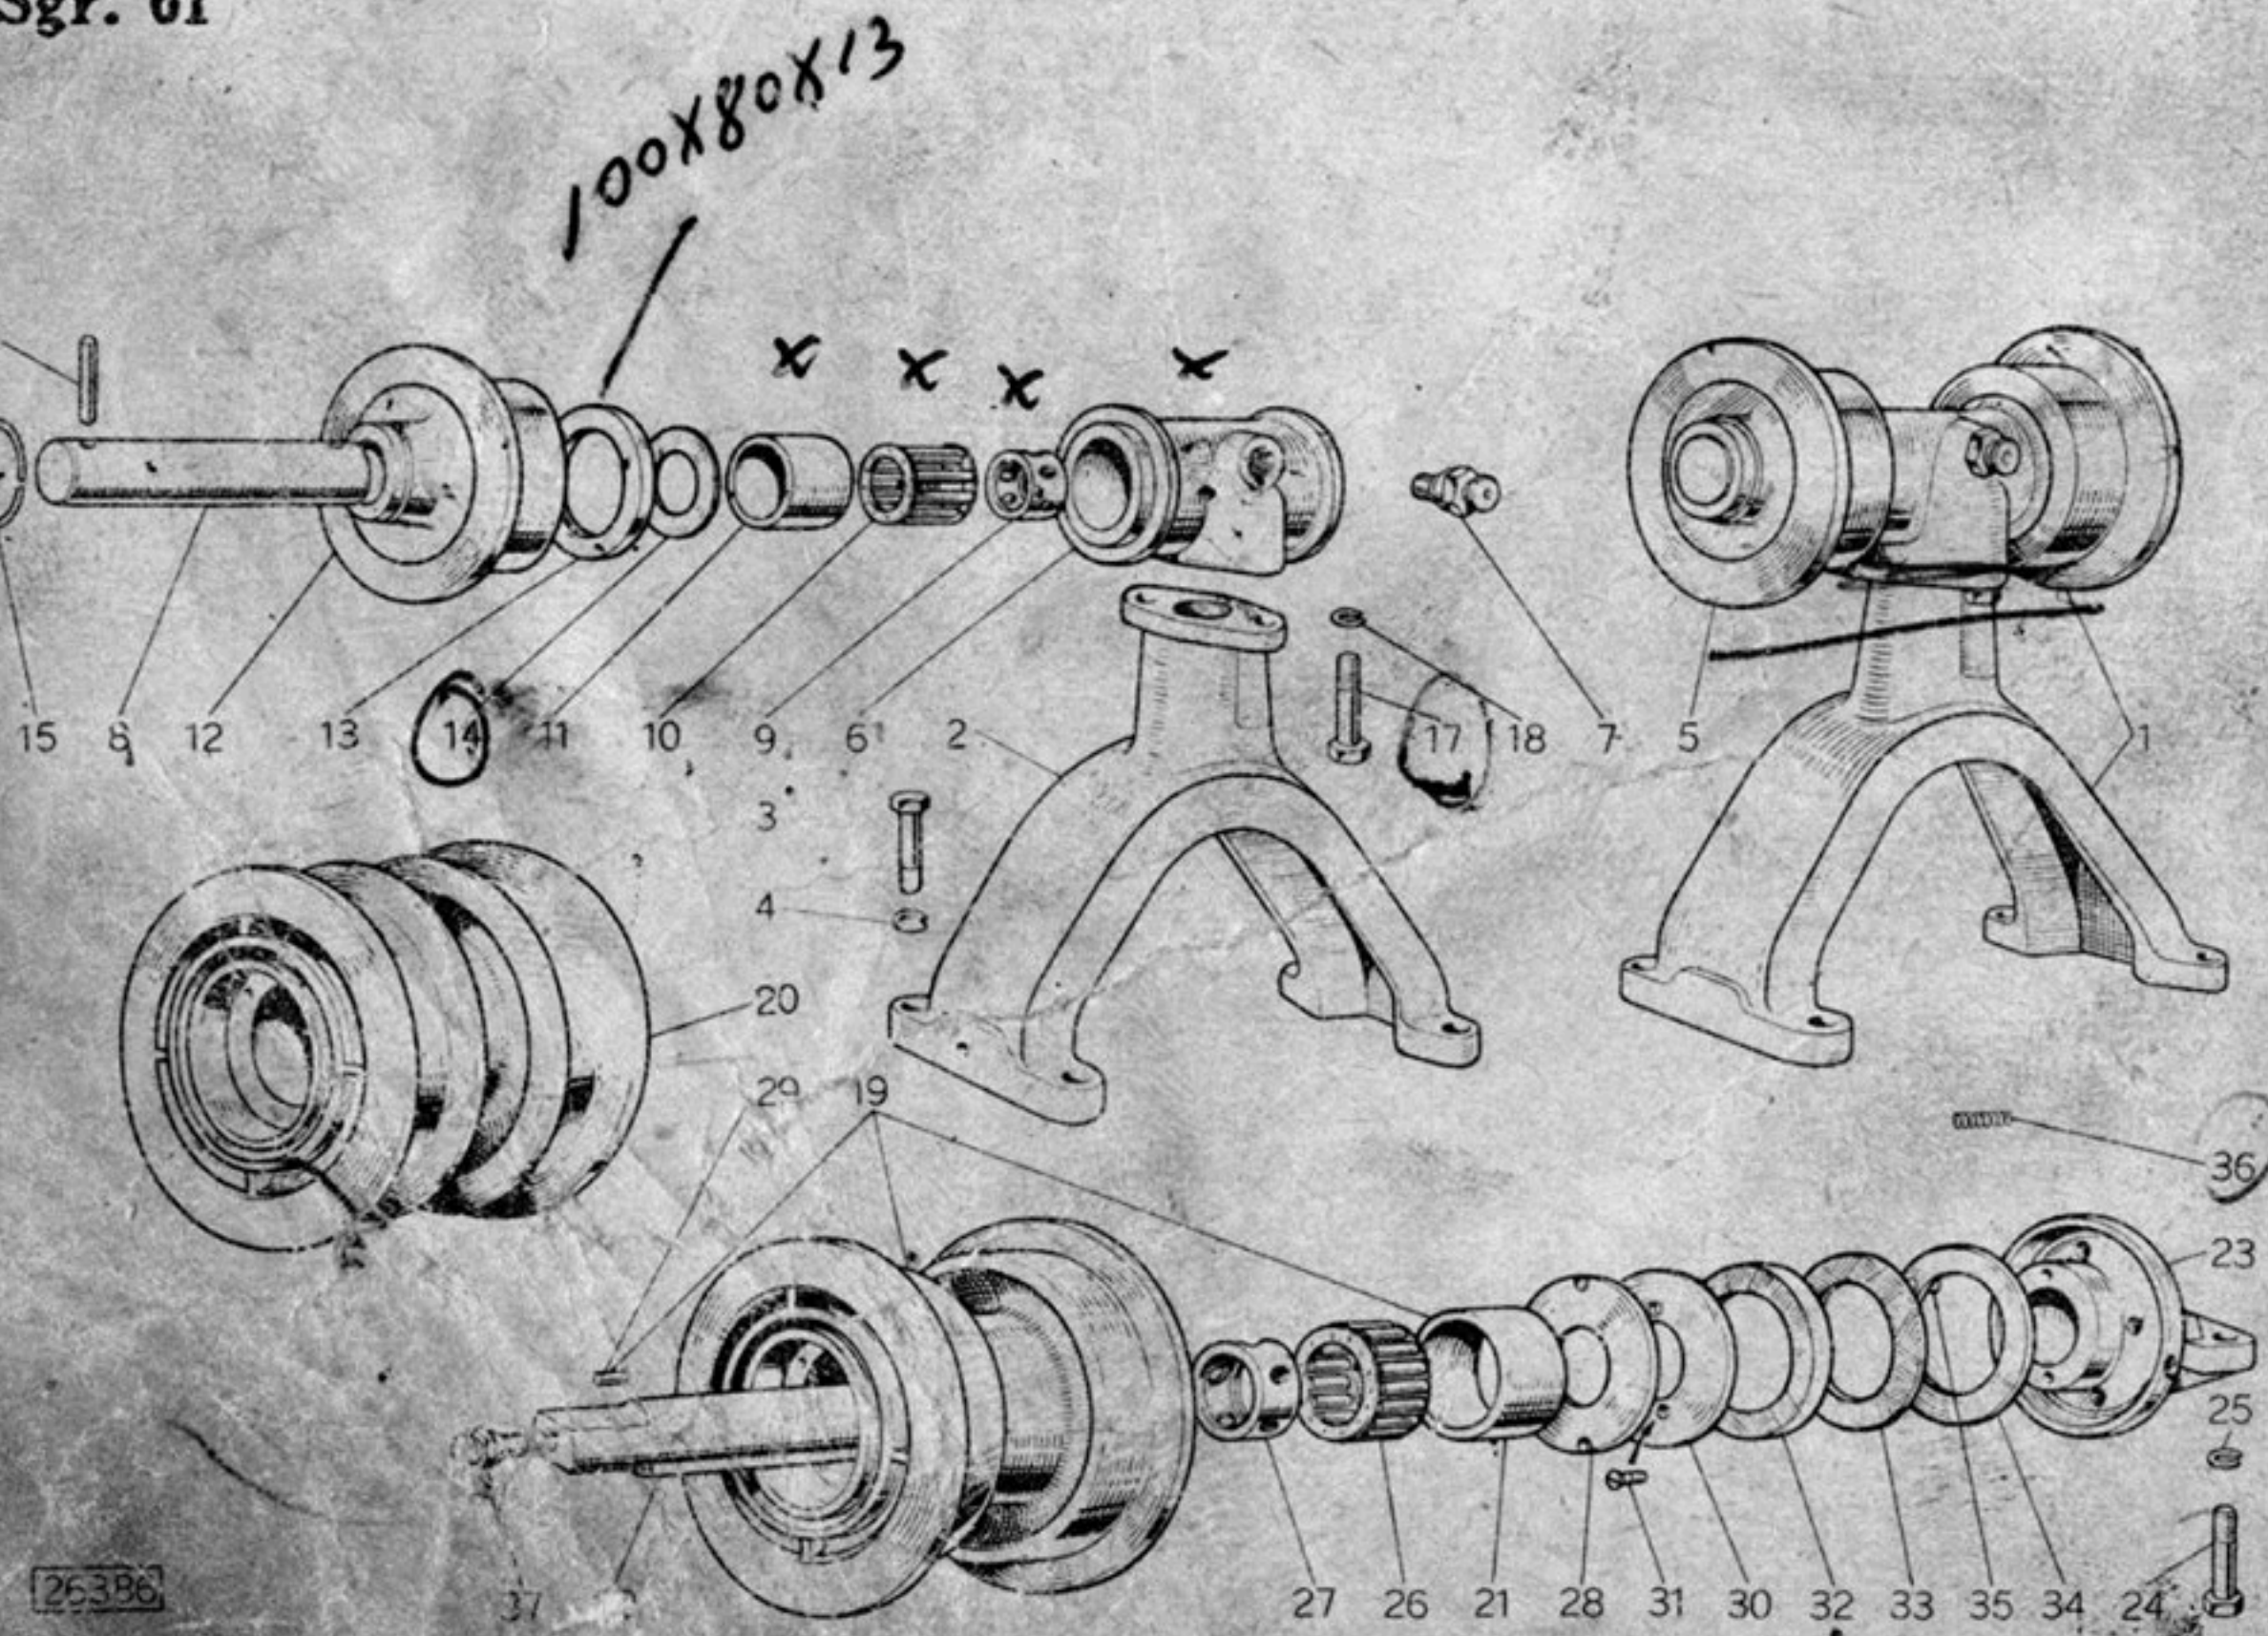


Sgr. 62

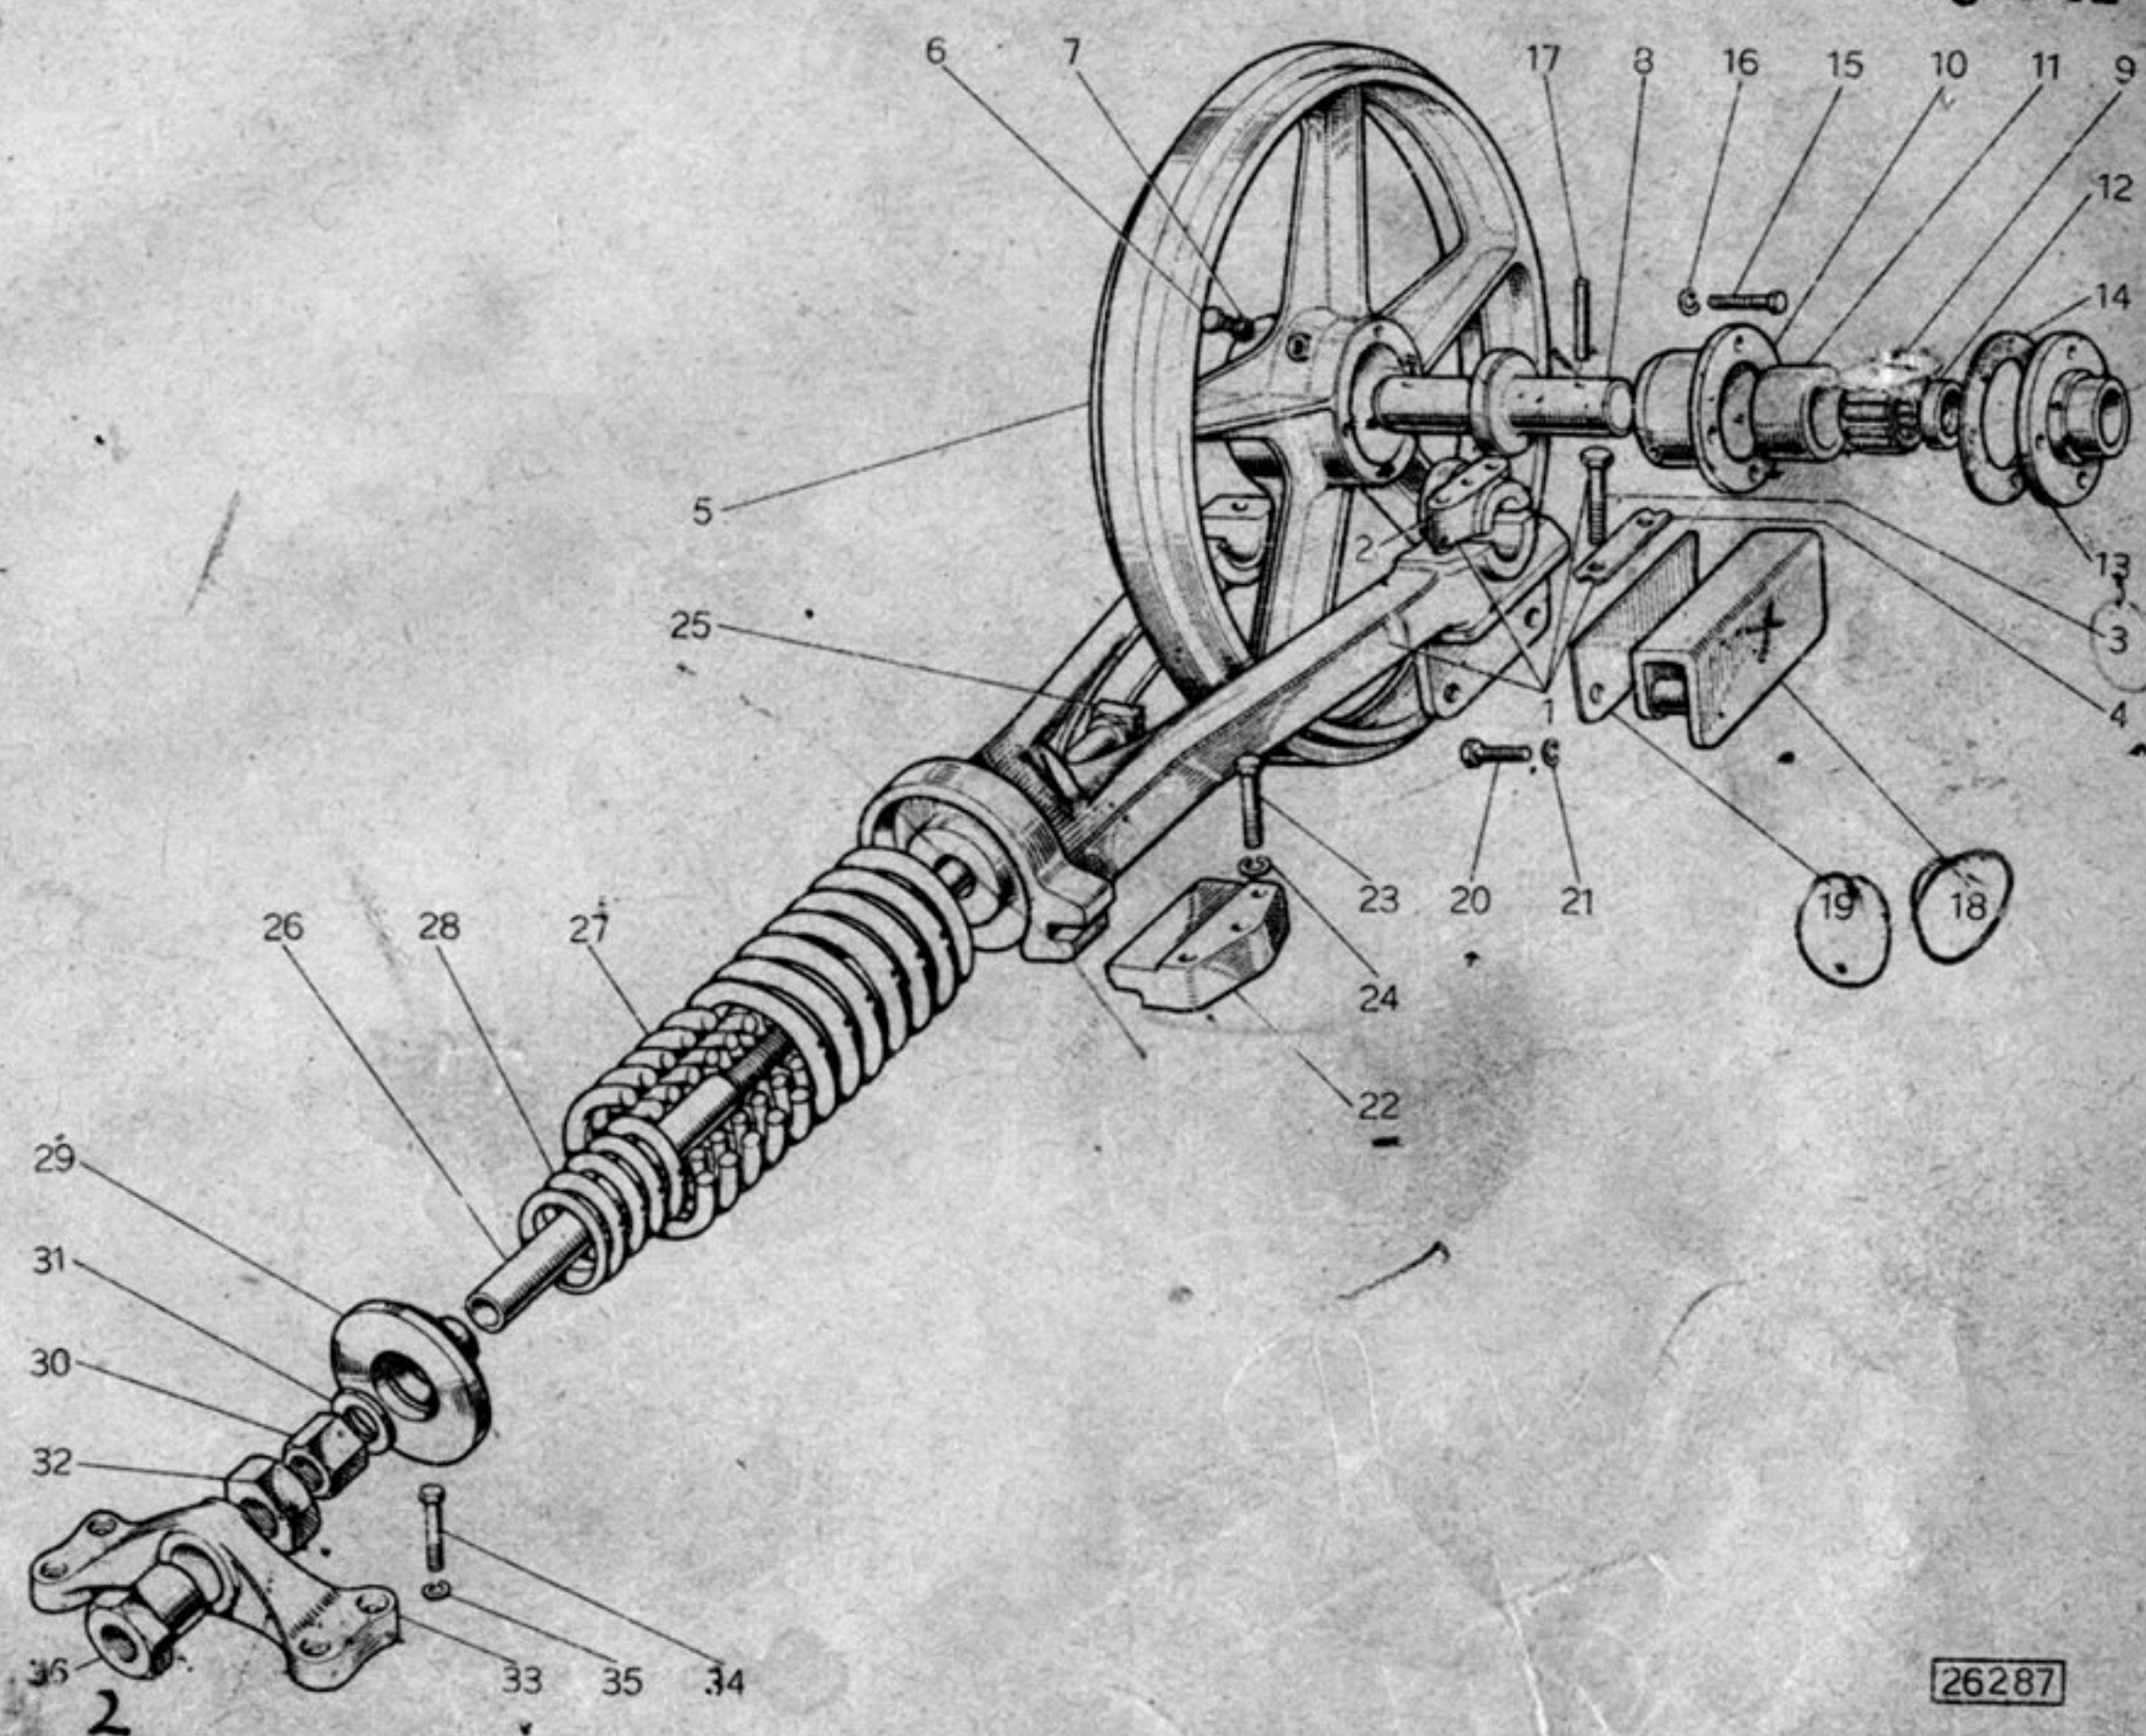


Sgr. 63

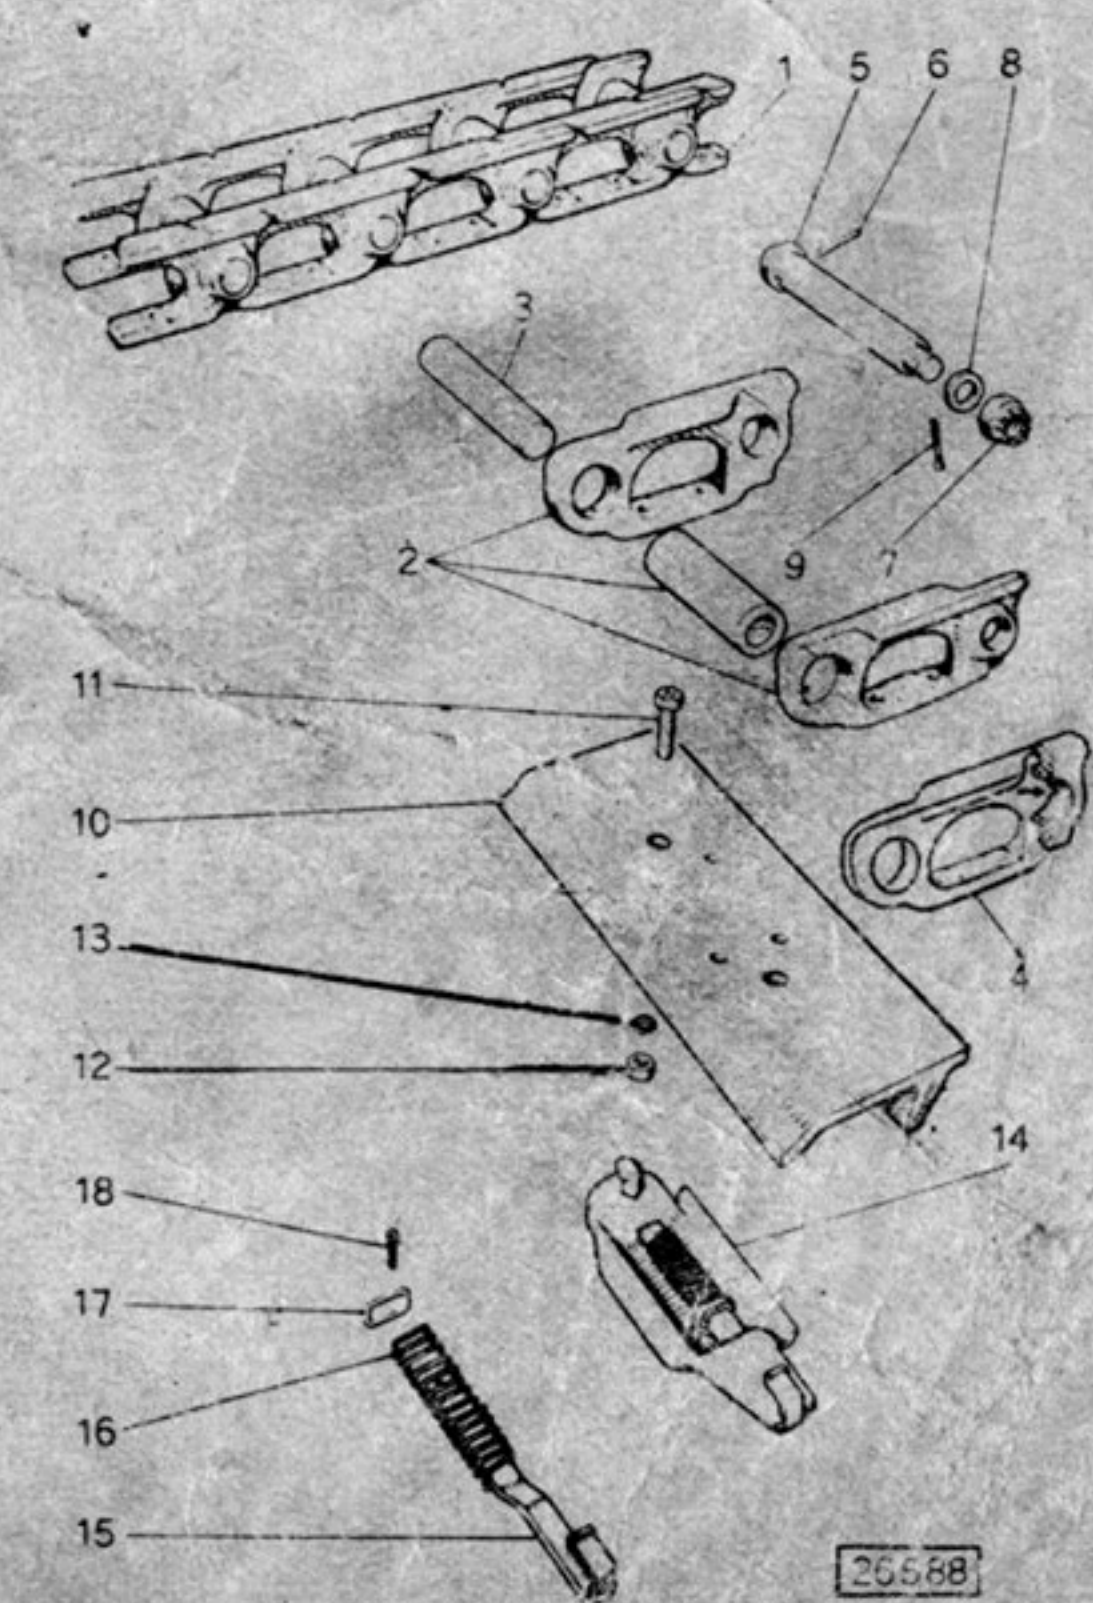


Sgr. 64

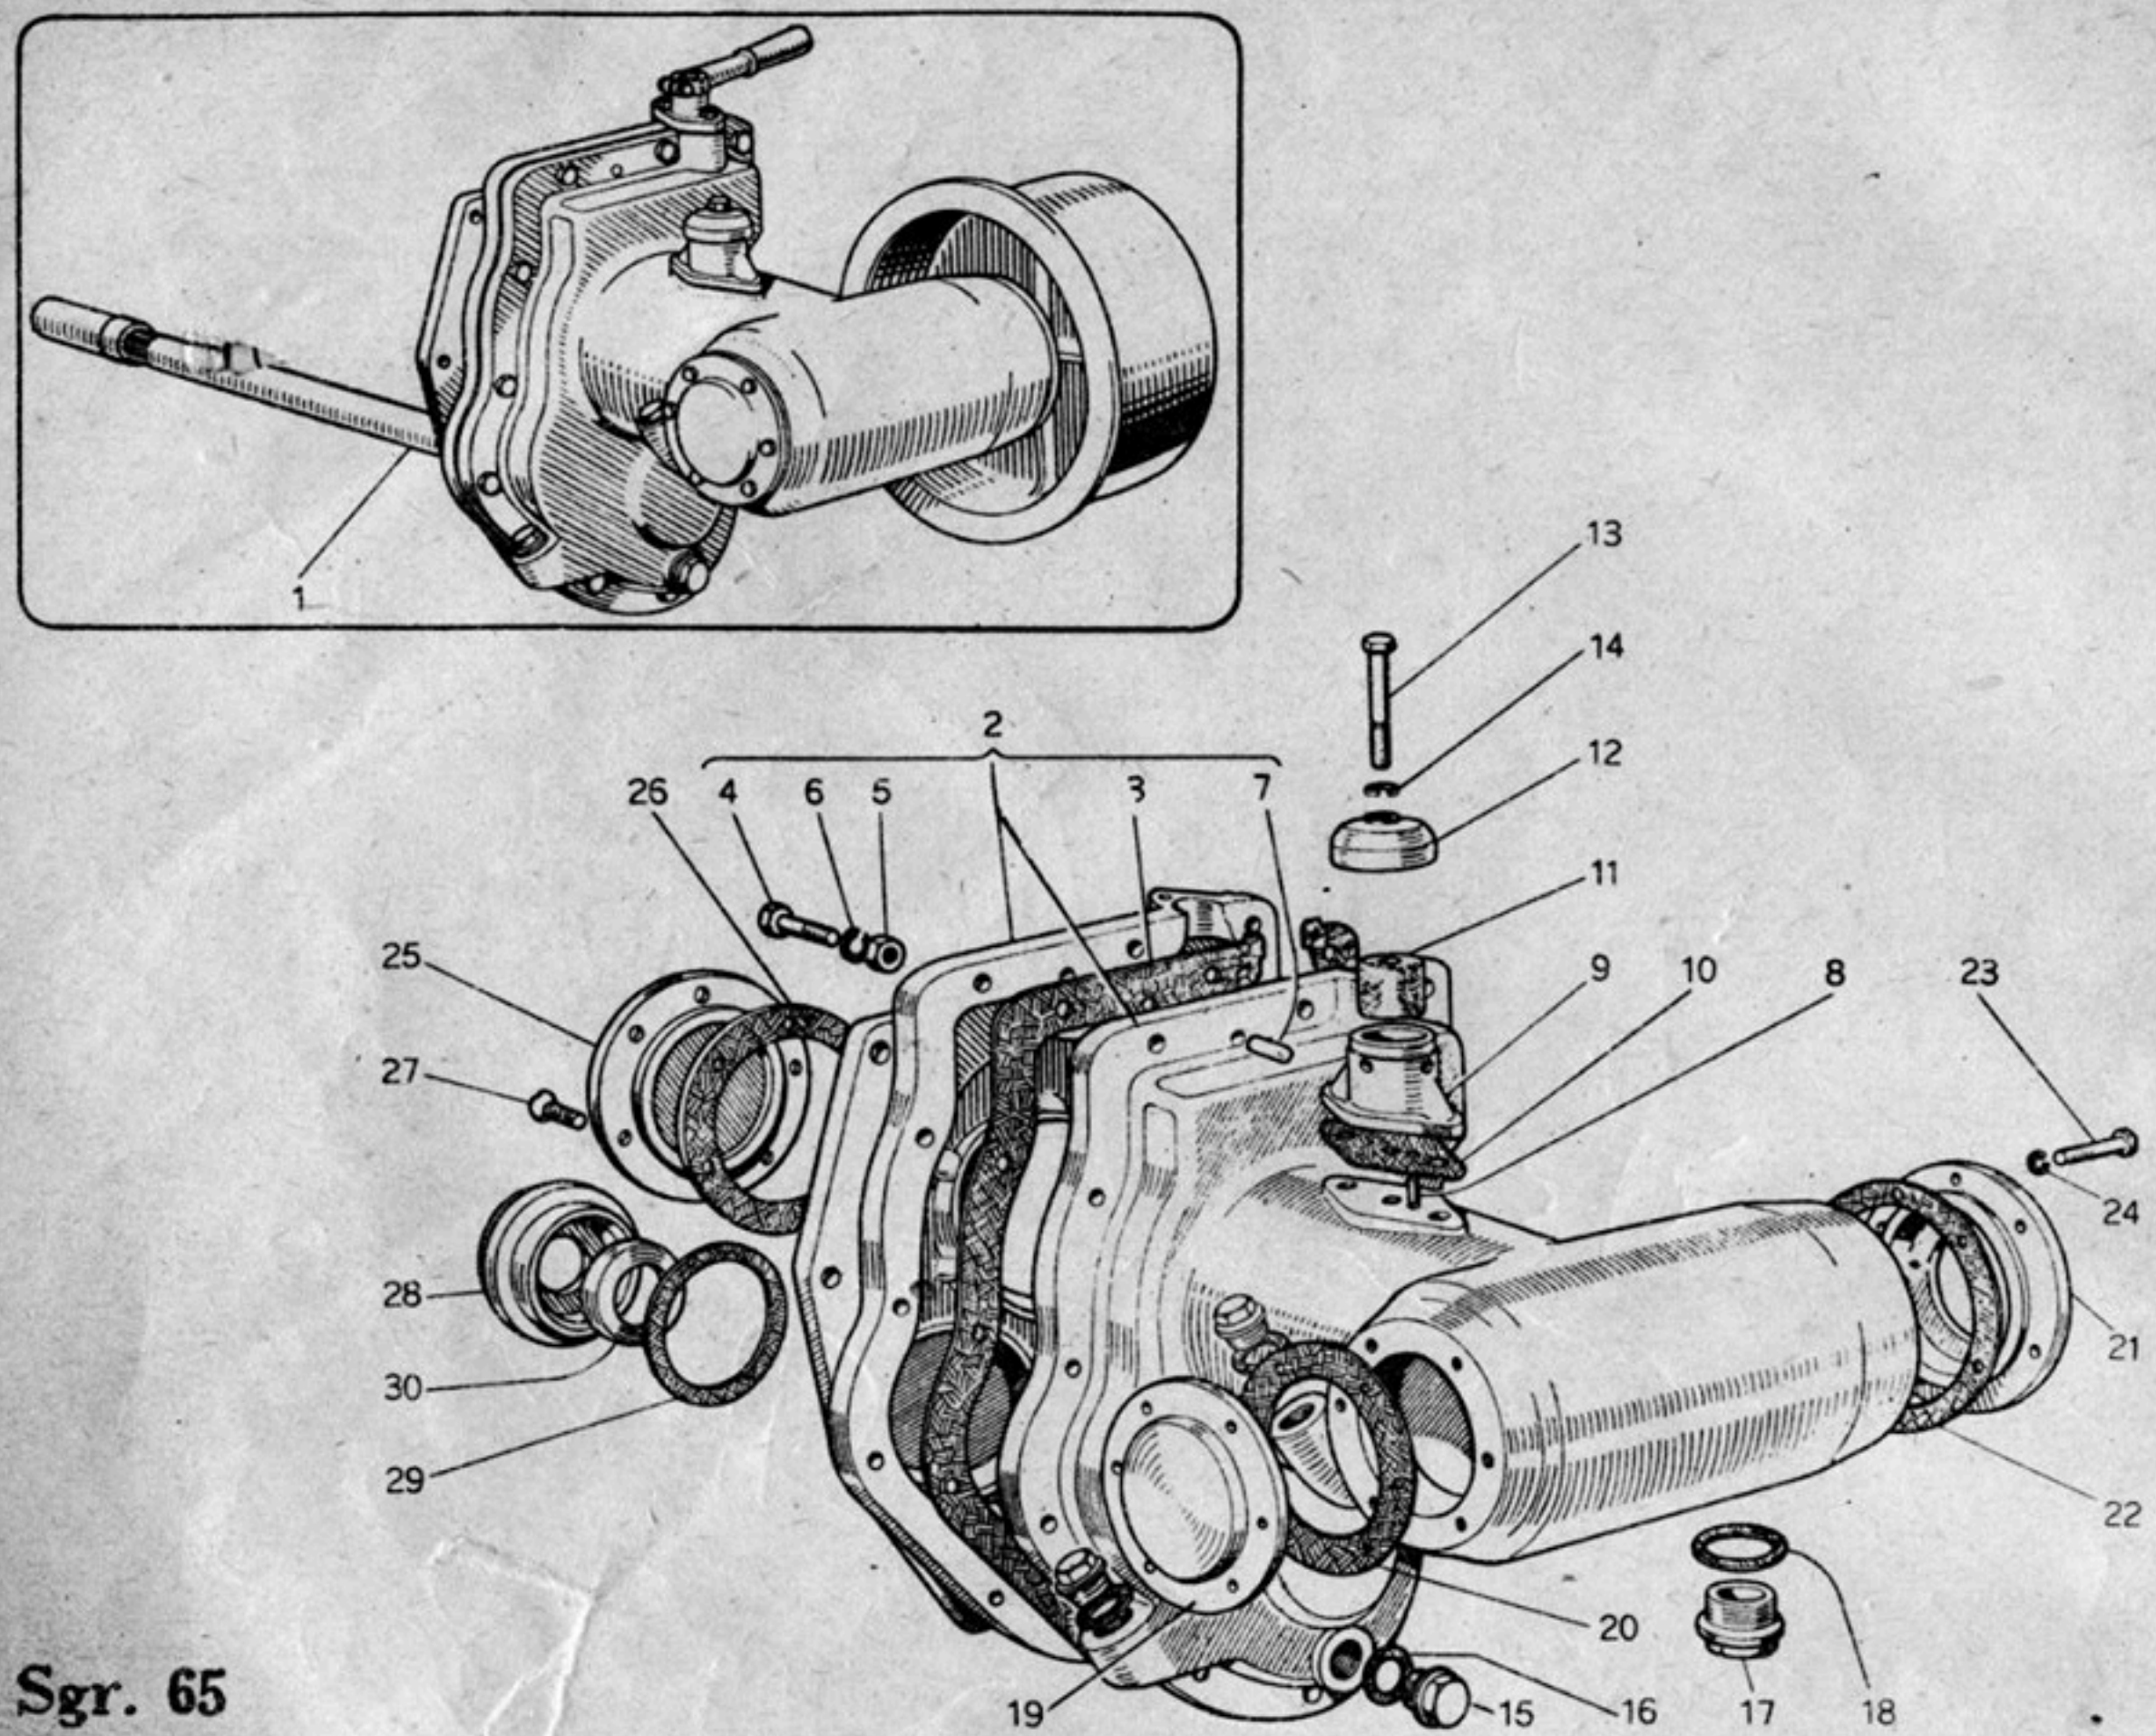


Sgr. 65



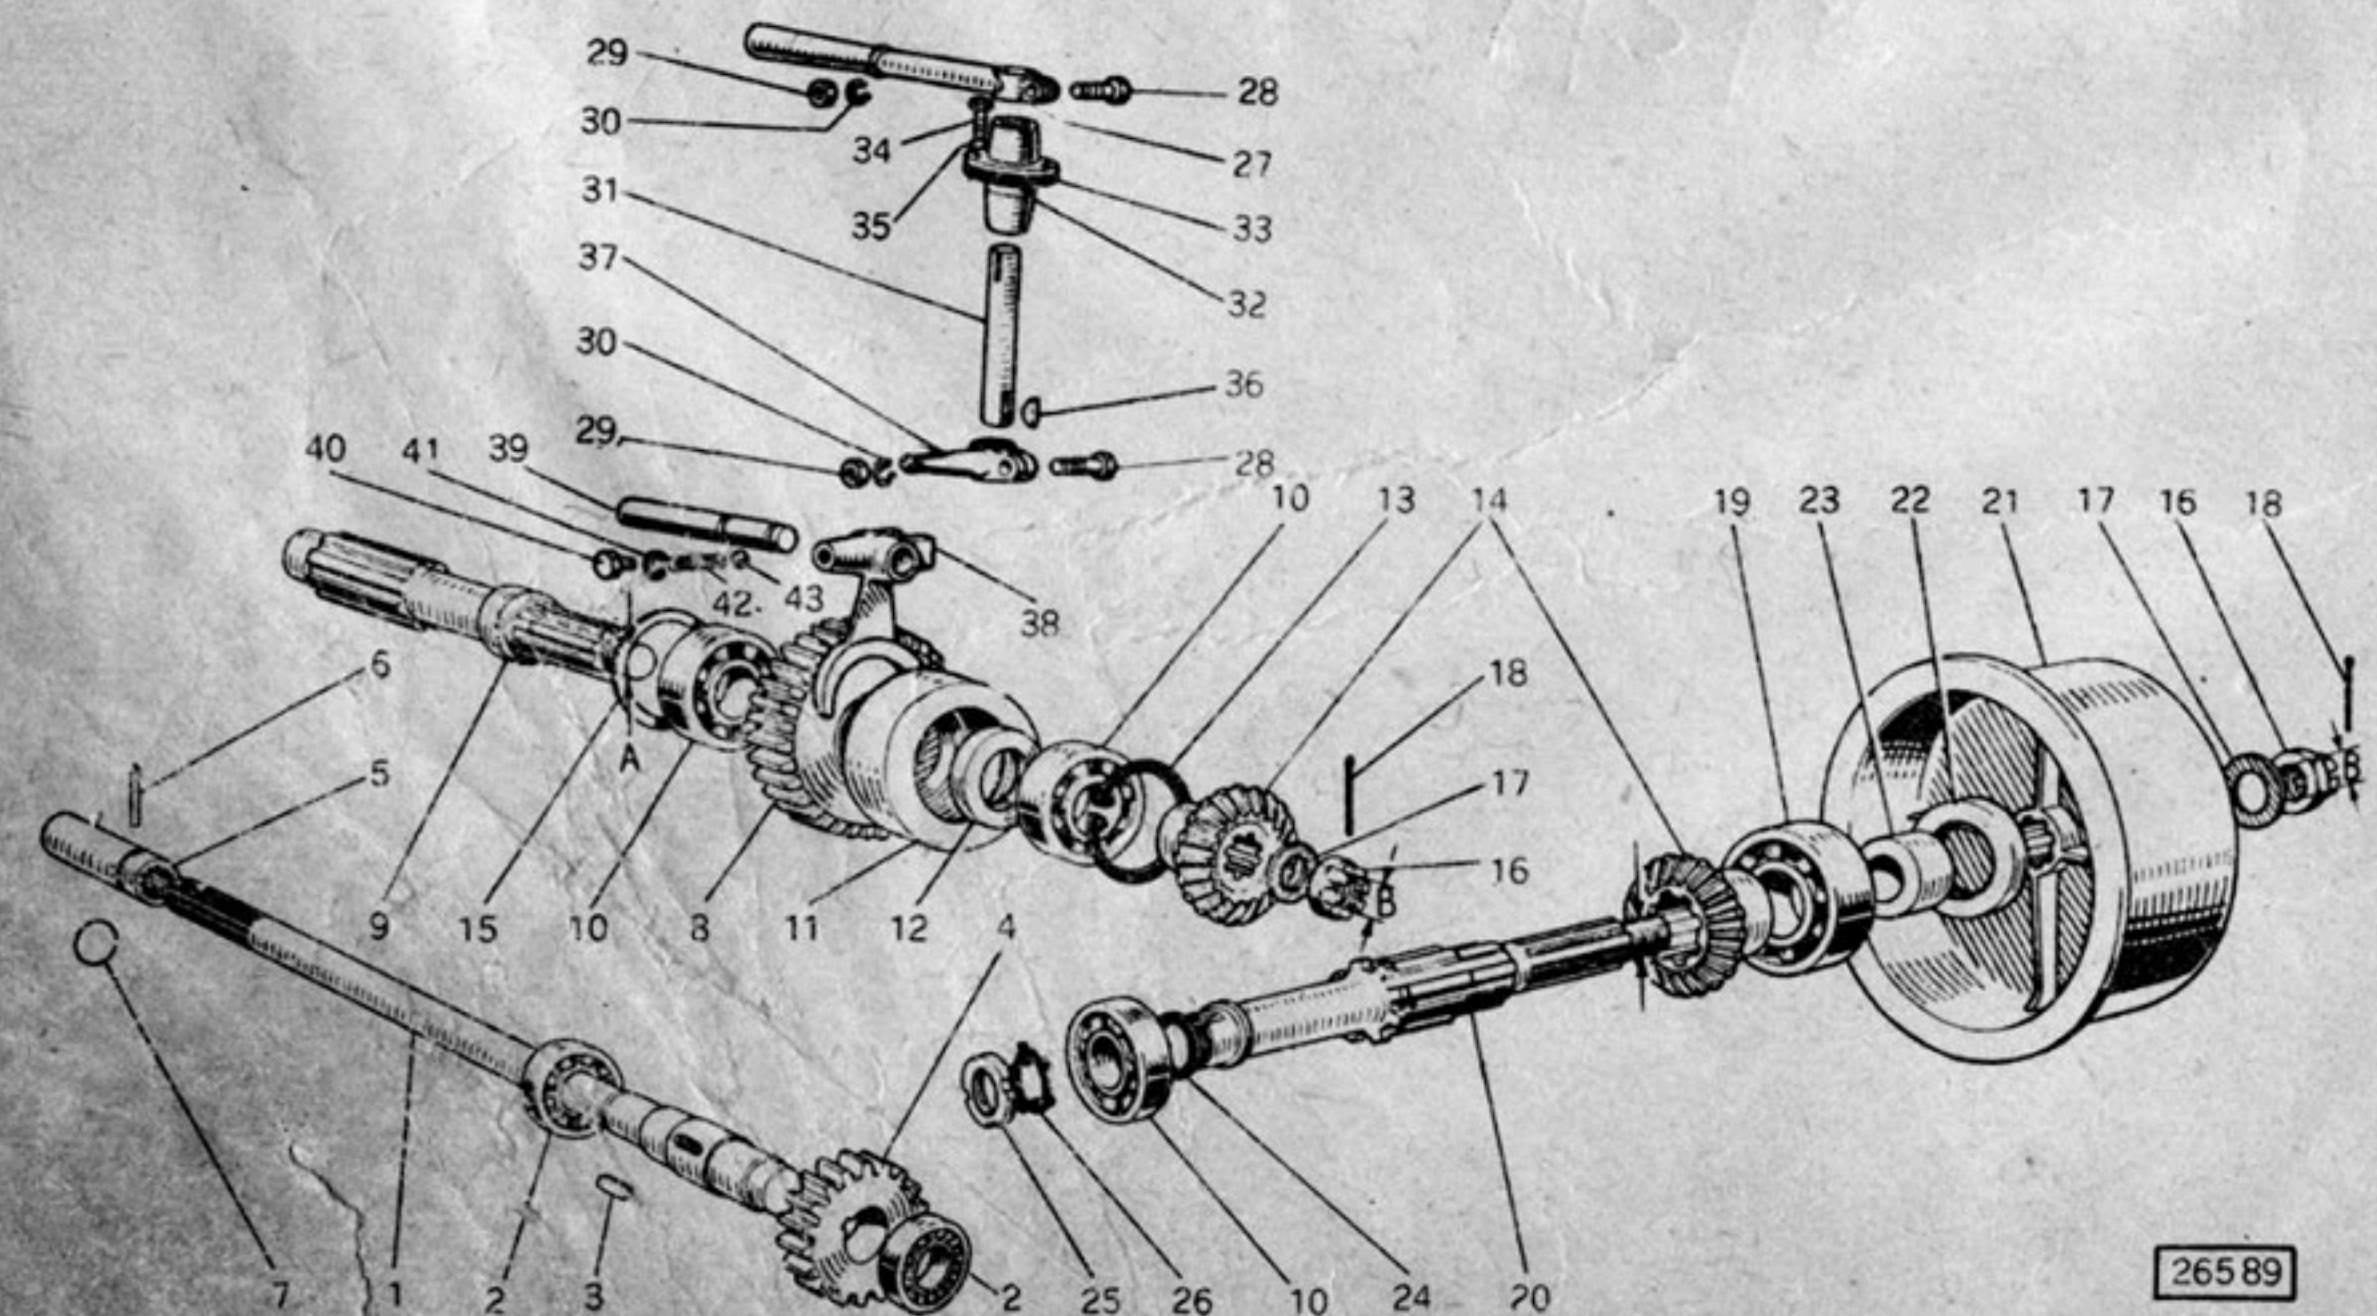


Sgr. 66

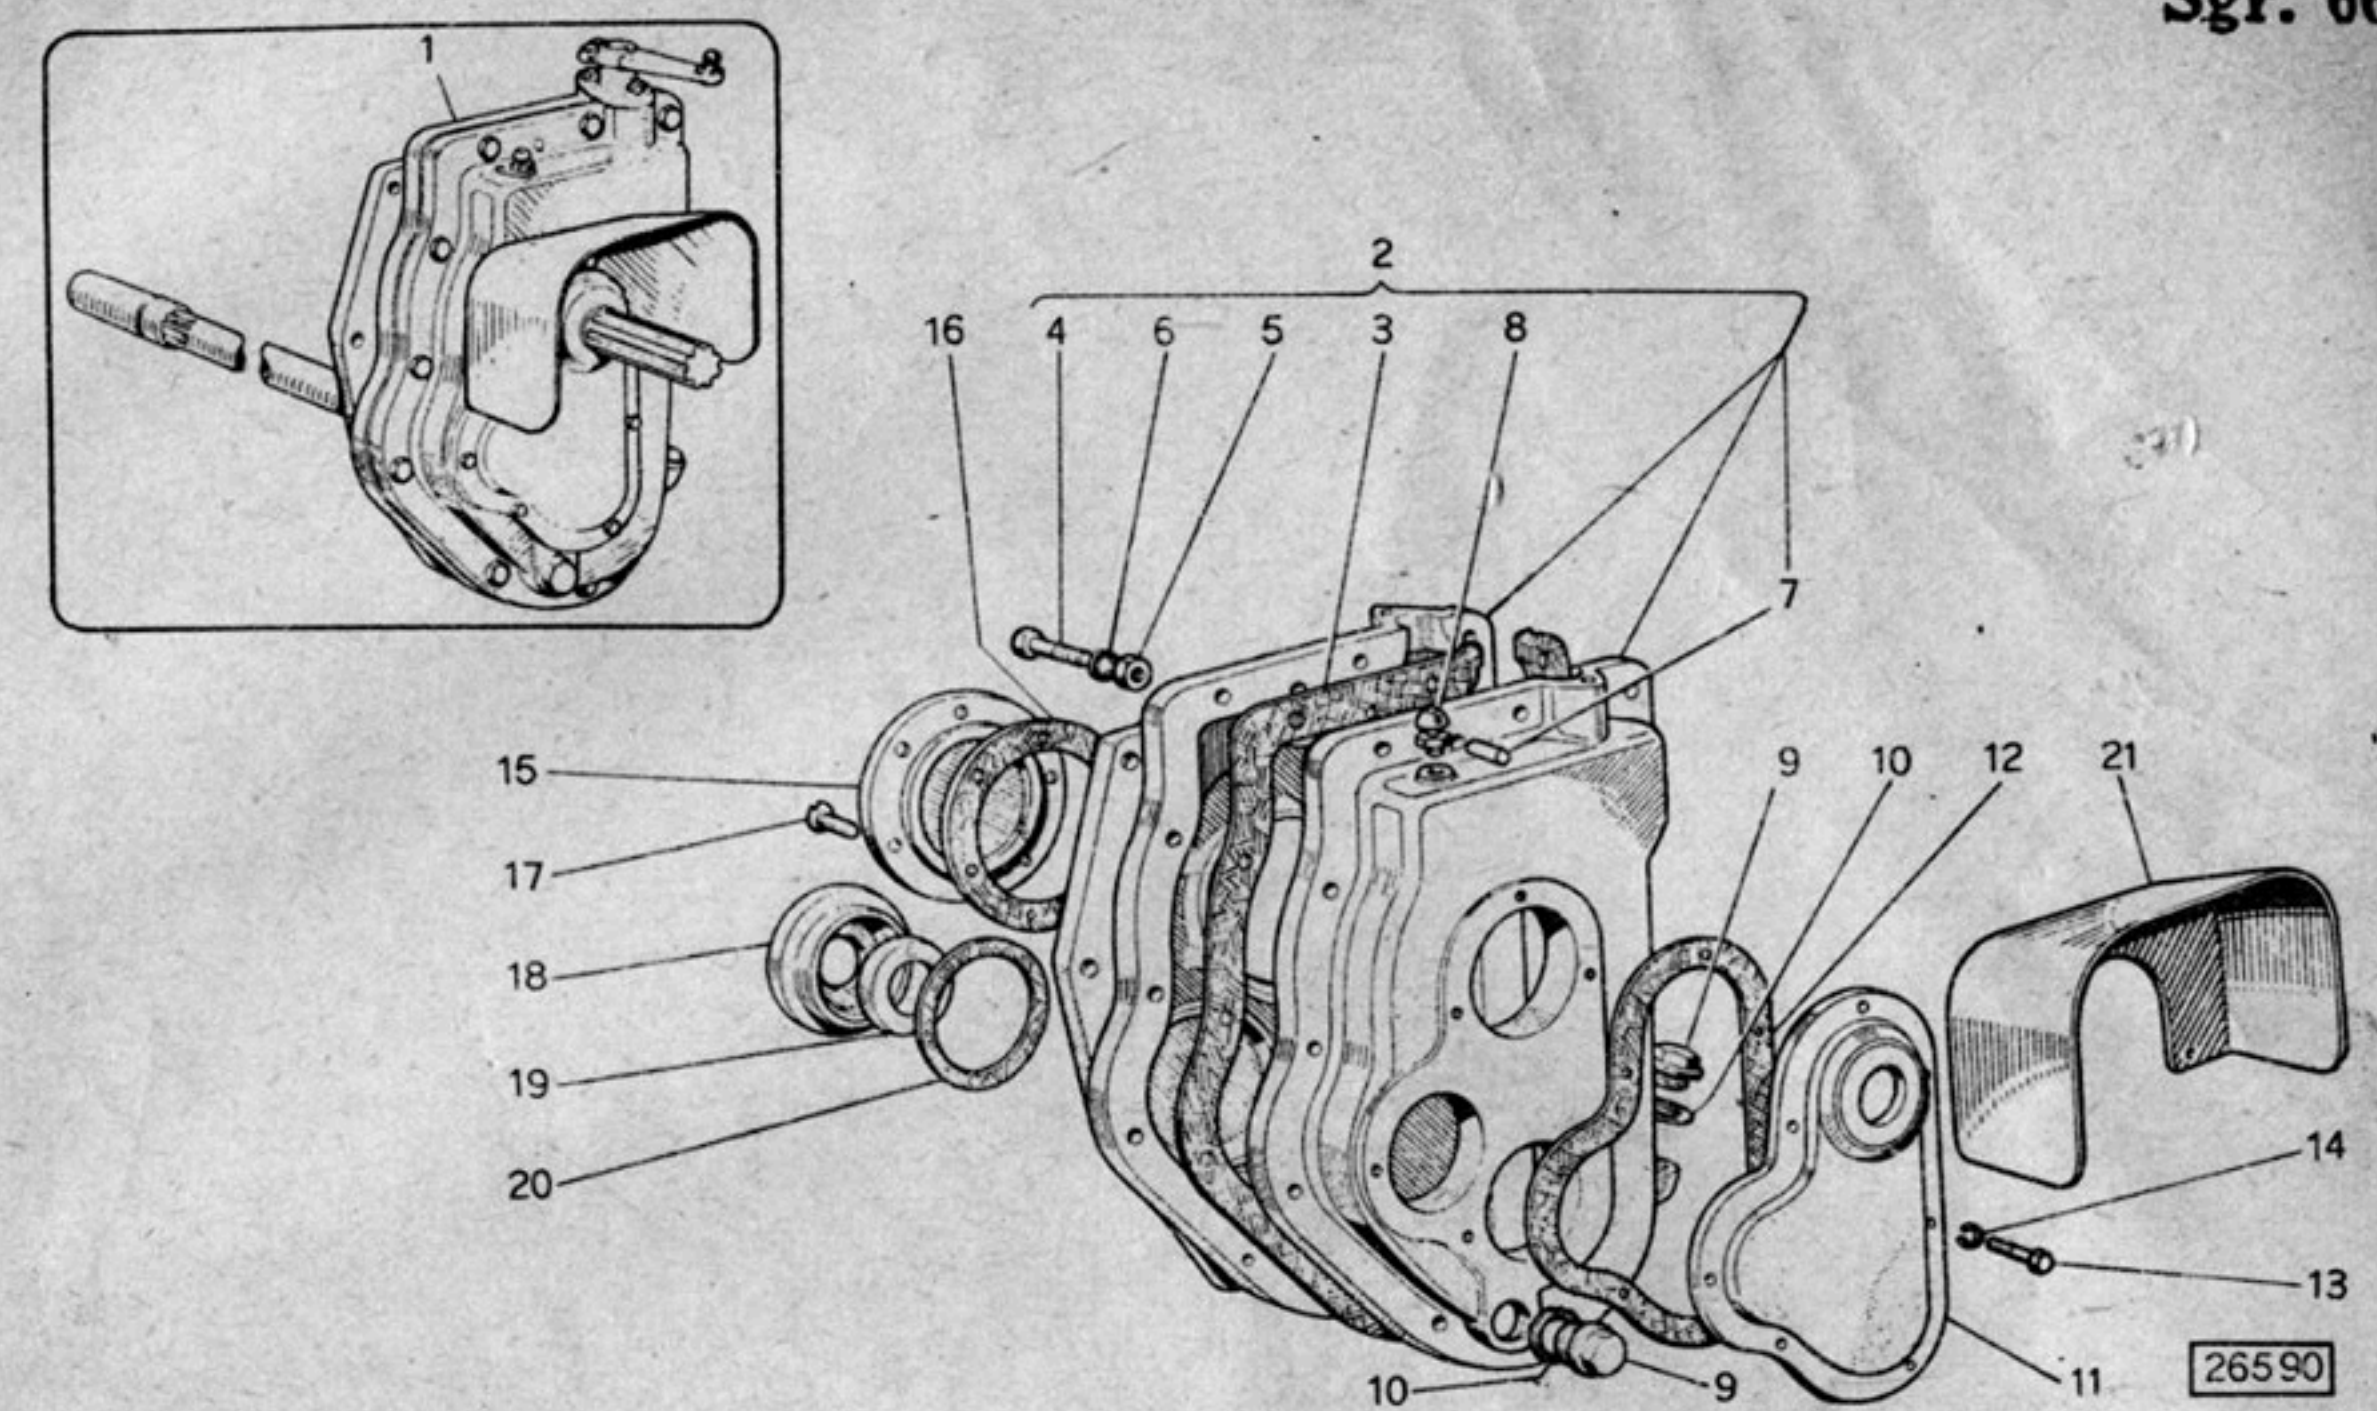


Sgr. 67

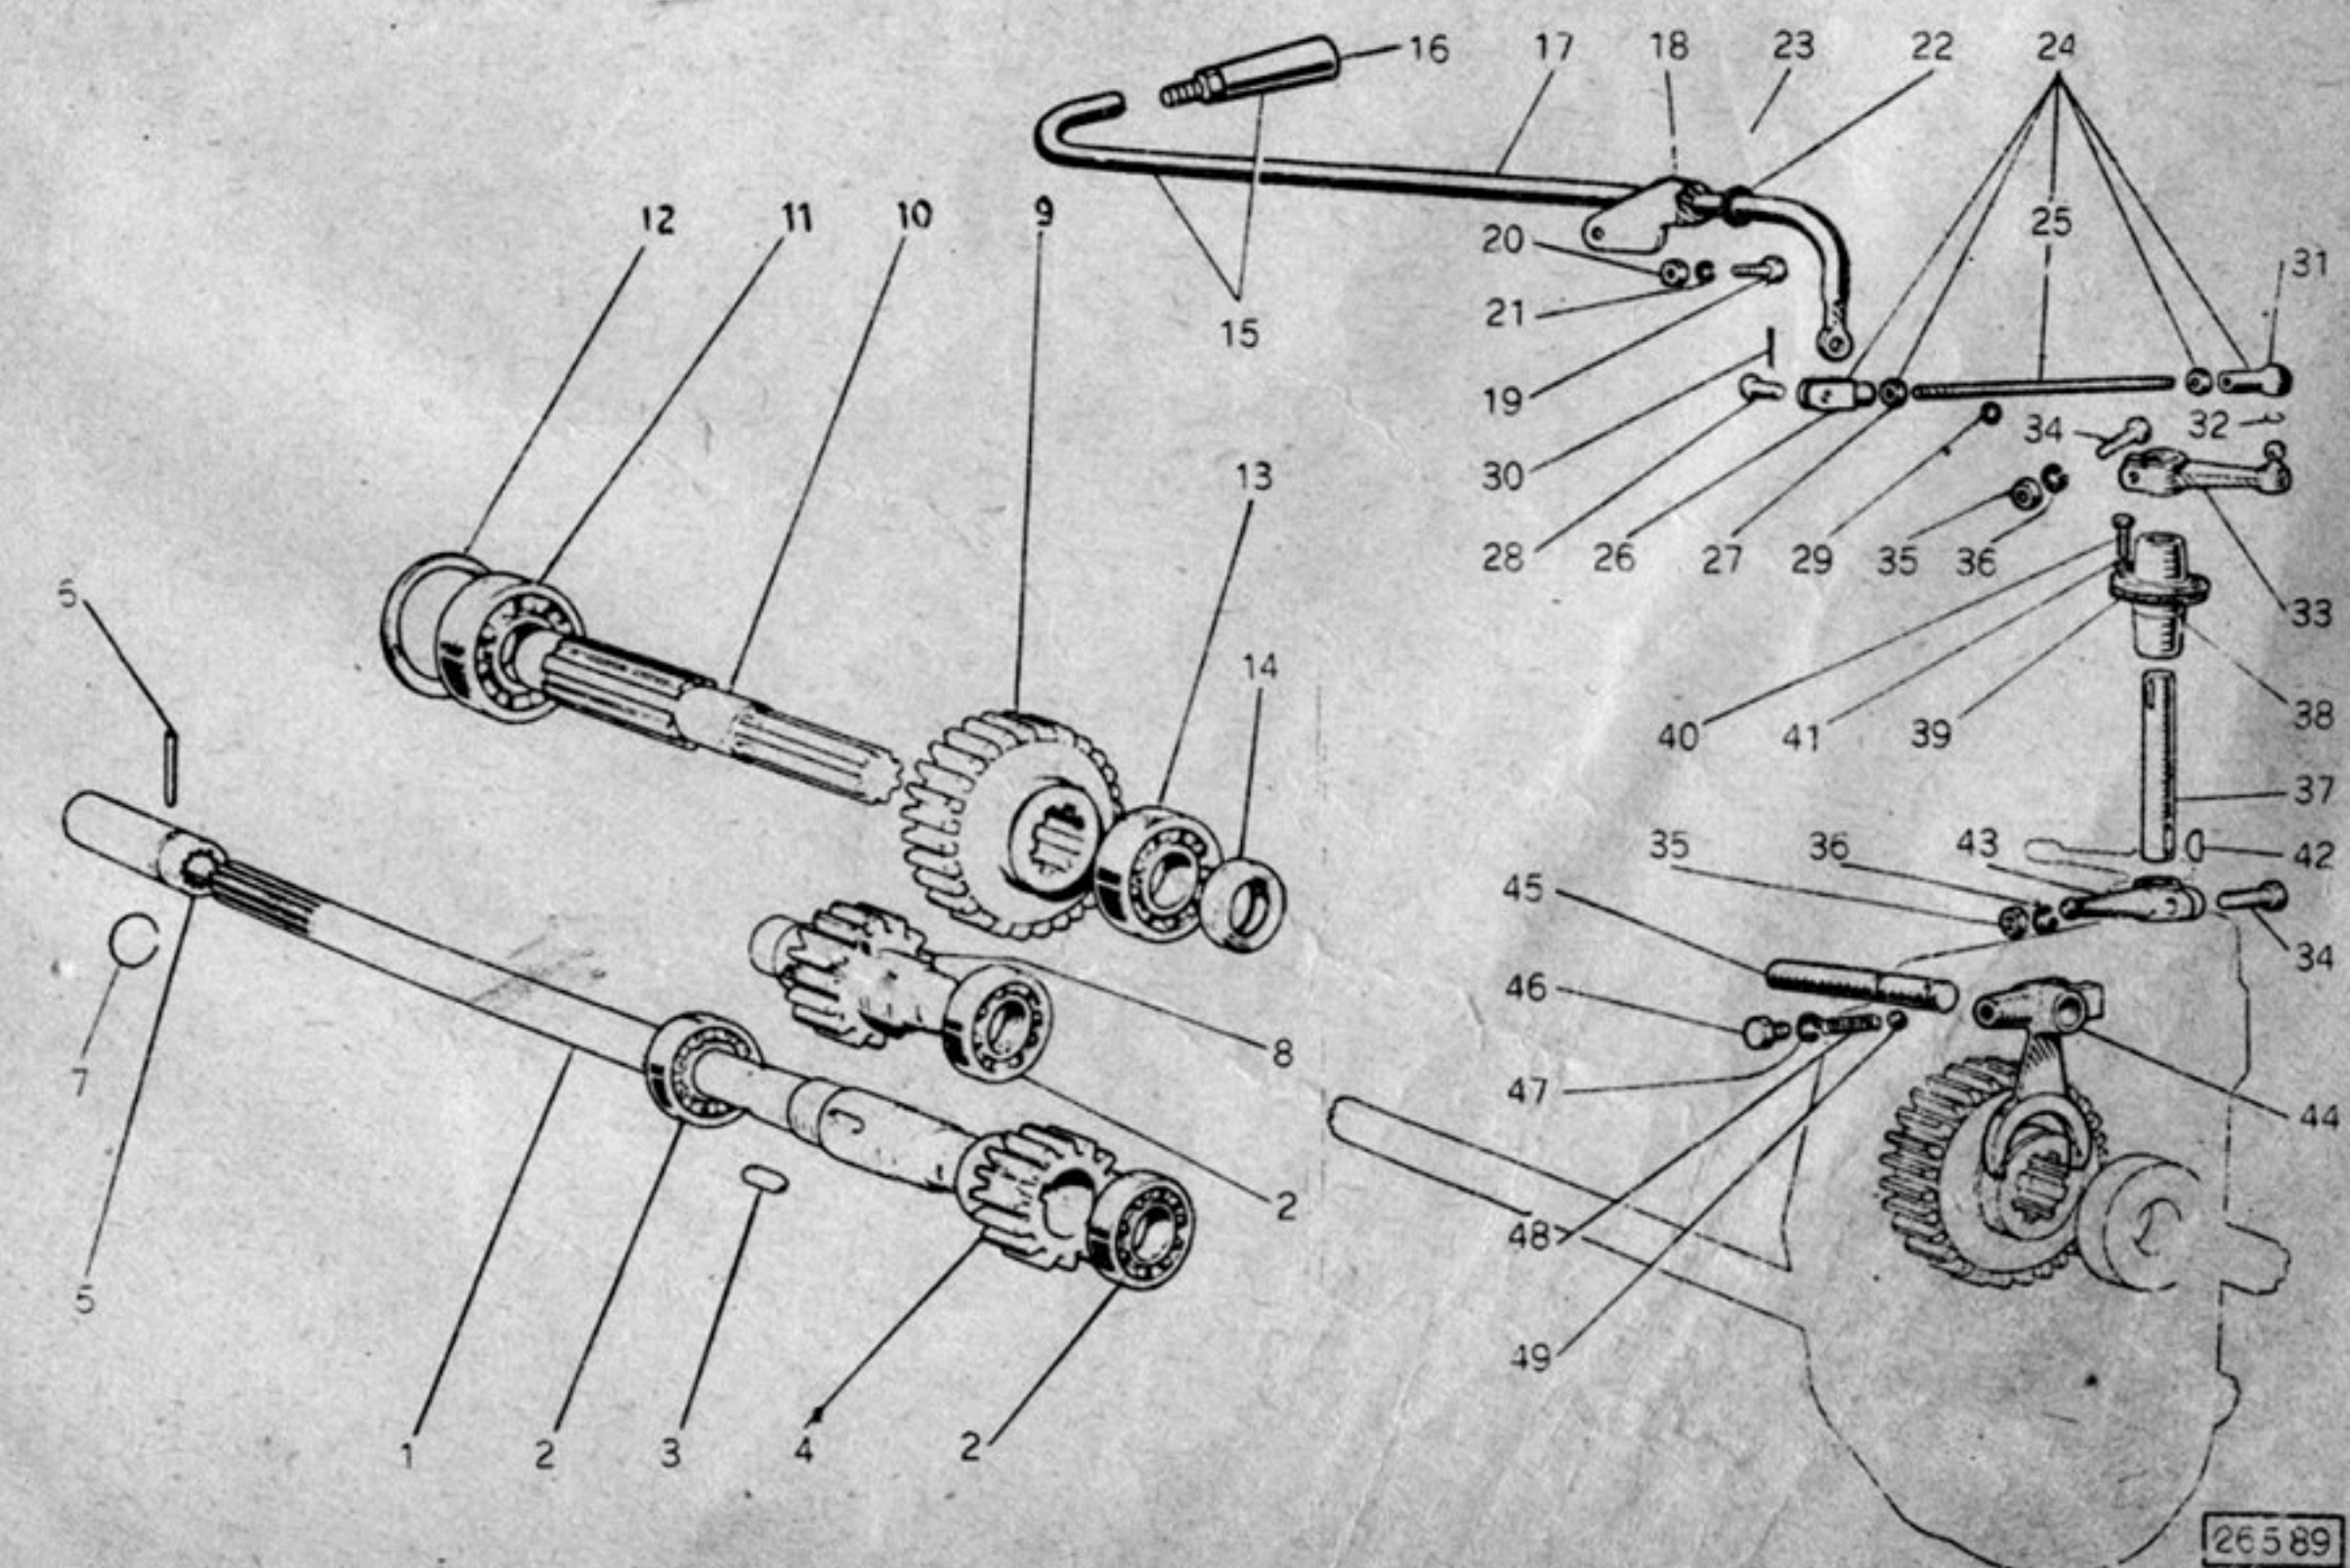


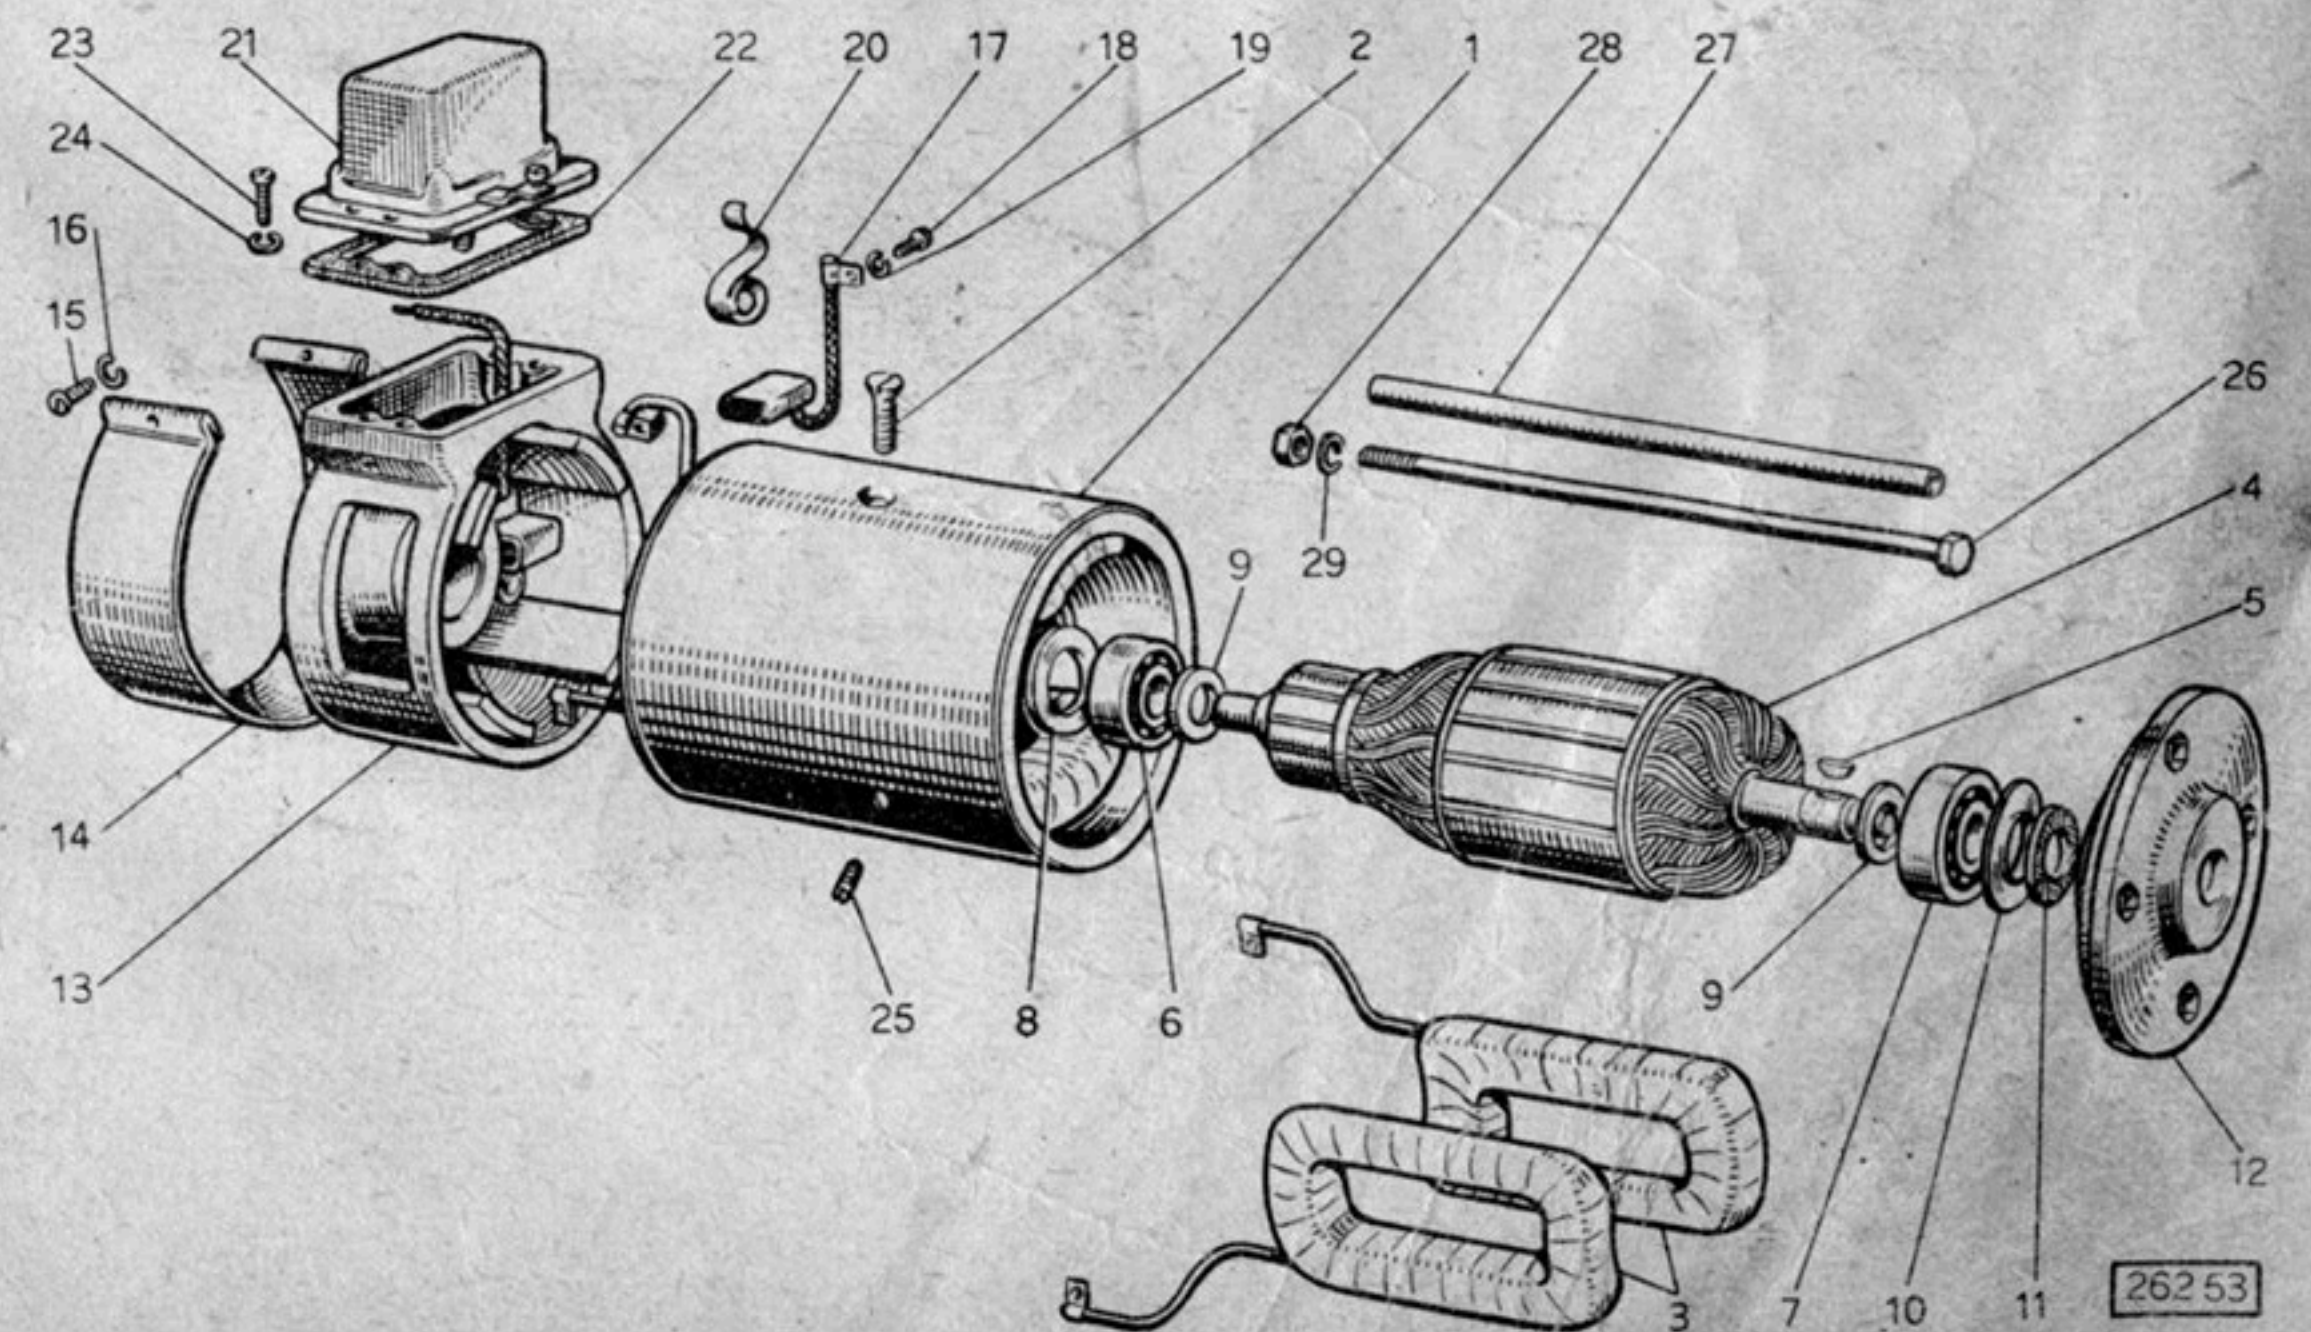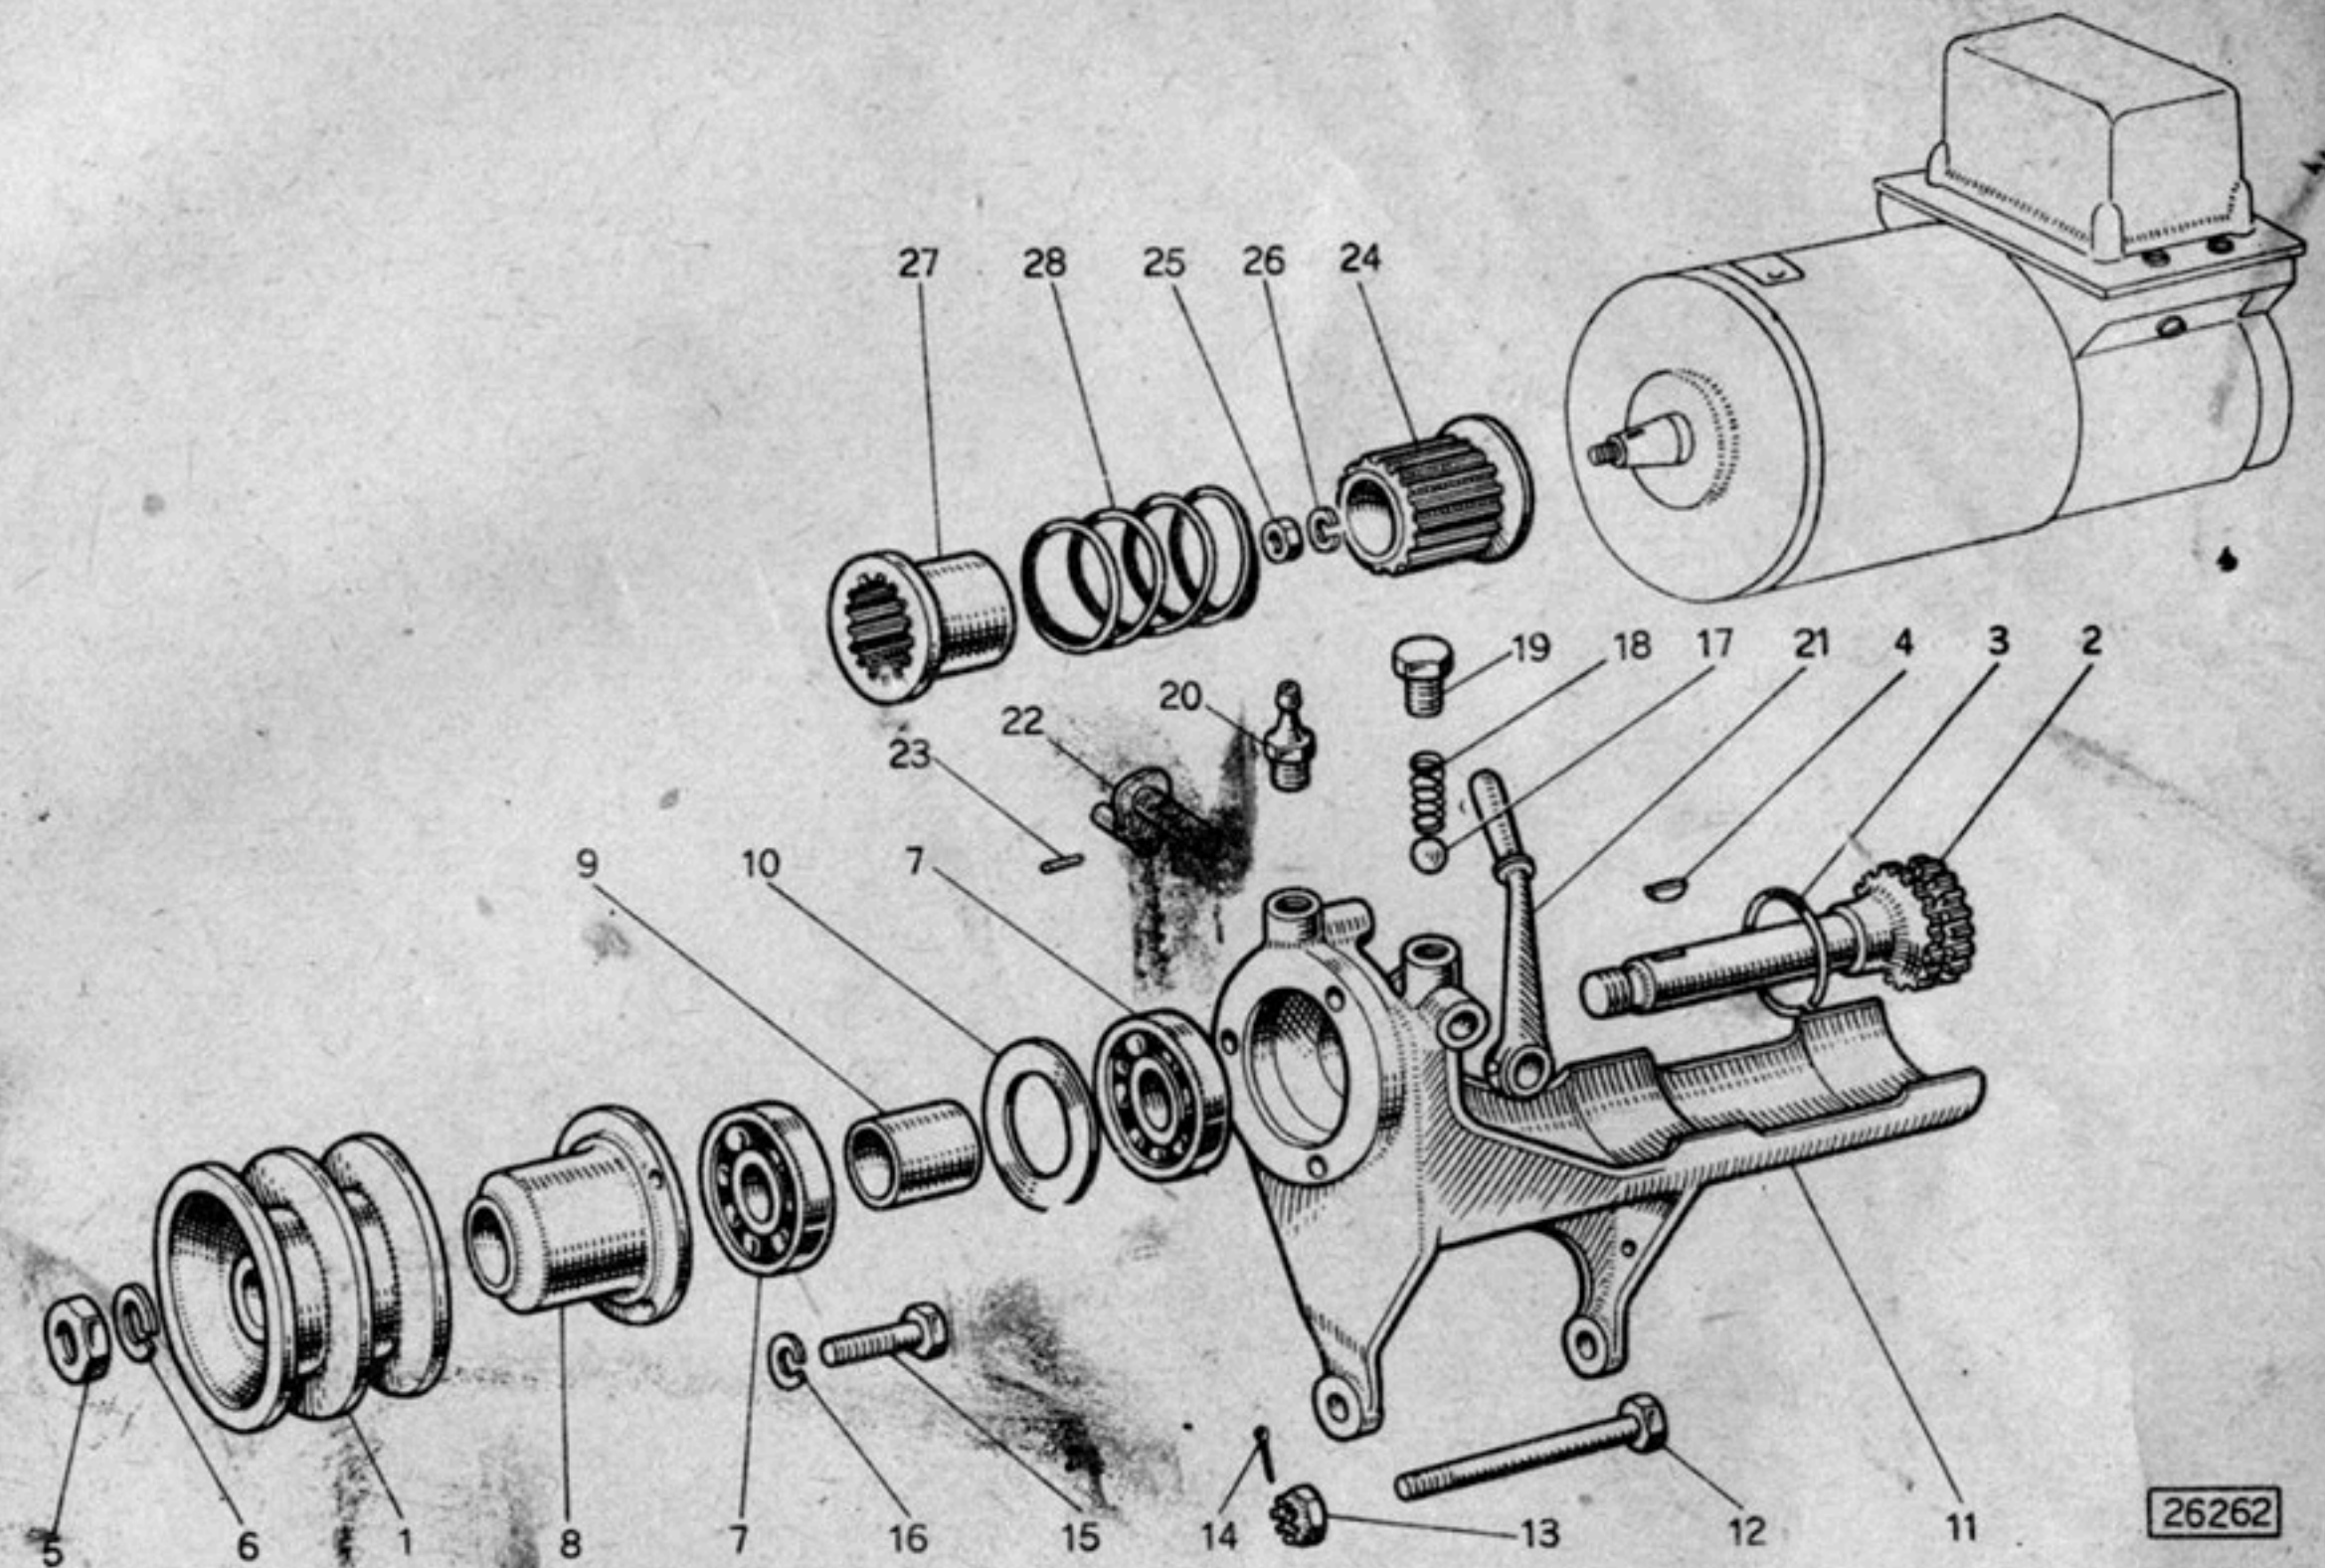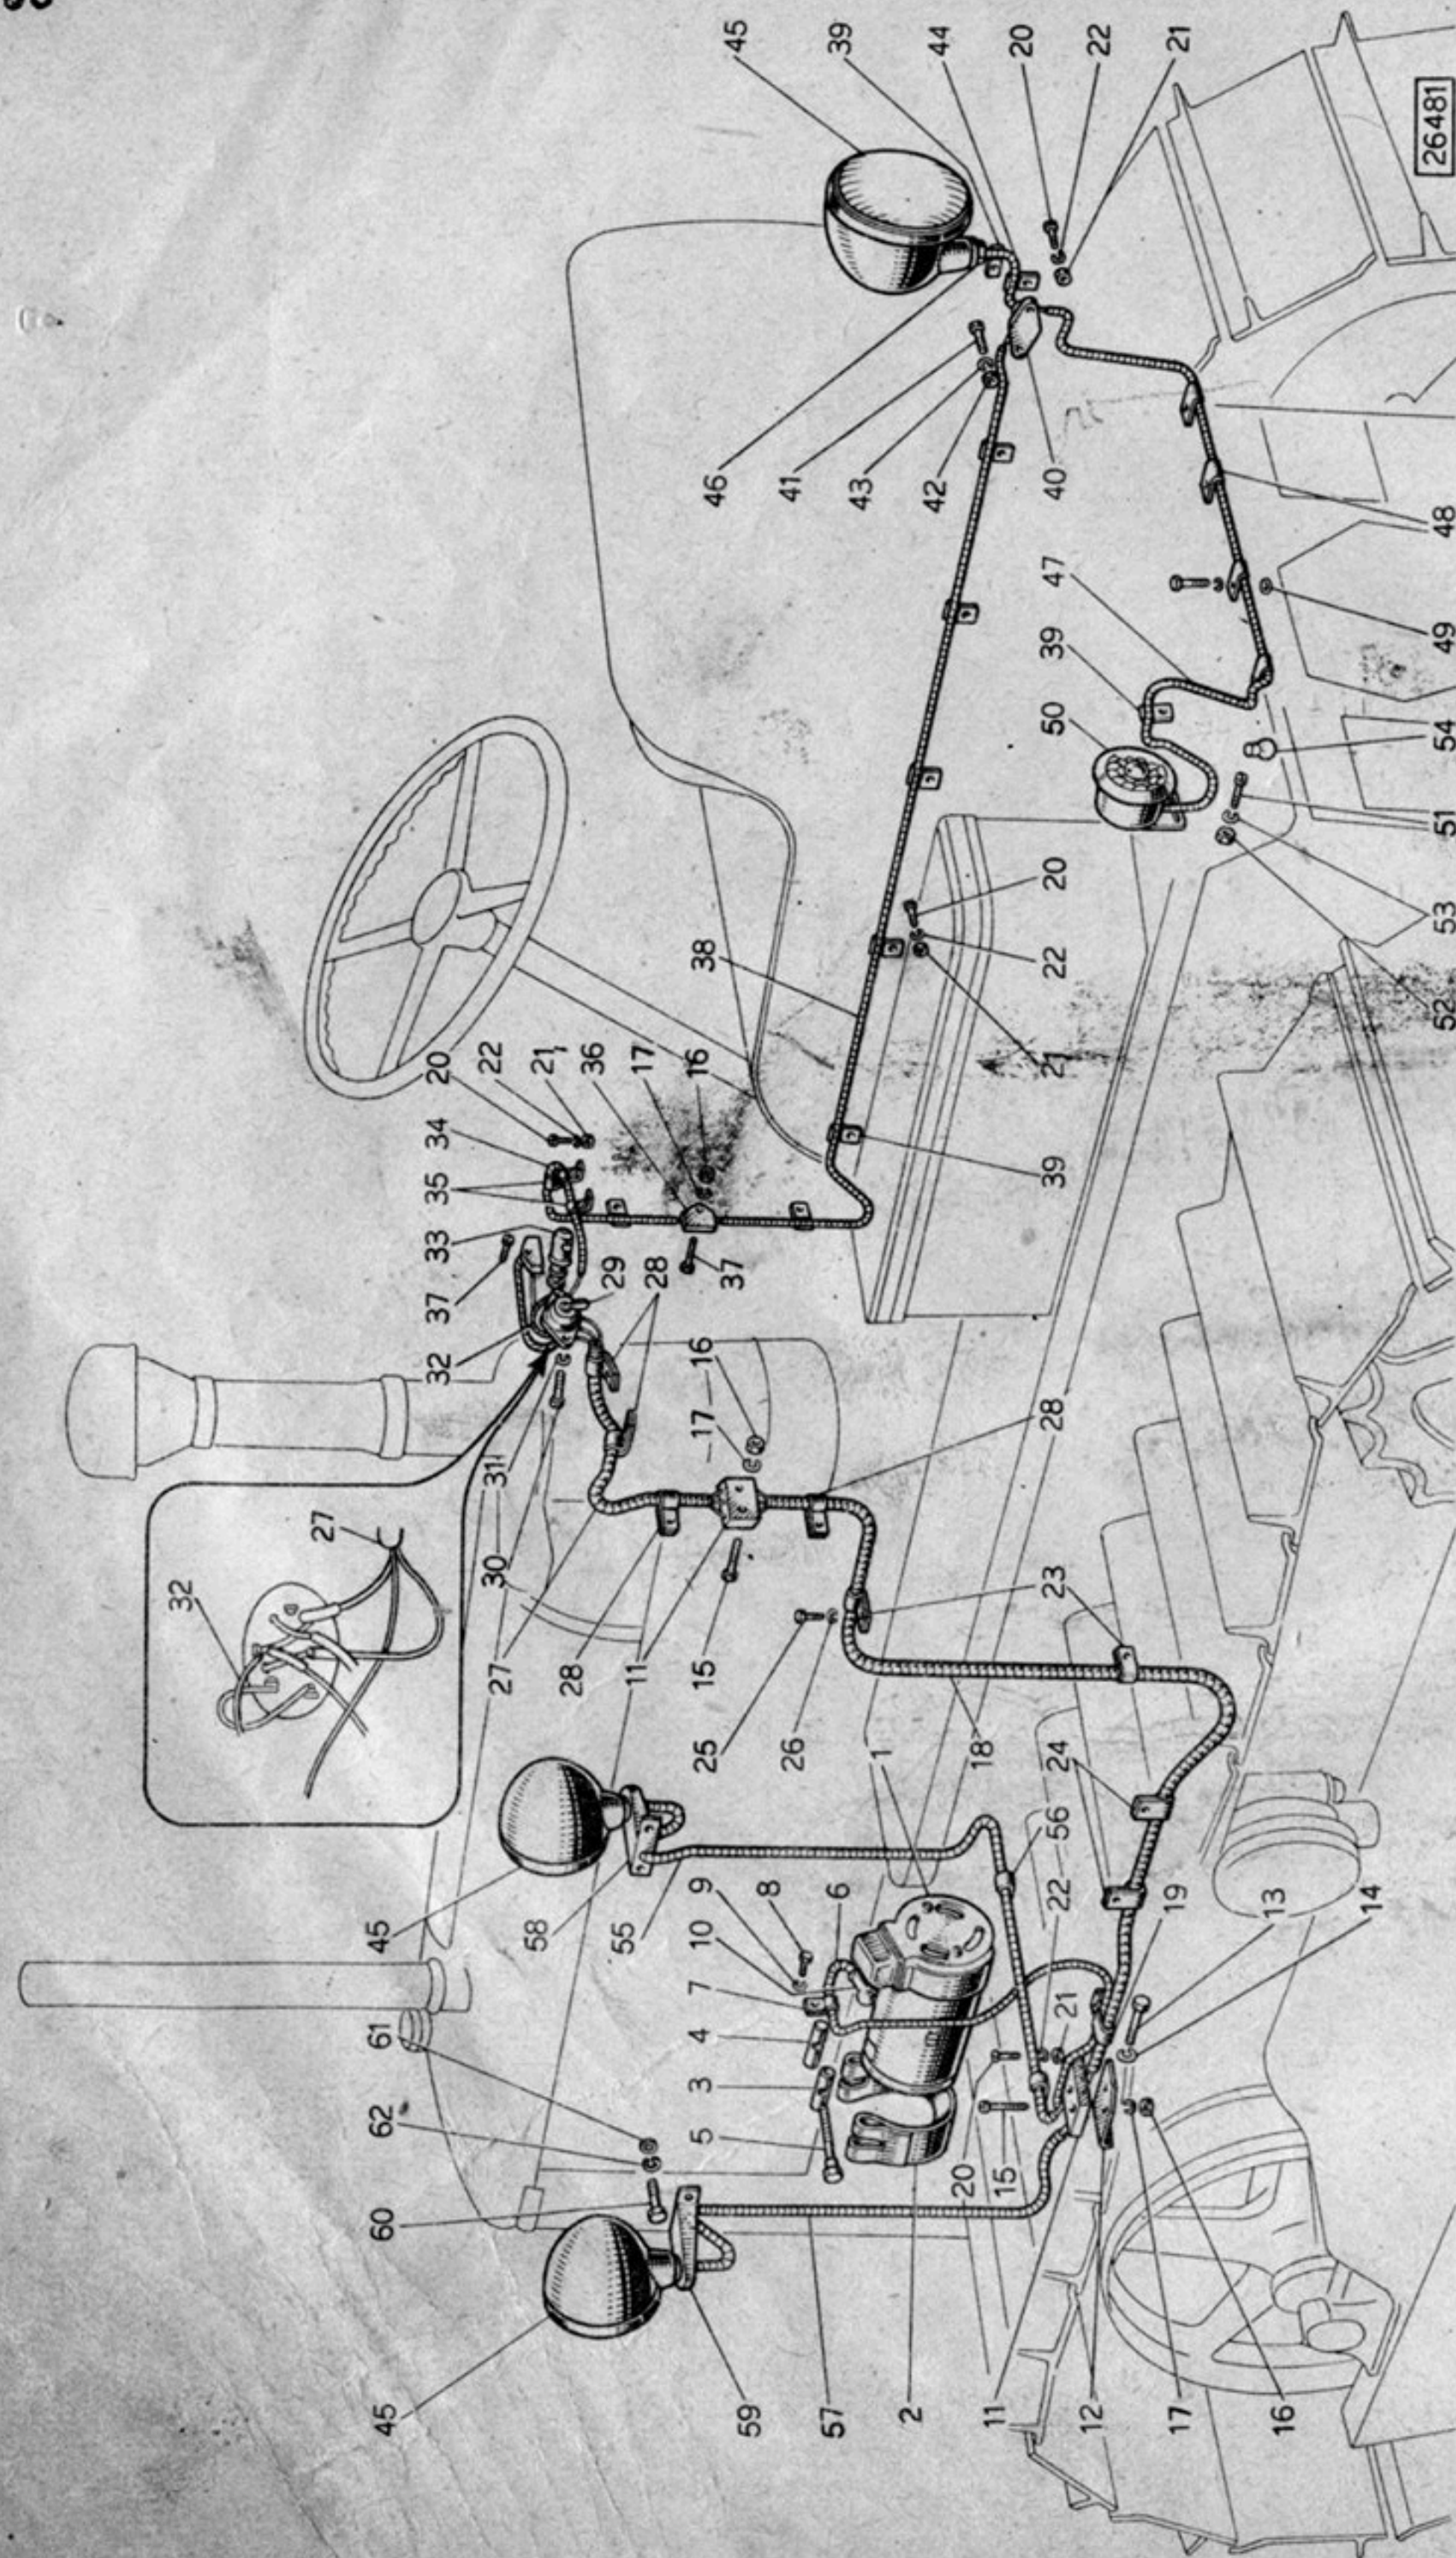


Sgr. 71.

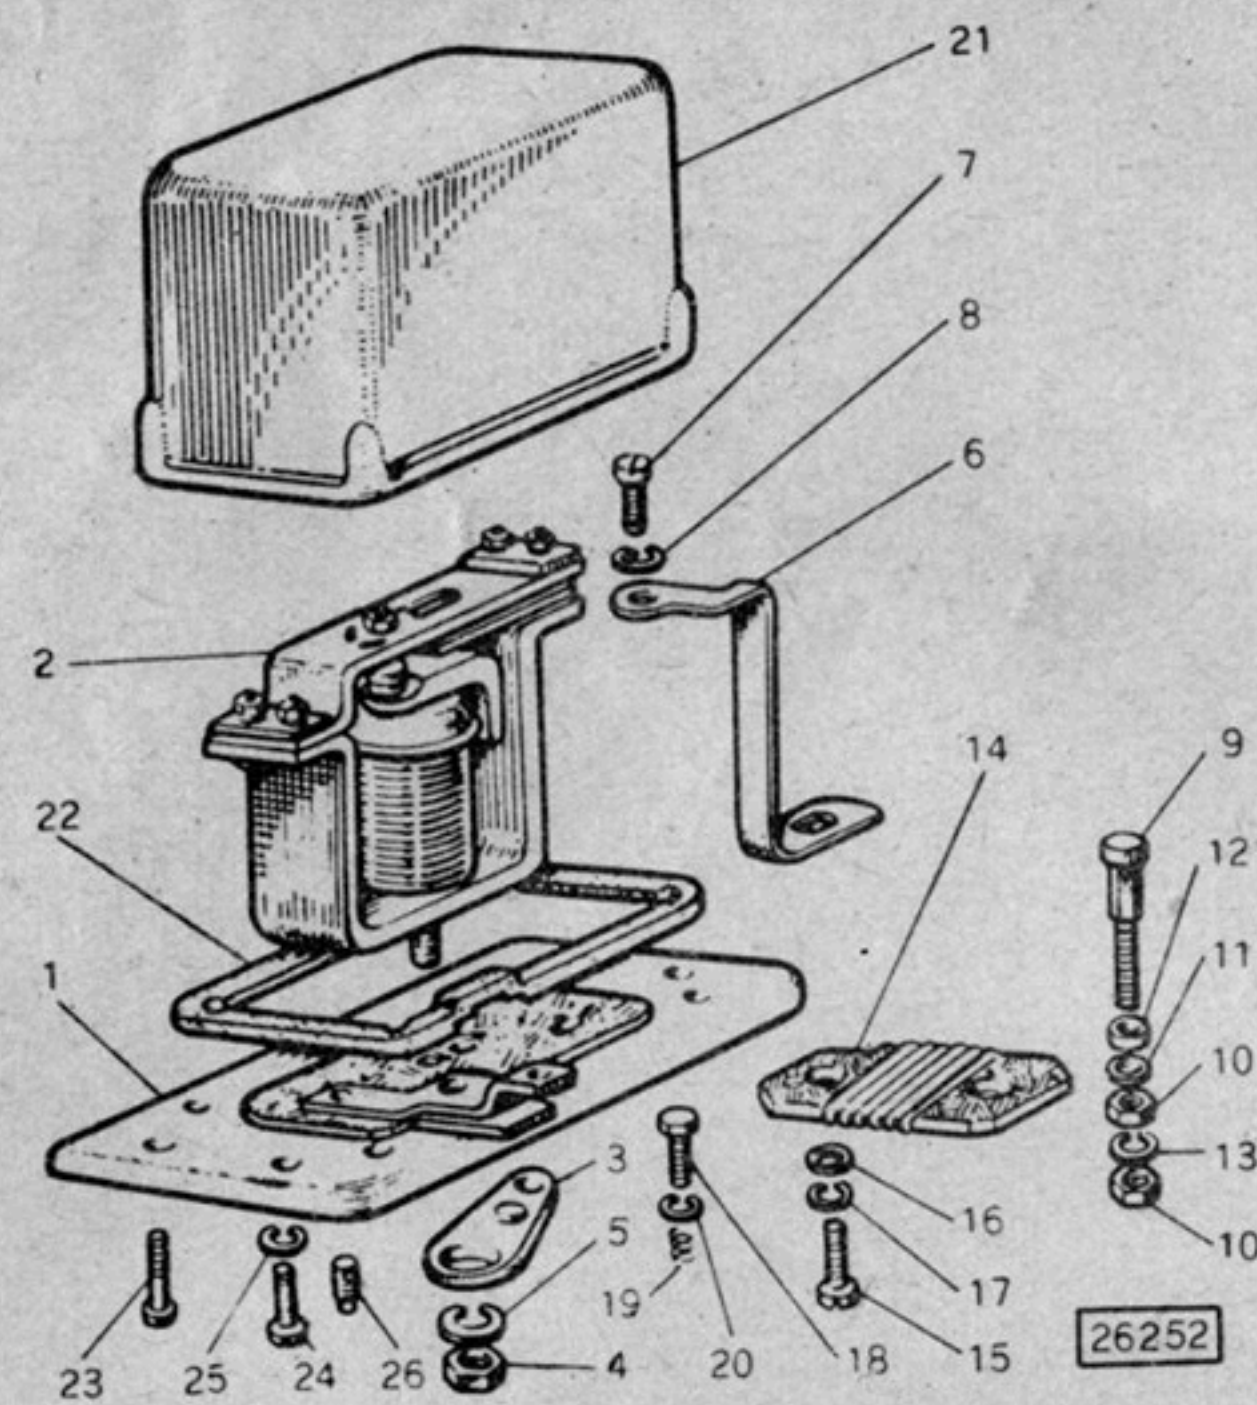


Sgr.73

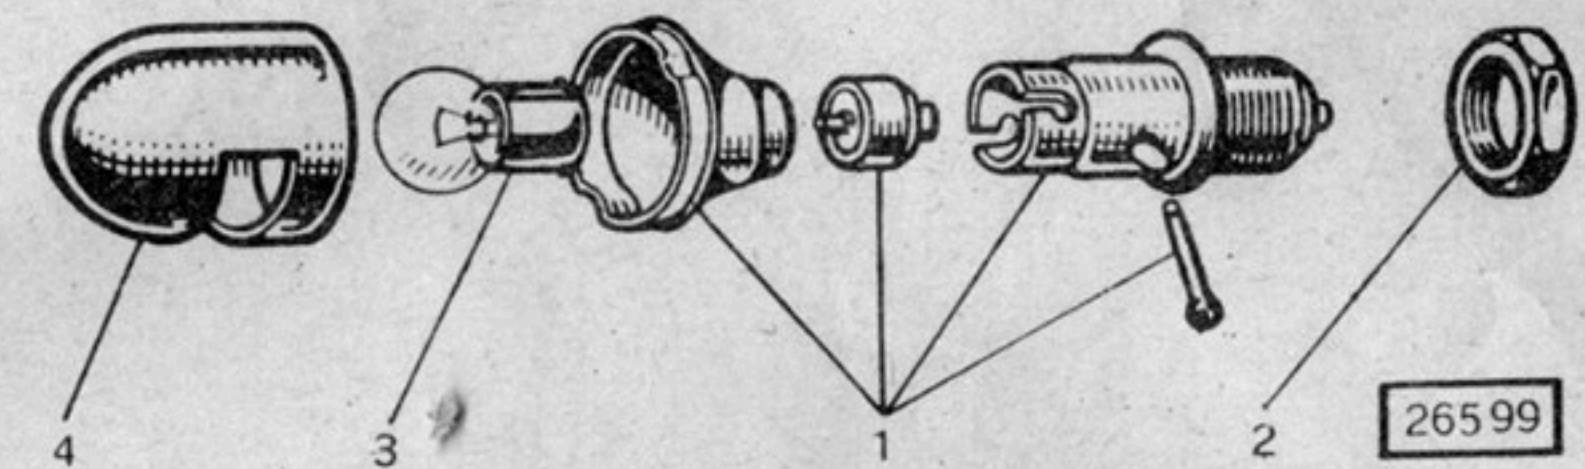


Sgr.74

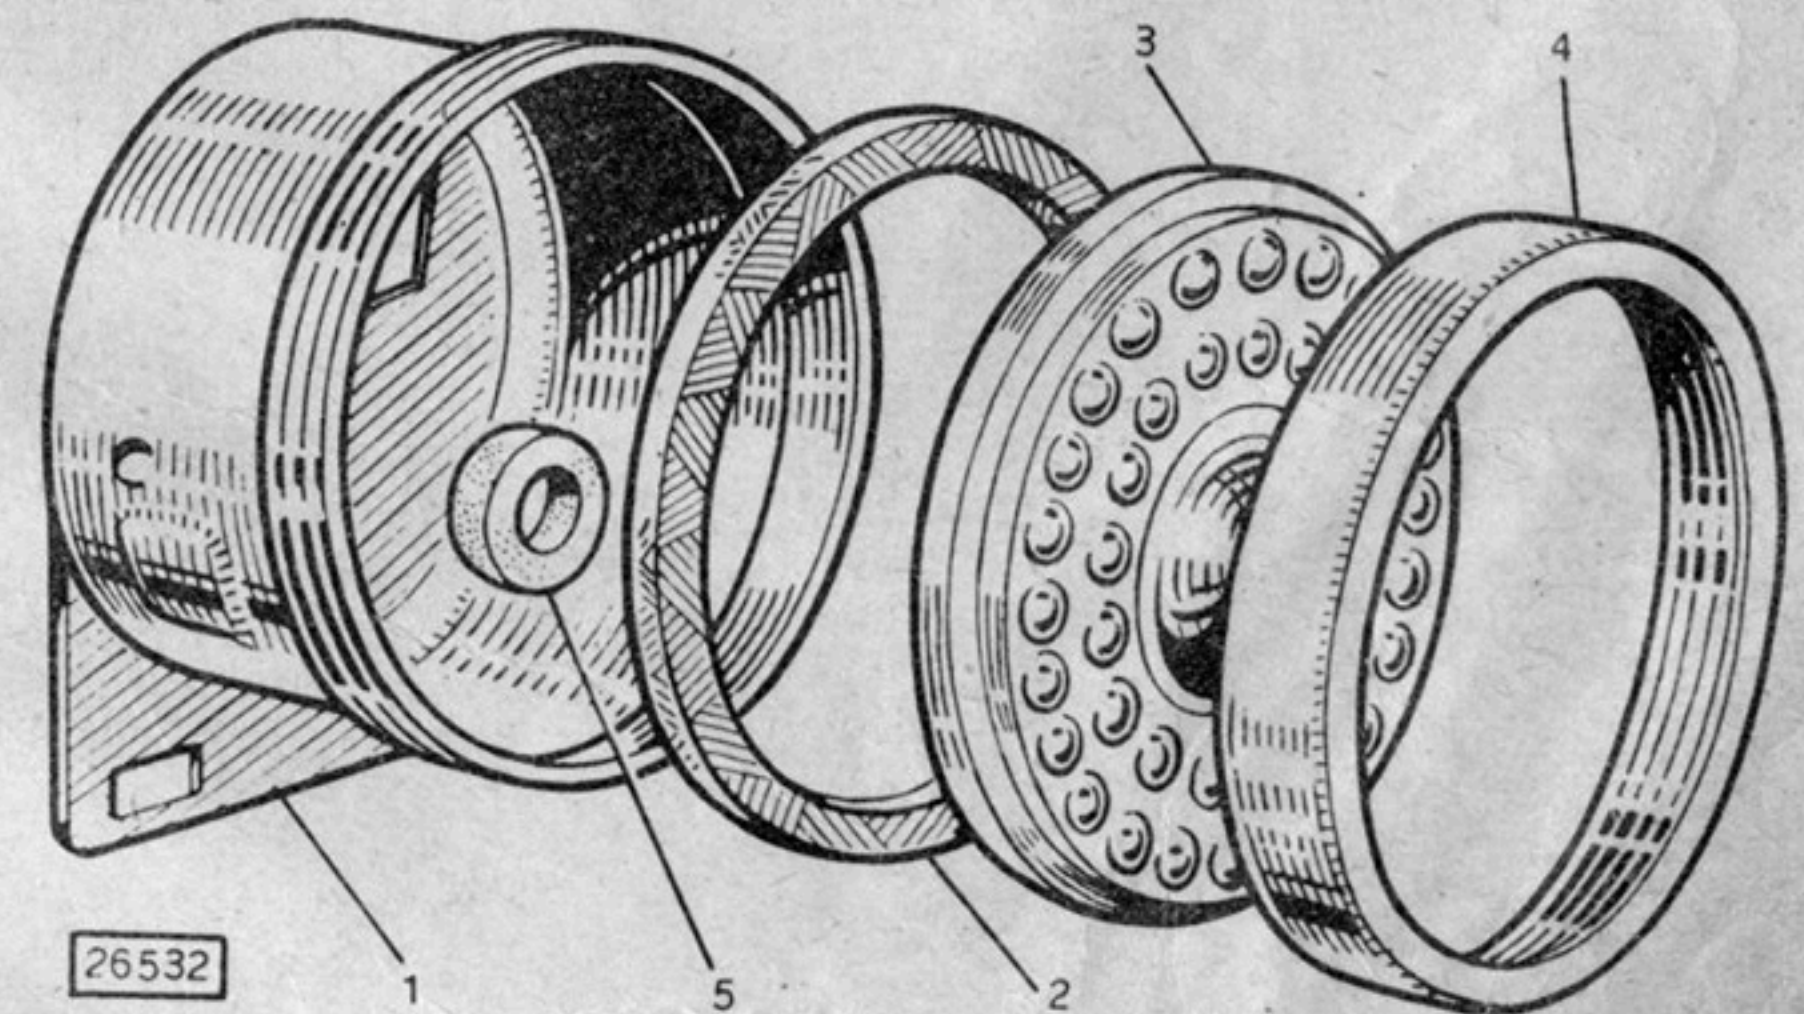


Sgr.72

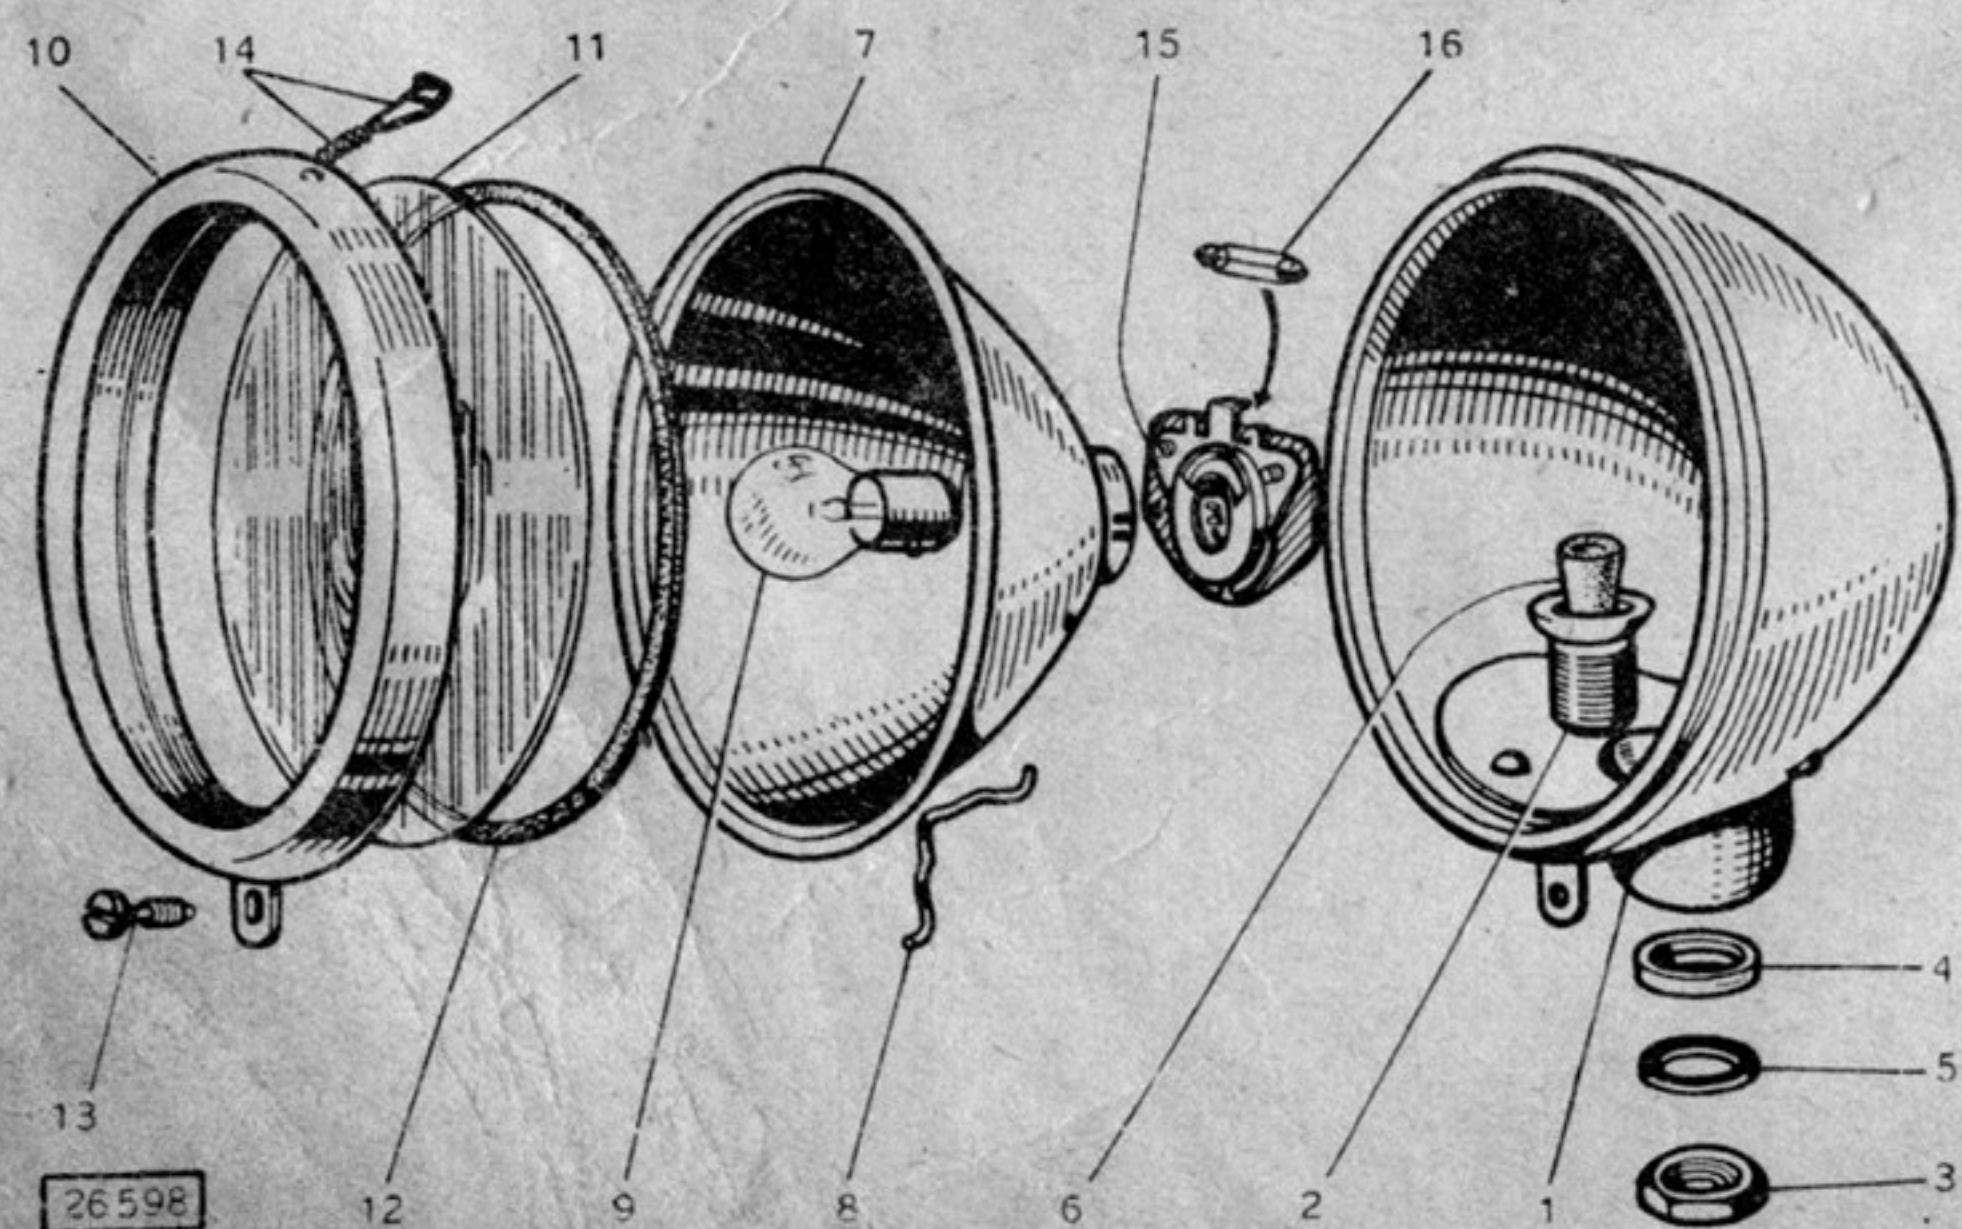


Sgr. 75

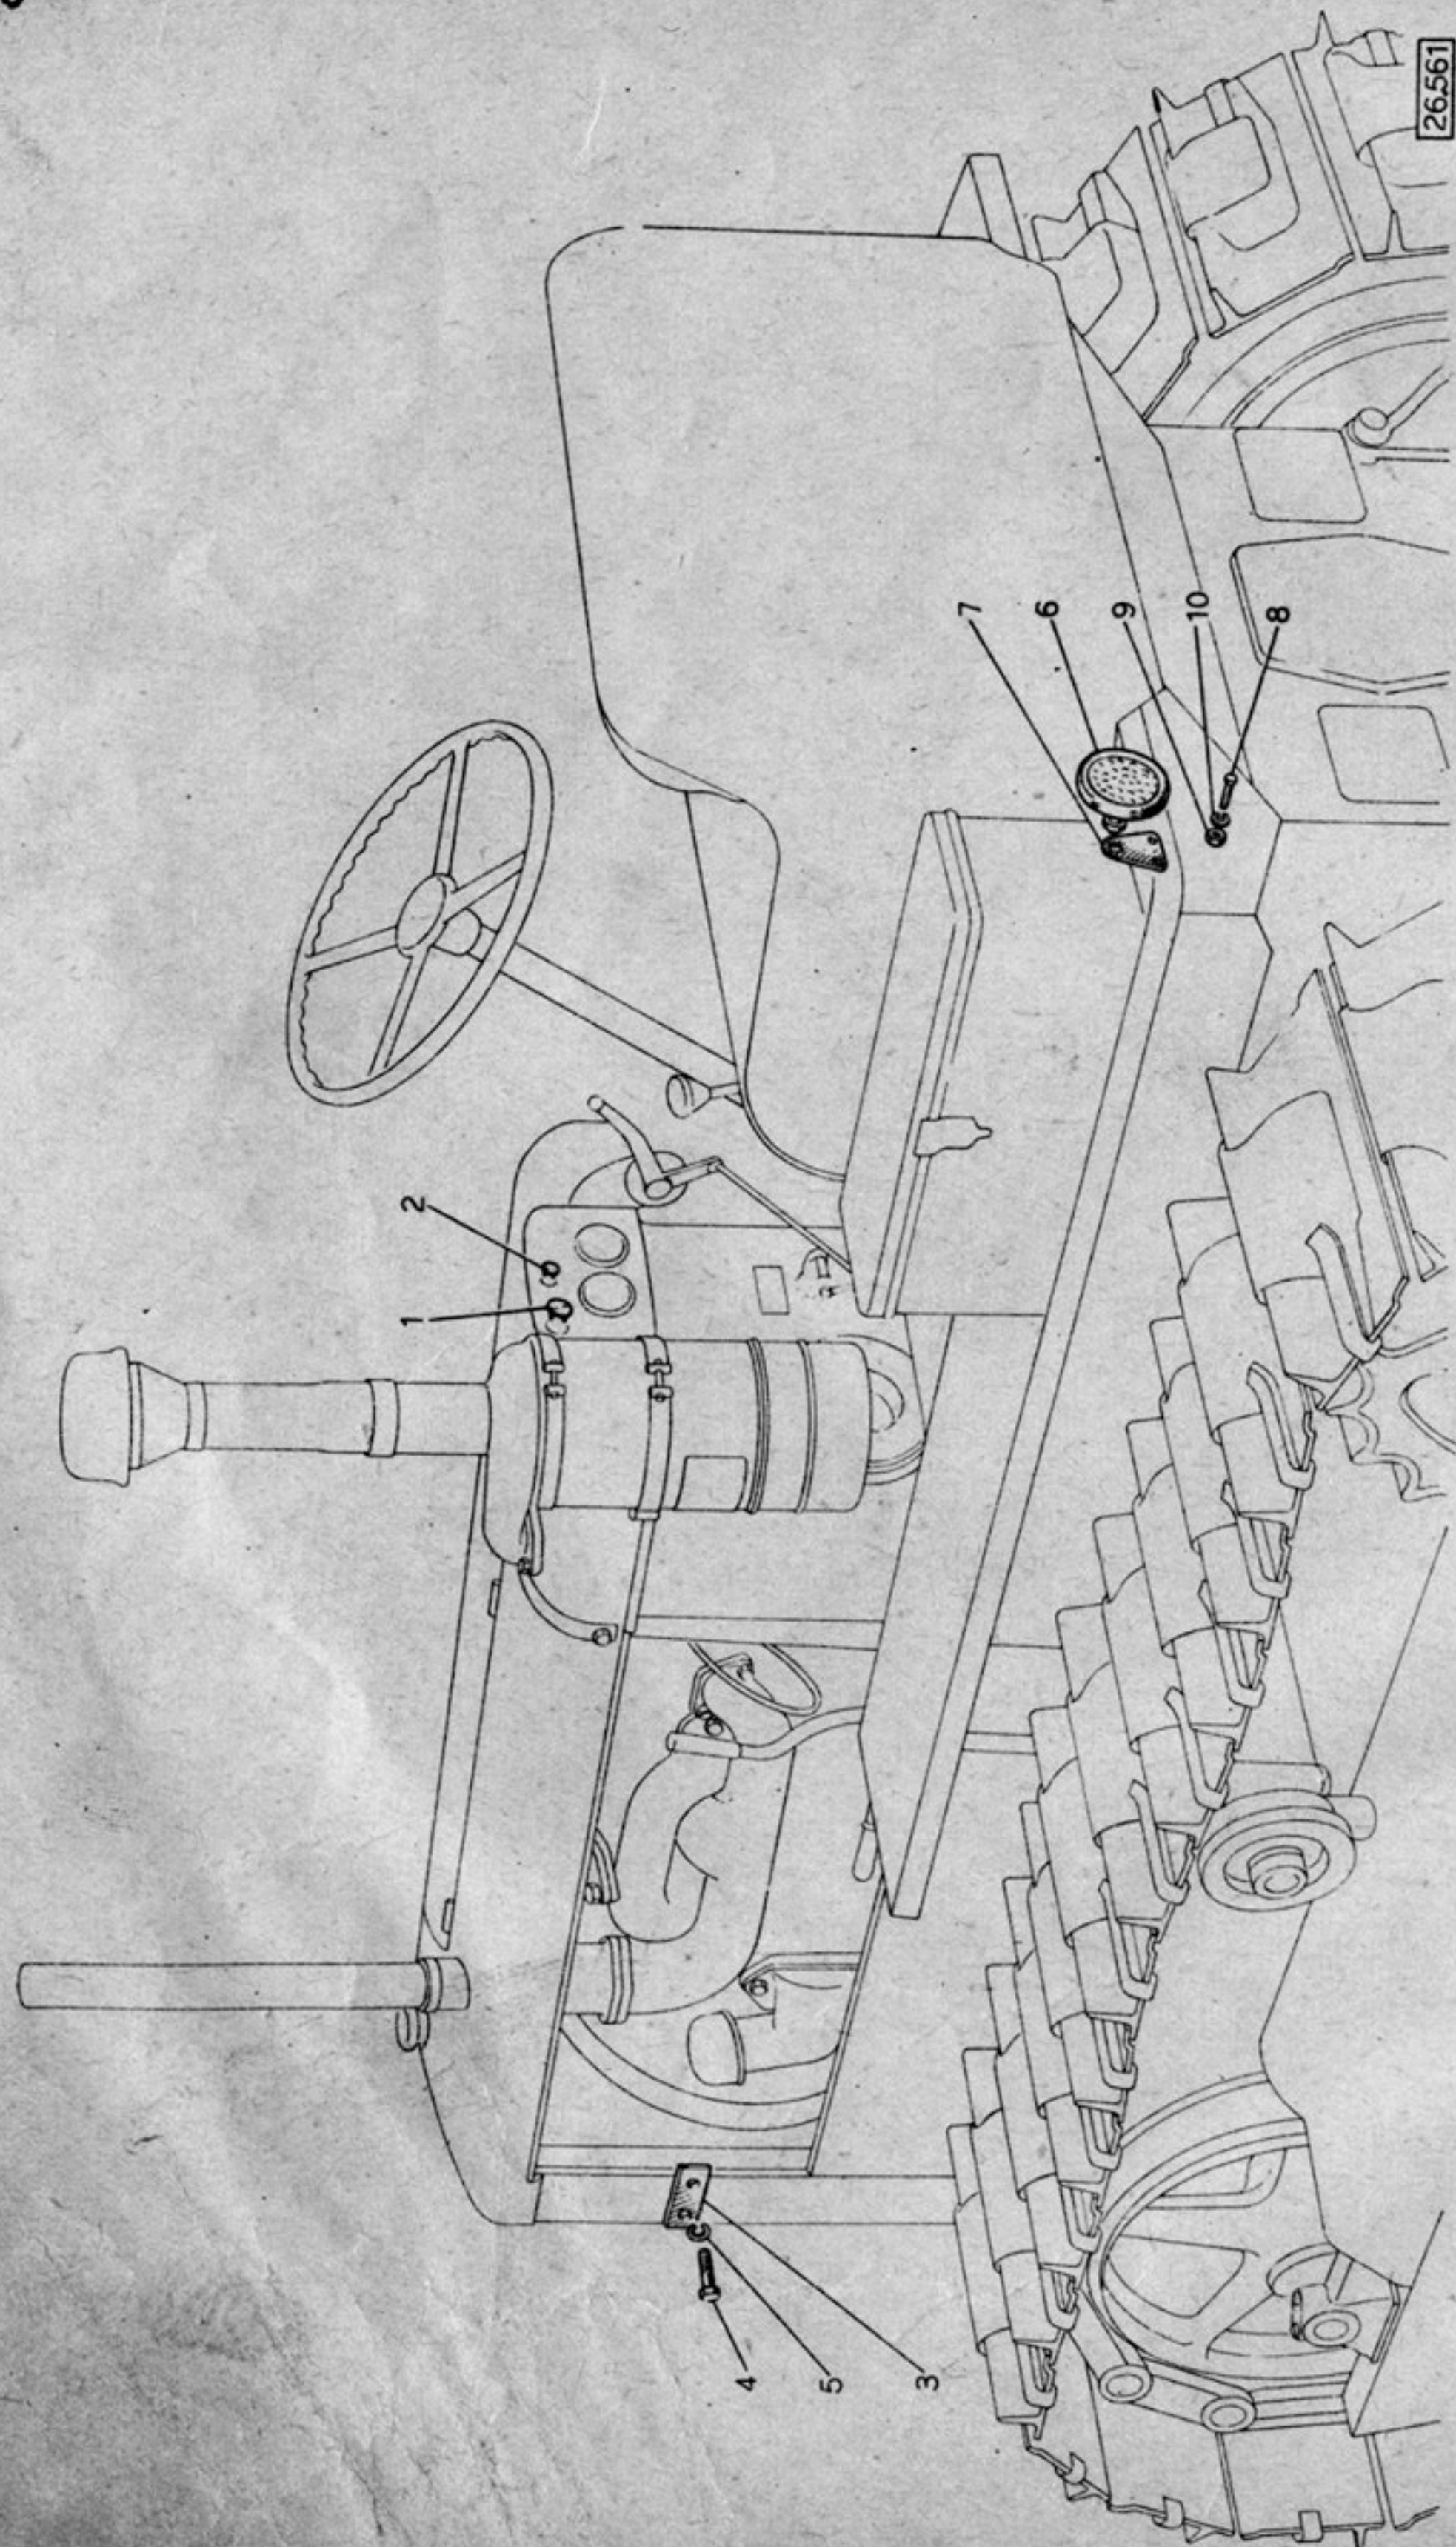


Sgr. 76

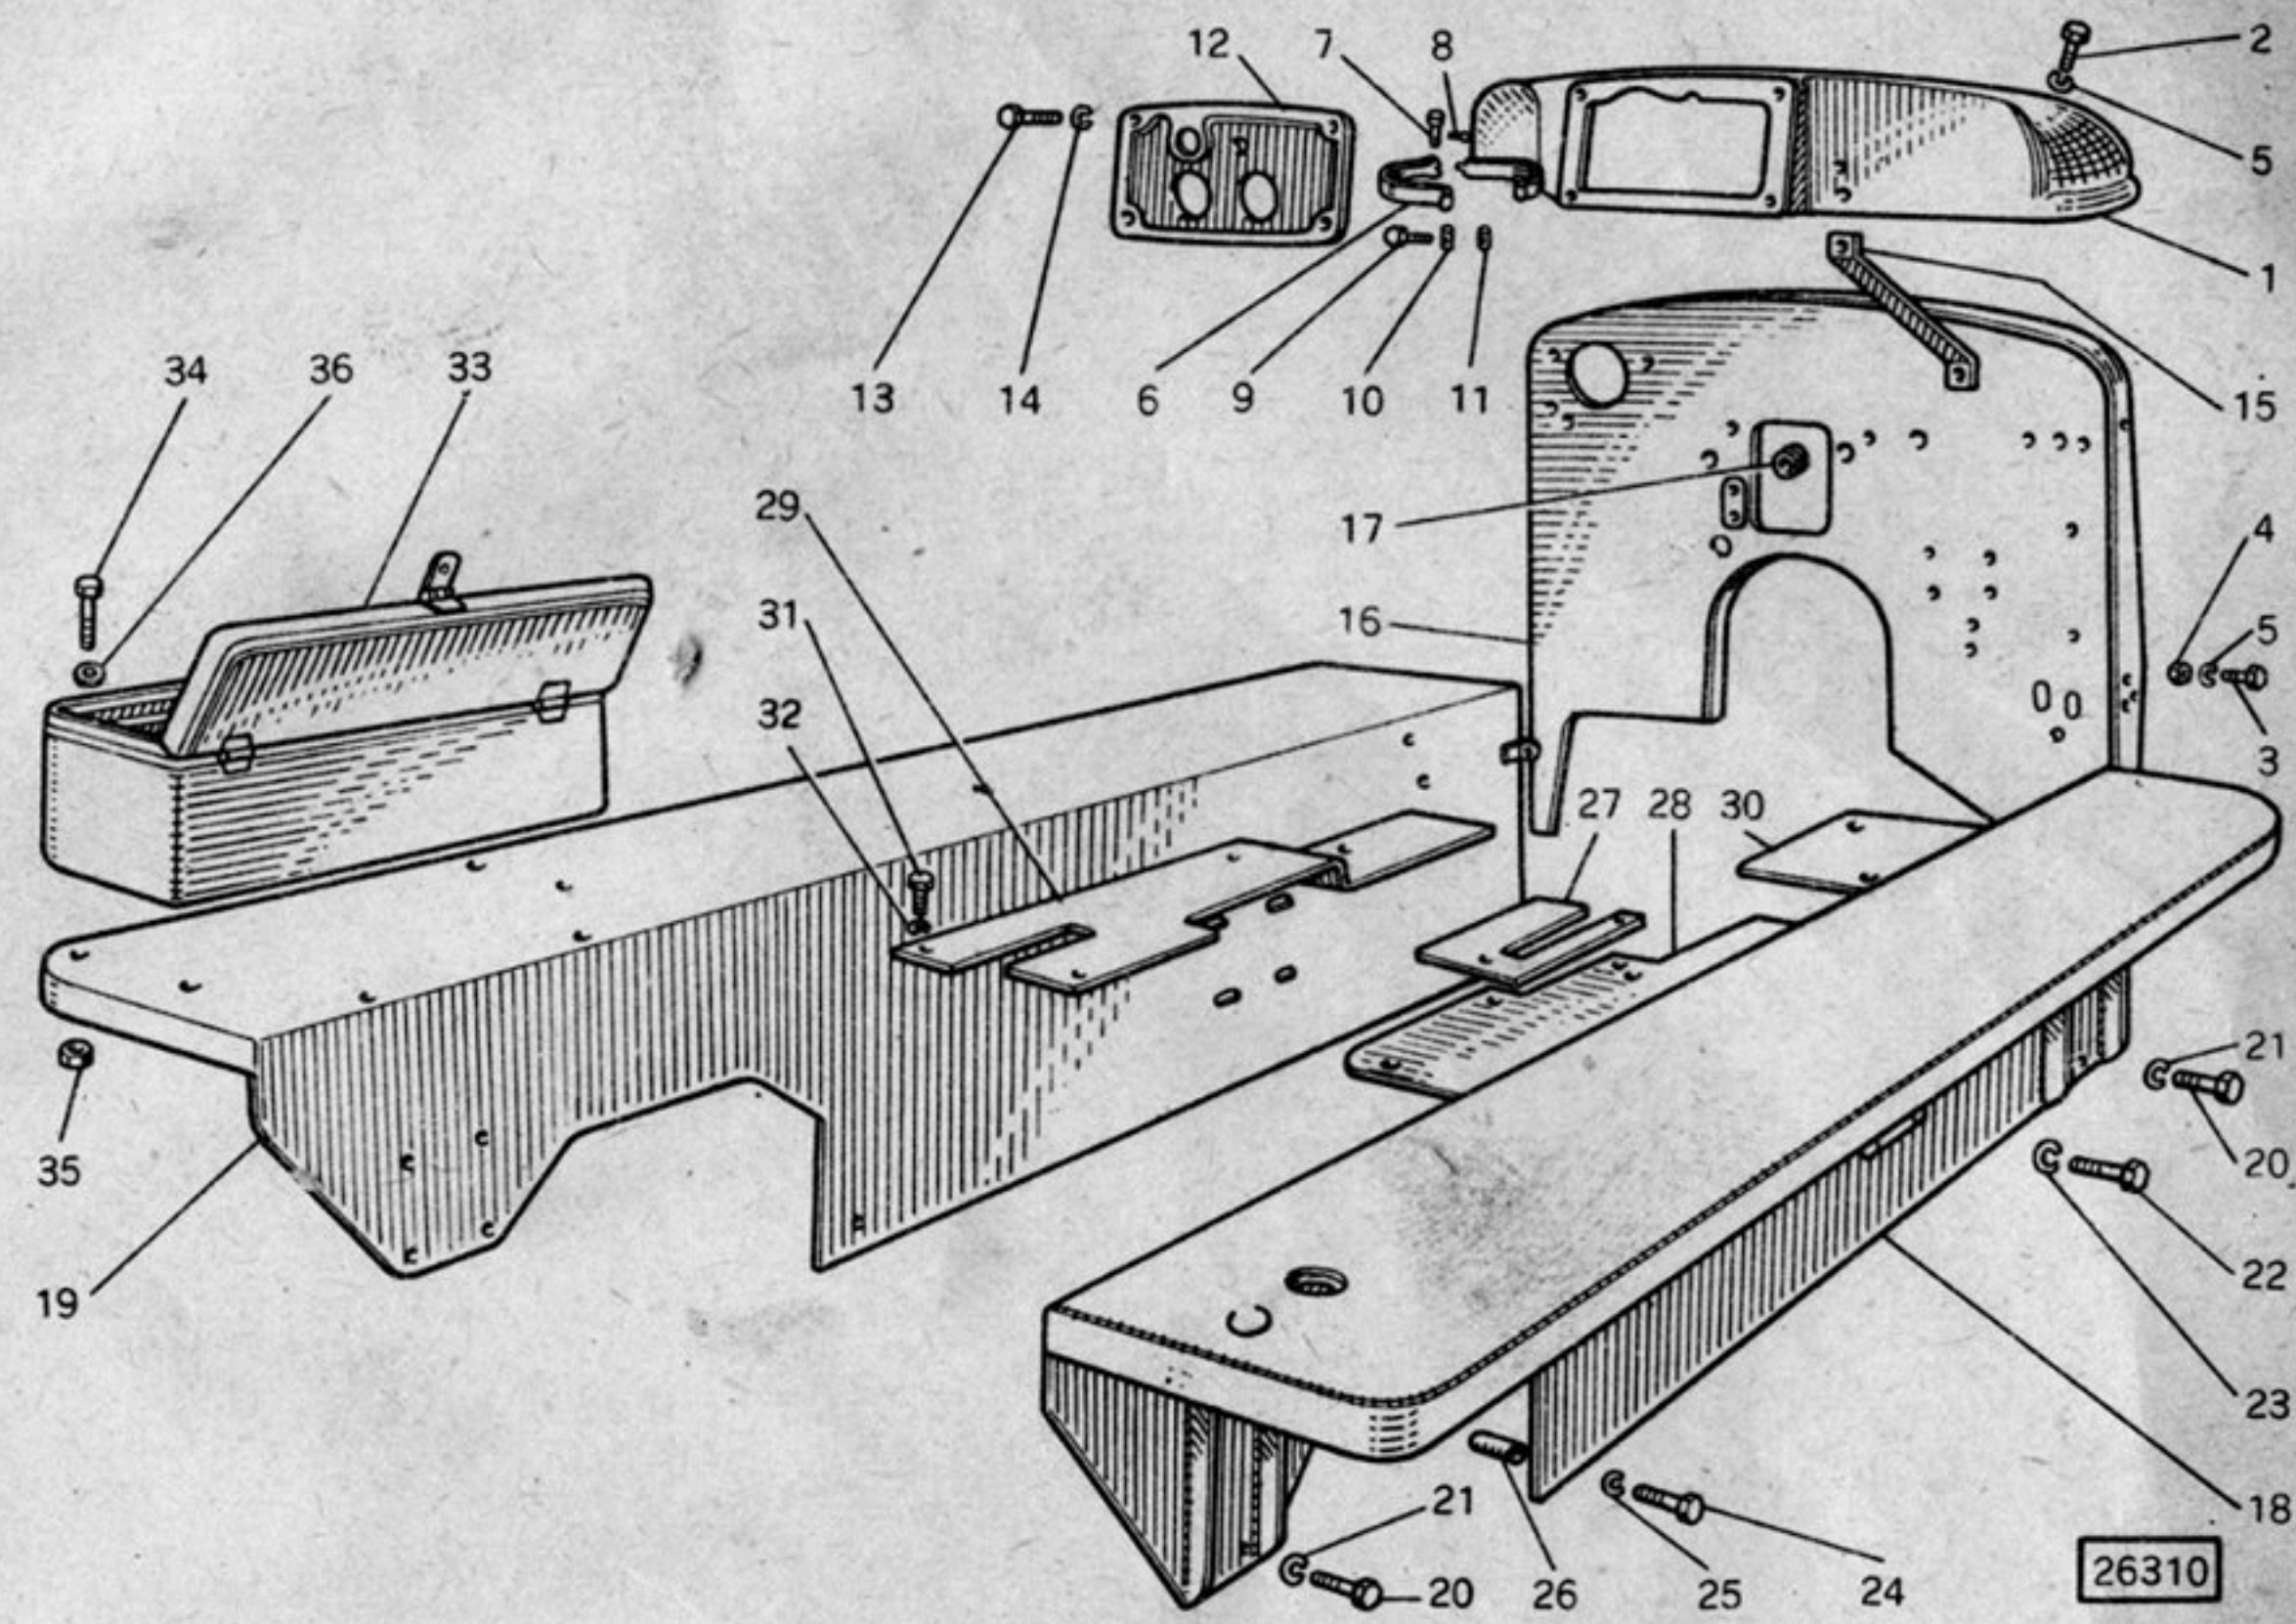


Sgr. 77

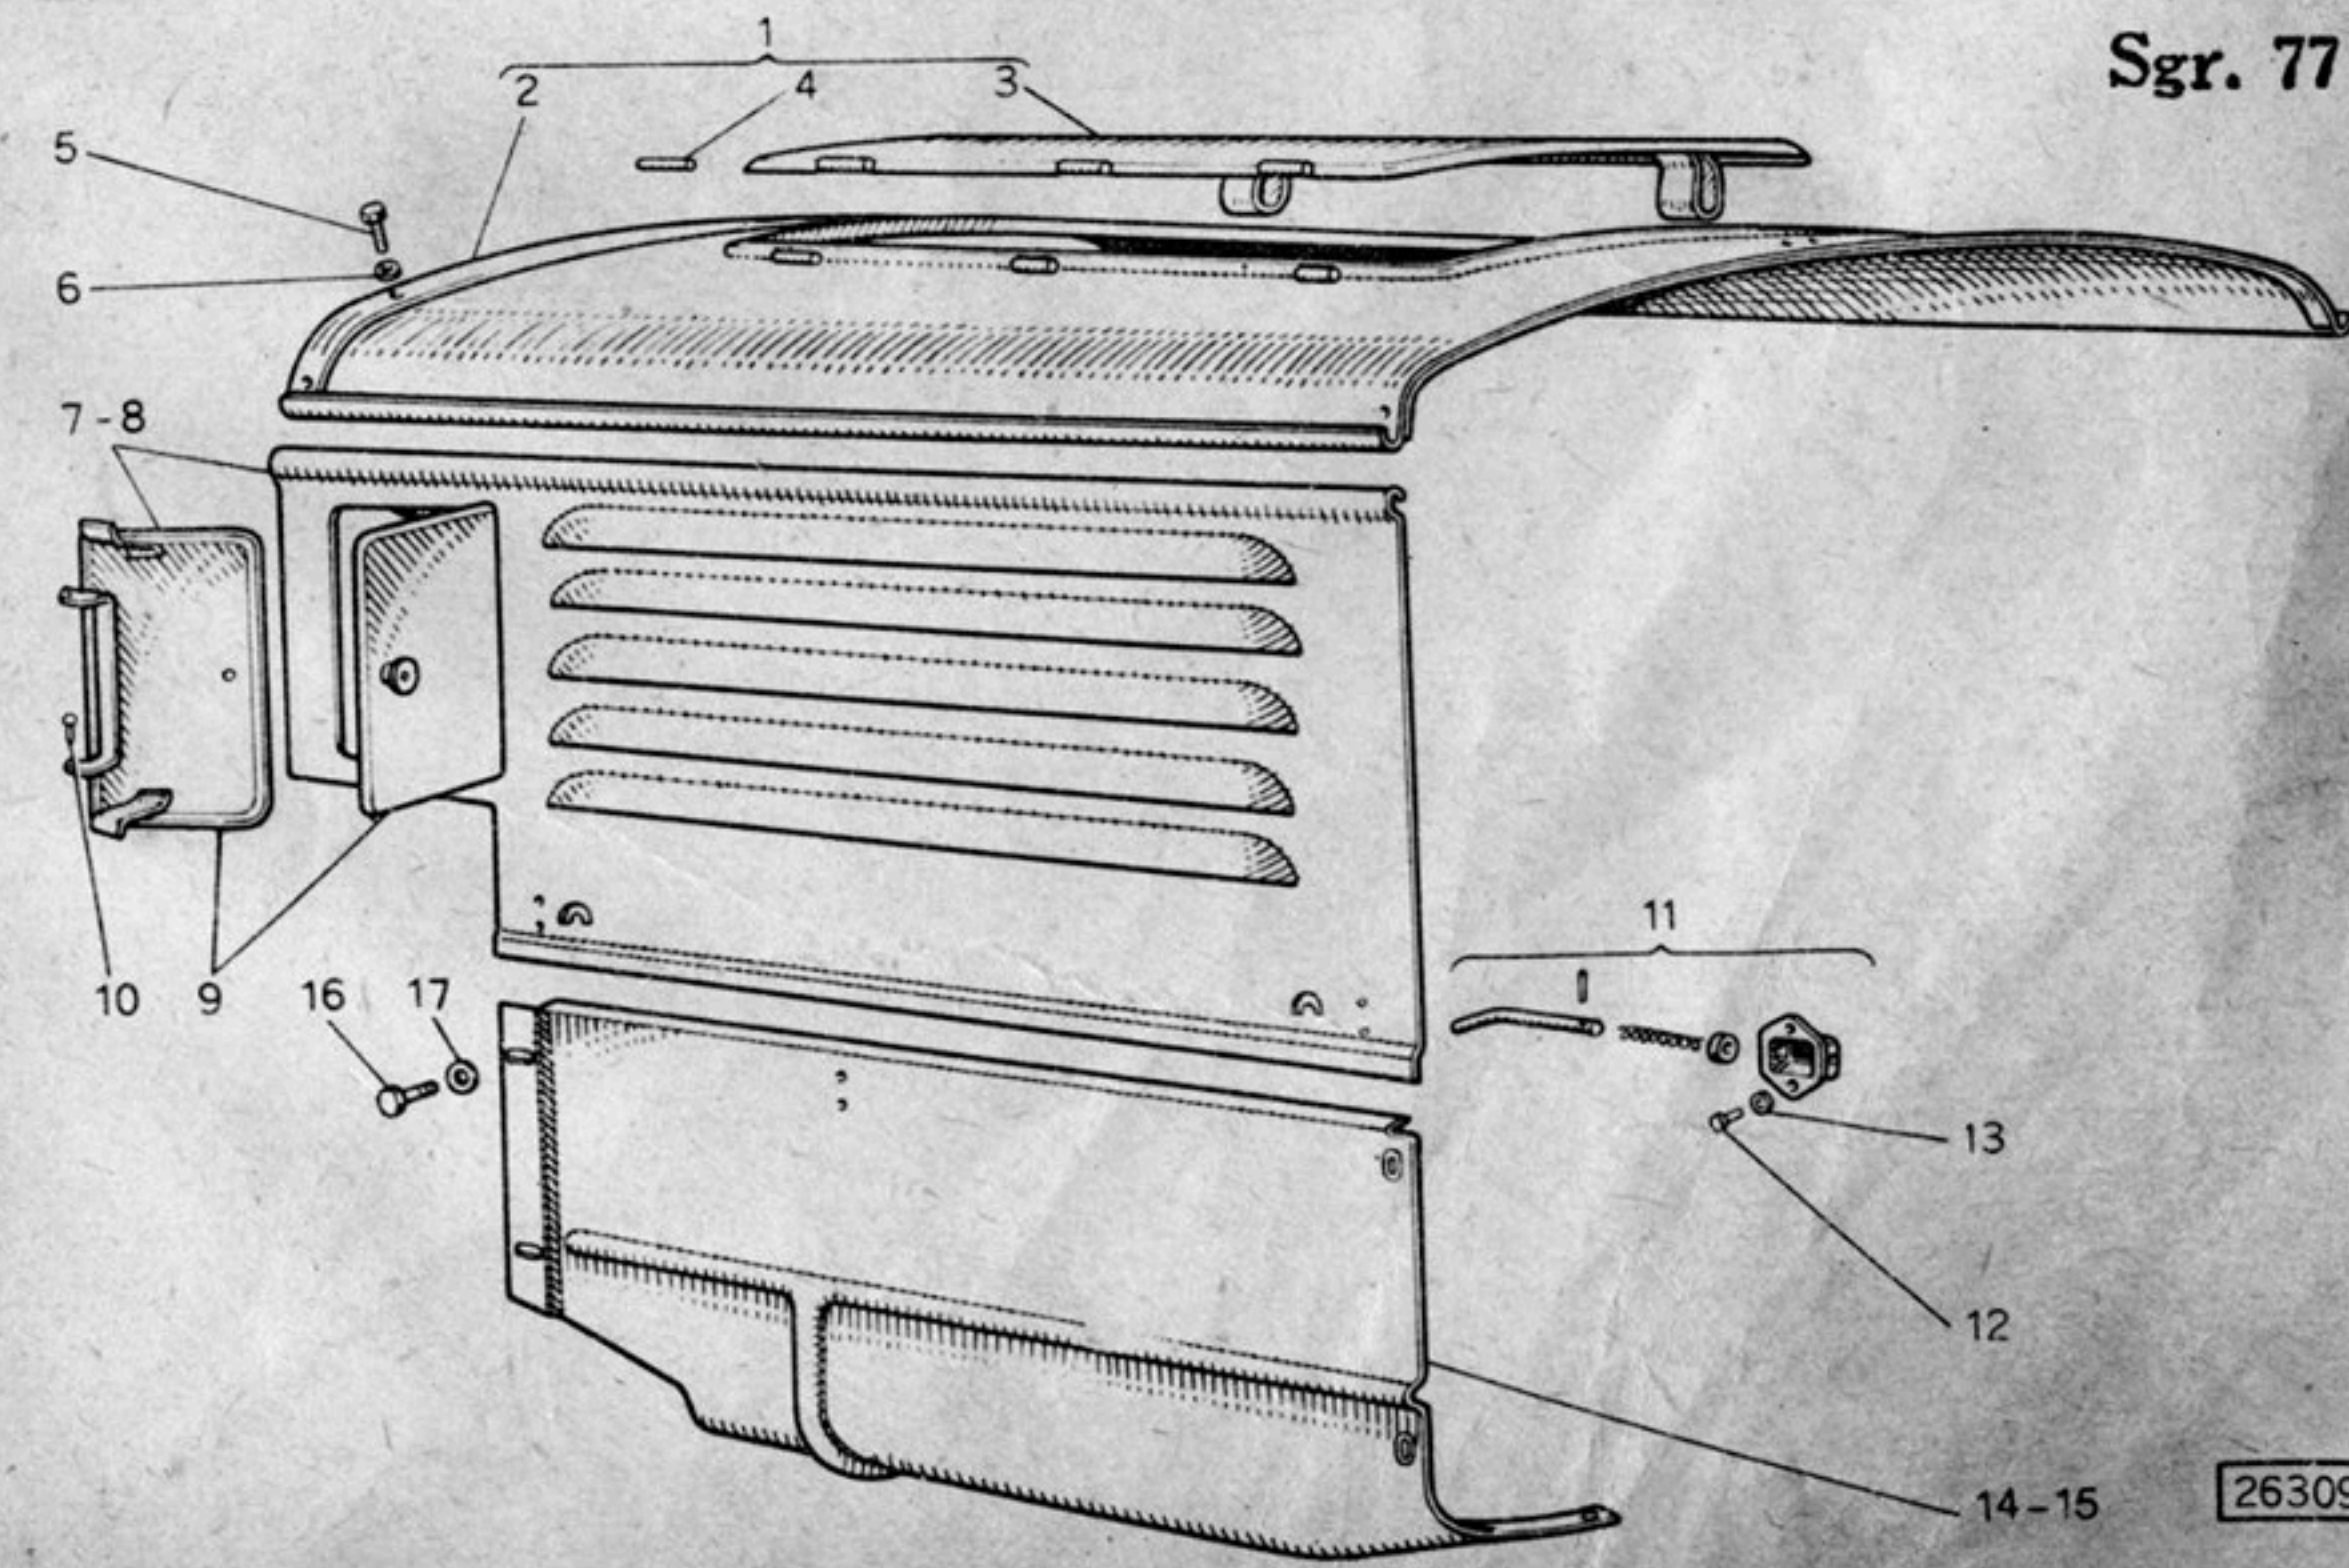



Sgr. 78

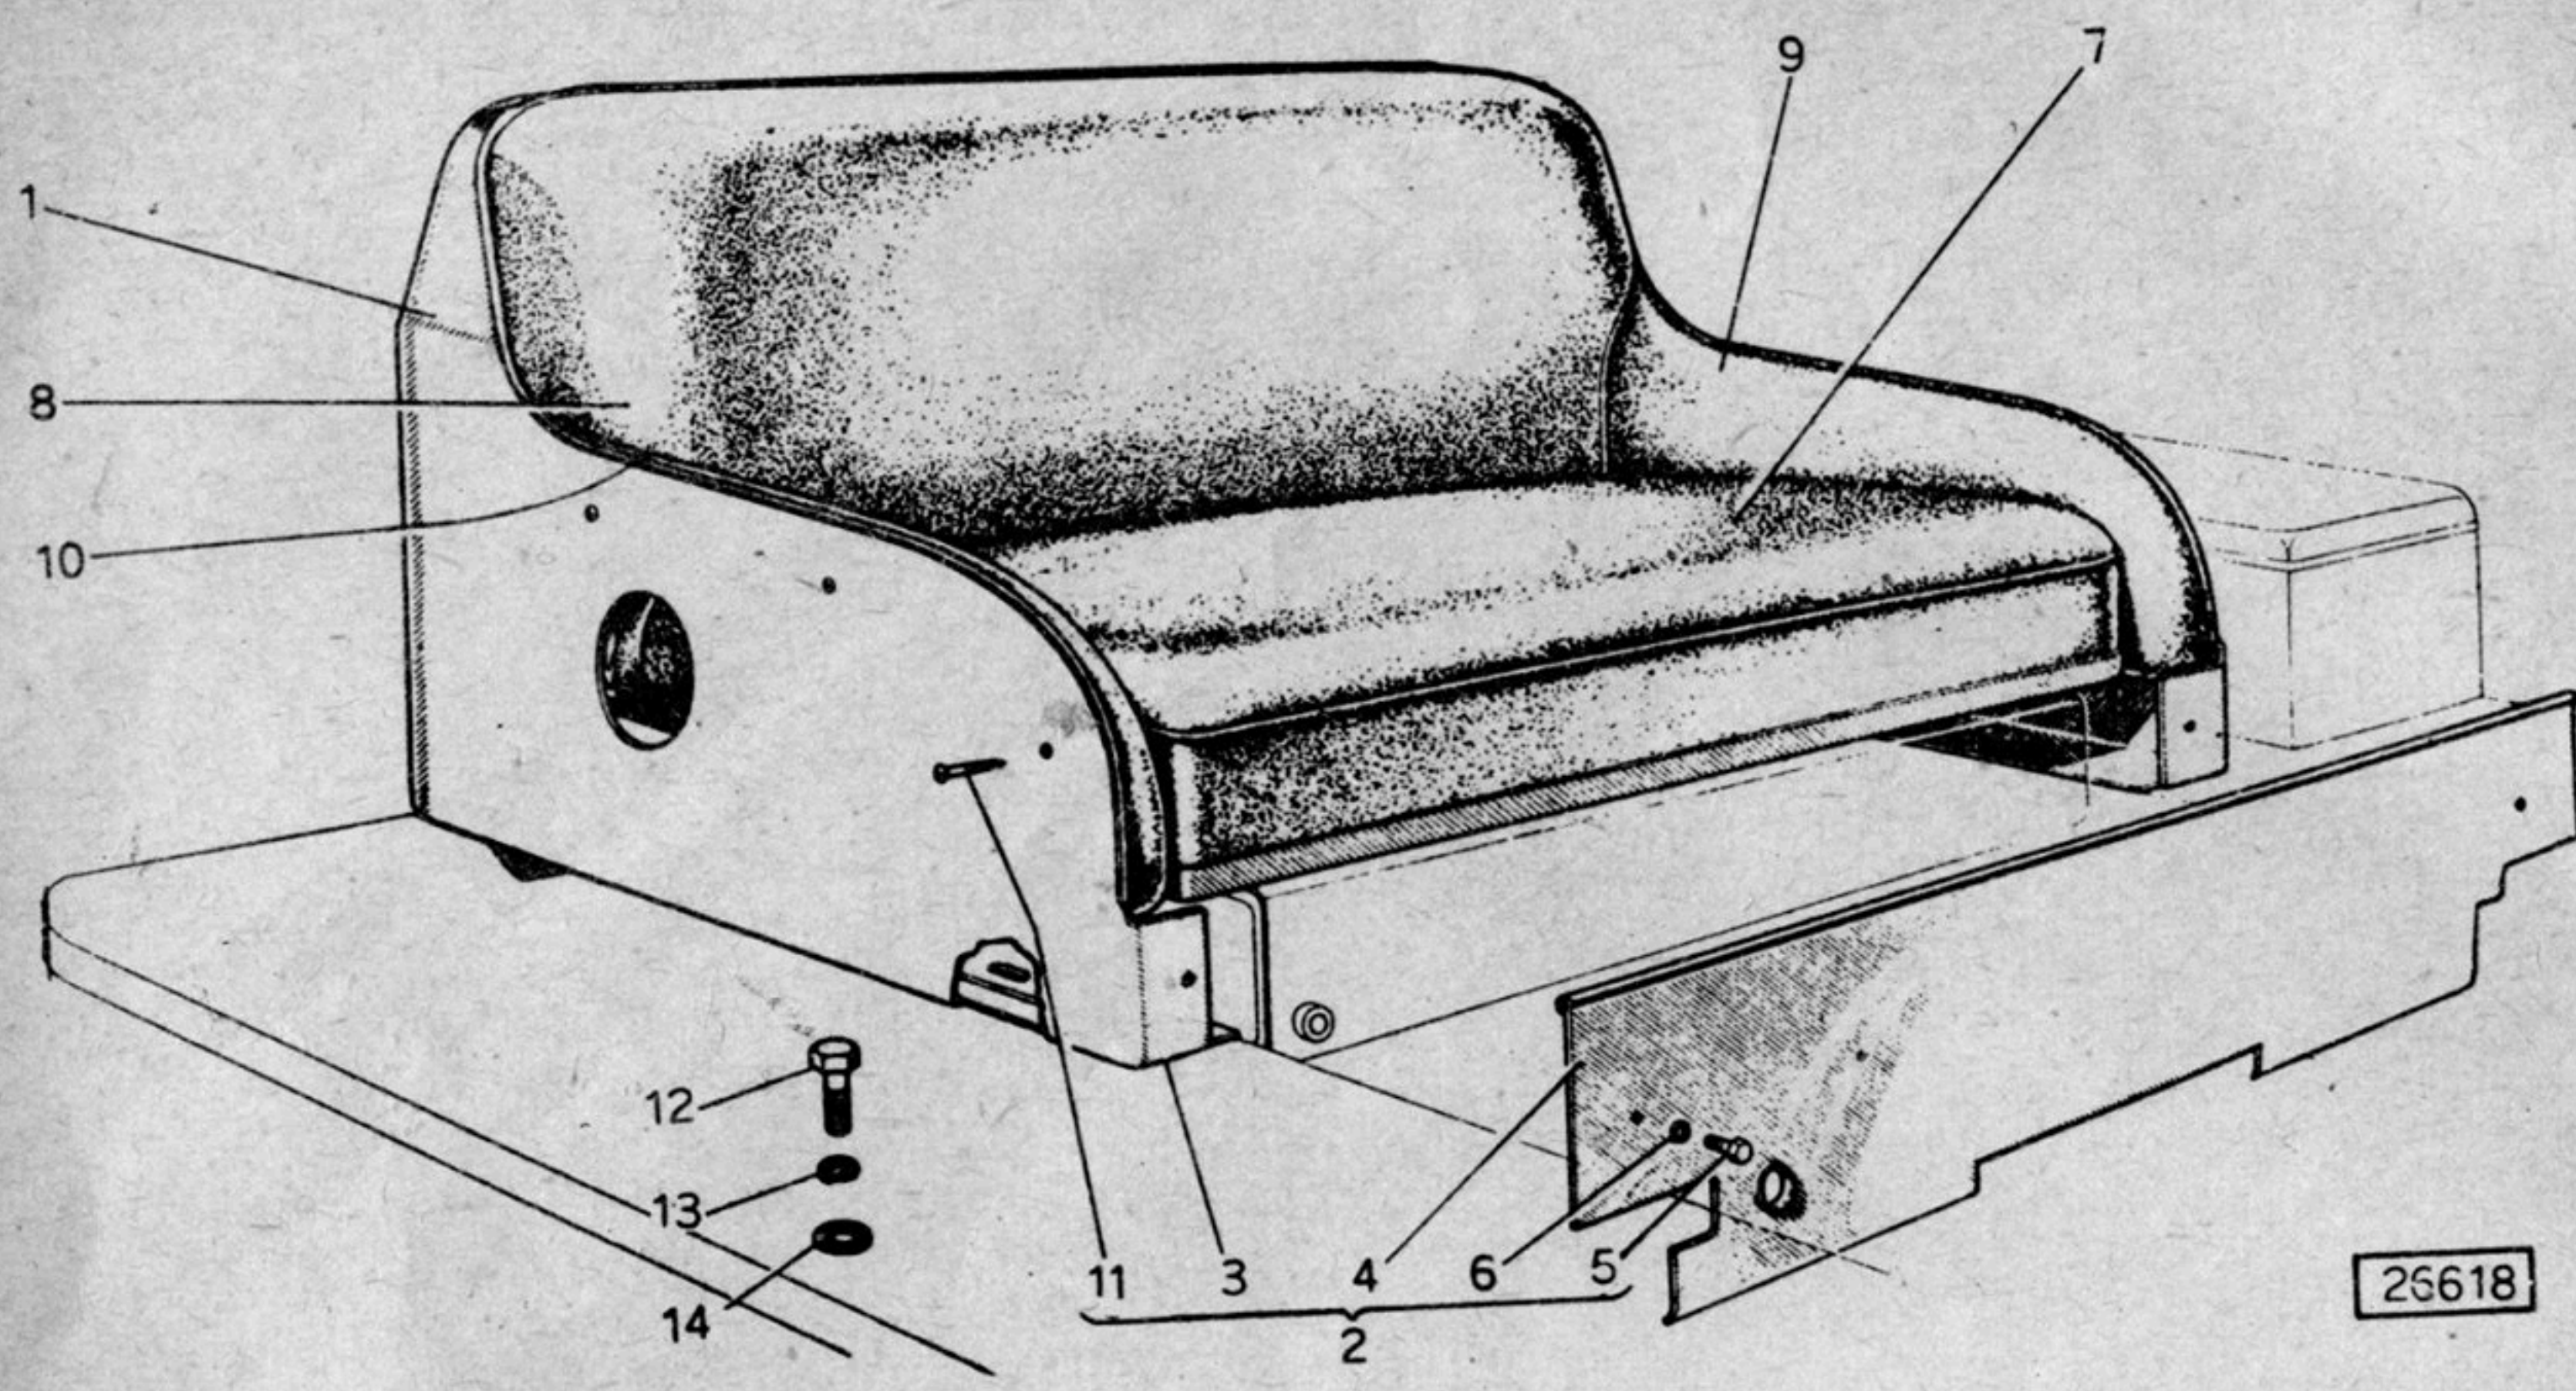


Sgr. 79

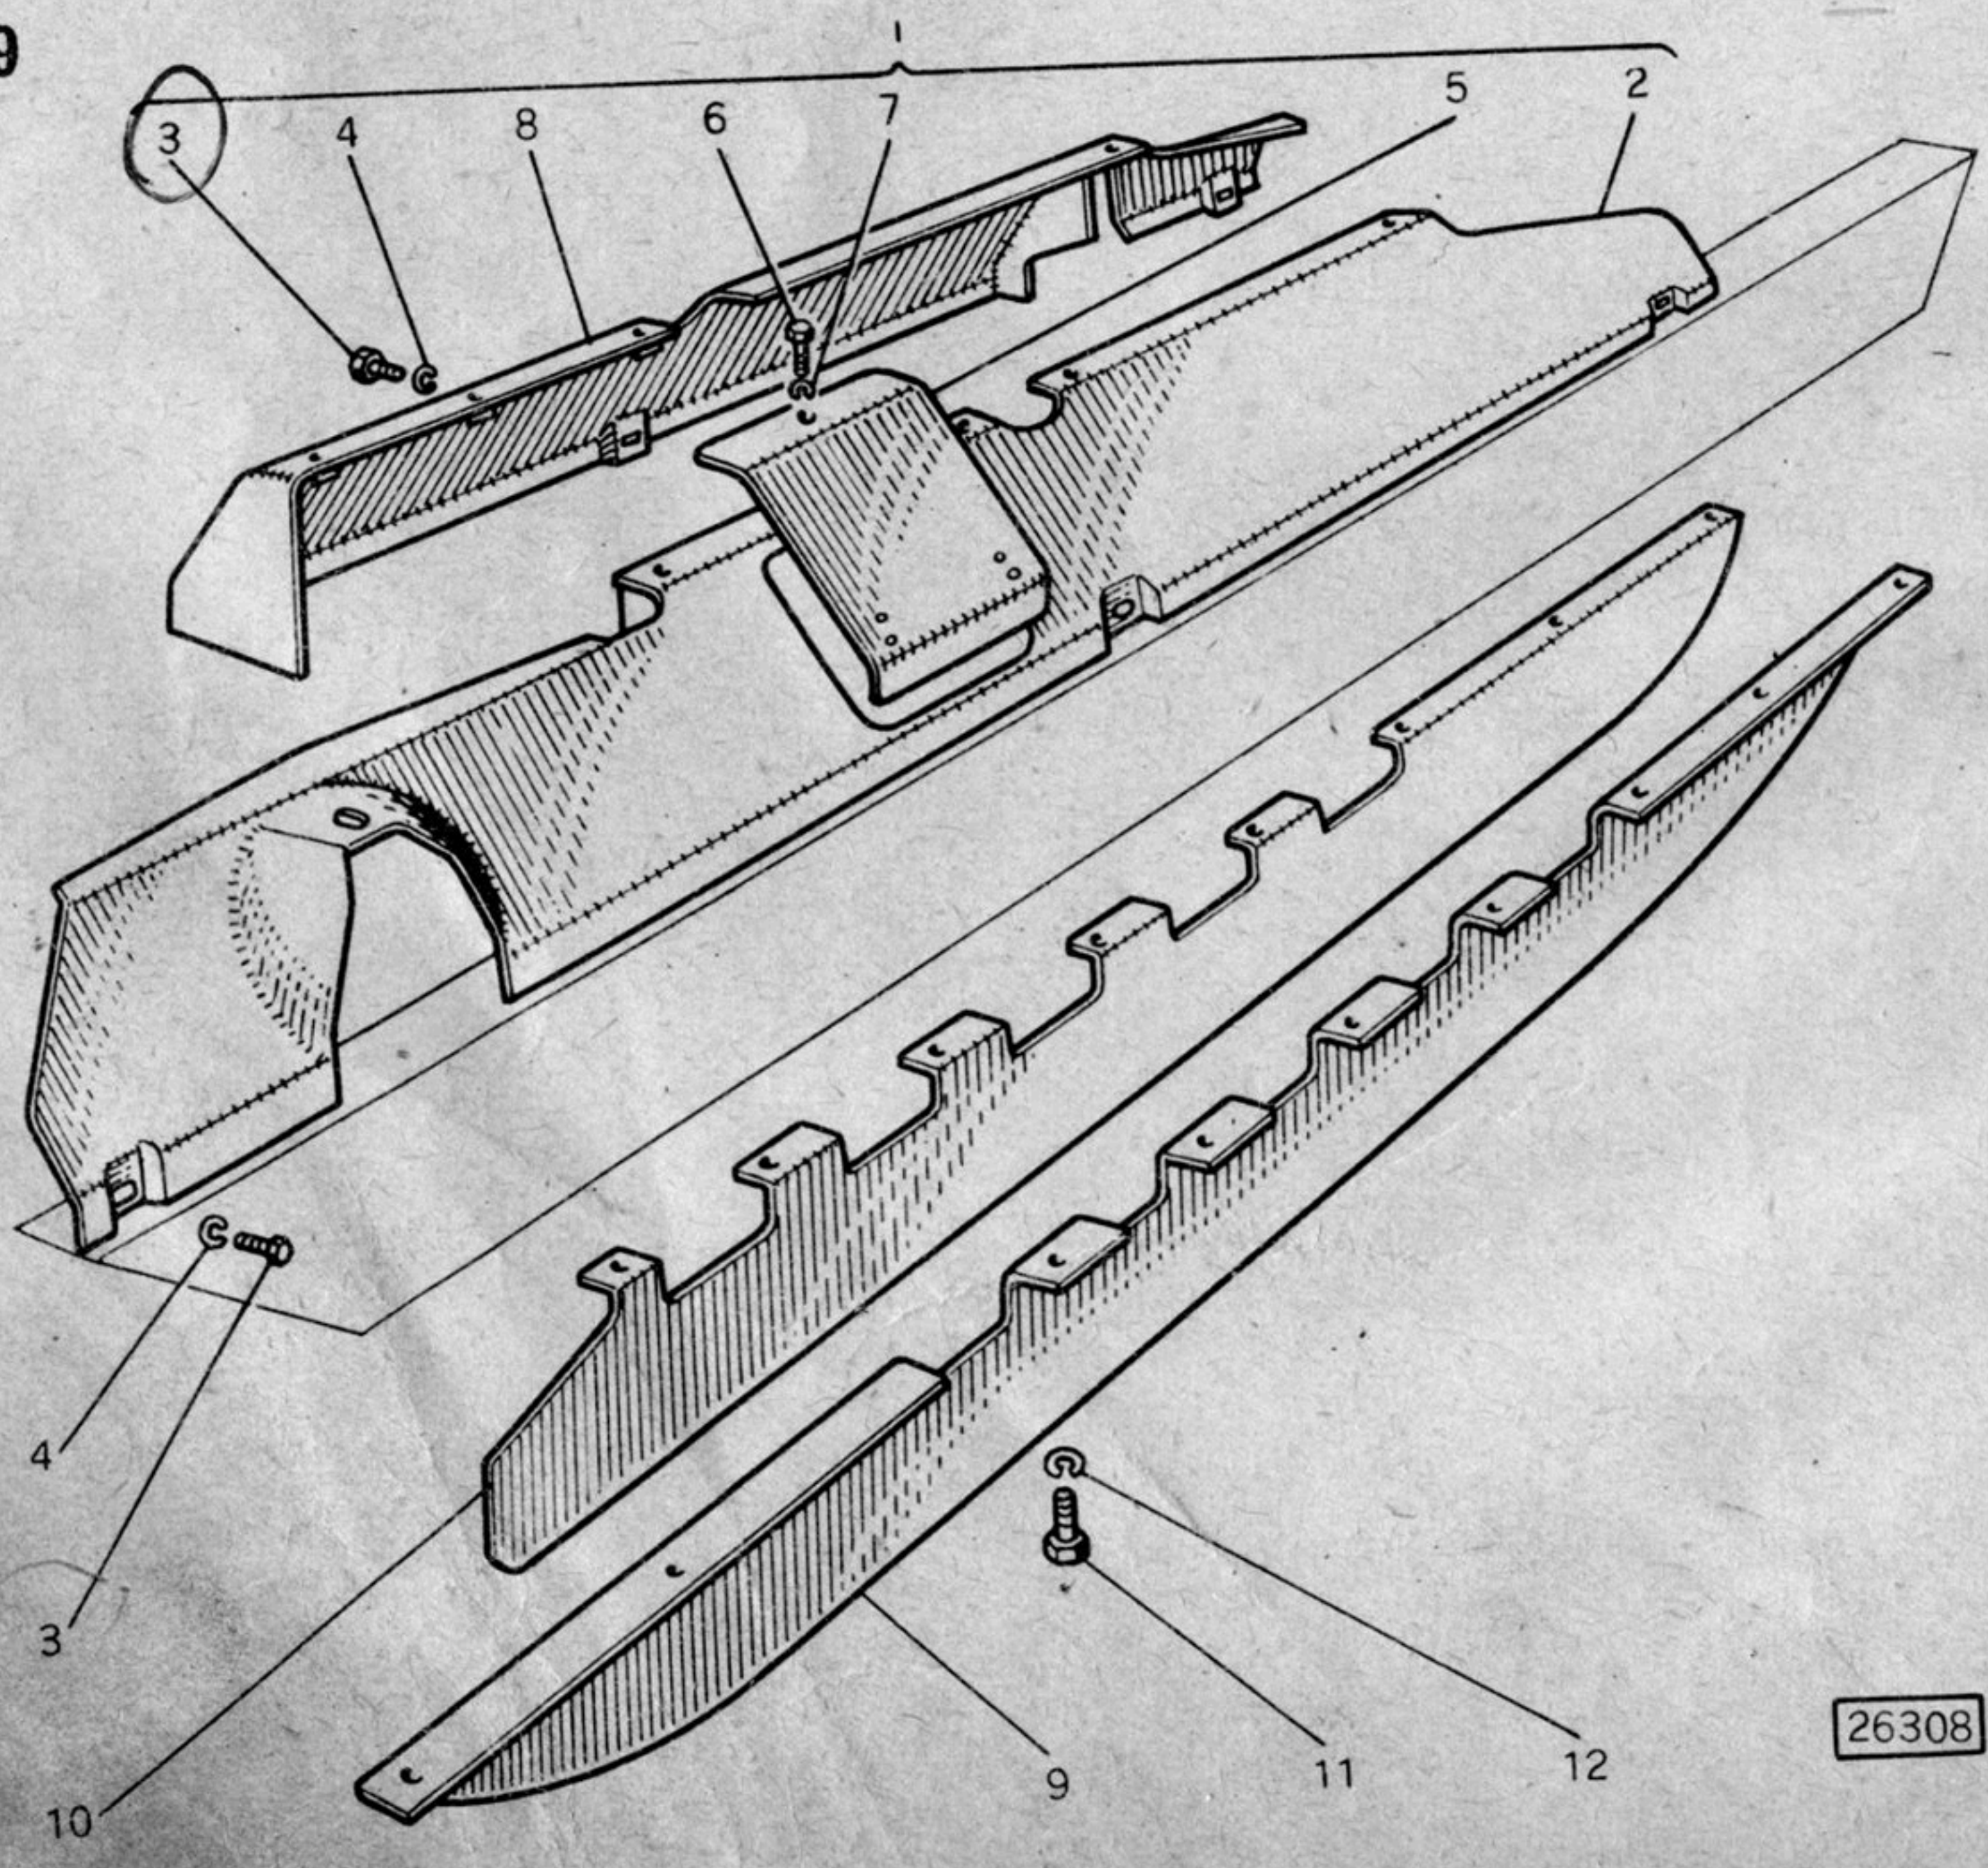

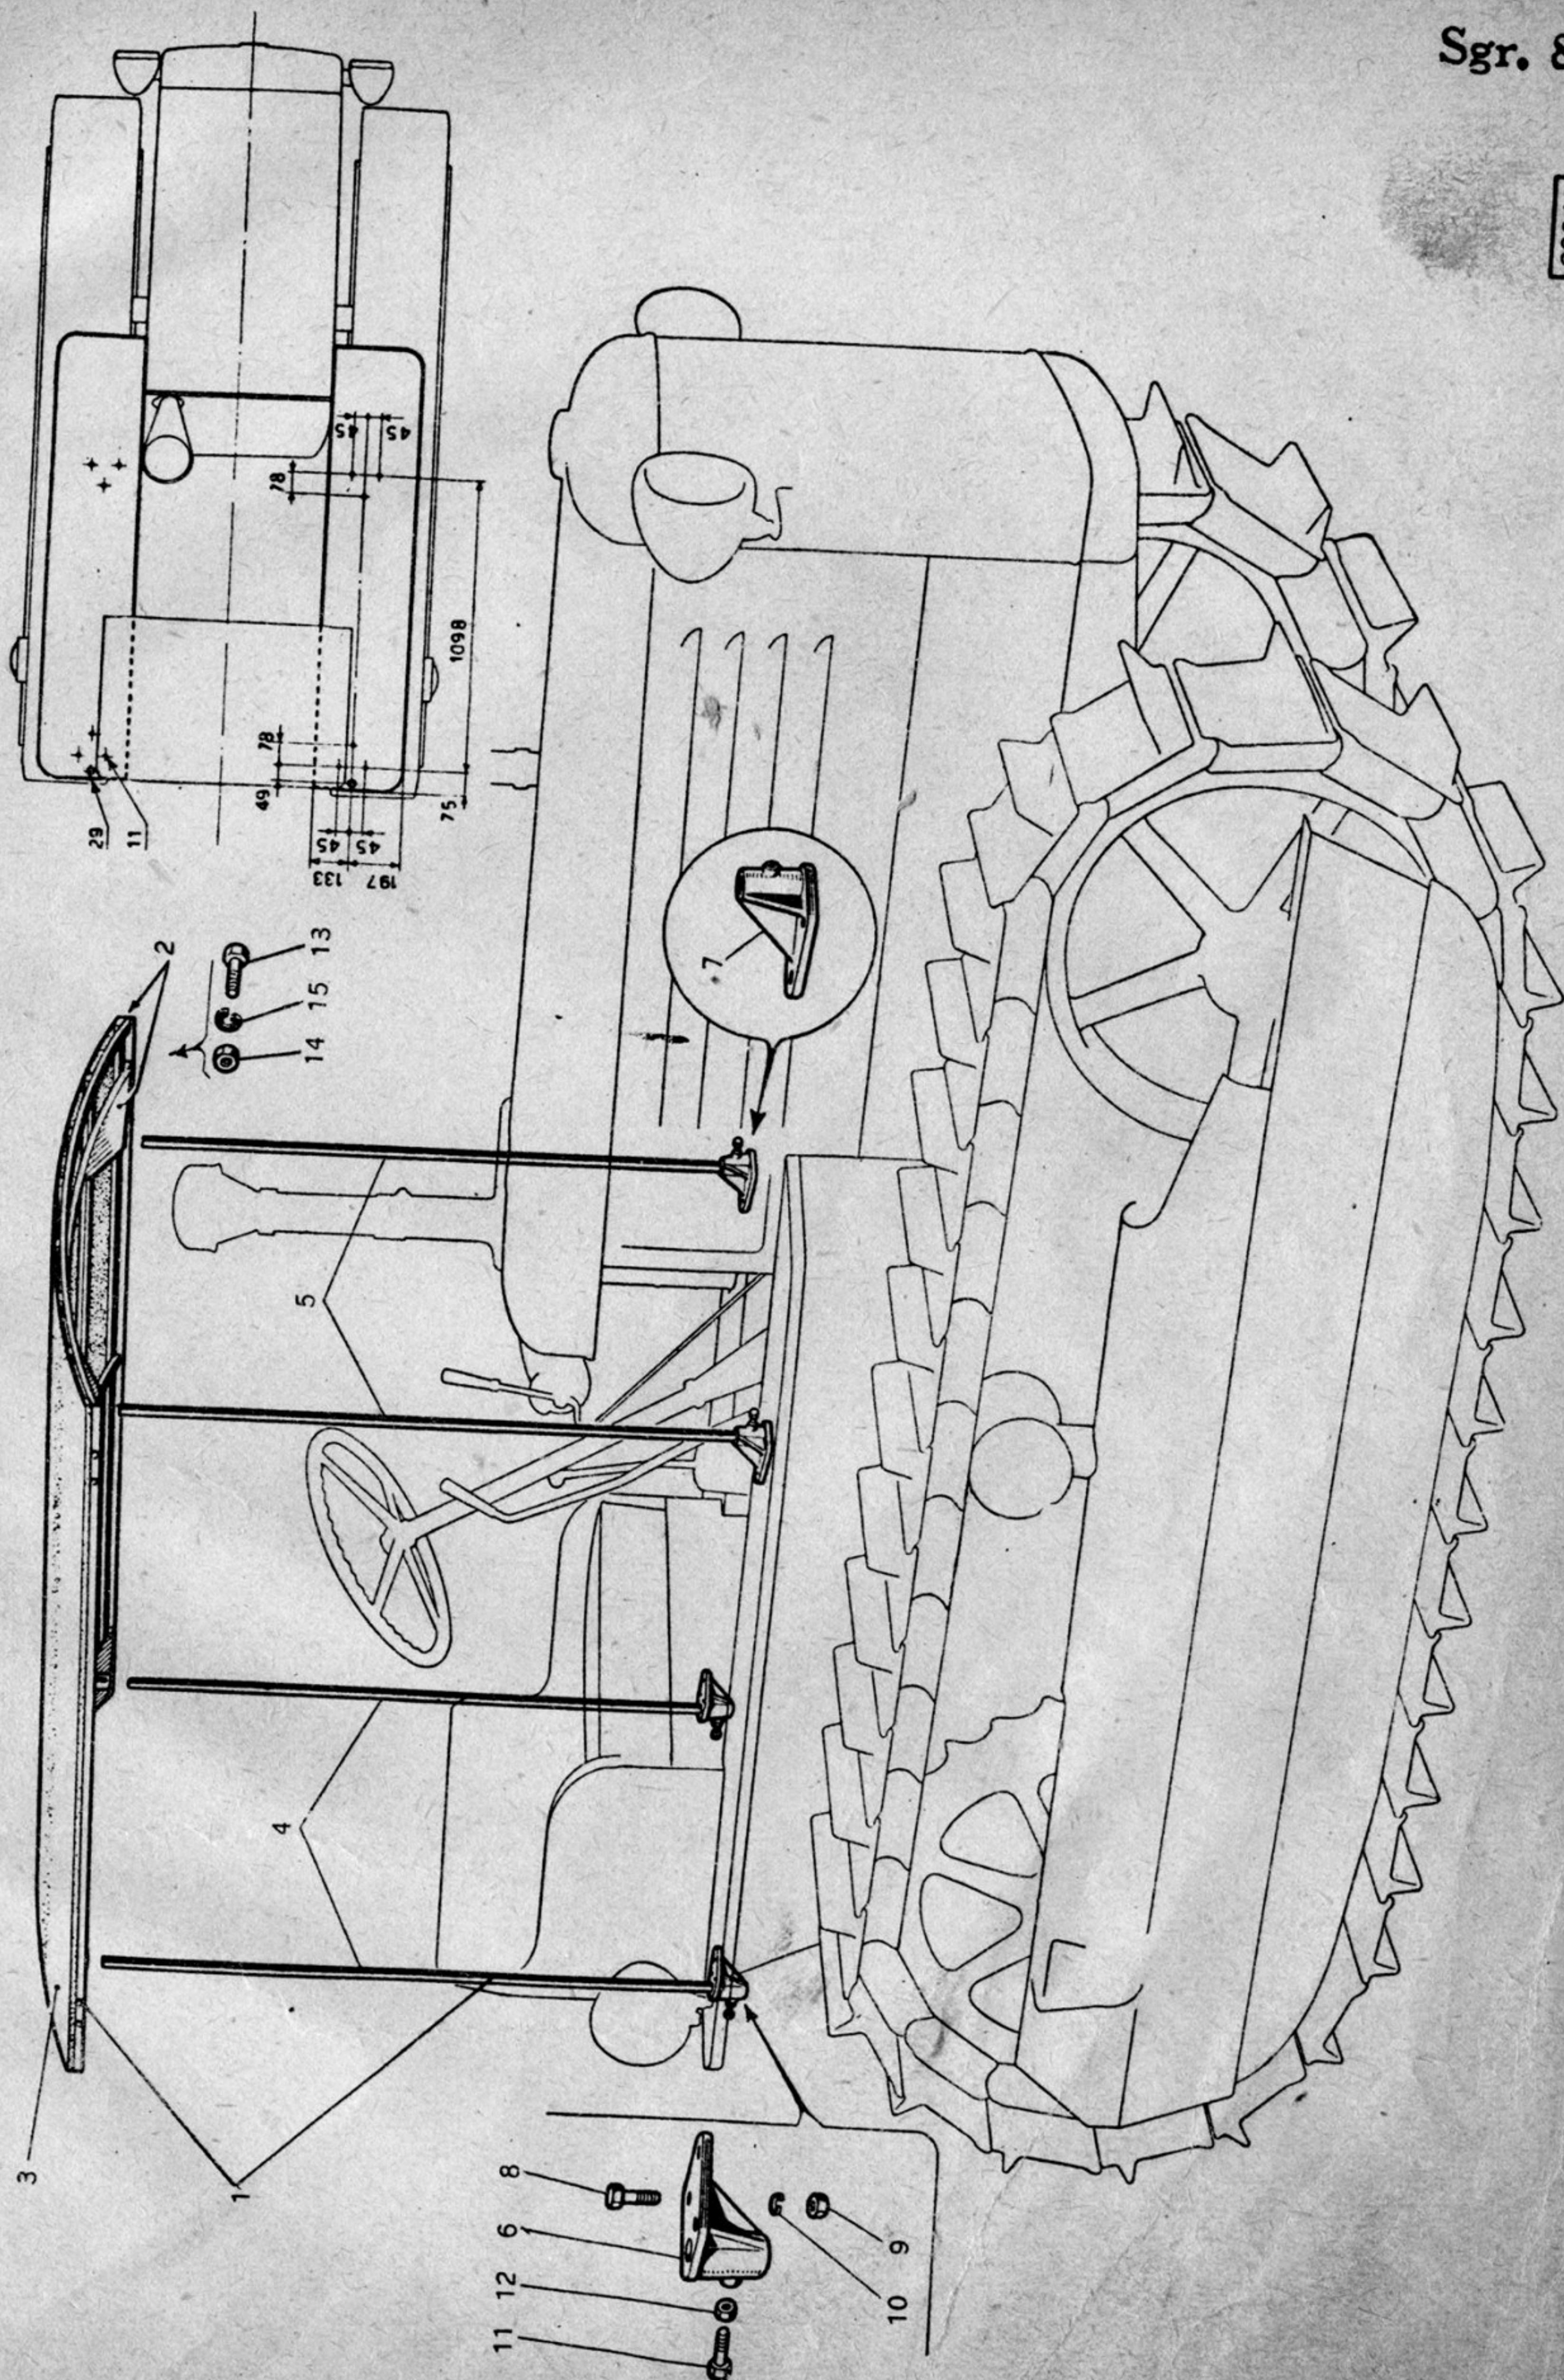


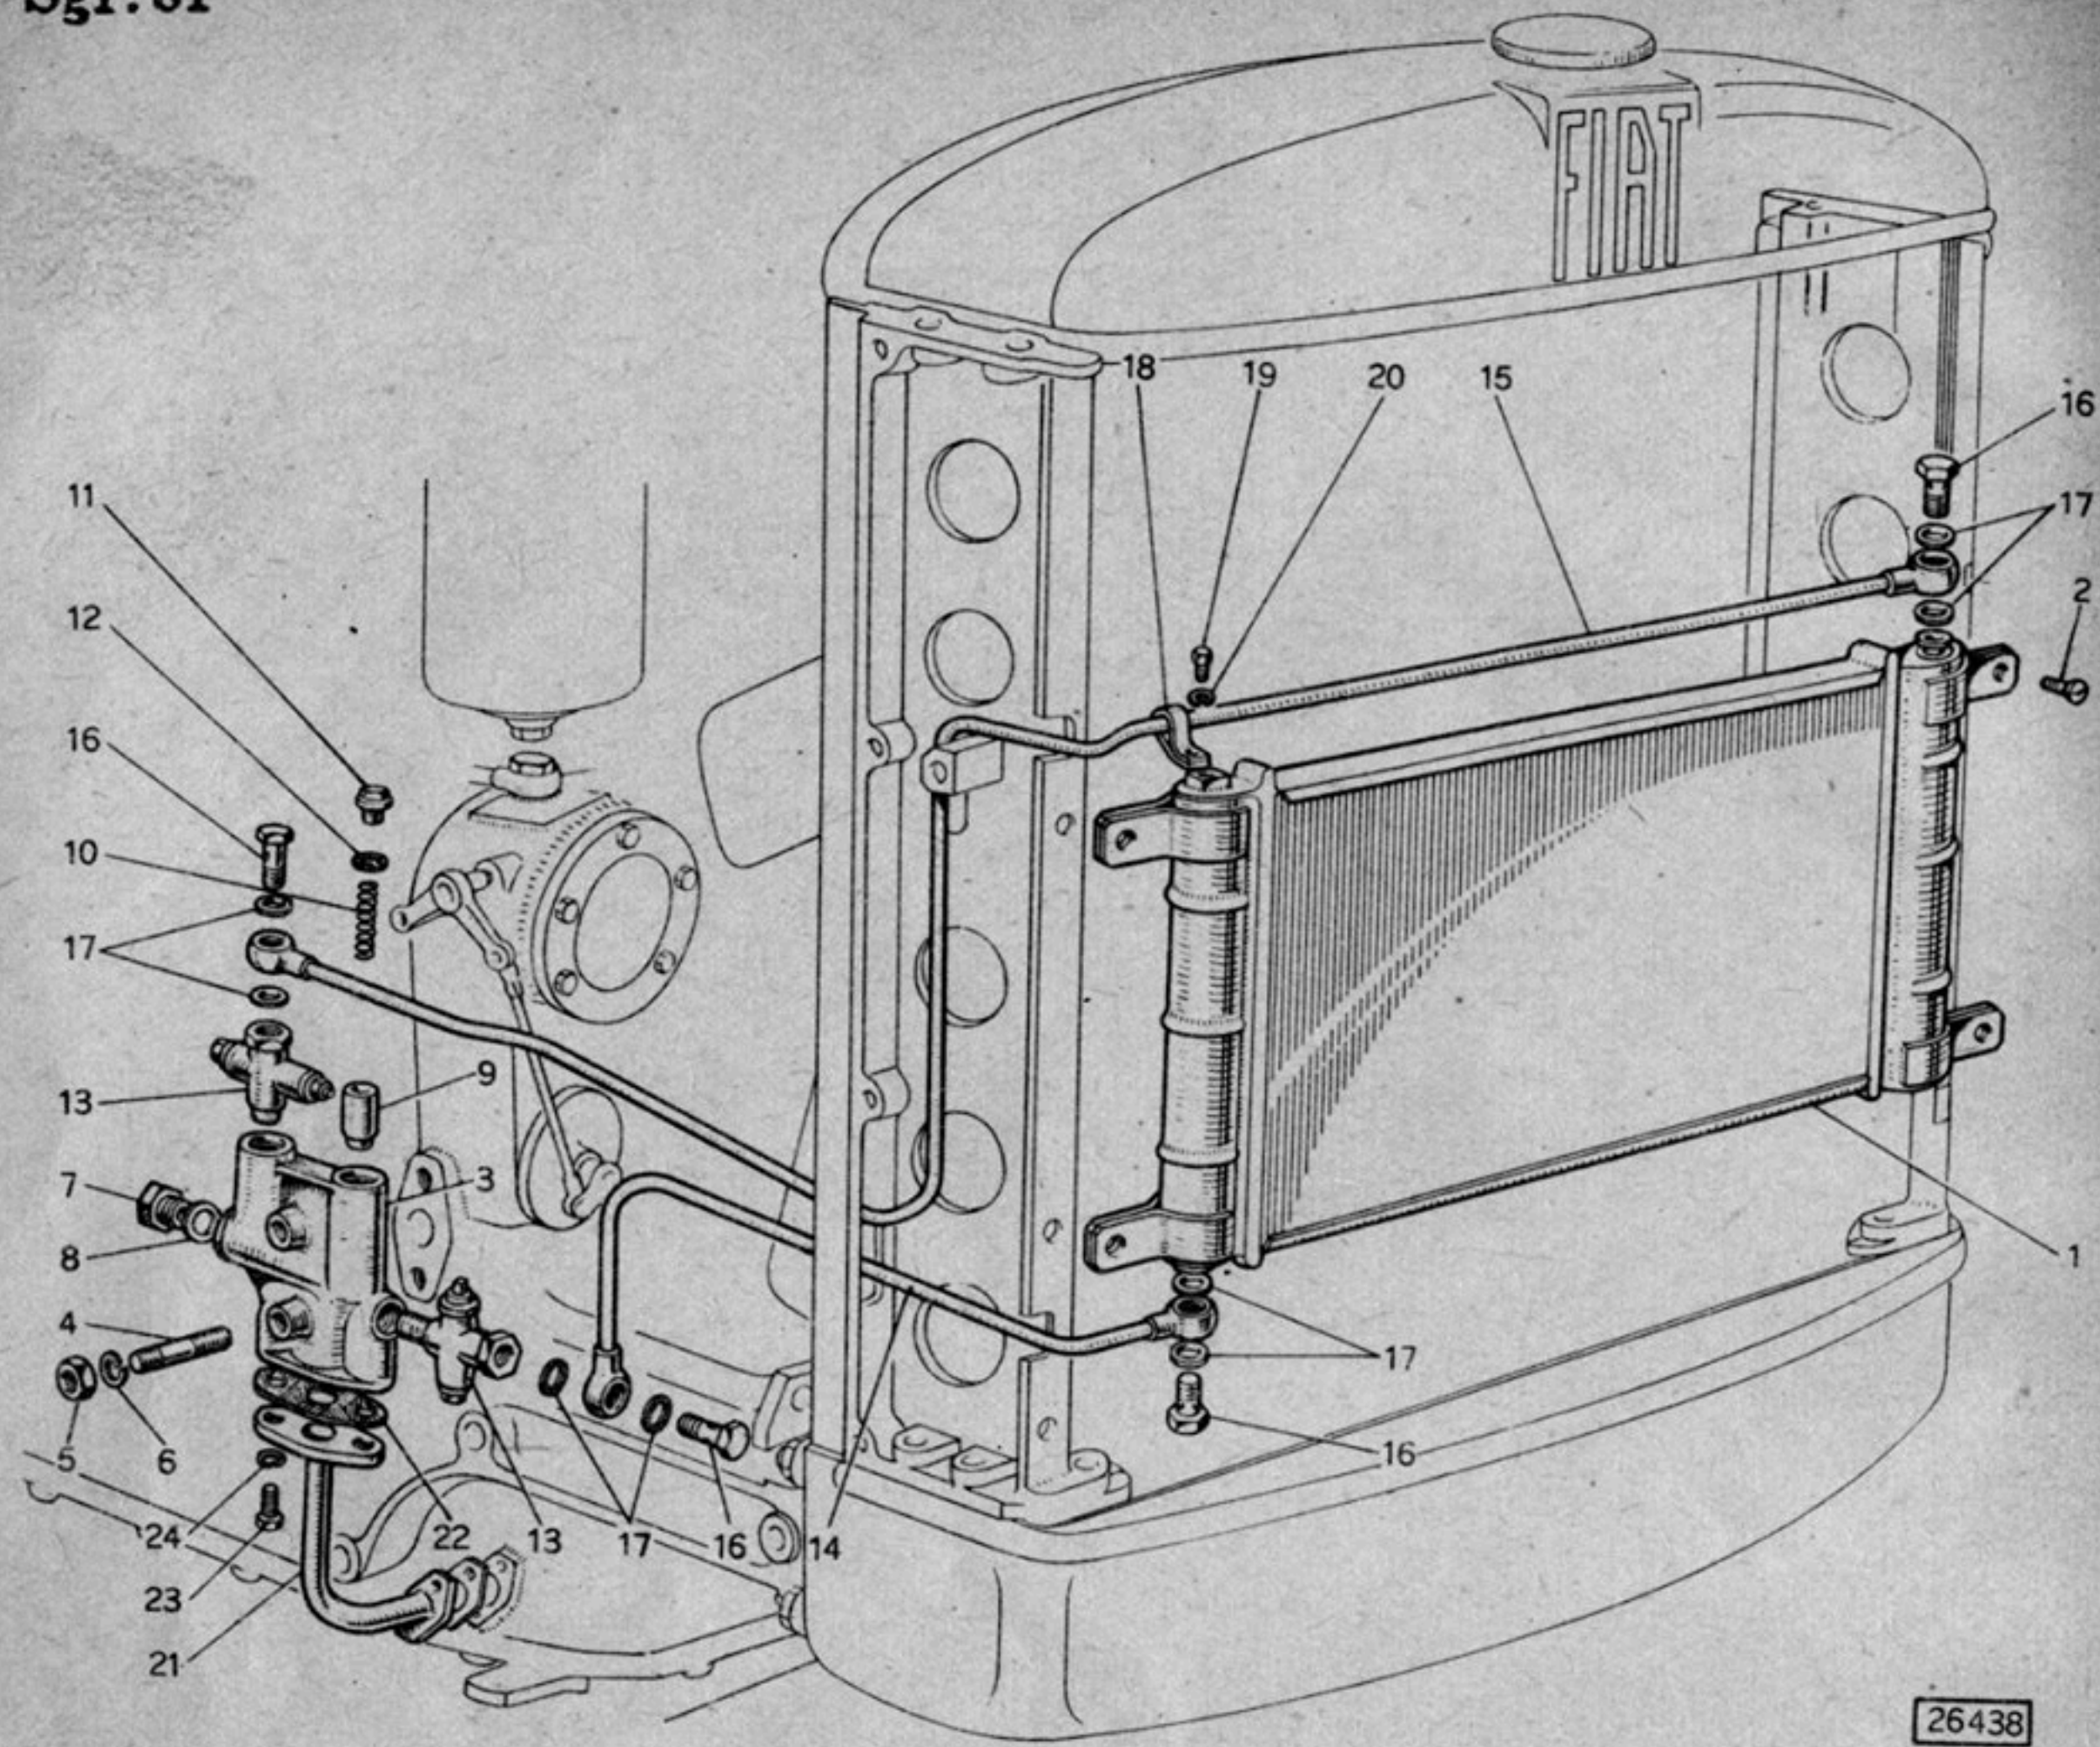


26438

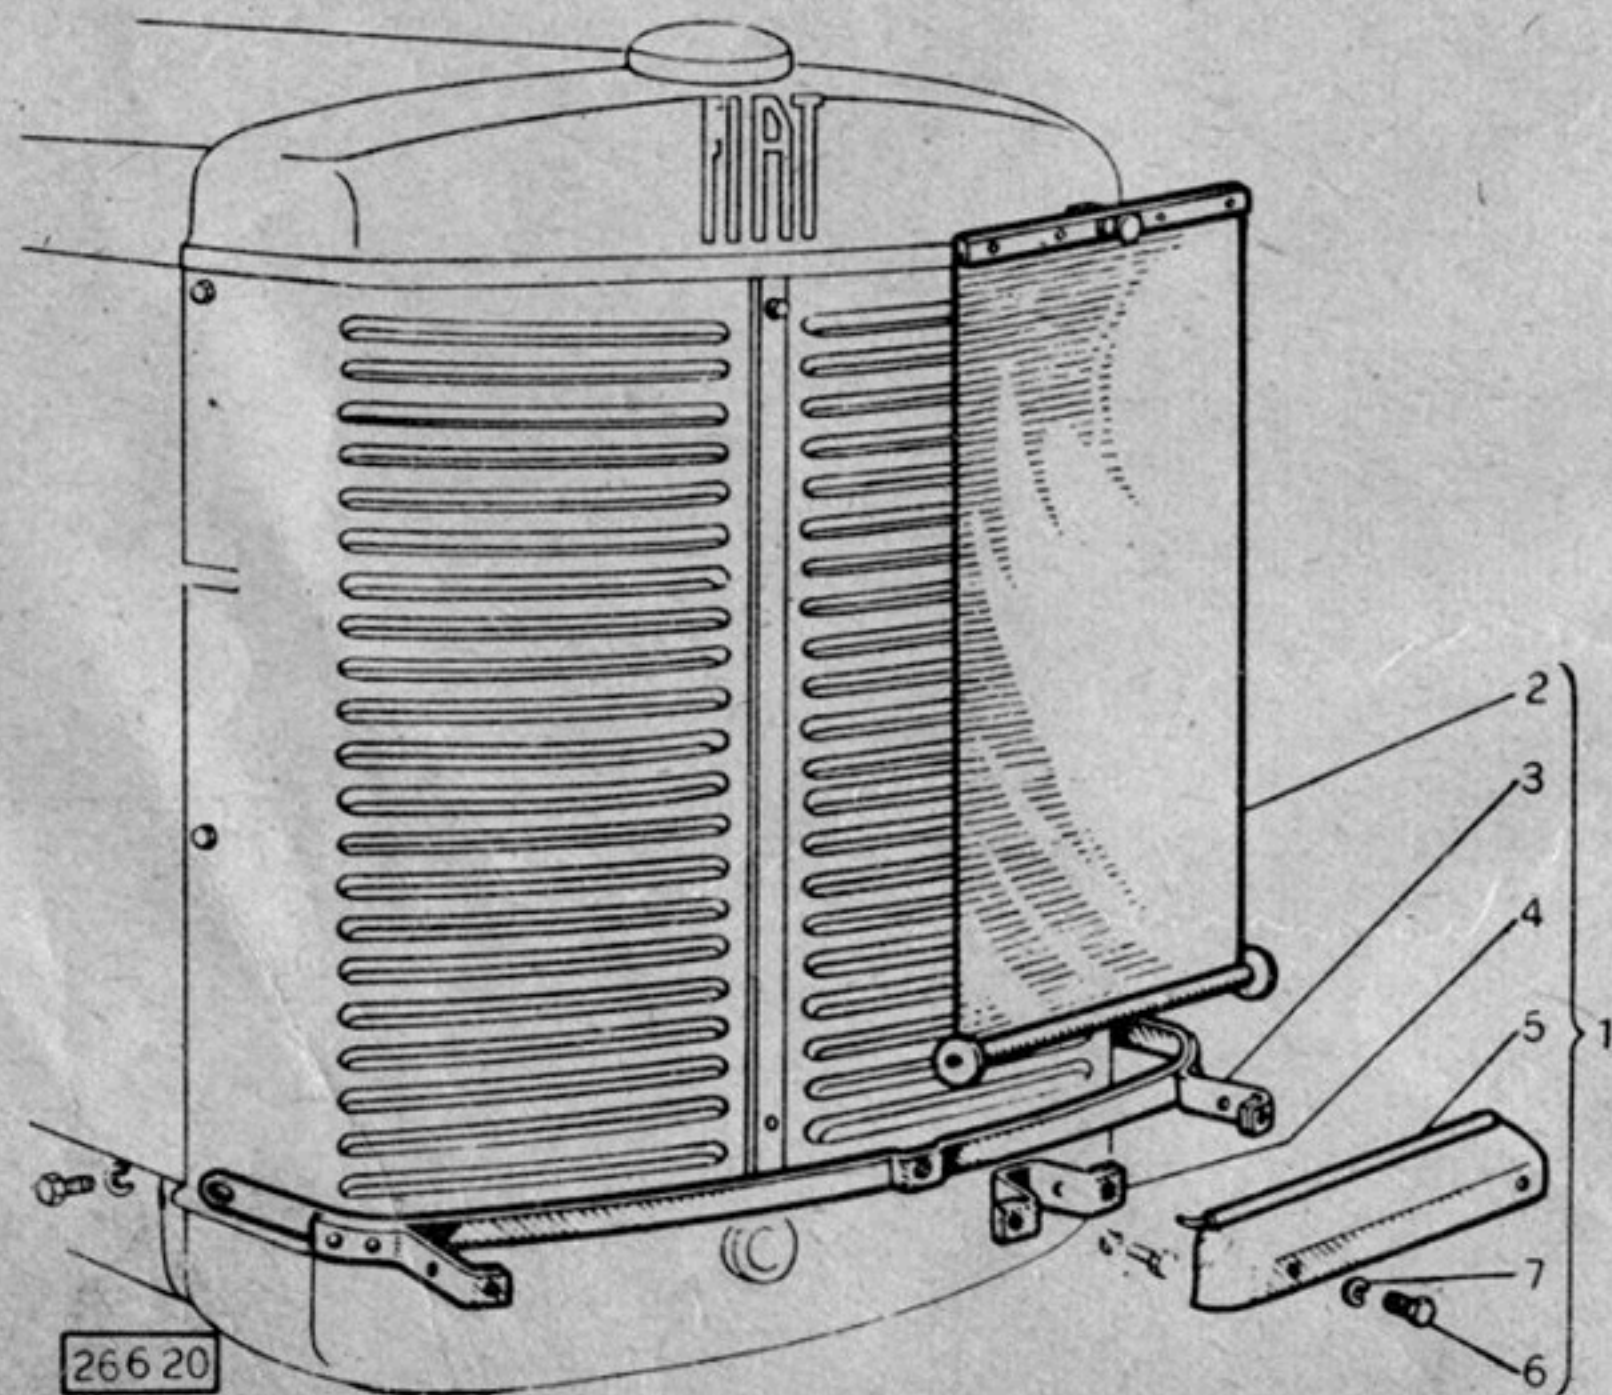



26620

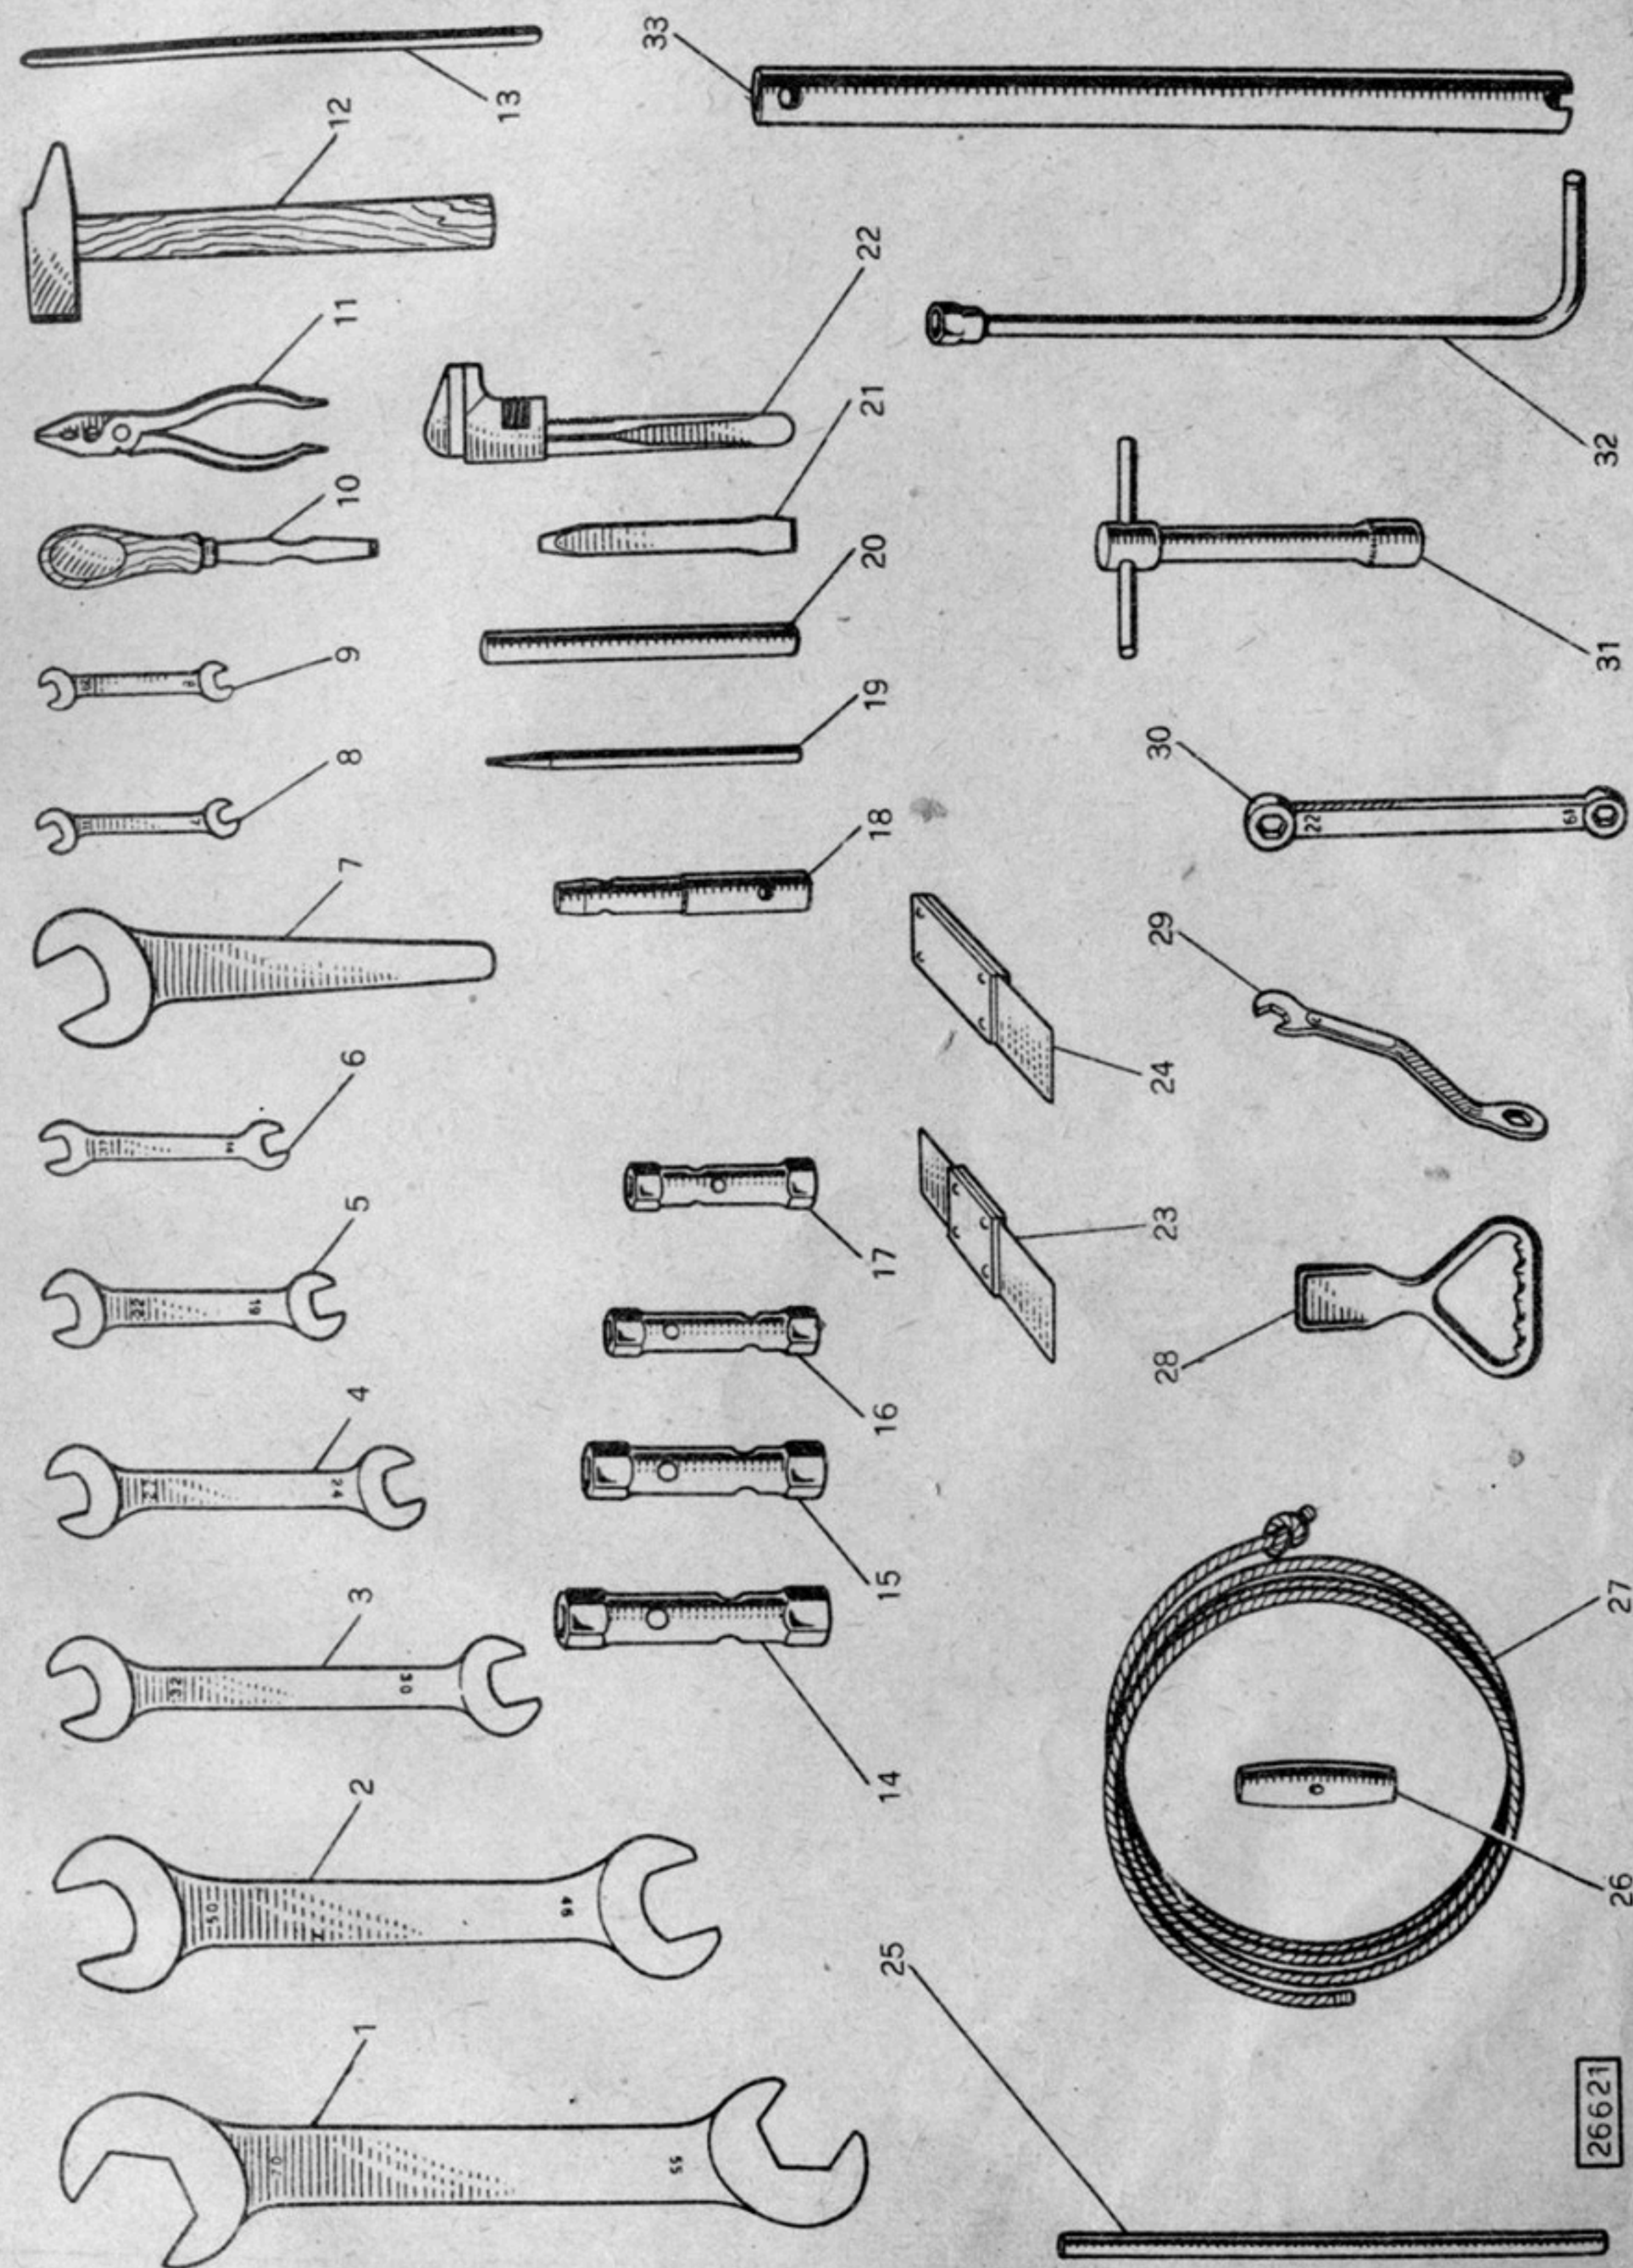


26621

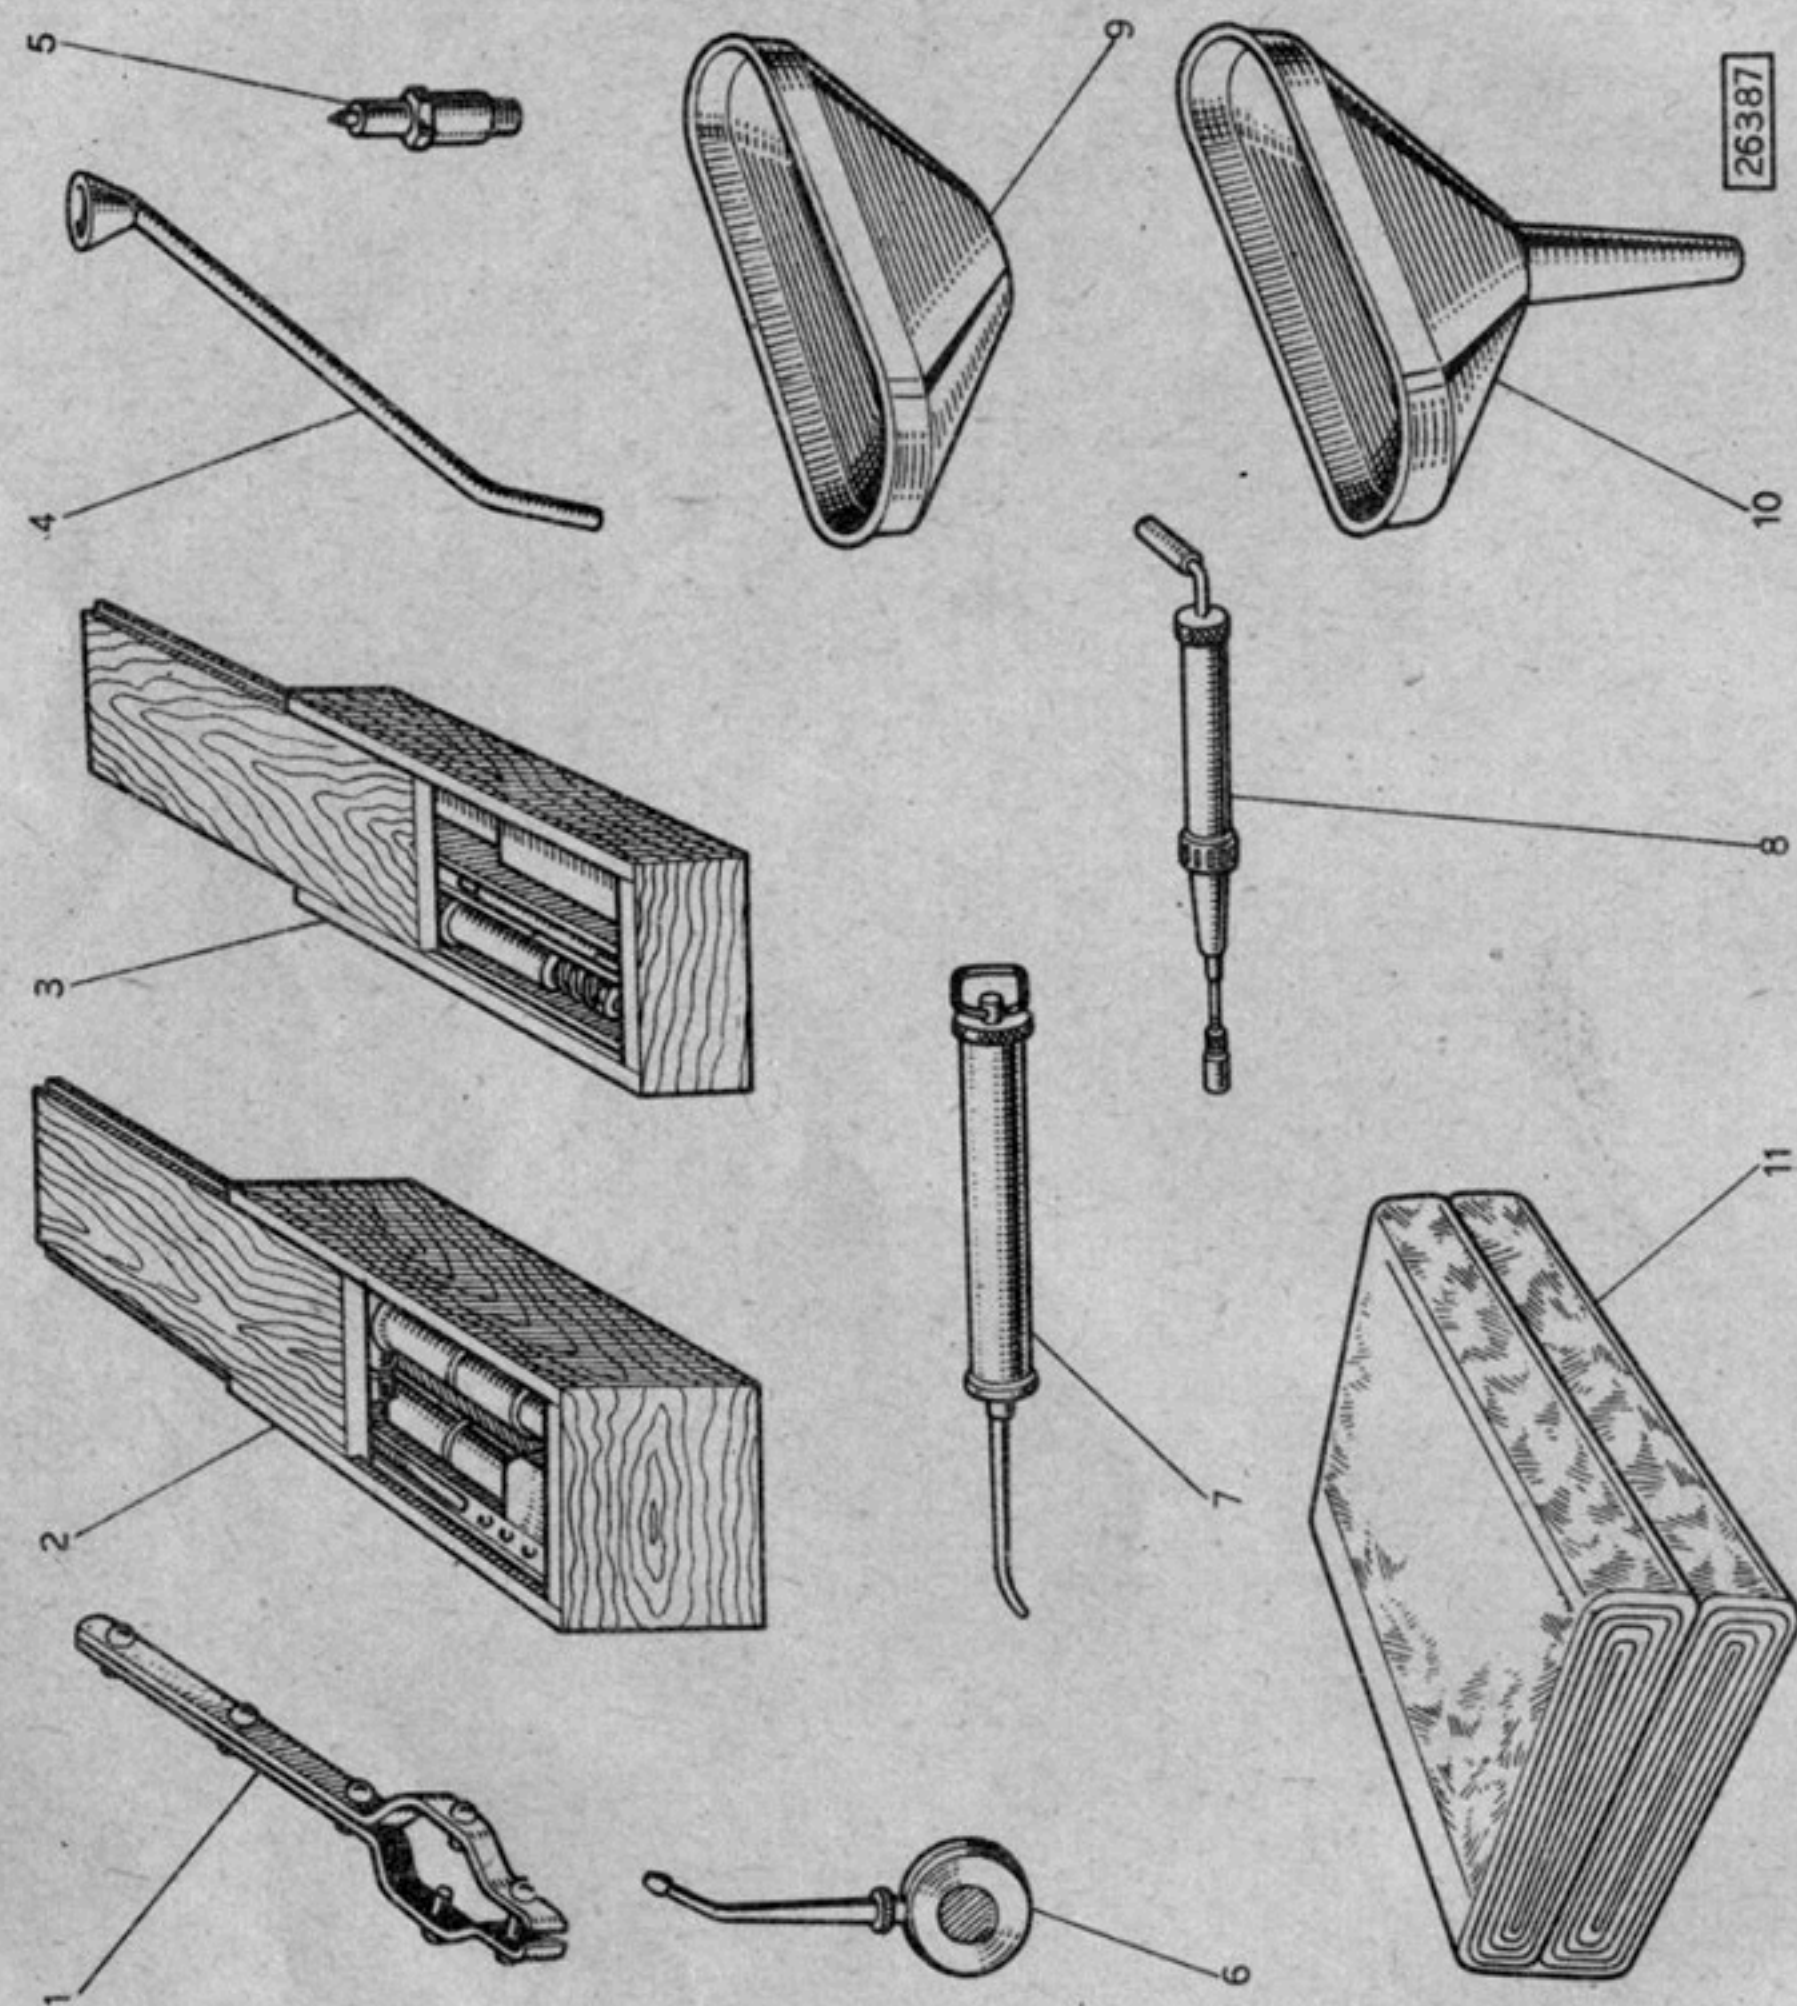

26387

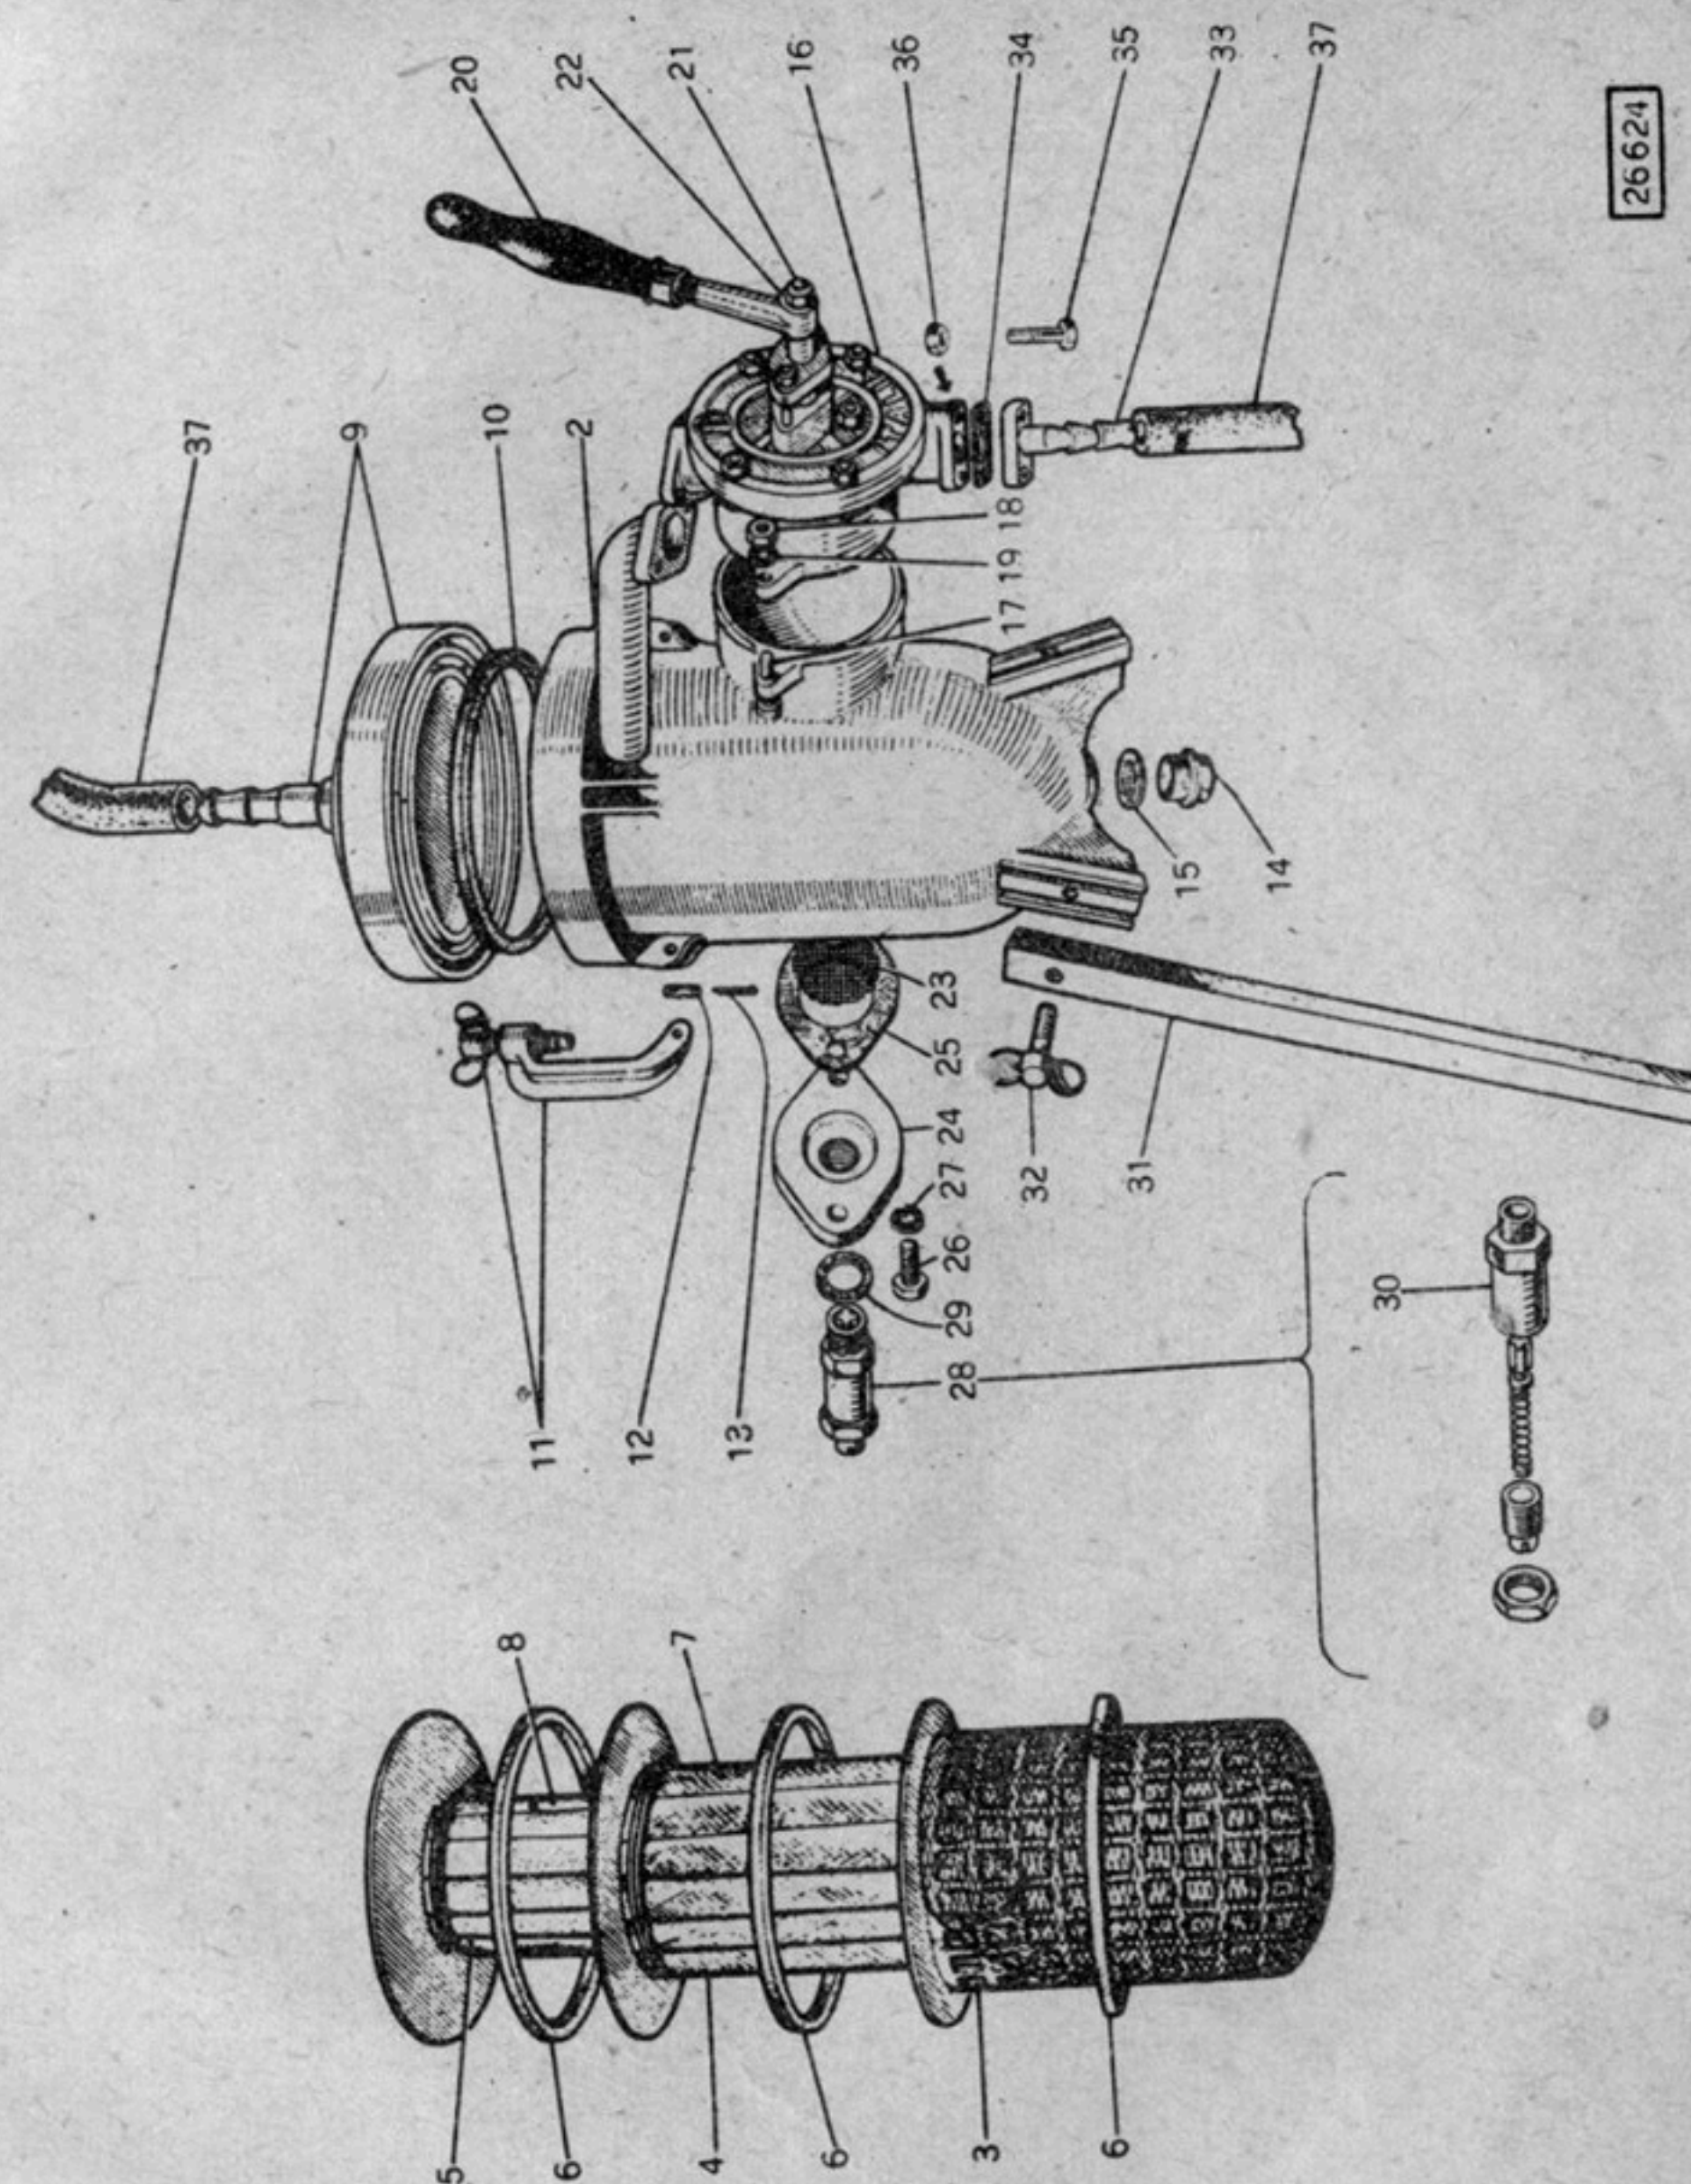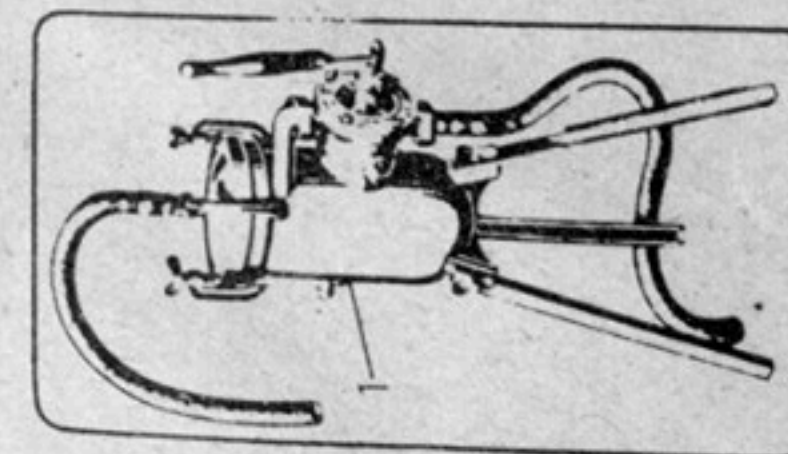

26624

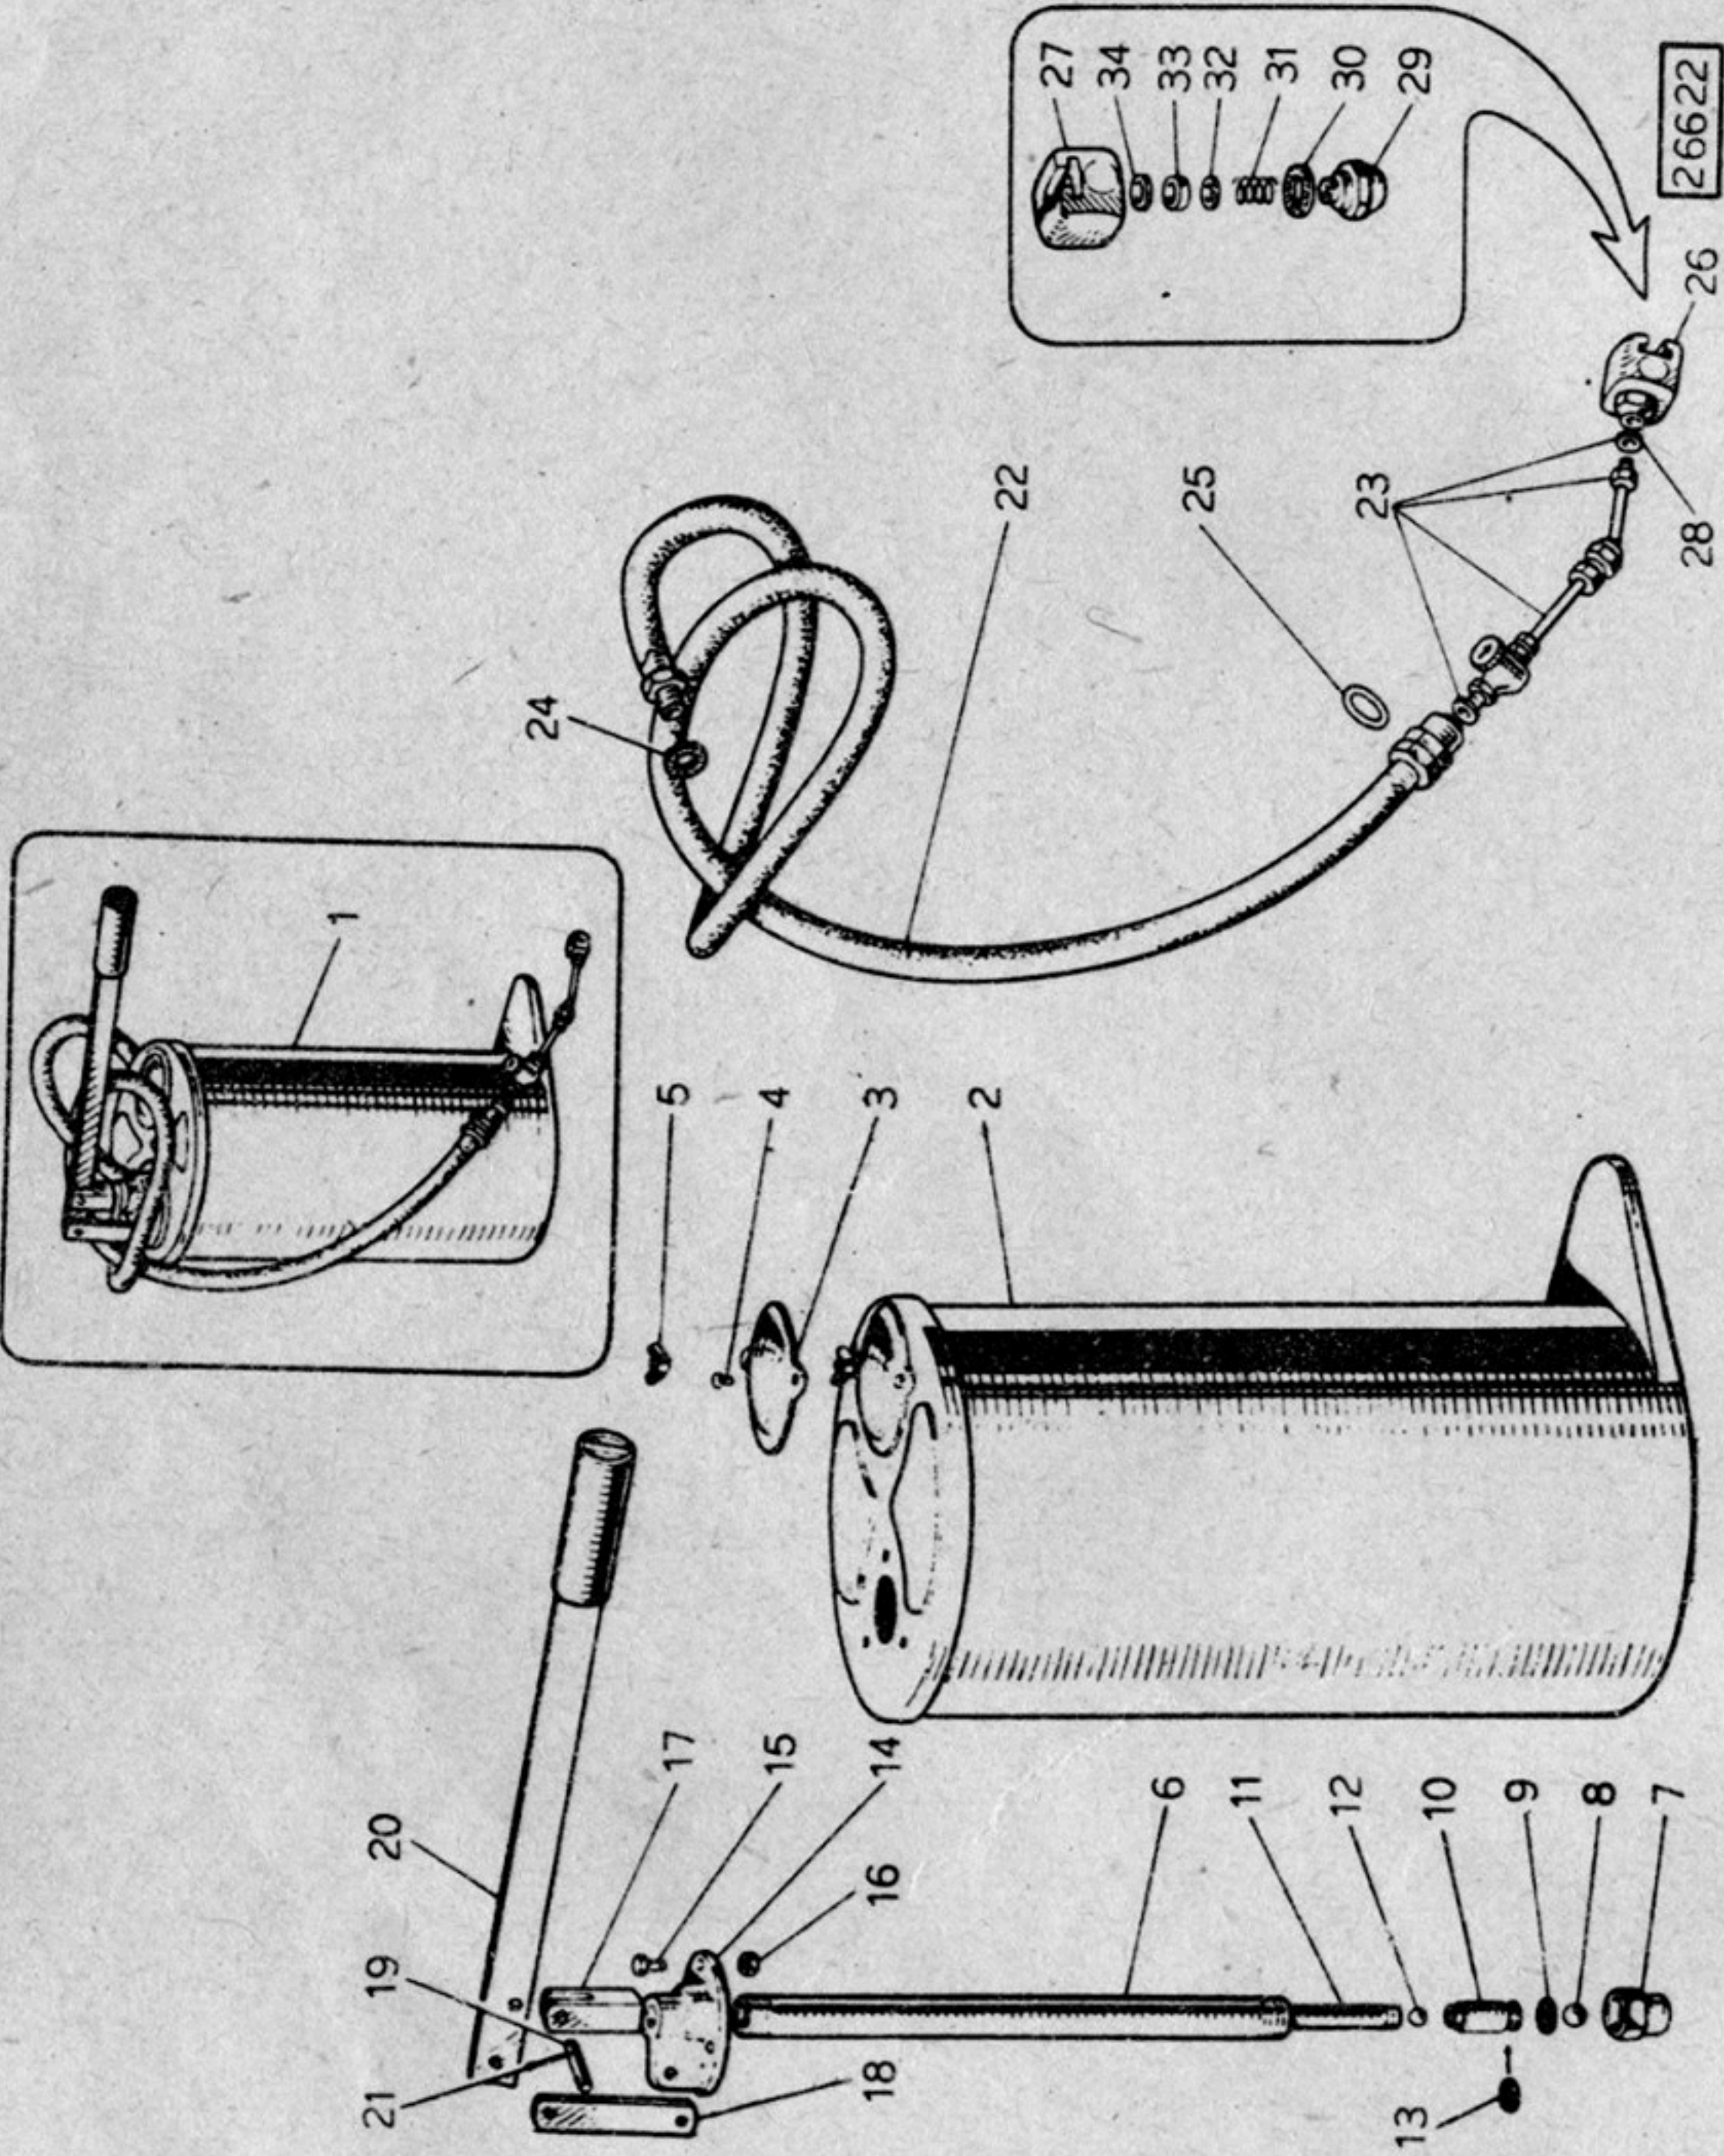

FIAT

MOTORIZZAZIONE
A G R I C O L A

modd. 55 551

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

2^a EDIZIONE

FIAT

D. T. P. - DIP. NORME E PUBLIC.
RAGGRUPP. PUBBLICAZ. TECNICHE

Tutti i diritti di riproduzione del presente catalogo sono riservati alla
Soc. per Az. FIAT - TORINO.

Le denominazioni dei pezzi di ricambio, il testo ed il sistema di numerazione non possono essere ristampati o tradotti nè integralmente nè parzialmente senza autorizzazione scritta della Soc. per Az. FIAT - TORINO

Copyright by S. A. Fiat - Torino

NORME PER LE ORDINAZIONI

Le ordinazioni di parti debbono pervenirci corredate delle seguenti indicazioni:

- 1) Modello della trattrice.
- 2) Numero di identificazione della trattrice (stampigliato sulla parete posteriore in alto a destra della scatola del cambio).
- 3) Numero di identificazione del motore, se si tratta di parti relative al motore (stampigliato su una borchia ottenuta di fusione sul basamento lateralmente a destra sulla parte anteriore del medesimo). I suddetti numeri sono riportati anche sulla targhetta fissata sul cruscotto.
- 4) Numero d'identificazione del motore d'avviamento, se si tratta di parti relative a questo motore (stampigliato su una borchia ottenuta di fusione sul suo basamento a destra).
- 5) Numero d'ordinazione e la denominazione corrispondenti alle parti richieste, come indicato negli elenchi di ciascun sottogruppo.

Se il numero è preceduto dalle lettere Nr, il pezzo è " Normale ".

Se lo precedono invece le lettere BS., si tratta di " Bulloneria Speciale ".

In ogni caso tali indicazioni debbono essere citate nell'ordinazione.

DIMENSIONI DEI PEZZI NORMALI E DEI CUSCINETTI

Le parti di bulloneria normale ed i cuscinetti elencati nel corpo del presente Catalogo ed illustrate nelle rispettive tavole sono pure comprese nelle tabelle riassuntive (pag. 74 per la bulloneria e pag. 73 per i cuscinetti) dove a fianco di apposite figure riproducenti la forma del pezzo sono indicate le dimensioni di ciascuna parte.

AVVERTENZE

- Le voci " destro " - " sinistro " - " anteriore " - " posteriore " indicate nelle denominazioni delle parti, si riferiscono sempre, alla direzione di marcia della trattrice.
- I conduttori elettrici vengono sempre forniti completi di capicorda, terminali, ecc., in modo cioè da poter essere applicati direttamente senza ulteriori manipolazioni.
- Le Parti che portano annessi grani, tappi ed altre parti avvitate o piantate a forza, si intendono fornite di ricambio " complete " delle stesse.
- Tali Parti portano in Catalogo l'indicazione di " completa " senz'altra specificazione circa le parti annesse.
È invece particolarmente specificato se la Parte completa ha parti annesse facilmente separabili. Fanno eccezione a questa norma i Tubi che si intendono sempre forniti " completi " di dadi e raccordi ad anello a doppio cono.

NOTA PER GLI ENTI FIAT

Il presente Catalogo è aggiornato alle modificazioni costruttive apportate alle Trattori fino alla sua data di stampa. La colonna in bianco " Aggiorn. " a sinistra delle colonne dei numeri di figura e d'ordinazione delle parti, serve per indicare il Numero dei Bollettini di Informazioni Tecniche pubblicati successivamente che contempleranno parti di ricambio aggiornate rispetto alle corrispondenti contenute nel presente Catalogo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLE TRATTRICI

DATI GENERALI

Potenza { alla barra di trazione	Cv	44
{ alla puleggia	Cv	50
Passo (interasse fra ruote motrice e ruota tendicingolo)	mm	1716
Scartamento { Mod. 55	mm	1150
{ Mod. 55 L.	mm	1500
Lunghezza massima { con dispositivo di traino agricolo	mm	3080
{ con puleggia motrice	mm	3185
Larghezza massima: sui mozzi delle ruote { Mod. 55	mm	1600
{ Mod. 55 L	mm	1950
Altezza (dal vertice costole aderenza al volante guida)	mm	1819
Superficie di appoggio, con costole di aderenza affondate { Mod. 55	cm ²	12010
{ Mod. 55 L	cm ²	15450
Peso in ordine di marcia su strada (trattrice completa mente rifornita, con soprasuole)	kg	4970
{ Mod. 55 L	kg	5300
Peso in ordine di lavoro (trattrice completamente rifornita, senza soprasuole)	kg	4770
{ Mod. 55 L	kg	5080
Pressione specifica sul terreno, con costole di aderenza affondate	kg/cm ²	0,398
{ Mod. 55 L	kg/cm ²	0,329

PRESTAZIONI

		Velocità		Sforzi medi di trazione		Sforzi max di trazione
		(con motore a regime normale)		(corrispondenti al regime di potenza max)		(corrispondenti al regime di coppia max)
1 ^a marcia	{ Mod. 55	km/h 2,7		kg 4550		kg 4900
	{ Mod. 55 L	km/h 2,3		kg 5200		kg 5500
2 ^a marcia	{ Mod. 55	km/h 4,0		kg 3150		kg 3400
	{ Mod. 55 L	km/h 3,7		kg 3300		kg 3550
3 ^a marcia	{ Mod. 55	km/h 5,0		kg 2300		kg 2550
	{ Mod. 55 L	km/h 4,6		kg 2400		kg 2650
4 ^a marcia	{ Mod. 55	km/h 6,2		kg 1800		kg 1950
	{ Mod. 55 L	km/h 5,8		kg 1900		kg 2150
5 ^a marcia		km/h 8,4		kg 1200		kg 1200
Retromarcia	{ Mod. 55	km/h 3,2		—		—
	{ Mod. 55 L	km/h 2,9		—		—

MOTORE

Ciclo Diesel a 4 tempi: numero cilindri	4
Diametro degli stantuffi	mm 122
Corsa degli stantuffi	mm 140
Cilindrata totale	cm ³ 6546
Rapporto di compressione	15

Potenza massima effettiva	Cv	55
Regime di potenza massima	giri/min	1400
Avviamento: con motorino ausiliario a benzina, a 2 cilindri orizzontali contrapposti con potenza massima	Cv	10,5

TRATTRICE

Frizione del tipo a punto morto, monodisco a secco.		
Cambio di velocità a 5 marce in avanti ed una retromarcia.		
Riduzione posteriore, coppia ingranaggi conici centrale e cilindrici laterali.		
Cingoli con suole di larghezza {	Mod. 55	mm 350
	Mod. 55 L	mm 450
e soprasuole per marcia su strada.		
Sospensione con molla a balestra e molla ausiliaria per il rimbalzo.		
Guida con volante comando frizioni di sterzo (comando a leve a richiesta).		
Freni a pedale ed a mano, agenti sui tamburi delle frizioni.		
Impianto d'illuminazione: tensione		Volt 6
Dinamo con regolatore di tensione: Potenza		Watt 90

APPLICAZIONI SPECIALI

Radiatore per raffreddamento olio di lubrificazione.			
Puleggia motrice: numero giri della puleggia (corrispondenti	} Mod. 55 . . .	giri/min	815
a 1400 giri/min del motore)			
	} Mod. 55 L . .	giri/min	755
diametro della puleggia: a scelta			
— di mm 300 con velocità periferica della cinghia	} Mod. 55	m/s	12,8
	} Mod. 55 L	m/s	11,9
— di mm 360 con velocità periferica della cinghia	} Mod. 55	m/s	15,4
	} Mod. 55 L	m/s	14,3
Presa di forza: numero di giri dell'albero (corrispondente	} Mod. 55 . . .	giri/min	550
a 1400 giri/min del motore)			
	} Mod. 55 L . .	giri/min	510
Gancio di traino stradale.			
Dispositivo per accoppiamento in tandem di 2 trattrici.			
Tetto parasole.			

INDICE GENERALE

COMPLESSO - Trattrice Da pag. 11 a 69

SOTTOCOMPLESSO - Motore Da pag. 11 a pag. 44

Gruppo - Organi principali » » 11 » » 17

Sottogruppo	1 - Basamento e coperchi: Canna e testa cilindri	Pag.	11
»	2 - Coppa motore	»	13
»	3 - Bielle e stantuffi	»	13
»	4 - Albero motore e volano	»	14
»	5 - Ruotismi intermedi di comando	»	15
»	6 - Distribuzione	»	16
»	7 - Contaore e comando	»	16
»	8 - Parti del contaore	»	17

Gruppo - Alimentazione e scarico Da pag. 17 a pag. 25

Sottogruppo	9 - Serbatoi, tubazioni, pompe di iniezione e alimentazione, iniettori e filtri	Pag.	17
»	10 - Comando pompa d'iniezione	»	19
»	11 - Parti della pompa d'iniezione 737545	»	19
»	12 - Parti della pompa alimentazione combustibile 739390	»	20
»	13 - Parti del giunto 724415	»	21
»	14 - Parti del regolatore 737543	»	21
»	15 - Parti del porta polverizzatore 724413	»	22
»	16 - Comando acceleratore	»	23
»	17 - Parti del filtro combustibile 739023	»	23
»	18 - Parti del filtro combustibile 819387	»	24
»	19 - Condotta d'aspirazione e filtro aria	»	24
»	20 - Parti del filtro aria 17735	»	24
»	21 - Collettore di scarico	»	25

Gruppo - Lubrificazione Da pag. 26 a pag. 28

Sottogruppo	22 - Pompa olio, filtri, indicatore di livello, sfiatatoio e tubazioni olio	Pag.	26
»	23 - Parti della pompa olio 540200	»	27
»	24 - Parti del filtro olio supplementare 545207	»	27
»	25 - Comando filtro autopulitore	»	28

Gruppo - Raffreddamento Da pag. 28 a pag. 31

Sottogruppo	26 - Radiatore, pompa acqua, termostato e tubazioni	Pag.	28
»	27 - Parti della pompa acqua 545942	»	29
»	28 - Parti del radiatore	»	30
»	29 - Ventilatore, comandi e tendicinghia	»	30

Gruppo - Avviamento	Da pag. 31 a pag. 39
Sottogruppo 30 - Complessivo motorino per avviamento	Pag. 31
» 31 - Comando innesto per motorino	» 31
» 32 - Dispositivo avviamento	» 32
» 33 - Basamento cilindri testa e coperchi	» 33
» 34 - Albero a gomiti - Bielle e stantuffi	» 34
» 35 - Distribuzione e comandi	» 35
» 36 - Serbatoio, filtro combustibile, carburatore e filtro aria	» 35
» 37 - Parti del carburatore 22832	» 36
» 38 - Parti del filtro aria carburatore 17083	» 36
» 39 - Magnete e cavi accensione	» 37
» 40 - Parti del magnete 15650	» 37
» 41 - Parti del rottore Mi 1909	» 38
» 42 - Lubrificazione	» 39

SOTTOCOMPLESSO - Trasmissione Da pag. 40 a pag. 46

Gruppo - Innesto	Pag. 40
Sottogruppo 43 - Frizione centrale e comandi	Pag. 40
» 44 - Parti della frizione centrale	» 40

Gruppo - Cambio di velocità e riduttore	Da pag. 41 a pag. 57
Sottogruppo 45 - Scatola cambio di velocità e coperchi	Pag. 41
» 46 - Ruotismi cambio di velocità	» 43
» 47 - Comando cambio di velocità	» 44
» 48 - Corona conica della trasmissione	» 45
» 49 - Coperchi e scatola del riduttore	» 45
» 50 - Ruotismi riduttori laterali	» 46

SOTTOCOMPLESSO - Freno Da pag. 48 a pag. 49

Gruppo - Freni laterali	» » 48 » » 49
Sottogruppo 51 - Freno a mano ed a pedale	Pag. 43

SOTTOCOMPLESSO - Telaio e cingoli Da pag. 50 a pag. 80

Gruppo - Telaio e supporti	» » 50 » » 52
Sottogruppo 52 - Telaio e supporti	Pag. 50
» 53 - Congegno di traino	» 50
» 54 - Gancio di traino stradale	» 51
» 55 - Apparecchiatura per accoppiamento due trattori - Gancio anteriore 22675	» 51

Gruppo - Sterzo	Da pag. 52 a pag. 55
Sottogruppo 56 - Guida e comandi frizione di sterzo	Pag. 52
» 57 - Comando frizione di sterzo a leve	» 53
» 58 - Frizione di sterzo	» 54

Gruppo - Sospensione e cingoli	Da pag. 55 a pag. 59
Sottogruppo 59 - Sospensione	Pag. 55
» 60 - Ruote motrici	» 56
» 61 - Rulli sostegno ed appoggio cingoli	» 57
» 62 - Ruote tendicingoli	» 58
» 63 - Catena, soprasuole stradali, suole, maglie per cingoli	» 58

Gruppo - Puleggia motrice	Da pag. 59 a pag. 61
Sottogruppo 64 - Scatole e coperchi	Pag. 59
» 65 - Comandi e ruotismi	» 60

Gruppo - Presa di forza	Da pag. 61 a pag. 62
Sottogruppo 66 - Scatole e coperchi	Pag. 61
» 67 - Ruotismi e comandi	» 61

SOTTOCOMPLESSO - Impianto elettrico Da pag. 63 a pag. 66

Gruppo - Generatore e illuminazione	» » 63 » » 66
Sottogruppo 68 - Dinamo fanali e loro cavi	Pag. 63
» 69 - Comando ed innesto dinamo	» 64
» 70 - Parti della dinamo 836301	» 65
» 71 - Parti del regolatore di tensione 836964	» 65
» 72 - Parti del faro 21813	» 66
» 73 - Parti del fanalino per cruscotto 540232	» 66
» 74 - Parti del fanalino posteriore 14071	» 66
» 75 - Trattori senza impianto elettrico	» 66

COMPLESSO - Carrozzeria Da pag. 67 a pag. 69

Sottogruppo 76 - Cruscotto e fiancate	Pag. 67
» 77 - Cofano	» 67
» 78 - Sedile	» 68
» 79 - Coperture per telai e cingoli	» 68
» 80 - Tetto parasole 22824	» 68
» 81 - Radiatore olio	» 69
» 82 - Applicazione tendina radiatore	» 70

COMPLESSO - Dotazione Da pag. 70 a pag. 92

Sottogruppo 83 - Attrezzi comuni e speciali	Pag. 70
» 84 - Accessori per manutenzioni e vari	» 70
» 85 - Filtri con pompa per nafta e sue parti	» 71
» 86 - Pompa a leva per ingrassatori e sue parti	» 72

TABELLA DEI CUSCINETTI	Pag. 73
---	---------

BULLONERIA NORMALE	» 74
-------------------------------------	------

INDICE NUMERICO DELLE PARTI DI RICAMBIO	» 83
--	------

COMPLESSO - TRATTRICE.

SOTTOCOMPLESSO — MOTORE

GRUPPO — Organi principali.

Sgr. 1 — Basamento e coperchi: Canna e testa cilindri.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
—		539983	Complessivo motore con motorino d'avviamento	1
1		546528	Complessivo motore senza motorino d'avviamento	1
»		539767	Basamento motore completo di cappelli	1
2		539768	Cappello supporto anteriore	1
3		539769	Cappello supporto centrale	1
x 4	Nr	8396	Grano di centraggio per cappello	2
5		539770	Cappello supporto intermedio	2
x 6		539783	Prigioniero fissaggio cappelli	8
x 7	Nr	7210-3	Dado per prigioniero	10
x 8		539786	Piastrina sicurezza per dado	8
9		539782	Cappello supporto posteriore completo	1
10		540883	Tubo scarico olio dal supporto	1
x 11		603614	Guarnizione per cappello	2
x 12		539772	Guarnizione laterale per cappello	2
x 13		539785	Prigioniero fissaggio cappello	2
x 14		539787	Piastrina sicurezza per dado	2
x 15		539784	Prigioniero per fissaggio cappello	2
x 16	Nr	7904-3	Dado per prigioniero	2
x 17	Nr	1599	Tappo otturatore ad espansione sul basamento per fonderia	1
x 18		539801	Tappo posteriore albero distribuzione	1
x 19		539898	Tappo otturatore per basamento motore	7
x 20	Nr	8378	Grano di riferimento sul basamento per testa cilindri	2
x 21		543736	Canna cilindri	4
x 22		539747	Guarnizione per canna cilindri	4
x 23		543735	Testa cilindri completa di guida valvole ed astuccio porta iniettori	1
x 24		545459	Guarnizione completa per testa cilindri	1
x 25		539895	Tappo otturatore ad espansione per testa cilindri	2
x 26	Nr	1592	Tappo otturatore ad espansione per testa cilindri	3
x 27	Nr	1588	Tappo otturatore ad espansione per testa cilindri	4
28		096015	Gancio sollevamento motore	1
x 29		539722	Prigioniero lungo per fissaggio testa cilindri al basamento	5
x 30		539723	Prigioniero corto per fissaggio testa cilindri al basamento	5
x 31		539745	Dado per prigioniero	10
x 32	Nr	1588	Tappo otturatore ad espansione per dado	10
x 33		540882	Vite per sfogo cilindri	4
x 34		543460	Coperchio per testa gruppo cilindri	1
x 35		539741	Guarnizione completa per coperchio	1
x 36	BS.	605912	Dado cieco per fissaggio coperchio	4
x 37	BS.	204026	Rosetta per dado	4
x 38		539746	Anello elastico per dado	4

Sgr. 1 — Basamento e coperchi: Canna e testa cilindri.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
×	39	622200	Sfiatatoio completo testa cilindri	1
×	40	543550	Coperchio punterie	2
×	41	543551	Guarnizione per coperchio	2
×	42	Nr 17729	Prigioniero per fissaggio coperchio punterie	13
×	43	539843	Prigioniero per fissaggio coperchio punterie	1
×	44	Nr 16906	Dado per prigioniero	14
×	45	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	14
	46	539666	Coperchio anteriore per ispezione	1
	47	539667	Coperchio posteriore per ispezione	1
×	48	539668	Guarnizione per coperchi	2
×	49	Nr 17731	Prigioniero per fissaggio coperchi ispezione	14
×	50	Nr 16906	Dado per prigioniero	14
×	51	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	14
×	52	543728	Coperchio ingranaggio comando pompa ispezione	1
×	53	539800	Guarnizione per coperchio	1
	54	Nr 17729	Prigioniero per fissaggio coperchio	6
	55	Nr 16906	Dado per prigioniero	6
	56	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	6
×	57	539705	Coperchio montaggio albero distribuzione	1
×	58	539706	Guarnizione per coperchio	1
	59	Nr 17729	Prigioniero fissaggio coperchio	2
	60	Nr 16906	Dado per prigioniero	2
	61	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
×	62	539779	Coperchio ingranaggio rinvio	1
×	63	539780	Guarnizione per coperchio	1
	64	Nr 17729	Prigioniero per fissaggio coperchio	2
	65	Nr 16906	Dado per prigioniero	2
	66	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
×	67	539794	Coperchio anteriore basamento	1
	68	Nr 8397	Grano per coperchio	1
×	69	539797	Guarnizione per coperchio	1
	70	Nr 17731	Prigioniero per fissaggio coperchio	5
	71	Nr 16906	Dado per prigioniero	5
	72	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	5
×	73	539796	Paraolio per coperchio anteriore basamento	1
×	74	542367	Flangia chiusura condotto olio (*)	1
×	75	542368	Guarnizione per flangia	1
×	76	539843	Prigioniero per fissaggio flangia	2
	77	Nr 16906	Dado per prigioniero	2
	78	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
×	79	542366	Flangia per tappo scarico olio filtro (*)	1
	80	Nr 26834	Guarnizione per flangia	1
	81	Nr 17730	Prigioniero per fissaggio flangia (*)	2
	82	Nr 16906	Dado per prigioniero (*)	2
	83	Nr 5168	Rosetta elastica per dado (*)	2
	84	Nr 3051	Tappo per scarico olio filtro (*)	1
	85	Nr 2815	Guarnizione per tappo (*)	1
	86	539775	Supporto posteriore basamento motore completo	1
	87	Nr 8399	Grano di riferimento per supporto posteriore	2
	88	Nr 17976	Prigioniero per fissaggio supporto	10
	89	Nr 7904	Dado per prigioniero	10
	90	Nr 5171	Rosetta elastica per dado	10
	91	539692	Mensola per attacco molle sospensione	1
	92	Nr 24383	Prigioniero per fissaggio mensola	4
	93	Nr 7904	Dado per prigioniero	4
	94	Nr 5171	Rosetta elastica per dado	4

Sgr. 1 — Basamenti e coperti: Canna e testa cilindri.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	95	Nr 3006	Tappo per scarico olio sede dispositivo innesto	1
	96	Nr 2799	Guarnizioni per tappo	1
×	97	539705	Coperchio verifica volano	1
×	98	539706	Guarnizione per coperchio	1
	99	Nr 11060	Vite per fissaggio coperchio	2
	100	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
	101	539193	Indice per la messa in fase del motore	1
	102	Nr 11001	Vite per fissaggio indice	2
	103	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	2
	104	539694	Occhiello per sollevamento motore	2
×	105	Nr 16973	Oliatore ingranaggio scatola motorino avviamento	1
×	106	20344	Guarnizione per scatola (fig. 2 Sgr. 32)	1
×	107	15829	Guarnizione per fori passaggio acqua	4
×	108	0517	Tappo otturatore sul basamento	3
×	109	02034	Tappo otturatore per basamento e testa cilindri	3

(*) Applicando il radiatore olio, togliere questi particolari.

Sgr. 2 — Coppa motore.

×	1	546692	Coppa motore con figg. 2-3-4-5	1
×	2	Nr 1599	Tappo otturatore per fonderia	2
	3	539801	Tappo otturatore per fonderia (non di ricambio)	2
×	4	Nr 3054	Tappo per scarico olio dalla coppa motore	2
×	5	Nr 2965	Guarnizione per tappo	2
	6	539789	Coperchio per ispezione succhiatoio	1
	7	539790	Guarnizione per coperchio	1
	8	Nr 11002	Vite per fissaggio coperchio	4
	9	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	4
×	10	539774	Guarnizione per coppa motore	1
	11	Nr 11065	Vite fissaggio coppa motore	27
	12	Nr 11073	Vite fissaggio coppa motore	2
	13	Nr 5168	Rosetta elastica per viti	29

Sgr. 3 — Bielle e stantuffi.

×	1	546733	Biella completa	4
×	2	BS. 603637	Vite fissaggio cappello di biella	8
×	3	544424	Rosetta sicurezza per vite	8
×	4	539683	Semicuscinetto per biella	8
	»	542439	Semicuscinetto per biella (minorato di mm 0,101)	8
	»	542440	Semicuscinetto per biella (minorato di mm 0,254)	8
	»	542441	Semicuscinetto per biella (minorato di mm 0,508)	8
	»	542442	Semicuscinetto per biella (minorato di mm 0,762)	8
	»	542443	Semicuscinetto per biella (minorato di mm 1,016)	8
×	5	603620	Boccola per piede di biella	4
×	6	543758	Stantuffo (Precedente con 155,5 mm d'altezza)	4
	»	543759	Stantuffo (maggiorato di mm 0,4)	4
	»	543760	Stantuffo (maggiorato di mm 0,6)	4
	»	543761	Stantuffo (maggiorato di mm 0,8)	4

Sgr. 3 — Bielle e stantuffi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	6	543762	Stantuffo (maggiorato di mm 1)	4
	—	546166	Stantuffo (Attuale con 158 mm d'altezza)	4
	—	546167	Stantuffo (maggiorato di mm 0,4)	4
	—	546168	Stantuffo (maggiorato di mm 0,6)	4
	—	546169	Stantuffo (maggiorato di mm 0,8)	4
	—	546170	Stantuffo (maggiorato di mm 1)	4
X	7	728542	Perno completo per stantuffo	4
	»	728543	Perno completo per stantuffo (maggiorato di mm 0,2)	4
	»	728544	Perno completo per stantuffo (maggiorato di mm 0,5)	4
X	8	728545	Tappo per perno	8
	9	718271	Anello tenuta per stantuffo	8
	»	726299	Anello tenuta per stantuffo (maggiorato di mm 0,4)	8
	»	726300	Anello tenuta per stantuffo (maggiorato di mm 0,6)	8
	»	726301	Anello tenuta per stantuffo (maggiorato di mm 0,8)	8
	»	726302	Anello tenuta per stantuffo (maggiorato di mm 1)	8
10		718272	Anello raschiaolio per stantuffo	8
	»	726303	Anello raschiaolio per stantuffo (maggiorato di mm 0,4)	8
	»	726304	Anello raschiaolio per stantuffo (maggiorato di mm 0,6)	8
	»	726305	Anello raschiaolio per stantuffo (maggiorato di mm 0,8)	8
	»	726306	Anello raschiaolio per stantuffo (maggiorato di mm 1)	8
11		725030	Anello raschiaolio fresato, con molla interna (Fino alla Trattrice N. 510340 esclusa la Trattrice N. 510337, cioè con 8 feritoie e 9 balestrine)	4
X	»	726311	Anello raschiaolio fresato, c. s. (maggiorato di mm 0,4)	4
	»	726312	Anello raschiaolio fresato, c. s. (maggiorato di mm 0,6)	4
	»	726313	Anello raschiaolio fresato, c. s. (maggiorato di mm 0,8)	4
	»	726314	Anello raschiaolio fresato, c. s. (maggiorato di mm 1)	4
	»	741819	Anello raschiaolio fresato, con molla interna (Dalla Trattrice N. 510341 inclusa la Trattrice N. 510337, cioè con 7 feritoie e 8 balestrine)	4
	»	741820	Anello raschiaolio fresato, c. s. (maggiorato di mm 0,4)	4
	»	741821	Anello raschiaolio fresato, c. s. (maggiorato di mm 0,6)	4
	»	741822	Anello raschiaolio fresato, c. s. (maggiorato di mm 0,8)	4
	»	741823	Anello raschiaolio fresato, c. s. (maggiorato di mm 1)	4
12		718273	Anello raschiaolio fresato	4
	»	726307	Anello raschiaolio fresato (maggiorato di mm 0,4)	4
	»	726308	Anello raschiaolio fresato (maggiorato di mm 0,6)	4
	»	726309	Anello raschiaolio fresato (maggiorato di mm 0,8)	4
	»	726310	Anello raschiaolio fresato (maggiorato di mm 1)	4

Sgr. 4 — Albero motore e volano.

X	1	543607	Albero motore completo di tappi, fig. 2	1
X	2	543610	Tappo per fori sull'albero motore	4
X	3	539680	Semicuscinetto anteriore e centrale per albero motore	4
	»	542424	Semicuscinetto anteriore e centrale per albero motore (mino- rato di mm 0,101)	4
	»	542425	Semicuscinetto anteriore e centrale per albero motore (mino- rato di mm 0,254)	4
	»	542426	Semicuscinetto anteriore e centrale per albero motore (mino- rato di mm 0,508)	4
	»	542427	Semicuscinetto anteriore e centrale per albero motore (mino- rato di mm 0,762)	4

Sgr. 4 — Albero motore e volano.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	3	542428	Semicuscinetto anteriore e centrale per albero motore (mino- rato di mm 1,016)	4
X	4	539684	Ralla per supporto centrale	2
X	5	539681	Semicuscinetto intermedio per albero motore	4
	»	542429	Semicuscinetto intermedio per albero motore (minorato di mm 0,101)	4
	»	542430	Semicuscinetto intermedio per albero motore (minorato di mm 0,254)	4
	»	542431	Semicuscinetto intermedio per albero motore (minorato di mm 0,508)	4
	»	542432	Semicuscinetto intermedio per albero motore (minorato di mm 0,762)	4
	»	542433	Semicuscinetto intermedio per albero motore (minorato di mm 1,016)	4
X	6	539682	Semicuscinetto posteriore per albero motore	2
	»	542434	Semicuscinetto posteriore per albero motore (minorato di mm 0,101)	2
	»	542435	Semicuscinetto posteriore per albero motore (minorato di mm 0,254)	2
	»	542436	Semicuscinetto posteriore per albero motore (minorato di mm 0,508)	2
	»	542437	Semicuscinetto posteriore per albero motore (minorato di mm 0,762)	2
	»	542438	Semicuscinetto posteriore per albero motore (minorato di mm 1,016)	2
X	7	539798	Coperchio tenuta olio supporto posteriore	1
	8	Nr 11065	Vite per fissaggio coperchio	4
	9	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	4
	10	546734	Volano motore completo di fig. 14	1
X	11	544920	Corona dentata sul volano per avviamento	1
X	12	539866	Vite fissaggio volano all'albero motore	6
X	13	Nr 7913-2	Dado esagonale per vite	6
X	14	541872	Corona dentata per trascinamento frizione	1
X	15	Nr 9358	Vite esagonale per fissaggio corona dentata	2
X	16	Nr 537	Rosetta di sicurezza per vite	12

Sgr. 5 — Ruotismi intermedi di comando.

X	1	540560	Ingranaggio conduttore sull'albero motore	1
	2	Nr 6198-2	Linguetta per ingranaggio conduttore	1
X	3	539725	Distanziale per ingranaggio conduttore	1
X	4	539726	Paraolio per ingranaggio conduttore	1
X	5	540561	Ingranaggio di rinvio	1
X	6	539778	Perno per ingranaggio	1
X	7	541502	Dado fissaggio perno	1
	8	Nr 7346	Copiglia per dado	1
	9	Nr 71558	Cuscinetto a sfere per perno	2

Sgr. 6 — Distribuzione.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
X	1	543552	Albero distribuzione	1
X	2	539804	Boccola anteriore per albero	1
X	3	540562	Ingranaggio comando distribuzione	1
X	4	539808	Vite fissaggio ingranaggio	3
X	5	539809	Piastrina di sicurezza per vite	1
X	6	543553	Boccola centrale per albero	1
X	7	539806	Boccola posteriore per albero	1
X	8	539807	Vite arresto boccola	1
X	9	Nr 2794	Rosetta per vite	3
X	10	539811	Guida punterie valvole	3
X	11	539869	Grano centraggio guida punterie	2
	12	Nr 17737	Prigioniero fissaggio guida punterie	4
	13	Nr 16906	Dado per prigioniero	4
	14	Nr 536	Rosetta per dado	4
X	15	545314	Punterie valvole completa	8
X	16	539812	Asta comando bilancieri	8
X	17	541314	Bilanciere destro comando valvole	4
X	»	541315	Bilanciere sinistro comando valvole	4
X	18	604308	Vite registro bilancieri	8
	19	Nr 16913-2	Dado per vite	8
X	20	604369	Molla distanziamento bilancieri	3
X	21	604307	Rondella appoggio molla	8
X	22	541313	Asse bilancieri	1
X	23	539713	Tappo posteriore asse bilancieri	1
X	24	Nr 10673	Anello elastico per asse bilanciere	2
X	25	539711	Supporto centrale asse bilancieri	2
X	26	539788	Supporto laterale asse bilancieri	2
X	27	539712	Prigioniero fissaggio supporto e coperchio testa cilindri	4
	28	Nr 18483	Prigioniero fissaggio supporto	4
	29	Nr 16906	Dado per prigionieri	8
	30	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	8
	31	Nr 37468	Vite per supporti laterali	2
X	32	539714	Valvola di aspirazione	4
X	33	539715	Valvola di scarico	4
X	34	539716	Guida valvole	8
X	35	621756	Anello elastico per valvole	8
X	36	539718	Molla esterna per valvole	8
X	37	539719	Molla interna per valvole	8
X	38	541501	Scodellino per molle	8
X	39	541746	Semicono ritegno scodellino	16
—		Pr. 547889	Serie rosette per aumento carico molle valvole di scarico	—

Sgr. 7 — Contaore e comando.

X	1	540992	Contaore completo con riduttore (Per le parti staccate vedere Sottogruppo 8)	1
X	2	543556	Ingranaggio condotto comando contaore	1
X	3	543555	Alberino comando contaore	1
	4	Nr 10397	Spina conica per fissaggio ingranaggio	1
X	5	543554	Supporto per alberino	1
	6	17334	Guarnizione per testa e supporto alberino	2
	7	543682	Prigioniero fissaggio supporto	2
	8	Nr 7880	Dado per prigioniero	2
	9	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2

Sgr. 8 — Parti del contaore.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	541066	Alberino comando riduttore contaore	1
	2	541068	Ingranaggio riduttore contaore	2
	3	541067	Alberino rinvio riduttore contaore	1
	4	Nr 10368	Spina conica fissaggio ingranaggio	2
	5	544978	Scatola riduttore contaore completa con figg. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19	1
	6	Nr 1584	Tappo otturatore per scatola	1
	7	541069	Vite arresto alberino comando riduttore	1
	8	Nr 15002	Prigioniero fissaggio numeratore e coperchio scatola riduttore	2
	9	542179	Prigioniero fissaggio coperchio e numeratore contaore	2
	10	Nr 7201	Dado per prigionieri figg. 8 e 9	4
	11	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	4
	12	542244	Tappo per riduttore contaore	1
	13	Nr 2799	Guarnizione per tappo	1
	14	541064	Coperchio scatola riduttore contaore	1
	15	541065	Guarnizione per coperchio e numeratore	2
	16	Nr 1584	Tappo otturatore per coperchio	1
	17	541070	Guarnizione per alberino	1
	18	540993	Numeratore del contaore	1
	19	Nr 16973	Oliatore per scatola riduttore	1

GRUPPO — Alimentazione e scarico.
Sgr. 9 — Serbatoi, tubazioni, pompe di iniezione e alimentazione, iniettori e filtri.

X	1	546787	Serbatoio principale del combustibile completo	1
X	2	21076	Tubo completo presa aria serbatoio principale	1
	3	20546	Tubo presa aria per serbatoio	1
	4	Nr 58385	Dado per tubo	1
	5	Nr 1653	Anello a doppio cono per tubo	1
	6	Nr 3051	Tappo filettato per scarico combustibile	1
	7	Nr 2815	Guarnizione per tappo	1
X	8	20920	Filtro completo per bocchettone	1
X	9	21101	Filtro per bocchettone	1
X	10	21100	Porta filtro per bocchettone	1
X	11	20541	Asta di livello per serbatoio	1
X	12	542938	Tappo per bocchettone serbatoio principale	1
X	13	024509	Guarnizione per tappo	1
	14	21359	Guarnizione per supporto serbatoio principale	1
	15	Nr 9356	Vite fissaggio sedile e serbatoio principale	4
	16	BS. 20329	Rosetta piana per vite	4
	17	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	4
X	18	Nr 8540	Rubinetto per serbatoio principale combustibile	1
	19	Nr 2966	Guarnizione per rubinetto	1
X	20	542695	Tubo posteriore completo mandata combustibile	1
X	21	539838	Tubo anteriore completo mandata combustibile	1
X	22	543596	Tubo completo mandata dalla pompa alimentazione al filtro	1
	23	739023	Complessivo filtro combustibile (con cartuccia a dischi di carta) (Per le parti staccate vedere il Sottogruppo 17)	1
X	»	819387	Complessivo filtro combustibile (con elemento filtrante stellare di panno) (Per le parti staccate vedere il Sgr. 18)	1
X	24	543598	Supporto fissaggio filtro combustibile	1
	25	Nr 17732	Prigioniero fissaggio supporto	2
	26	Nr 16906	Dado per prigioniero	2

Sgr. 9 — Serbatoi, tubazioni, pompe di iniezione e alimentazione, iniettori e filtri.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	27	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
	28	Nr 16506	Vite fissaggio filtro combustibile	2
	29	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
✓	30	543597	Tubo completo mandata dal filtro alla pompa iniezione	1
	31	737545	Pompa iniezione completa - tipo PE 4 B 80 D 410: L 4/6 (Per le parti staccate vedere il Sottogruppo 11)	1
✗	32	539814	Sella supporto pompa iniezione	1
	33	Nr 11064	Vite per fissaggio sella sul basamento	2
	34	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
✗	35	539815	Staffa fissaggio pompa iniezione	2
	36	Nr 7880	Dado esagonale per staffa	4
✗	37	611416	Rondella sede sferica per dado	4
	38	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	4
✗	39	541241	Tubo di scarico olio per pompa iniezione	1
	40	Nr 4181	Staffetta fissaggio tubo	1
	41	737543	Regolatore completo - tipo RVT 200-700 (Per le parti staccate vedere il Sottogruppo 14)	1
	42	739390	Pompa alimentazione completa - tipo FP/K 22 B: L 4/4 (Per le parti staccate vedere il Sottogruppo 12)	1
	43	705769	Guarnizione per pompa alimentazione	1
	44	705785	Prigioniero fissaggio pompa alimentazione alla pompa iniezione	3
	45	Nr 58962	Dado per prigioniero	3
	46	705726	Rosetta piana per dado	3
	47	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	3
✗	48	724415	Giunto completo - tipo ZKG 31/72 Z (Per le parti staccate vedere il Sottogruppo 13)	1
✗	49	547209	Tubo completo mandata dalla pompa iniezione all'iniettore per cilindri N. 1	1
✗	»	547210	Tubo completo mandata dalla pompa iniezione all'iniettore per cilindro N. 2	1
✗	»	547211	Tubo completo mandata dalla pompa iniezione all'iniettore per cilindro N. 3	1
✗	»	547212	Tubo completo mandata dalla pompa iniezione all'iniettore per cilindro N. 4	1
	50	724413	Porta-polverizzatore completo (Per le parti staccate vedere il Sottogruppo 15 escludendo la fig. 12)	4
	51	724361	Staffa fissaggio iniettori	4
	52	Nr 35175-2	Prigioniero fissaggio iniettori alla testa	8
	53	Nr 7880-2	Dado per prigioniero	8
	54	724362	Rondella per sede	8
	55	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	8
✗	56	539841	Tubo completo ricupero scarico combustibile dagli iniettori	1
	57	539820	Staffa fissaggio tubo	2
	58	Nr 17727	Prigioniero per staffa fissaggio tubo	2
	59	Nr 16906	Dado per prigioniero	2
	60	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
✗	61	539839	Tubo completo scarico combustibile dalla pompa iniezione	1
	62	Nr 1662	Dado per tubo scarico	1
	63	Nr 1655	Anello tenuta per tubo scarico	1
✗	64	542694	Tubo anteriore completo ritorno combustibile	1
	65	Nr 1662	Dado raccordo anteriore per tubo	2
	66	Nr 1655	Anello tenuta raccordo anteriore per tubo	2
✗	67	544224	Staffetta fissaggio tubi mandata e ritorno combustibile	1
	68	Nr 10999	Vite per staffetta	1
	69	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	1

Sgr. 9 — Serbatoi, tubazioni, pompe d'iniezione e alimentazione, iniettori e filtri.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	70	Nr 1156	Staffetta sostegno tubo mandata e ritorno combustibile dal serbatoio	2
	71	Nr 9022	Vite per fissaggio staffetta	2
	72	Nr 7201	Dado per vite	2
	73	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	2
✗	74	544838	Tubo posteriore completo ritorno combustibile	1
	75	Nr 1818	Bocchettone raccordo orientabile per tubo	1
	76	Nr 2966	Guarnizione per raccordo tubo	2
	—	Nr 14033	Raccordo a bocchettone per tubo posteriore	1
	—	Nr 1662	Dado raccordo anteriore per tubo posteriore	1
	—	Nr 1655	Anello tenuta raccordo	1

Sgr. 10 — Comando pompa d'iniezione.

1	540563	Ingranaggio comando pompa iniezione	1
2	—	Albero per ingranaggio	1
3	Nr 2064-2	Linguetta a disco per ingranaggio	1
4	539781	Rosetta per ingranaggio	1
5	Nr 7934	Dado per fissaggio ingranaggio	1
6	Nr 7346	Copiglia per dado	1
7	Nr 2058-2	Linguetta a disco per albero	1
8	539817	Supporto per cuscinetti albero comando pompa iniezione	1
9	Nr 71558	Cuscinetto a sfere per albero	1
10	Nr 88867	Cuscinetto a sfere per albero	1
11	Nr 10605	Anello elastico di sicurezza fissaggio cuscinetto	1
12	Nr 17730	Prigioniero fissaggio supporto	3
13	Nr 16906	Dado fissaggio supporto	3
14	Nr 536	Rosetta di sicurezza per dado	3
15	539819	Guarnizione per supporto	1
16	—	Guarnizione albero per ingranaggio	1

Sgr. 11 — Parti della pompa d'iniezione 737545.

1	720267	Corpo pompa d'iniezione con boccole di guida fig. 2 e rac- cordo per tubazione	1
2	705792	Boccola di guida per asta di regolazione	2
3	720327	Coperchio punterie completo	1
4	720328	Guarnizione per coperchio	1
5	709764	Vite per fissaggio coperchio punterie	2
6	705723	Anello elastico per vite	2
7	705819	Tappo filettato sul corpo pompa	4
8	705768	Tampone per lubrificazione bocciuoli	4
9	720325	Albero a bocciuoli per pompa	1
10	705721	Linguetta a disco sull'albero	2
11	705722	Cuscinetto a sfere supporto albero	2
12	705719	Rosetta intermedia per cuscinetto	2
13	705794	Rosetta di registro per cuscinetti (spessore mm 0,2)	s. f.
»	705795	Rosetta di registro per cuscinetti (spessore mm 0,4)	s. f.
»	705796	Rosetta di registro per cuscinetti (spessore mm 0,1)	s. f.
14	705800	Rosetta interme per cuscinetti	2
15	705807	Guarnizione per albero a bocciuoli	1
16	706320	Dado fissaggio giunto	1
17	Nr 5171	Rosetta elastica per dado	1
18	705747	Coperchio (lato destro) per corpo pompa	1

Sgr. 11 — Parti della pompa d'iniezione 737545.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
19		706321	Vite per fissaggio coperchio	4
20		705781	Punteria a rullo completa con figg. 21 e 22	4
21		705813	Vite per registro punteria	4
22		705804	Dado esagonale per vite	4
23		725535	Cilindro della pompa completo di stantuffo	4
24		705810	Molla ad elica per stantuffo	4
25		705798	Piattello inferiore per molla	4
26		705797	Piattello superiore per molla	4
27		705789	Manicotto di regolazione	4
28		705782	Settore dentato di regolazione	4
29		705816	Vite bloccaggio settore	4
30		705815	Vite bloccaggio cilindro	4
31		705806	Guarnizione per vite figg. 30 e 58	6
32		705808	Sicurezza per viti figg. 30 e 55	5
33		705779	Valvola di pressione completa	4
34		705811	Molla per valvola	4
35		705771	Raccordo di pressione per valvola	4
36		705805	Guarnizione per raccordo	4
37		705742	Blocchetto di fissaggio raccordo	2
38		705743	Blocchetto di fissaggio raccordo	2
39		705735	Vite bloccaggio blocchetti	2
40		725477	Asta di regolazione completa	1
41		705757	Boccola filettata per guida asta	1
42		725470	Dado di registro	1
43		725471	Dado bloccaggio dado di registro	1
44		727492	Molla ad elica per asta	1
45		727493	Rosetta piana per molla	1
46	Nr	7343	Copiglia spaccata per rosetta	1
47		705818	Vite fissaggio asta	1
48		725472	Dispositivo per arresto asta di regolazione portata, completo di figg. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56	1
49		725570	Corpo per dispositivo	1
50		712412	Ghiera per dispositivo	1
51		712414	Registro per dispositivo	s. f.
52		725468	Pulsante per dispositivo	1
53		712409	Molla per dispositivo	1
54		712411	Tappo per dispositivo	1
55	Nr	37462	Vite senza testa per dispositivo	1
56	Nr	3328	Spina cilindrica per pulsante	1
57		705758	Boccola filettata per vite sfogo aria	2
58		718309	Vite per sfogo aria	2
59		705809	Raccordo per tubazione	2
60	Nr	2824	Guarnizione per raccordo	2
61		705737	Bocchettone per raccordo	1
62		705763	Complessivo asta livello olio	1
63		705736	Bocchettone per raccordo sfioratore del livello olio	1
64		726381	Guarnizione per bocchettone	2
65		741496	Cappuccio di protezione per dispositivo arresto	1

Sgr. 12 — Parti della pompa alimentazione combustibile 739390.

1	716177	Corpo completo di stantuffo e perno di pressione e raccordi	1
2	705636	Molla per stantuffo	1
3	705642	Tappo di chiusura sede molla	1
4	705624	Punteria a rullo	1

Sgr. 12 — Parti della pompa alimentazione combustibile 739390.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	5	705638	Molla per punteria	1
	6	705633	Rullo per punteria	1
	7	705626	Perno portante per rullo	1
	8	705641	Perno per bloccaggio corsa punteria	1
	9	705623	Valvola per pompa	2
	10	705637	Molla per valvola	2
	11	705643	Tappo sede molla	1
	12	705737	Vite per raccordo uscita combustibile	1
	13	717972	Vite per raccordo entrata combustibile	1
	14	Nr 2824	Guarnizione per vite	4
	15	717968	Filtro completo per combustibile	1
	16	739391	Pompa a mano completa per pompa alimentazione	1

Sgr. 13 — Parti del giunto 724415.

X	1	705822	Manicotto per giunto comando variatore d'anticipo pompa iniezione	1
X	2	705733	Vite bloccaggio manicotto	1
X	3	705802	Dado per vite	1
	4	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	1
X	5	705825	Anello a denti per giunto	1
X	6	705732	Vite fissaggio anello	2
X	7	705793	Rosetta piana per vite	2
	8	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	2
X	9	705830	Disco intermedio per giunto	1
X	10	721215	Semigiunto per variatore d'anticipo pompa iniezione	1

Sgr. 14 — Parti del regolatore 737543.

1	737488	Crociera completa con masse di regolazione	1
2	705721	Linguetta a disco per crociera	1
3	706320	Dado fissaggio crociera	1
4	706205	Rosetta elastica per dado	1
5	737503	Albero completo supporto cuscinetto	1
6	737501	Cuscinetto reggispira	1
7	737500	Anello elastico per bloccaggio cuscinetto	1
8	737495	Molla ad elica per crociera	1
9	737502	Piattello per molla	1
10	737499	Supporto centrale	1
11	737496	Vite a sfera completa registro leva	1
12	737506	Leva regolazione masse	1
13	Nr 7885	Dado per vite a sfera	1
14	Nr 26055	Rosetta elastica D. I. per dado	1
15	737525	Albero per leva	1
16	737624	Forcella completa comando carico molla regolazione	1
17	737523	Vite bloccaggio albero	2
18	737529	Supporto per albero	1
19	737535	Dispositivo regolazione regime minimo	1
20	737536	Astuccio per dispositivo	1
21	737534	Dado per astuccio	1
22	737537	Puntalino per molla	1
23	737538	Molla per dispositivo	1
24	737539	Disco per molla	1
25	Nr 34008	Anello elastico bloccaggio molla	1

Sgr. 14 — Parti del regolatore 737543.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	26	737533	Boccola per grano	1
	27	706215	Grano filettato	1
	28	Nr 7885	Dado per grano	1
	29	737530	Arresto per leva	1
	30	737540	Rosetta piana per guarnizione	s. f.
	31	737541	Guarnizione	1
	32	737542	Coperchio di chiusura per supporto	1
	33	Nr 7402	Vite fissaggio coperchio	4
	34	Nr 11953	Rosetta elastica per vite	4
	35	737507	Leva completa per regolatore	1
	36	706213	Vite bloccaggio leva	1
	37	Nr 5164	Rosetta elastica per vite	1
	38	737528	Supporto per albero	1
	39	706134	Vite fissaggio supporti figg. 18 e 38 al coperchio	4
	40	Nr 5194-2	Rosetta per vite	4
	41	706151	Scatola per regolatore	1
	42	706136	Vite fissaggio scatola alla pompa d'iniezione	4
	43	706218	Tappo per scatola	2
	44	737526	Coperchio per scatola	1
	45	737030	Tubo di collegamento pompa iniezione	1
	46	705812	Molla ad elica per valvolina	1
	47	705775	Valvolina	1
	48	705773	Vite di bloccaggio valvolina	1
	49	726380	Tappo sul coperchio	1
	50	726381	Guarnizione per tappo	1
	51	705737	Vite per raccordo sul coperchio	1
	52	705730	Raccordo ad occhiello per tubo (non di ricambio)	1
	53	Nr 2824	Guarnizione per raccordo	2
	54	720429	Dado bloccaggio tubo di collegamento	1
	55	720428	Rosetta piana per dado	1
	56	737532	Tappo sul coperchio	1
	57	737531	Guarnizione epr tappo	1
	58	706217	Tappo inferiore sul coperchio	1
	59	726381	Guarnizione per tappo	1
	60	736203	Vite fissaggio coperchio alla scatola del regolatore	4

Sgr. 15 — Parti del portapolverizzatore 724413.

1	724442	Corpo completo	1
2	724443	Asta di pressione	1
3	656829	Molla di pressione	1
4	710943	Rosetta di registro, spessore mm 0,10	4
»	710942	Rosetta di registro, spessore mm 0,50	3
»	710941	Rosetta di registro, spessore mm 1	2
5	726923	Piattello	1
6	724444	Tappo raccordo	1
7	724458	Raccordo di scarico	1
8	Nr 2627	Guarnizione per raccordo	2
9	Nr 1830	Tappo di chiusura	1
10	714559	Filtro a rete	1
11	716460	Raccordo fissaggio filtro	1
12	724472	Complessivo polverizzatore (Non compreso nella fig. 724413)	4
13	712764	Dado ritegno polverizzatore	1

Sgr. 16 — Comando acceleratore.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	546747	Leva comando acceleratore completa	1
	2	542680	Leva comando acceleratore	1
	3	542679	Supporto per leva	1
	4	543592	Perno arresto leva	1
	5	543593	Molla per perno	1
	6	Nr 26427	Rosetta per perno	1
	7	Nr 7342	Copiglia per perno	1
	8	Nr 9368	Vite fissaggio leva	1
	9	538485	Molla per leva	1
	10	Nr 7912	Dado fissaggio leva	2
	11	Nr 26469	Rosetta per dado acceleratore	1
	12	Nr 9112	Vite per fissaggio supporto leva	2
	13	Nr 7203	Dado per vite	2
	14	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2
	15	542681	Tirante posteriore comando acceleratore	1
	16	Nr 7342	Copiglia per tirante posteriore	2
	17	17563	Leva intermedia comando acceleratore	2
	18	17555	Supportino per leve intermedie	1
	19	543591	Alberino per leve intermedie	1
	20	Nr 9107	Vite per fissaggio supportino	2
	21	Nr 7203	Dado per vite	2
	22	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2
	23	Nr 10412	Spina conica per fissaggio leve intermedie	2
	24	544469	Tirante anteriore completo di figg. 25, 26, 27	1
	25	539889	Tirante anteriore	1
	26	Nr 78	Forcellino per tirante	2
	27	Nr 7885	Dado per tirante	2
	28	Nr 324	Perno per forcellino tirante anteriore	2
	29	Nr 26427	Rosetta per perno	4
	30	Nr 7342	Copiglia per perno	4

Sgr. 17 — Parti del filtro combustibile 739023.

1	Co 2379	Corpo con decalcomania per filtro	1
2	Co 2381	Anello per bloccaggio filtro	1
3	Co 2380	Tappo per scarico combustibile	1
4	Co 2373	Rosetta per tappi scarico e sfogo	2
5	739029	Cartuccia completa con elemento filtrante di carta	1
6	Co 2382	Fondello con molla	1
7	Co 2376	Coperchio per corpo filtro	1
8	711183	Guarnizione per coperchio	1
9	Co 2378	Bullone corto chiusura coperchio	4
10	Co 2377	Bullone lungo chiusura coperchio	2
11	Nr 5166	Rosetta elastica per bullone	6
12	Co 2369	Bocchettone centrale sul coperchio	1
13	Co 2370	Rosetta per bocchettone centrale e laterale	5
14	Co 2367	Tappo per bocchettone centrale	1
15	Co 2368	Rosetta per tappo	1
16	Co 2372	Tappo sfogo aria	1
17	Co 2374	Bocchettone laterale	1
18	Co 2375	Tappo di chiusura laterale	1

Sgr. 18 — Parti del filtro combustibile 819387.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
×	1	Li 1189	Corpo filtro con decalcomania	1
×	2	Li 1190	Anello di bloccaggio	1
×	3	Li 1191	Tappo scarico combustibile	1
	4	Li 1192	Guarnizione per tappo (figg. 3 e 4)	2
	5	739028	Cartuccia completa per filtro	1
	6	Li 1193	Involucro esterno per cartuccia	1
	7	Li 1194	Fondello per filtro	1
	8	Li 1195	Guarnizione per fondello	1
	9	Li 1196	Molla per fondello	1
	10	Li 1197	Cartuccia stellare di panno	1
	11	Li 1198	Involucro interno per cartuccia	1
×	12	Li 1199	Coperchietto superiore completo per cartuccia	1
×	13	Li 1200	Guarnizione di sughero sul coperchietto	1
	14	Li 1201	Guarnizione per coperchietto	1
×	15	Li 1202	Coperchio per corpo filtro	1
	16	711183	Guarnizione per coperchio	1
	17	Li 1203	Vite corta fissaggio coperchio	4
	18	Li 1204	Vite lunga fissaggio coperchio	2
	19	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	6
×	20	Li 1205	Bocchettone centrale	1
	21	Li 1206	Guarnizione per bocchettoni centrale e laterale	4
×	22	Li 1207	Tappo per bocchettone centrale	1
	23	Li 1208	Guarnizione per tappo	1
×	24	Li 1209	Tappo sfogo aria	1
×	25	Li 1210	Bocchettone laterale	1
×	26	Li 1211	Tappo di chiusura laterale	1
	27	Li 1214	Guarnizione per tappo	1

Sgr. 19 — Condotta d'aspirazione e filtro aria.

×	1	539731	Collettore di aspirazione	1
	2	Nr 17733	Prigioniero fissaggio condotto	4
	3	Nr 16906	Dado per prigioniero	4
	4	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	4
×	5	539736	Gomito collegamento condotto al collettore	1
	6	Nr 17731	Prigioniero fissaggio gomito al collettore aspirazione	2
	7	Nr 16906	Dado per prigioniero	2
	8	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
	9	17553	Tubo per condotto dal filtro aria al motore	1
	10	17558	Manicotto per tubo	2
	11	BS. 17601	Collare completo per manicotto	4
	12	Nr 3903	Vite per collare fissaggio manicotto (*)	4
	13	Nr 1970	Dado per vite (*)	4
	14	Nr 2924	Collare completo per manicotto (Attuale)	4
■	15	17735	Filtro aria completo (Per le parti staccate vedere il Sgr. 20)	1

(*) Precedente; Soppresso.

Sgr. 20 — Parti del filtro aria 17735.

—	21908	Filtro aria (senza testa)	1
1	21055	Corpo filtro aria completo (Fino alla Trattrice N. 511154 cioè con 7 diaframmi)	1
—	545831	Corpo filtro aria completo (Dalla Trattrice N. 511155 cioè con 6 diaframmi)	1

Sgr. 20 — Parti del filtro aria 17735.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	2	22730	Targhetta delle istruzioni per l'uso del filtro d'aria	1
	3	BS. 217720	Rivetta tonda per fissaggio targhetta	4
	4	21056	Corpo scatola olio completo per filtro aria	1
×	5	21060	Diaframma completo per scatola olio	1
	6	21064	Pomello completo fissaggio scatola olio	1
	7	BS. 20415	Guarnizione per pomello completo	1
	8	Nr 7342	Copiglia spaccata per pomello	1
	9	21059	Tubo completo entrata aria nel filtro	1
×	10	21058	Diaframma per rete filtro aria completo (Fino alla Trattrice N. 511154)	7
	—	21058	Diaframma per rete filtro aria (Dalla Trattrice N. 511155)	6
×	11	17779	Guarnizione esterna fra diaframmi e masse filtranti	1
×	12	17780	Guarnizione interna fra diaframmi e masse filtranti	1
×	13	21057	Diaframma per massa filtrante	3
	14	17518	Testa per filtro aria	1
	15	17784	Anello porta guarnizione per testa	1
	16	17774	Guarnizione esterna per testa	1
	17	17775	Guarnizione interna per testa	1
×	18	21061	Collare completo per fissaggio corpo filtro alla testa	2
	19	9239	Perno per collari	2
	20	9240	Perno filettato per collari	2
	21	BS. 9241	Vite per collari	2
	22	17808	Prolunga per testa filtro	1
	23	Nr 16516	Vite bloccaggio prolunga per testa filtro	1
	24	Nr 16906	Dado per vite	1
	25	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	1
×	26	21062	Cappello completo per presa d'aria filtri	2
	27	21063	Collare completo per fissaggio corpo presa d'aria	1
×	28	539737	Gomito collegamento filtro aria alla tubazione aspirazione	1
	29	17526	Guarnizione per gomito	1
	30	Nr 17731	Prigioniero fissaggio gomito al filtro aria	2
	31	Nr 16906	Dado per prigioniero	2
	32	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
	33	Nr 16502	Vite per fissaggio gomito al cruscotto	3
	34	Nr 16906	Dado per vite	3
	35	Nr 5168	Rosetta per dado	3

Sgr. 21 — Collettore di scarico.

×	1	539732	Collettore di scarico	1
×	2	539733	Guarnizione centrale per collettore	1
×	3	539734	Guarnizione laterale per collettore	2
	4	Nr 17733	Prigioniero per fissaggio collettore	6
	5	Nr 16906-4	Dado per prigioniero	6
	6	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	6
×	7	539083	Tubo inferiore di scarico	1
	8	539120	Guarnizione per tubo	1
	9	Nr 17732	Prigioniero fissaggio tubo inferiore	4
	10	Nr 16906-4	Dado per prigioniero	4
	11	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	4
	12	17175	Tubo superiore di scarico	1
	13	17176	Collare fissaggio tubo	1
	14	Nr 11004	Vite per collare	1
	15	Nr 7880-4	Dado per vite	1
	16	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	1

GRUPPO — Lubrificazione.

Sgr. 22 — Pompa olio, filtri, indicatore di livello, sfiatatoio e tubazioni olio.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
X	1	540200	Complessivo pompa olio (Per le parti staccate vedere il Sottogruppo 23)	1
	2	Nr 11070	Vite per fissaggio pompa olio al basamento	3
	3	Nr 536	Rosetta di sicurezza per vite	3
X	4	539830	Filtro completo aspirazione pompa mandata olio	1
X	5	539835	Vite fissaggio filtro	1
	6	Nr 26056	Rosetta elastica dentata per vite	1
	7	Nr 34005	Anello elastico per arresto vite	1
X	8	539821	Tubo completo aspirazione pompa mandata olio	1
X	9	539836	Tubo completo aspirazione pompa recupero olio	1
	10	Nr 26830	Guarnizione per flangia tubi aspirazione	2
	11	Nr 11002	Vite per fissaggio tubi	4
	12	Nr 10999	Vite per fissaggio staffa tubi aspirazione pompa olio	2
	13	Nr 535	Rosetta di sicurezza per viti, figg. 11 e 12	6
X	14	539635	Bocchettone introduzione olio	1
X	15	539644	Guarnizione per bocchettone	1
	16	Nr 17731	Prigioniero per fissaggio bocchettone	2
	17	Nr 16906	Dado per prigioniero	2
	18	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
X	19	539637	Cestello completo per bocchettone	1
X	20	539337	Massa filtrante completa sfiatatoio motore	1
X	21	545214	Molla per massa filtrante	1
X	22	539636	Coperchio per bocchettone	1
X	23	539639	Vite fissaggio massa filtrante	1
	24	Nr 16943	Dado per vite	1
	25	Nr 7344	Copiglia spaccata per dado	1
X	26	538889	Perno per coperchio	1
X	27	545222	Manetta fissaggio coperchio	1
X	28	697811	Filtro per lubrificante (a lamelle)	1
X	29	604273	Guarnizione per filtro	1
	30	Nr 35170	Prigioniero per fissaggio filtro	4
	31	Nr 7880	Dado per prigioniero	4
	32	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	4
X	33	546735	Valvolina completa per regolazione pressione	1
X	34	539766	Corpo sede valvolina	1
	35	Nr 2962	Guarnizione per corpo	1
X	36	541200	Valvolina per regolazione pressione olio	1
X	37	541196	Molla per valvolina	1
	38	Nr 34009	Anello elastico di arresto per valvolina	1
X	39	541201	Tappo per molla valvolina	1
X	40	Nr 2795	Guarnizione per tappo	1
X	41	539846	Spruzzatore completo per lubrificazione ingranaggi distribuzione	1
X	42	539659	Asta livello completa	1
X	43	539662	Guarnitura per asta livello	1
X	44	543612	Boccola per asta livello	1
	45	545207	Filtro supplementare olio completo (Per le parti staccate vedere il Sottogruppo 24)	1
	46	Nr 17728	Prigioniero per fissaggio filtro	3
	47	Nr 16906	Dado per prigioniero	3
	48	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	3
X	49	545836	Tubo completo per mandata olio al filtro	1
	50	Nr 1660	Dado per raccordo mandata olio al filtro supplementare	1

Sgr. 22 — Pompa olio, filtri, indicatore di livello, sfiatatoio e tubazioni olio.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	51	Nr 1653	Anello di tenuta per raccordo	1
	52	Nr 1818	Bocchettone per raccordo orientabile tubo mandata olio al filtro supplementare	1
	53	Nr 2966	Guarnizione per raccordo	2
X	54	545239	Tubo completo per scarico olio dal filtro supplementare	1
	55	Nr 1662	Dado per raccordo tubo	1
	56	Nr 1655	Anello di tenuta per raccordo	1
	57	Nr 1818	Bocchettone per raccordo orientabile tubo	1
	58	Nr 2966	Guarnizione per raccordo orientabile tubo	2
X	59	539720	Colonna per lubrificazione bilanciere	1
	60	Nr 1673	Bocchettone per raccordo colonna lubrificazione bilancieri	1
X	61	539721	Tubetto completo per lubrificazione bilanciere	1
	62	Nr 1659	Dado per raccordo tubetto	1
	63	Nr 1652	Anello doppio per raccordo tubetto	1
X	64	Nr 1815	Bocchettone per raccordo tubetto	1
	65	Nr 2636	Guarnizione per raccordo orientabile	2
X	66	544776	Tubo manometro completo di figg. 66, 67, 68, 69	1
	67	Nr 1660	Dado per raccordo tubo anteriore	1
	68	Nr 1653	Anello di tenuta per tubo	1
	69	Nr 1659	Dado per raccordo tubo	1
	70	Nr 1652	Anello di tenuta per tubo	1
X	71	642653	Manometro olio	1
X	72	21265	Guarnizione per manometro	1

Sgr. 23 — Parti della pompa olio 540200.

X	1	540564	Ingranaggio condotto comando pompa olio	1
X	2	539757	Albero per ingranaggio conduttore pompa olio	1
X	3	Nr 3344	Spina cilindrica fissaggio ingranaggio	1
X	4	546736	Coperchio pompa olio completo di fig. 5	1
X	5	539765	Boccola sul coperchio	1
	6	Nr 11015	Vite per fissaggio coperchio	6
	7	Nr 535	Rosetta sicurezza per vite	6
X	8	539760	Perno per ingranaggi condotti pompa olio	1
	9	Nr 3339	Spina cilindrica per fissaggio perno	1
X	10	539758	Ingranaggio conduttore pompa olio	2
X	11	Nr 2063-2	Linguetta ingranaggi conduttori	3
X	12	546738	Ingranaggio condotto completo di fig. 13	2
X	13	539763	Boccola per ingranaggi condotti	4
X	14	539761	Corpo pompa recupero olio	1
X	15	Nr 3370	Spina di centraggio corpi pompe e coperchio	2
X	16	Nr 34011	Anello elastico arresto ingranaggio conduttore	1
X	17	546737	Corpo pompa mandata olio completo di fig. 18	1
X	18	539764	Boccola sul corpo pompa	1

Sgr. 24 — Parti del filtro olio supplementare 545207.

—	Co 2347	Complessivo filtro olio senza staffe (completo delle parti da fig. 1 a 17)	1
X 1	Co 2348	Corpo con decalcomania per filtro olio	1
X 2	Co 2221	Tappo per scarico olio	1
X 3	Co 2349	Tappo per boccola da 1/4" (mm 6,35)	1
X 4	545212	Raccordo entrata olio	1
X 5	545213	Raccordo uscita olio	1

Sgr. 24 — Parti del filtro olio supplementare 545207.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	6	Co 2352	Cartuccia completa delle parti figg. 9, 10, 14	1
	7	Co 2353	Distanziale per cartuccia	1
	8	Co 2354	Rosetta distanziale per cartuccia	1
	9	Co 2355	Guarnizione per cartuccia	2
	10	Co 2356	Scodellino per cartuccia	2
	11	Co 2357	Maniglia per cartuccia	1
X	12	Co 2358	Molla con scodellini	1
X	13	Co 2359	Coperchio con decalcomania	1
X	14	Co 2360	Guarnizione per coperchio	1
	15	Co 2361	Bullone fissaggio coperchio	1
	16	Co 2362	Rosetta per bullone	1
	17	Co 2363	Anello elastico fissaggio molla	1
X	18	Co 2364	Staffa superiore con fascie	1
X	19	Co 2365	Staffa inferiore con fascie	1
	20	Co 2366	Bullone di chiusura per staffe	2
	21	Nr 7203	Dado per bullone	2
	22	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2

Sgr. 25 — Comando filtro autopulitore.

X	1	546739	Tirante completo comando filtro autopulitore	1
	2	Nr 7342	Copiglia spaccata per tirante e perno fig. 9	3
X	3	542725	Staffetta supporto tirante	1
X	4	542726	Boccola per supporto tirante	1
	5	Nr 10999	Vite per fissaggio staffetta	2
	6	Nr 7885	Dado per vite	2
	7	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2
X	8	Nr 78	Forcellino per tirante comando filtro	1
X	9	Nr 324	Perno per forcellino	1
	10	Nr 26427	Rosetta per perno	2
X	11	539685	Leva rinvio comando filtro olio con fig. 12	1
X	12	Nr 635	Perno a sfera per leva con leva fig. 11	1
X	13	539688	Perno per leva rinvio	1
	14	Nr 26386	Rosetta per perno	1
	15	Nr 7336	Copiglia spaccata per perno	1
X	16	547941	Tirante completo per leva rinvio	1
X	»	539687	Tirantino per leva rinvio	1
X	17	Nr 1224	Testa per giunto sferico per tirantino	2
X	18	Nr 7201	Dado esagonale per tirantino	1
X	19	Nr 1251	Anello elastico di arresto per giunto sferico tirantino	2

(Vedere a pag. 69, Sottogruppo 81 - Radiatore olio e tubazioni).

GRUPPO — Raffreddamento.
Sgr. 26 — Radiatore, pompa acqua, termostato e tubazioni.

	1	540202	Complessivo radiatore (Per le parti staccate vedere Sgr. 28)	1
	2	539679	Semiconvolgiatore superiore per ventilatore	1
	3	539678	Semiconvolgiatore inferiore per ventilatore	12
	4	Nr 9020	Vite per fissaggio convogliatore ventilatore	12
	5	Nr 26397	Rosetta piana per vite	12
	6	Nr 5164	Rosetta elastica per vite	1
X	7	539877	Riparo vaschetta inferiore radiatore	3
	8	Nr 11061	Vite per fissaggio riparo	

Sgr. 26 — Radiatore, pompa acqua, termostato e tubazioni.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	9	Nr 26468	Rosetta piana per vite	3
	10	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	3
	11	20827	Cuffia radiatore	1
	12	21321	Rete per cuffia radiatore	1
	13	Nr 11061	Vite per fissaggio cuffia radiatore	8
	14	Nr 26468	Rosetta piana per vite	8
	15	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	8
	16	545942	Pompa acqua completa con puleggia per ventilatore (Per le parti staccate vedere il Sottogruppo 27)	1
X	17	539672	Guarnizione per pompa acqua	1
	18	Nr 17731	Prigioniero fissaggio corpo pompa acqua	3
	19	Nr 17738	Prigioniero fissaggio corpo pompa acqua	2
	20	Nr 16906	Dado per prigioniero fig. 18	3
	21	Nr 16913	Dado per prigioniero fig. 19	2
	22	Nr 5168	Rosetta elastica per dadi	5
X	23	539670	Tubo completo entrata acqua nella pompa	1
	24	546018	Guarnizione per flangia tubo uscita acqua dalla vaschetta radiatore	2
	25	Nr 11062	Vite fissaggio tubo entrata acqua	4
	26	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	4
	27	546748	Tubo completo entrata acqua radiatore	1
	28	16097	Guarnizione per flangia tubo	2
	29	546017	Guarnizione per flangia tubo	1
X	30	539671	Tubo uscita acqua dalla testa cilindri	1
	31	Nr 11069	Vite per fissaggio tubo	2
	32	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
X	33	546142	Guarnizione per tubo	1
X	34	Nr 35173	Prigioniero fissaggio tubo	4
	35	Nr 7880	Dado per prigioniero	4
	36	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	4
X	37	543232	Termostato per motore	1
	38	Nr 8372	Grano di riferimento per centraggio termostato alla testa cilindri	1
X	39	539657	Braccio sinistro sul basamento per supporto radiatore e dinamo	1
X	40	539658	Braccio destro sul basamento per supporto radiatore	1
	41	Nr 17983-2	Prigioniero per fissaggio braccio sinistro	2
	42	Nr 17979-2	Prigioniero per fissaggio braccio sinistro	1
	43	Nr 17983-2	Prigioniero per fissaggio braccio destro	2
	44	Nr 17979-2	Prigioniero per fissaggio braccio destro	1
	45	Nr 7904	Dado per prigionieri figg. 41, 42, 43, 44	6
	46	Nr 5171	Rosetta elastica per dado	6
	47	Nr 24358-2	Prigioniero per fissaggio vaschetta inferiore al supporto	8
	48	Nr 7903	Dado per prigioniero	8
	49	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	8
X	50	Nr 8490	Rubinetto scarico acqua cilindri	1
	51	Nr 2966	Guarnizione per rubinetto	1
X	52	542106	Termometro acqua	1

(Vedere a pag. 69 Sottogruppo 82 l'applicazione della tendina radiatore).

Sgr. 27 — Parti della pompa acqua 545942.

X	1	546740	Corpo pompa acqua e supporto ventilatore con boccola fig. 2	1
X	2	542709	Boccola albero della girante pompa acqua	1
X	3	Nr 34084	Ingrassatore per lubrificazione cuscinetti pompa acqua	1

Sgr. 27 — Parti della pompa acqua 545942.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
X	4	542708	Alberino della girante	1
X	5	542707	Girante della pompa acqua	1
X	6	544709	Guarnizione completa tenuta acqua sull'albero girante	1
X	7	542710	Molla per guarnizione tenuta acqua sull'albero della girante	1
	8	Nr 7933	Dado per fissaggio girante pompa	1
	9	Nr 7336	Copiglia per dado	1
	10	Nr 10668	Anello elastico di sicurezza per alberino della girante	1
X	11	539701	Distanziale anteriore e posteriore per cuscinetti albero	2
	12	804046	Cuscinetto a sfere, $\phi 20 \times 47 \times 14$ per albero 5 AON	2
X	13	539700	Distanziale centrale per cuscinetto	1
X	14	539702	Ghiera fissaggio cuscinetto	1
	15	Nr 7934	Dado fissaggio puleggia comando ventilatore	1
	16	Nr 7308	Rosetta per dado	1
	17	Nr 7346	Copiglia per dado	1

Sgr. 28 — Parti del radiatore.

X	1	544082	Corpo radiatore	1
X	2	544748	Colonna sinistra per radiatore	1
X	3	544747	Colonna destra per radiatore	1
X	4	15970	Guarnizione corpo radiatore	2
	5	544749	Bandella anteriore fissaggio piastra radiatore	2
	6	544750	Bandella posteriore fissaggio piastra radiatore	2
	7	539853	Vaschetta inferiore radiatore con tappi	1
	8	BS. 19213	Tappo scarico acqua dalla vaschetta radiatore	1
	9	BS. 18159	Guarnizione per tappo	1
	10	Nr 11073	Vite fissaggio fianchi radiatore	8
	11	Nr 11062	Vite per fissaggio corpo	38
	12	Nr 11070	Vite fissaggio fianchi radiatore	8
	13	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	54
	14	15893	Testa radiatore completa di figg. da 14 a 21	1
X	15	21147	Tappo introduzione acqua radiatore	1
X	16	BS. 20865	Prigioniero per fissaggio tappo	1
X	17	20869	Guarnizione per tappo	1
X	18	20870	Filtro bocchettone radiatore	1
	19	20946	Tubo completo per sfogo vapore dalla testa cilindri	1
	20	6698	Guarnizione per flangia tubo	1
	21	Nr 9022	Vite per fissaggio flangia tubo	2
	22	Nr 5164	Rosetta elastica per vite	2
	23	6699	Staffa fissaggio tubo sfogo	2

Sgr. 29 — Ventilatore, comandi e tendicinghia.

X	1	539730	Puleggia conduttrice comando ventilatore e dinamo	1
X	2	Nr 6198-2	Linguetta a disco per puleggia	1
X	3	539867	Dado fissaggio puleggia e ingranaggio conduttore	1
	4	541973	Rosetta piana per dado	1
	5	Nr 3398	Spina cilindrica per dado	1
X	6	543746	Puleggia condotta comando ventilatore	1
X	7	Nr 2059-2	Linguetta a disco per albero pompa acqua	1
X	8	395611	Cinghia comando ventilatore e dinamo	2
X	9	543236	Ventilatore completo	1
	10	Nr 11004	Vite fissaggio ventilatore alla puleggia condotta	5
	11	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	5

Sgr. 29 — Ventilatore, comandi e tendicinghia.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	12	Nr 17802	Prigioniero per fissaggio puntone tendicinghia al supporto	1
	13	Nr 16956	Dado con intagli per fissaggio puntone tendicinghia	1
X	14	Nr 7344	Copiglia per dado	1
X	15	540659	Puntone tendicinghia per dinamo	1
X	16	540660	Perno per puntone	1
	17	Nr 2799	Guarnizione per perno	1
	18	Nr 16906	Dado per perno	1
	19	Nr 26468	Rosetta piana per dado	1
	20	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	1

GRUPPO — Avviamento.
Sgr. 30 — Complessivo motorino per avviamento.

	1	542570	Complessivo motorino per avviamento	1
	2	15740	Guarnizione per gruppo cilindri	1
	3	Nr 8377	Grano per centraggio gruppo cilindri	2
	4	Nr 17945	Prigioniero per fissaggio gruppo cilindri motorino avviamento	4
	5	Nr 7903	Dado per prigioniero	4
	6	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	4

Sgr. 31 — Comando innesto per motorino.

	1	17248	Leva a mano comando frizione avviamento	1
	2	Nr 9116	Vite fissaggio leva a mano	1
	3	Nr 7260	Dado per vite	1
	4	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	1
X	5	542642	Alberino per leva a mano	1
	6	542644	Leva interna comando frizione avviamento	1
	7	Nr 9110	Vite per fissaggio leva interna	1
	8	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	1
	9	Nr 2063	Linguetta sull'alberino per leva	1
	10	542646	Astuccio per molla leva a mano	1
X	11	18723	Molla per leva	1
X	12	542643	Alberino per leva a mano comando innesto pignone avviamento motore	1
	13	542645	Leva interna comando innesto	1
	14	Nr 9110	Vite per fissaggio leva interna	1
	15	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	1
	16	17249	Leva a mano comando innesto	1
	17	BS. 19833	Spina conica per leve figg. 16 e 26	2
	18	20349	Forcella per manicotto comando frizione avviamento	1
	19	BS. 17241	Vite fissaggio forcella	1
	20	Nr 5164	Rosetta elastica per vite	1
X	21	17197	Asta per forcella comando frizione avviamento	1
X	22	20347	Asta per leva comando innesto	1
X	23	17203	Boccola per asta	2
	24	17223	Anello elastico arresto asta	1
	25	17198	Molla per asta leva comando innesto	1
	26	20966	Leva comando innesto con asticina fig. 27	1
	27	17201	Asticina per leva	1

Sgr. 32 — Dispositivo avviamento.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
—	—	542799	Complessivo gruppo avviamento motore (completo del comando innesto Sgr. 31 del dispositivo fig. 1; fig. 2 e da fig. 5 a fig. 20)	1
1		20967	Dispositivo avviamento motore	1
2		20351	Scatola per dispositivo	1
3	Nr	11064	Vite fissaggio scatola	4
4	Nr	5168	Rosetta elastica per vite	4
5	BS.	19214	Tappo per livello olio	1
6	Nr	2817	Guarnizione per tappo	1
7	Nr	8396	Grano centraggio fra supporto posteriore motore e dispositivo avviamento	1
8		17253	Guarnizione interna per scatola	1
9		20343	Coperchio per scatola	1
10		20345	Guarnizione per coperchio	1
11	Nr	1588	Tappo otturatore per coperchio	1
12	Nr	11003	Vite fissaggio coperchio	4
13	Nr	5166	Rosetta elastica per vite	4
14		542641	Coperchio porta leve comando avviamento motore	1
15		17244	Guarnizione per coperchio	1
16	Nr	8395	Grano centraggio fra coperchio e scatola	2
17	Nr	11004	Vite fissaggio coperchio	4
18	Nr	5166	Rosetta elastica per vite	4
19	BS.	19213	Tappo sul coperchio	1
20	Nr	2816	Guarnizione per tappo	1
X 21		20971	Ingranaggio intermedio per albero avviamento, completo di fig. 22	1
22		17265	Boccola per ingranaggio	1
23		17204	Albero per dispositivo avviamento	1
24	BS.	17242	Linguetta per albero	3
X 25		17263	Spingidisco fisso per frizione avviamento	1
X 26		17264	Disco condotto per frizione avviamento	11
X 27		17261	Disco conduttore per frizione avviamento	10
X 28		17262	Spingidisci mobile per frizione avviamento	1
29		20970	Collare porta puntalino completo di figg. 30, 32, 33, 34	1
X 30		20969	Collare porta puntalino comando frizione avviamento, completo di fig. 31	1
X 31		20968	Pernetto per registro frizione avviamento completo	1
32		17260	Puntalino comando frizione avviamento	3
33		17214	Perno per puntalino	3
34	Nr	7342	Copiglia spaccata per perno	6
X 35		17187	Manicotto comando frizione per avviamento	1
36		18764	Anello per dischi freno albero avviamento	1
37	Nr	2057	Linguetta per anello dischi	1
38	Nr	314477	Cuscinetto a sfere anteriore albero avviamento	1
39	Nr	2114	Ghiera fissaggio cuscinetti	1
40	Nr	29479	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
41	Nr	91578	Cuscinetto a sfere posteriore	1
42		17222	Anello elastico fissaggio cuscinetto	1
X 43		17257	Guarnizione per cuscinetto	1
44		17195	Anello distanziale per cuscinetto	1
X 45	Nr	2142	Ghiera fissaggio cuscinetto	1
46	Nr	29484	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
47		17221	Puntalino per comando pignone avviamento motore	1
X 48		17194	Molla interna per puntalino	1
X 49		17196	Molla esterna per puntalino	1
50		17216	Ghiera per arresto masse avviamento	1

Sgr. 32 — Dispositivo avviamento.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	51	17259	Piastrina di sicurezza per ghiera	1
X	52	17188	Pignone per avviamento motore	1
	53	17200	Astuccio porta masse per avviamento	1
	54	BS. 17224	Vite fissaggio astuccio	4
	55	17213	Piastrina di sicurezza per vite	2
X	56	17220	Tappo per astuccio	1
X	57	17190	Massa femmina per disinnesto pignone avviamento	1
X	58	17191	Massa maschio per disinnesto pignone avviamento	1
	59	Nr 7344	Copiglia spaccata per masse	2
X	60	17219	Perno per masse	2
	61	Nr 7342	Copiglia spaccata per perno	2
X	62	17192	Molla delle masse	1
X	63	17258	Tappo per molla masse	2

Sgr. 33 — Basamento, cilindri, testa e coperchi.

1		21932	Gruppo cilindri - Basamento completo	1
2	Nr	8376	Grano per centraggio collettore di aspirazione e scarico	2
3		17413	Coperchio inferiore per ingranaggi distribuzione	1
4		15826	Guarnizione per coperchio	1
5	Nr	9028	Vite per fissaggio coperchio	12
6	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	12
X 7	Nr	1589	Tappo otturatore per gruppo cilindri con basamento	11
X 8		17380	Testa per gruppo cilindri	8
9		15649	Guarnizione per testa	2
10	Nr	17736-1	Prigioniero per fissaggio testa	14
11	Nr	16906	Dado per prigioniero	14
12	Nr	7305	Rosetta per dado	14
13	Nr	1589	Tappo otturatore per testa gruppo cilindri	4
X 14	Nr	8496	Rubinetto scarico (tipo con maschio stampato) per testa gruppo cilindri	2
15	Nr	2844	Guarnizione per rubinetto	2
16		15803	Collettore di aspirazione e scarico	1
17		15737	Guarnizione per collettore	1
18	Nr	17738	Prigioniero per fissaggio collettore	8
19	Nr	16906	Dado per prigioniero	8
20	Nr	5168	Rosetta elastica per dado	8
21	Nr	1589	Tappo otturatore per collettore d'aspirazione e scarico	6
22	BS.	17589	Grano di centraggio magnete	1
23	BS.	21523	Tappo filettato per collettore aspirazione e scarico	1
X 24		15921	Tubo di scarico	1
25		15881	Guarnizione per flangia tubo scarico	1
26	Nr	15100	Prigioniero per fissaggio tubo	2
27	Nr	7203	Dado per prigioniero	2
28	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	2
29		539648	Tubo posteriore uscita acqua dal collettore di aspirazione e scarico	1
X 30		539689	Tubo anteriore completo per uscita acqua	1
31	Nr	26855	Guarnizione per flangia tubo anteriore	1
X 32	Nr	1323	Manicotto di giunzione per tubi	1
33	Nr	2906	Collare completo fissaggio manicotto	2
34	Nr	11004	Vite per fissaggio tubo anteriore alla testa cilindri	2
35	Nr	5166	Rosetta elastica per vite	2
36		542036	Coperchio superiore per ingranaggi distribuzione	1

Sgr. 33 — Basamento, cilindri, testa e coperchi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	37	Nr 8376	Grano per centraggio coperchio superiore ed inferiore . . .	4
	38	Nr 11007	Vite per fissaggio coperchio superiore . . .	2
	39	Nr 5166	Rosetta elastica per vite . . .	2
	40	Nr 11004	Vite per fissaggio coperchio inferiore . . .	2
	41	Nr 5166	Rosetta elastica per vite . . .	2

Sgr. 34 — Albero a gomiti - Bielle e stantuffi.

X	1	22025	Albero a gomiti per motore . . .	1
X	2	22027	Cuscinetto anteriore albero a gomiti . . .	1
	»	544611	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 0,25) . . .	1
	»	544612	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 0,50) . . .	1
	»	544613	Cuscinetto anteriore (minorato di mm 0,75) . . .	1
X	3	14698	Guarnizione per albero a gomiti . . .	1
X	4	21893	Anello per guarnizione . . .	1
	5	15819	Supporto posteriore per albero a gomiti . . .	1
	6	15818	Guarnizione per supporto . . .	1
	7	15781	Cuscinetto posteriore albero a gomiti . . .	1
	»	544614	Cuscinetto posteriore (minorato di mm 0,25) . . .	1
	»	544615	Cuscinetto posteriore (minorato di mm 0,50) . . .	1
	»	544616	Cuscinetto posteriore (minorato di mm 0,75) . . .	1
	8	BS. 17538	Grano di centraggio per cuscinetti . . .	2
	9	Nr 9023	Vite per fissaggio supporto posteriore . . .	7
	10	Nr 5164	Rosetta elastica per vite . . .	7
X	11	Nr 6206	Linguetta per volano motore . . .	1
	12	17529	Guarnizione posteriore per albero a gomiti . . .	1
	13	15576	Volano per motore . . .	1
X	14	BS. 15751	Dado per fissaggio volano . . .	1
	15	BS. 15748	Rosetta di sicurezza per dado . . .	1
X	16	21918	Biella completa . . .	2
X	17	15637	Vite per testa di biella . . .	4
	18	Nr 12080	Dado per vite . . .	4
	19	BS. 18829	Rondella dentellata di sicurezza per vite . . .	4
	20	15746	Cuscinetto per biella . . .	2
	»	544617	Cuscinetto per biella (minorato di mm 0,25) . . .	1
	»	544618	Cuscinetto per biella (minorato di mm 0,50) . . .	1
	»	544619	Cuscinetto per biella (minorato di mm 0,75) . . .	1
X	21	15749	Boccola per piede di biella . . .	2
X	22	542319	Stantuffo . . .	2
	»	542320	Stantuffo (maggiorato di mm 0,4) . . .	2
	»	542321	Stantuffo (maggiorato di mm 0,6) . . .	2
	»	542322	Stantuffo (maggiorato di mm 0,8) . . .	2
	»	542323	Stantuffo (maggiorato di mm 1) . . .	2
	23	15644	Perno per stantuffo . . .	2
	24	15643	Anello elastico ritegno perno stantuffo . . .	4
	25	15808	Anello per stantuffo . . .	6
	»	21252	Anello per stantuffo (maggiorato di mm 0,4) . . .	6
	»	21253	Anello per stantuffo (maggiorato di mm 0,6) . . .	6
	»	21254	Anello per stantuffo (maggiorato di mm 0,8) . . .	6
	»	21255	Anello per stantuffo (maggiorato di mm 1) . . .	6
	26	15809	Anello raschiaolio per stantuffo . . .	4
	»	21257	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,4) . . .	4
	»	21258	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,6) . . .	4
	»	21259	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 0,8) . . .	4
	»	21260	Anello raschiaolio (maggiorato di mm 1) . . .	4

Sgr. 35 — Distribuzione e comandi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	X 1	17440	Ingranaggio comando avviamento e distribuzione . . .	1
	X 2	BS. 22834	Linguetta per ingranaggio . . .	2
	X 3	15750	Disco per fissaggio ingranaggio . . .	1
	4	Nr 11003	Vite per fissaggio ingranaggio . . .	2
	5	15752	Piastrina per viti . . .	1
	X 6	17441	Ingranaggio intermedio per comando avviamento motore . . .	1
	7	Nr 71558	Cuscinetto a sfere per ingranaggio . . .	2
	8	15777	Rondella di spessore per registro ingranaggio (spessore mm 0,10 quant. 2; spessore mm 0,20 quant. 2) (*) . . .	—
	X 9	17439	Ingranaggio per albero distribuzione . . .	1
	X 10	15820	Albero della distribuzione . . .	1
	X 11	BS. 17604	Linguetta per ingranaggio albero . . .	1
	X 12	Nr 7914	Dado per fissaggio ingranaggio . . .	1
	X 13	BS. 17539	Piastrina di sicurezza per dado . . .	1
	X 14	17515	Piattello per punterie valvole . . .	4
	X 15	17513	Vite per registro punterie valvole . . .	4
	X 16	17516	Dado per vite registro . . .	4
	X 17	17512	Valvola di aspirazione . . .	2
	X 18	17514	Valvola di scarico . . .	2
	X 19	17509	Guida valvole d'aspirazione e di scarico . . .	4
	X 20	17508	Forcellino per ritegno guide . . .	4
	X 21	17507	Molla per valvole . . .	4
	X 22	17510	Scodellino per molle . . .	4
	X 23	17511	Semicono ritegno scodellino . . .	8
	X 24	15816	Ingranaggio comando magnete . . .	1
	X 25	15807	Alberino comando magnete . . .	1
	X 26	Nr 2059	Linguetta a disco per ingranaggio . . .	1
	X 27	15776	Cuscinetto a sfere per alberino . . .	2
	X 28	15896	Guarnizione completa per alberino . . .	1
	X 29	15780	Anello elastico ritegno cuscinetto . . .	1
	X 30	Nr 2114	Ghiera fissaggio cuscinetto . . .	1
	X 31	Nr 2268	Rosetta di sicurezza per ghiera . . .	1

(*) Indicare nell'ordinazione la quantità occorrente.

Sgr. 36 — Serbatoio, filtro combustibile, carburatore e filtro aria.

	1	20955	Serbatoio secondario, completo . . .	1
X	2	037764	Tappo per bocchettone introduzione combustibile nel serbatoio . . .	1
	3	Nr 11061	Vite fissaggio serbatoio . . .	2
	4	Nr 7882	Dado per vite . . .	2
	5	Nr 5168	Rosetta elastica per dado . . .	2
X	6	17840	Filtro per serbatoio secondario completo . . .	1
	7	Nr 2858	Guarnizione per filtro e bocchettone . . .	3
	8	544470	Tubo completo dal serbatoio secondario al carburatore (Weber) . . .	1
	9	Nr 1817	Bocchettone per raccordo angolare tubo dal serbatoio . . .	1
	10	22832	Carburatore Weber tipo 26 DRT . . .	1
	11	15891	Guarnizione per carburatore . . .	1
	12	Nr 15004	Prigioniero per fissaggio carburatore . . .	4
	13	Nr 7201	Dado per prigioniero . . .	4
	14	Nr 5164	Rosetta elastica per dado . . .	4
X	15	17083	Filtro aria con elemento filtrante stellare . . .	1
	16	Ac 1	Corpo del filtro, completo . . .	1

Sgr. 36 — *Serbatoio, filtro combustibile, carburatore e filtro aria.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
17	Ac	528	Rubinetto per filtro	1
18	Ac	4	Guarnizione per corpo	1
19	Ac	2	Vaschetta per filtro	1
20	Ac	3	Rete per filtro	1
21	Ac	5/A	Staffa per fissaggio vaschetta, completa	1

Sgr. 37 — *Parti del carburatore 22832.*

1	Wr	418	Corpo carburatore	1
2	Wr	417	Cono diffusore	2
3	Wr	419	Vite ferma cono	1
4	Wr	422	Alberino principale, completo	1
5	Wr	423	Farfalla	1
6	Wr	186	Vite fissaggio farfalla	2
7	Wr	421	Pozzetto	1
8	Wr	212	Vite freno aria pozzetto	1
9	Wr	87	Getto minimo	1
10	Wr	420	Portagetto principale	1
11	Wr	394	Getto principale	1
12	Wr	321	Sfiatatoio aria vaschetta completa	1
13	Wr	415	Leva principale e comando avviamento	2
14	Wr	416	Molla per arresto leva avviamento, completa	2
15	Wr	189	Dado per alberino principale e alberino avviamento	2
16	Wr	182	Galleggiante completo	1
17	Wr	115	Sede spillo completa	1
18	Wr	173	Guarnitura per sede	1
19	Wr	408	Coperchio carburatore	1
20	Wr	180	Vite fissaggio coperchio	4
21	Wr	413	Reticella filtrante completa	1
22	Wr	411	Tappo per raccordo sferico	1
23	Wr	412	Guarnitura per raccordo sferico	1
24	Wr	414	Guarnitura per raccordo sferico	1
25	Wr	410	Titillatore	1
26	Wr	409	Molla per titillatore	1
27	Wr	883	Copiglia	1
28	Wr	407	Farfalla per dispositivo avviamento	1
29	Wr	404	Vite fissaggio farfalla	1
30	Wr	405	Alberino per dispositivo	1
31	Wr	406	Molla per dispositivo	1

Sgr. 38 — *Parti del filtro aria carburatore 17083.*

1	Li	1185	Carcassa per filtro aria	1
2	Li	1184	Insieme filtrante	1
3	Li	1186	Base per filtro aria	1
4	Li	1183	Coperchio per filtro aria	1
5	Li	1088	Dado a galletto per fissaggio coperchio	1
6	Li	1187	Collare per fissaggio filtro aria	1
7	Li	1188	Perno filettato per collare fissaggio filtro aria	1
8	Nr	3902	Vite per fissaggio collare	1

Sgr. 39 — *Magnete e cavi accensione.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		15650	Magnete Marelli " SA 4/2 " con ruttore limitatore di velocità	1
2		20958	Staffa completa fissaggio magnete	1
3		15638	Piastrina per staffa	1
4	Nr	7606	Vite per fissaggio piastrina	2
5		15728	Perno filettato per staffa	1
6		15735	Perno per vite fissaggio staffa	1
7		15732	Vite per staffa	1
8		15653	Giunto per magnete	1
9	Nr	9784	Vite per fissaggio giunto	1
10	Nr	13110	Dado esagonale per vite	1
11	Nr	5163	Rosetta elastica per dado	1
12		17468	Anello registrabile per giunto	1
13	Nr	9025	Vite per anello registrabile	2
14	Nr	5164	Rosetta elastica per vite	2
15		17525	Piastrina per anello registrabile	2
16		17467	Manicotto per giunto	1
17		15828	Complessivo cavo d'accensione	2
18		15770	Staffetta laterale portafilo accensione	2
19	Nr	3961	Anello isolante per cavo	2
20	Nr	4055	Cappuccio per capocorda candela	2
21		15640	Candela d'accensione Marelli MW 125 T3	2
22		20959	Filo di massa completo per interruttore d'accensione	1
23		22833	Supportino per pulsante massa	1
24	Nr	15100	Prigioniero fissaggio supportino	1
25	Nr	7203	Dado per prigioniero	1
26	Nr	5166	Rosetta elastica per dado	1
27		8001	Pulsante per massa	1
28		18919	Settore per comando anticipo sul magnete	1
29		18920	Astuccio per settore	1
30		70822	Molla per nottolino astuccio	1
31		061567	Nottolino per astuccio	1
32		18921	Pomello per astuccio	1

Sgr. 40 — *Parti del magnete 15650.*

1		—	Corpo monoblocco (non di ricambio)	1
2	Mi	909	Calamita	1
3	Mi	546	Ingrassatore fissa calamita	1
4	Mi	910	Ranella spessore per ingrassatore	1
5	Mi	911	Ingranaggio completo di bronzina (fig. 7)	1
6	Mi	1845	Ingranaggio senza bronzina (non di ricambio)	—
7	Mi	531	Bronzina per ingranaggio	1
8	Mi	1932	Ranella di spessore per ingranaggio	1
9	Mi	914	Anello di tenuta per ingranaggio	1
10	Mi	551	Vite di bloccaggio bronzina	1
11	Mi	915	Coperchio per ingranaggio	1
12	Mi	916	Vite corta fissa coperchio	1
13	Mi	917	Vite lunga fissa coperchio	2
14	Mi	918	Distributore	1
15	Mi	1919	Calotta distributrice	1
16	Mi	1901	Coperchio per calotta	1
17	Mi	552	Vite fissa coperchio calotta	2
18	Mi	1127	Ranella per vite	2
19	Mi	538	Spazzola centrale	1

Sgr. 40 — Parti del magnete 15650.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
20	Mi	539	Collare elastico ferma spazzola	1
21	Mi	538	Spazzola di presa sul collettore	1
22	Mi	1902	Collare elastico ferma spazzola	1
23	Mi	536	Porta spazzola di massa completa di spazzola	1
24	Mi	537	Spazzola di massa con molla	1
25	Mi	520	Testata	1
26	Mi	549	Vite per testata	1
27	Mi	1908	Anello a camme	1
28	Mi	514	Leva comando anticipo	1
29	Mi	515	Anello elastico fissa leva	1
30	Mi	1909	Ruttore (Per le parti staccate vedere il Sgr. 41 esclusa la fig. 24)	1
31	Mi	548	Vite fissa ruttore	1
32	Mi	1910	Coperchietto per ruttore	1
33	Mi	528	Colonnina con molla fissa coperchio	1
34	Mi	922	Colonnina con molla fissa calotta	1
35	Mi	923	Ranella guarnizione fra indotto e monoblocco	1
36	Mi	924	Ranella di spessore fra indotto e monoblocco	1
37	Mi	1907	Indotto completo con cuscinetti a sfere (da fig. 38 a fig. 55)	1
38	Mi	512	Nucleo avvolto (non di ricambio)	—
39	Mi	521	Flangia lato giunto (non di ricambio)	—
40	Mi	926	Vite fissa flangia lato giunto	4
41	Mi	927	Spina di riferimento per flangia lato giunto	2
42	Mi	928	Pignone	1
43	Mi	929	Vite fissa pignone	3
44	Mi	522	Condensatore	—
45	Mi	1906	Molla di tenuta condensatore	1
46	Mi	524	Flangia lato ruttore	1
47	Mi	1904	Vite fissa flangia	4
48	Mi	936	Spina di registro per flangia	2
49	Mi	1847	Ranella isolante per collettore	1
50	Mi	523	Collettore	1
51	Mi	529	Cuscinetto a sfere	2
52	Mi	938	Ranella spessore lato comando 1/10 mm (*)	varie
»	Mi	940	Ranella spessore lato comando 3/10 mm (*)	varie
»	Mi	1903	Ranella spessore lato comando 5/10 mm (*)	varie
53	Mi	1934	Ranella elastica per collettore	1
54	Mi	938	Ranella spessore lato collettore 1/10 mm (*)	varie
»	Mi	940	Ranella spessore lato collettore 3/10 mm (*)	varie
»	Mi	1903	Ranella spessore lato collettore 5/10 mm (*)	varie
55	Mi	943	Ranella paraolio lato collettore	1
56	Mi	550	Chiavetta per albero rotore	1
57	Mi	944	Dado per albero rotore	1
58	Mi	459	Ranella per albero rotore	1

(*) Indicare nell'ordinazione lo spessore e la quantità occorrente.

Sgr. 41 — Parti del ruttore Mi 1909.

1	Mi	1911	Piattaforma	1
2	Mi	1921	Massa mobile completa	1
3	Mi	1912	Molla antagonista per massa	1
4	Mi	1913	Ranella zigrinata di regolazione	1
5	Mi	1914	Molla fissa martelletto	1
6	Mi	1916	Ranella di bloccaggio	1

Sgr. 41 — Parti del ruttore Mi 1909.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
7	Mi	1915	Vite fissa ranella di regolazione	1
8	Mi	1929	Ranella isolante per blocchetto	2
9	Mi	1924	Piastrina isolante per blocchetto (*)	varie
10	Mi	1917	Blocchetto porta leva	1
11	Mi	1933	Ranella per vite fissa blocchetto	2
12	Mi	1935	Ranella per vite fissa blocchetto	1
13	Mi	1930	Vite fissa blocchetto alla piattaforma	1
14	Mi	1920	Molla porta contatto completa	1
15	Mi	1918	Molla di contatto	1
16	Mi	1923	Piastrina fulcro per leva	1
17	Mi	1930	Vite fissa piastrina	1
18	Mi	1925	Leva ruttore completa	1
19	Mi	1927	Molla antagonista per leva	1
20	Mi	1930	Vite fissa leva	1
21	Mi	1922	Vite con contatto	1
22	Mi	1928	Dado per vite con contatto	1
23	Mi	1926	Martelletto	1
24	—	—	Chiavetta per regolazione ruttore (Vedere Sgr. 83 fig. 29)	1

(*) Indicare nell'ordinazione la quantità occorrente.

Sgr. 42 — Lubrificazione.

x 1	20460	Sfiatatoio motore completo	1
2	15879	Guarnizione per corpo sfiatatoio	1
3	Nr 15192	Prigioniero per fissaggio corpo	2
4	Nr 7203	Dado per prigioniero	2
5	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	2
6	15874	Tubo per sfiatatoio	1
7	15876	Filtro per sfiatatoio	1
8	15877	Fondello per sfiatatoio	1
9	15878	Flangia per fissaggio corpo sfiatatoio	1
10	20961	Asticina completa sfiatatoio	1
11	18681	Molla per asticina	1
12	Nr 5193	Rosetta tranciata per appoggio molla	1
13	Nr 7945	Coppiglia spaccata per rosetta	1
14	18678	Colonnina per guida asticina sfiatatoio	1
15	Nr 16913	Dado per colonnette	1
16	18680	Coperchio per sfiatatoio	1
17	18682	Guarnizione per coperchio	1
x 18	20965	Asta completa livello olio	1
19	15842	Tubo per asta livello	1
20	20964	Tubo destro completo scarico olio camera punterie	1
21	20963	Tubo sinistro completo scarico olio camera punterie	1
22	Nr 1676	Bocchettone per tubo scarico olio	2
23	Nr 1662	Dado di chiusura per bocchettone	2
24	20962	Tubo completo lubrificazione camera punterie	2
25	17532	Bocchettone per tubo	2
26	17540	Dado per bocchettone	2
27	17535	Tubo per scarico olio dal gruppo cilindri	1
28	17536	Guarnizione per tubo	1
29	Nr 11010	Vite per fissaggio tubo	2
30	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	2
31	BS. 19212	Tappo filettato per tubo	1
32	Nr 2855	Guarnizione per tappo	1

SOTTOCOMPLESSO — TRASMISSIONE

GRUPPO — Innesto.

Sgr. 43 — Frizione centrale e comandi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	546750	Frizione centrale completa (Per le parti staccate ved. il Sgr. 44)	1
	2	21925	Leva completa comando frizione centrale	1
X	3	22040	Maniglia per leva a mano	1
	4	22039	Leva a mano	1
X	5	15485	Albero per comando frizione centrale	1
X	6	Nr 2060	Linguetta per leva sull'albero	2
	7	Nr 11128	Vite per fissaggio leva a mano	1
	8	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	1
X	9	15313	Leva per comando frizione centrale	1
	10	Nr 12226	Vite per fissaggio leva sull'albero	1
	11	Nr 7903	Dado per vite	1
	12	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	1
X	13	21946	Tirante com. frizione centrale completo di forcellino e dado	1
X	14	22493	Tirante comando frizione centrale	1
	15	BS. 15325	Perno per tirante	2
	16	Nr 7969	Copiglia spaccata per perni tirante	4
X	17	21330	Forcellino anteriore per tirante	1
	18	Nr 7174	Dado per tirante	1
	19	21051	Leva intermedia per comando attacco e distacco frizione centrale completa di figg. 20 e 21	1
	20	15318	Boccola per leva	1
	21	15317	Boccola per leva	1
X	22	20838	Pernetto per attacco molla equilibratrice leva	1
	23	Nr 26385	Rosetta per pernetto	1
	24	Nr 7342	Copiglia spaccata per pernetto	1
X	25	20837	Tirante per registro molla equilibratrice leva	1
X	26	20835	Molla equilibratrice leva	1
	27	20836	Piastrina per attacco molla	1
X	28	15308	Perno per leva intermedia	1
	29	BS. 15587	Rosetta per perno	1
	30	Nr 7974	Copiglia spaccata per perno	1
	31	15335	Piastrina ritegno perno per leva intermedia	1
	32	Nr 11062	Vite per fissaggio piastrina	1
	33	Nr 536	Rosetta di sicurezza per vite	1

Sgr. 44 — Parti della frizione centrale.

X	1	20980	Giunto completo unione frizione e cambio	1
	2	BS. 17754	Vite fissaggio giunto unione frizione e cambio	4
	3	Nr 7903	Dado per vite	4
	4	17800	Piastrina di sicurezza per viti	4
X	5	15285	Anello elastico per giunto	1
X	6	15212	Guarnizione per freno collare frizione centrale	2
	7	Nr 7605	Vite per fissaggio guarnizione	6
X	8	15306	Albero per frizione centrale con A = mm 33×2 (Fino alla trattrice N. 510035. Soppresso, chiedere il nuovo albero unitamente al dado 545619) (*)	1
		545631	Albero per frizione centrale con A = mm 33×1,5 (dalla trattrice N. 510036) (*)	1

Sgr. 44 — Parti della frizione centrale.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	9	15393	Cuscinetto a sfere oscillante per albero frizione centrale	1
X	10	15892	Rosetta di spallamento per cuscinetto	1
X	11	Nr 148	Complessivo guarnizione per albero	1
X	12	BS. 17750	Linguetta per giunto unione frizione	1
X	13	20976	Collare completo attacco e distacco frizione	1
	14	15319	Boccola per collare	1
X	15	20972	Collare completo per frizione centrale	1
	16	20973	Complessivo collare per frizione centrale composto dalle figg. 15, 21, 22	1
	17	Nr 9372	Vite per unione semi-collari	2
	18	Nr 7903	Dado per vite	2
	19	Nr 537	Rosetta di sicurezza per dado	2
X	20	15322	Boccola per semi-collare	2
X	21	15320	Semi-anello per collare	2
	22	Nr 5265	Vite d'arresto per semi-collare	2
X	23	543191	Leva completa per collare	1
X	24	15323	Perno per semi-collare superiore	1
X	25	15324	Perno per semi-collare inferiore	1
	26	BS. 17802	Piastrina di sicurezza per perni	2
X	27	21921	Scodellino completo per lubrificazione distacco frizione	1
	28	Nr 539	Rosetta di sicurezza per scodellino	1
X	29	20974	Crociera completa per registro frizione centrale	1
X	30	18947	Puntalino per registro frizione centrale	1
X	31	15332	Molla per puntalino	1
X	32	18948	Pomello per puntalino	1
	33	15315	Perno di guida per collare attacco e distacco frizione	1
	34	15309	Leva per attacco e distacco frizione centrale	4
X	35	BS. 15330	Perno per leva	4
X	36	15327	Biscottino unione leva	8
X	37	BS. 15331	Perno per biscottino	8
	38	Nr 7969	Copiglia spaccata per perni figg. 35 e 37	24
X	39	543958	Disco conduttore per frizione centrale	1
X	40	15307	Spingidisco fisso per frizione centrale	1
X	41	15298	Spingidisco mobile per frizione centrale	1
X	42	15334	Molla richiamo spingidisco	3
X	43	BS. 15314	Dado fissaggio spingidisco fisso frizione centrale con B = mm 33×2 (Fino alla trattrice N. 510035. Soppresso)	1
X	»	545619	Dado fissaggio spingidisco fisso frizione centrale con B = mm 33×1,5 (Dalla trattrice N. 510036)	1
	44	Nr 7350	Copiglia spaccata per dado	1
	—	546886	Rosetta per dado	1

(*) Per ricambi su Trattori fino al N. 510674 chiedere unitamente all'albero fig. 8 ed al dado fig. 43 anche la rosetta N. 546886.

GRUPPO — Cambio di velocità e riduttore.

Sgr. 45 — Scatola cambio di velocità e coperchi.

	1	546751	Scatola cambio completa di figg. da 11 a 16 e fig. 21 del Sgr. 48	1
	2	Nr 8379	Grano di centraggio per scatola cambio e scatola sostegno motorino avviamento	2
	3	BS. 17899	Prigioniero per fissaggio supporto attacco barra a forcella di traino	4
X	4	BS. 19216	Tappo per livello e scarico olio sulla scatola	2

Sgr. 45 — Scatola cambio di velocità e coperchi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
X	5	Nr 2823	Guarnizione per tappo	2
	6	Nr 1600	Tappo otturatore per scatola cambio sul foro per leva frizione centrale	1
	7	15532	Coperchietto per registro frizione centrale	1
	8	15533	Guarnizione per coperchietto	1
	9	Nr 11062	Vite per fissaggio coperchietto	4
	10	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	4
	11	15528	Coperchietto posteriore per scatola	2
	12	15529	Guarnizione per coperchietto	2
	13	Nr 11062	Vite per fissaggio coperchietto	8
	14	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	8
	15	15359	Bocchettone per introduzione olio al gruppo riduttore ruota motrice	2
	16	17868	Guarnizione per bocchettone	2
	17	Nr 11064	Vite per fissaggio bocchettone	4
	18	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	4
X	19	BS. 19216	Tappo per introduzione e scarico olio gruppo riduttore ruote motrici	4
	20	Nr 2823	Guarnizione per tappo	4
	21	Nr 15461	Prigioniero per fissaggio supporto puleggia motrice	6
	22	Nr 7905	Dado per prigioniero	6
	23	Nr 5172	Rosetta elastica per dado	6
	24	22584	Coperchio posteriore per scatola	1
	25	22585	Guarnizione per coperchio	1
	26	543839	Coperchio coppia conica della trasmissione	1
	27	20292	Guarnizione per coperchio	1
	28	Nr 11133	Vite per fissaggio coperchio	8
	29	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	8
	30	546752	Coperchio per scatola cambio completo di fig. 39 e Sgr. 51, fig. 81	1
	31	15563	Guarnizione per coperchio	1
	32	Nr 11141	Vite per fissaggio coperchio alla scatola	4
	33	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	4
	34	Nr 11128	Vite per fissaggio coperchio alla scatola	24
	35	Nr 9362	Vite per fissaggio coperchio alla scatola	3
	36	Nr 7903	Dado per vite fig. 35	3
	37	Nr 5170	Rosetta elastica per vite figg. 34 e 35	27
	38	545994	Supporto completo per albero comando frizione di sterzo sul coperchio scatola cambio (con boccole Sgr. 56, fig. 7)	1
	39	Nr 8396	Grano di centraggio per supporto	3
	40	15914	Guarnizione per supporto	1
X	41	BS. 19216	Tappo per introduzione olio	1
	42	Nr 2823	Guarnizione per tappo	1
	43	Nr 11064	Vite per fissaggio supporto	9
	44	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	9
	45	20979	Supporto per albero comando frizione centrale completo di boccola	1
	46	15915	Guarnizione per supporto	1
	47	Nr 11066	Vite fissaggio supporto	1
	48	Nr 34084	Ingrassatore sul supporto fig. 38	1
	49	21927	Coperchietto ispezione frizione centrale completo	1
	50	21965	Guarnizione per coperchietto	1
	51	Nr 11002	Vite per fissaggio coperchietto	6
	52	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	6
	53	540004	Coperchio registro frizione e freni sterzo	2
	54	540005	Guarnizione per coperchio	2

Sgr. 45 — Scatola cambio di velocità e coperchi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	55	Nr 11062	Vite per fissaggio coperchio	4
	56	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	4
	57	543838	Coperchio per vano centrale	1
	58	Nr 11063	Vite per fissaggio coperchio vano centrale	6
	59	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	6
	60	545004	Coperchio registro frizione e freni sterzo	1
	61	545005	Guarnizione per coperchio	1
	62	Nr 3456	Vite per fissaggio coperchio	2
	63	Nr 9419	Vite per fissaggio scatola cambio e coperchio alla scatola sostegno motorino avviamento	17
	64	Nr 5171	Rosetta elastica per vite	17
	65	Nr 1594	Tappo otturatore per scatola cambio	6
	66	19431	Coperchietto chiusura foro lubrificazione riduttore della scatola cambio (Tr. 55 L)	2
	67	Nr 11062	Vite fissaggio coperchietto foro lubrificazione riduttore della scatola cambio (Trattrice 55 L)	4
	68	Nr 5168	Rosetta per vite (Trattrice 55 L)	4

Sgr. 46 — Ruotismi cambio di velocità.

1.	—	Albero primario cambio di velocità (Non si fornisce da solo; chiedere la coppia N. 21407)	—
2	14524	Cuscinetto a sfere posteriore per albero	1
X 3	Nr 10774	Anello elastico per ritegno cuscinetto	1
X 4	BS. 14508	Ghiera per fissaggio cuscinetto	1
X 5	BS. 14509	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
X 6	14538	Scatola per cuscinetto	1
7	14540	Lamierino di registro per pignone albero primario cambio (spessore mm 0,2)	—
»	14540 A	Lamierino di registro c. s. (spessore mm 0,5)	—
»	14540 B	Lamierino di registro c. s. (spessore mm 1)	—
8	Nr 12924	Vite per fissaggio scatola	4
9	14541	Piastrina di sicurezza per vite	2
10	15237	Ingranaggio scorrevole 2 ^a velocità e retromarcia	1
11	15235	Ingranaggio scorrevole 3 ^a e 4 ^a velocità	1
12	15236	Ingranaggio scorrevole 1 ^a e 5 ^a velocità (Trattrice 55)	1
»	21205	Ingranaggio scorrevole 1 ^a e 5 ^a velocità (Trattrice 55 L)	1
13	14542	Albero con ingranaggio presa continua e diretta (Tr. 55)	1
»	21204	Albero con ingranaggio presa continua e diretta (Tr. 55 L)	1
14	14529	Cuscinetto a rulli anteriore per albero	1
15	Nr 10619	Anello elastico ritegno cuscinetto	1
16	14537	Paraolio per albero	1
X 17	14532	Scatola per cuscinetto	2
18	14534	Guarnizione per scatola	1
19	14523	Cuscinetto a sfere per albero	1
20	14533	Flangia di spallamento cuscinetto	1
21	Nr 11068	Vite per fissaggio flangia di spallamento	5
22	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	5
23	14536	Guarnizione per albero	1
24	14535	Distanziale per cuscinetto	1
X 25	Nr 2144	Ghiera per bloccaggio cuscinetto	1
X 26	Nr 2278	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
27	15285	Anello elastico per giunto unione frizione e cambio	1
28	BS. 17750	Linguetta per giunto unione frizione e cambio sull'albero	1
29	15238	Albero secondario per cambio di velocità	1

Sgr. 46 — Ruotismi cambio di velocità.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
X	30	BS. 14510	Ghiera per bloccaggio cuscinetto sull'albero	1
X	31	Nr 2276	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
	32	10898	Cuscinetto a sfere posteriore per albero	1
X	33	14551	Rosetta di rasamento cuscinetto posteriore	1
X	34	BS. 14510	Ghiera per bloccaggio cuscinetto sull'albero	1
X	35	Nr 2276	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
	36	15234	Ingranaggio 2 ^a velocità sull'albero secondario	1
X	37	14552	Distanziale posteriore per ingranaggio	1
	38	15232	Ingranaggio 3 ^a velocità e retromarcia	1
X	39	14553	Distanziale centrale per ingranaggi	1
	40	15233	Ingranaggio 1 ^a e 4 ^a velocità (Tr. 55)	1
		21206	Ingranaggio 1 ^a e 4 ^a velocità (Tr. 55 L)	1
X	41	14552	Distanziale anteriore per ingranaggio	1
	42	15231	Ingranaggio presa continua (Tr. 55)	1
		21207	Ingranaggio presa continua (Tr. 55 L)	1
	43	14551	Rosetta di rasamento cuscinetto anteriore	1
X	44	14526	Scatola per cuscinetto anteriore albero secondario	1
	45	14528	Guarnizione per scatola	2
	46	10898	Cuscinetto a sfere anteriore per albero	1
X	47	14527	Coperchio ritegno cuscinetto anteriore	1
	48	14528	Guarnizione per scatola cuscinetto	1
	49	Nr 11068	Vite per fissaggio coperchio e scatola del cuscinetto	5
	50	Nr 5168	Rosetta elastica per viti	5
	51	14549	Ingranaggio per retromarcia	1
	52	14530	Gabbia a rulli cilindrici per ingranaggio	1
	53	20981	Albero per ingranaggio retromarcia completo di fig. 54	1
	54	Nr 2694	Tappo per albero	1
	55	BS. 20313	Vite d'arresto per albero ingranaggio retromarcia	1
	56	Nr 536	Rosetta di sicurezza per vite	1

Sgr. 47 — Comando cambio di velocità.

X	1	21069	Leva a mano completa di fig. 2 per cambio di velocità	1
		21261	Leva a mano	1
X	2	21262	Pomello per leva a mano	1
X	3	14513	Supporto per leva	1
	4	Nr 11062	Vite per fissaggio supporto per leva a mano	4
	5	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	4
	6	14515	Guarnizione per supporto	1
X	7	14514	Perno per supporto	1
	8	Nr 7336	Copiglia spaccata per perno	2
X	9	14517	Calotta per leva	1
	10	14520	Guarnizione per calotta	1
X	11	14518	Molla per leva	1
	12	14519	Scodellino per leva	1
	13	Nr 7970	Copiglia spaccata per scodellino	1
	14	14521	Scatola di riferimento per leva	1
	15	Nr 11062	Vite per fissaggio scatola di riferimento leva	4
	16	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	4
	17	21070	Supporto anteriore per aste, completo	1
X	18	20303	Supporto anteriore per aste	1
	19	20304	Supporto posteriore per aste comando velocità	1
X	20	20308	Puntale per bloccaggio aste	3
X	21	542634	Molla per bloccaggio aste	3
X	22	543995	Coperchietto appoggio molle bloccaggio aste	1

Sgr. 47 — Comando cambio di velocità.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	23	Nr R 11003	Vite per fissaggio coperchietto	2
X	24	BS. 20350	Piastrina di sicurezza per vite	1
	25	Nr 11128	Vite fissaggio supporto anteriore e posteriore	8
	26	Nr 5170	Rosetta elastica per viti	8
	27	Nr 8376	Grano di centraggio per supporto anteriore e posteriore	4
X	28	20307	Asta per comando 3 ^a e 4 ^a velocità	1
	29	20302	Nasello per comando 3 ^a e 4 ^a velocità	1
X	30	20300	Forcella comando 3 ^a e 4 ^a velocità	1
X	31	20305	Asta per comando 1 ^a e 5 ^a velocità	1
	32	20301	Nasello per comando 1 ^a e 5 ^a velocità	1
	33	BS. 20311	Vite per fissaggio naselli e forcelle	5
	34	Nr 7223	Dado per vite	5
	35	Nr 7343	Copiglia spaccata per vite	5
X	36	20298	Forcella per comando 1 ^a e 5 ^a velocità	1
X	37	20306	Asta per comando 2 ^a velocità	1
X	38	20299	Forcella comando 2 ^a velocità e retromarcia	1

Sgr. 48 — Corona conica della trasmissione.

X	1	21407	Coppia conica della trasmissione	1
X	2	14399	Albero per frizione di sterzo	1
	3	BS. 14705	Vite per fissaggio corona conica	8
	4	Nr 13158	Dado per vite	8
	5	14706	Piastrina di sicurezza per vite	4
	6	4946	Linguetta per tamburo interno frizione di sterzo	4
	7	14680	Cuscinetto a rulli conici per albero	2
X	8	14682	Disco centrifugatore per cuscinetto	2
X	9	14685	Ghiera di registro per supporto cuscinetti	2
X	10	14679	Supporto per cuscinetto a rulli	2
X	11	14683	Guarnizione per supporto	2
X	12	20265	Cappello per supporto cuscinetto	2
	13	BS. 20294	Vite per fissaggio cappello	4
	14	Nr 5172	Rosetta elastica per vite	4
	15	21200	Guarnizione inferiore per cappello	4
	16	Nr 8395	Grano di centraggio sul cappello	2
	17	14681	Guarnizione per albero frizione di sterzo	2
X	18	20295	Tassello destro arresto ghiera registro cuscinetto	1
	19	Nr 11064	Vite per fissaggio tassello	1
	20	BS. 20297	Piastrina di sicurezza per vite	1
	21	20293	Guarnizione laterale per cappello supporto	40
X	22	20296	Tassello sinistro arresto ghiera registro cuscinetto	1

Sgr. 49 — Coperchi e scatola del riduttore.

	1	15368	Coperchio sinistro gruppo riduttore ruota motrice	1
		15369	Coperchio destro gruppo riduttore ruota motrice	1
	2	15365	Guarnizione per coperchio	2
	3	Nr 11126	Vite fissaggio coperchio (dalla Tr. 55 L, N. 510119)	24
		Nr 9360	Vite fissaggio coperchio (fino alla Tr. 55 L, N. 510118)	24
	4	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	24
	5	15363	Coperchio per cuscinetto del pignone riduttore	2
	6	15362	Guarnizione per coperchio	2
	7	Nr 11092	Vite fissaggio coperchio	8
	8	Nr 5170	Rosetta elastica per viti	8

Sgr. 49 — Coperchi e scatola del riduttore.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	9	541116	Semianello per protezione mozzo ruota motrice	2
	10	BS. 17867	Prigioniero per fissaggio semianello	8
	11	Nr 16913	Dado per prigioniero	8
	12	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	8
	13	15374	Parte inferiore scatola gruppo riduttori (Tr. 55)	2
	»	18223	Parte inferiore per scatola gruppo riduttori (Tr. 55 L)	2
	14	15361	Guarnizione per parte inferiore	2
	15	Nr 11126	Vite fissaggio parte inferiore (Tr. 55) 16 - (Tr. 55 L)	14
	16	Nr 5170	Rosetta elastica per vite (Tr. 55) 16 - (Tr. 55 L)	14
×	17	BS. 19216	Tappo per scarico olio	2
	18	Nr 2823	Guarnizione per tappo	2
×	19	545193	Scatola sinistra riduttore ruote motrici (dalla Tr. 55 L, N. 510119) (*)	1
	»	545192	Scatola destra riduttore ruote motrici (dalla Tr. 55 L, N. 510119) (*)	1
	20	19430	Guarnizione tra scatola cambio e scatola riduttore (Tr. 55 L)	2
	21	Nr 11135	Vite fissaggio scatola riduttore alla scatola cambio (Tr. 55 L)	6
	22	Nr 11126	Vite fissaggio scatola riduttore alla scatola cambio (Tr. 55 L)	18
	23	Nr 5170	Rosetta per viti (Tr. 55 L)	24
	24	Nr 34078	Ingrassatore per scatola gruppo riduttore ruota motrice (Tr. 55 L)	2
	25	17868	Guarnizione per coperchietto chiusura foro lubrificazione riduttori dalla scatola cambio (Tr. 55 L)	2
—	Nr 7903		Dado per vite Nr 9360 (Fino alla Tr. 55 L, N. 510118)	24

(*) Con fori filettati per viti Nr 11126, fig. 3, da richiedere assieme, quando si sostituiscono scatole con fori per viti passanti Nr 9360 e dadi Nr 7903 (non illustrato).

Sgr. 50 — Ruotismi riduttori laterali.

1	14435	Pignone del riduttore con A = mm 42×2 (Fino alla trattatrice Mod. 55 N. 510035. <i>Soppresso</i> , chiedere il nuovo unitamente al dado 545620)	2	
»	545632	Pignone del riduttore con A = mm 42×1,5 (Dalla trattatrice Mod. 55 N. 510036)	2	
2	14505	Ingranaggio per riduttore	2	
3	BS. 15553	Vite per fissaggio ingranaggio	20	
4	Nr 21640	Dado per vite	20	
5	15554	Piastrina per dado	10	
6	15558	Cuscinetto a rulli cilindrici, esterno per pignone	2	
7	55516	Cuscinetto a rulli cilindrici, interno per pignone (Tr. 55)	2	
×	8	22525	Scatola destra porta cuscinetto interno (Tr. 55)	1
×	»	22526	Scatola sinistra porta cuscinetto interno (Tr. 55)	1
9	14703	Disco paraolio per cuscinetto	2	
10	14699	Guarnizione per scatola porta cuscinetto (Tr. 55)	4	
»	14699	Guarnizione per scatola porta cuscinetto (Tr. 55 L)	2	
×	11	14704	Disco centrifugatore per cuscinetto interno (Tr. 55)	2
12	14697	Scatola porta guarnizione per mozzo tamburo esterno frizione (Tr. 55)	2	
13	Nr 11073	Vite fissaggio scatola (Tr. 55)	12	
14	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	12	
15	14698	Guarnizione per mozzo tamburo esterno	2	
×	16	14696	Guarnizione sul mozzo per tamburo esterno	2
17	BS. 20427	Dado fissaggio mozzo tamburo con B = mm 42×2 (Fino alla trattatrice N. 510035)	2	

Sgr. 50 — Ruotismi riduttori laterali.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
✓	17	545620	Dado fissaggio mozzo tamburo con $B = \text{mm } 42 \times 1,5$ (Dalla trattrice N. 510036)	2
✓	18	BS. 20428	Rosetta di sicurezza per dado	2
	19	4946	Linguetta per tamburo esterno frizione di sterzo	4
	20	18219	Pignone del riduttore con $A = \text{mm } 42 \times 2$ (Fino alla trattrice 55 L, N. 510035. <i>Soppresso</i> , chiedere il nuovo unita- mente al dado 545620 fig. 17)	2
	»	545635	Pignone del riduttore con $A = \text{mm } 42 \times 1,5$ (Dalla trattrice 55 L, N. 510036)	2
	21	14700	Cuscinetto a rulli cilindrici, interno per pignone (Tr. 55 L)	4
	22	22578	Scatola destra porta cuscinetto pignone riduttore (Tr. 55 L)	1
	»	22579	Scatola sinistra porta cuscinetto pignone riduttore (Tr. 55 L)	1
	23	Nr 11066	Vite fissaggio scatola porta cuscinetto pignone riduttore	12
	24	18224	Guarnizione per pignone del riduttore	2
✓	25	18217	Anello spallamento cuscinetto interno pignone (Tr. 55 L)	2
	26	19375	Guarnizione per anello spallamento cuscinetto interno pignone	2
	27	Nr 11004	Vite fissaggio anello di spallamento cuscinetto interno pignone	12
	28	Nr 5166	Rosetta per vite	12

SOTTOCOMPLESSO — FRENO

GRUPPO — Freni laterali.

Sgr. 51 — *Freno a mano ed a pedale.*

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	15854	Pedale destro comando freno	1
	2	15855	Pedale sinistro comando freno	1
	3	Nr 11130	Vite per fissaggio pedale destro e sinistro	2
	4	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	2
X	5	15852	Albero per pedale destro	1
X	6	15853	Albero per pedale sinistro	1
	7	Nr 2060	Linguetta per pedale destro e sinistro	2
	8	543388	Supporto pedale destro con fig. 9	1
X	9	17341	Boccola per supporto pedale destro	2
	10	Nr 12924	Vite fissaggio supporto	4
	11	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	4
	12	Nr 34072	Ingrassatore sul supporto	1
X	13	15846	Boccola per albero pedale sinistro	2
	14	19067	Guarnizione per albero pedale sinistro	2
X	15	15851	Leva sugli alberi pedale comando freni	2
	16	Nr 12226	Vite per fissaggio leva	2
	17	Nr 7903	Dado per vite	2
	18	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	2
X	19	21935	Tirante completo collegamento leva	2
	20	21331	Tirante comando freni	2
	21	21329	Forcellino anteriore per tirante	2
	22	21330	Forcellino posteriore per tirante	2
	23	BS. 15325	Perno per tirante	4
	24	Nr 7969	Copiglia per perno	8
X	25	15849	Leva sinistra intermedia comando freno	1
X	26	15848	Leva destra intermedia comando freno	1
	27	BS. 15325	Perno per tirante comando freni	4
	28	Nr 12226	Vite per fissaggio leva intermedia destra e sinistra	2
	29	Nr 7903	Dado per vite	2
	30	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	2
	31	15845	Alberino per leva	2
X	32	Nr 6197	Linguetta incastrata per leva	2
X	33	Nr 6199	Linguetta incastrata per leva	2
X	34	17340	Boccola interna per alberino	2
X	35	15847	Boccola esterna per alberino	1
X	36	15843	Leva per comando freno destro	1
X	»	15844	Leva per comando freno sinistro	1
X	37	Nr 11130	Vite fissaggio leva	2
	38	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	2
X	39	21951	Nastro superiore completo per freni sterzo	2
X	40	21952	Nastro inferiore completo freni sterzo	2
	41	15838	Guarnizione per nastro inferiore e superiore	4
X	42	15841	Occhiello per collegamento guarnizione	40
	43	Nr 7201	Dado per vite fissaggio piastra unione nastro	8
	44	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	8
X	45	BS. 17864	Vite per regolazione nastro	2
	46	Nr 7173	Dado per vite	2
X	47	BS. 15886	Perno per attacco nastro	2

Sgr. 51 — Freno a mano ed a pedale.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	48	Nr 7969	Copiglia per perno	4
X	49	15840	Tirante per comando nastro freni di sterzo	2
X	50	BS. 15884	Perno per tirante comando nastro	2
	51	Nr 7969	Copiglia spaccata per perno	4
X	52	15832	Molla per tirante	2
	53	Nr 7174	Dado per tirante	2
	54	Nr 5202	Rosetta per dado	2
X	55	18741	Colonna per registro tirante	2
X	56	15856	Molla richiamo leva	2
X	57	15885	Occhiello per attacco molla	2
	58	Nr 16906	Dado per occhiello	2
	59	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
	60	15472	Leva a mano comando freno	1
	61	Nr 12226	Vite fissaggio leva	2
	62	Nr 7903	Dado per vite	2
	63	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	2
X	64	15473	Asta con piastrina scorrevole arresto leva	1
X	65	15477	Bottone per leva	1
X	66	15480	Molla per leva	1
X	67	037442	Vite per guida piastrina	2
	68	Nr 7201	Dado per vite	2
	69	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	2
	70	15475	Settore per arresto leva	1
	71	Nr 11062	Vite fissaggio settore	2
	72	Nr 11083	Vite per fissaggio tubo distanziale e settore	1
	73	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
	74	15476	Piastrina di tenuta settore	1
	75	Nr 7608	Vite per fissaggio piastrina	2
X	76	15612	Tubo distanziale per vite di fissaggio	1
	77	BS. 15887	Vite per registro freno a mano	2
	78	Nr 7173	Dado per vite	2
X	79	15478	Albero per leva comando freno	1
	80	Nr 2060	Linguetta a disco per leve comando freni	2
X	81	15846	Boccola per albero leve	2
	82	19067	Guarnizione per albero leva	2
X	83	15479	Leva di rinvio per comando freno a mano	1

SOTTOCOMPLESSO — TELAIO E CINGOLI

GRUPPO — Telaio e supporti.

Sgr. 52 — Telaio e supporti.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	546753	Telaio destro completo di figg. 2, 3, 4, 5 (Tr. 55)	1
	»	546754	Telaio sinistro completo di figg. 2, 3, 4, 5 (Tr. 55)	1
	»	546755	Telaio destro completo di figg. 2, 3, 4, 5 (Tr. 55 L)	1
	»	546756	Telaio sinistro completo di figg. 2, 3, 4, 5 (Tr. 55 L)	1
	2	545146	Cappello per supporto interno del telaio	2
	3	Nr 9424-3	Vite per fissaggio cappello <i>14x60x1,5</i>	4
	4	Nr 9430-3	Vite per fissaggio cappello <i>14x95x1,5</i>	4
	5	Nr 5171	Rosetta elastica per vite figg. 3 e 4	8
X	6	545147	Semiboccola supporto interno telaio	4
	7	Nr 34078	Ingrassatore per supporto interno telaio	2
X	8	545152	Supporto esterno unione telaio all'albero ruota motrice	2
X	9	543945	Grano riferimento supporto esterno	4
	10	543946	Piastrina ritegno grano di riferimento	1
	11	BS. 544741	Vite fissaggio supporto	8
	12	Nr 5172	Rosetta elastica per vite	8
X	13	545171	Boccola per supporto esterno	2
X	14	545172	Guarnizione per supporto esterno	2
	15	545382	Tappo per supporto esterno	2
	16	Nr 2805	Guarnizione per tappo	2
	17	Nr 34092	Ingrassatore per supporto esterno	2
	18	545176	Coperchio per supporto esterno	2
	19	545177	Guarnizione per coperchio	2
	20	Nr 9358-2	Vite per fissaggio coperchio	12
	21	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	12

Sgr. 53 — Congegno di traino.

—	22550	Complessivo congegno di traino	1
1	15633	Barra a forcella per congegno di traino	1
2	17114	Distanziale per barra	1
3	BS. 17896	Vite per collegamento estremità barra	1
4	BS. 17895	Dado per vite	1
5	Nr 7979	Copiglia spaccata per vite	1
6	17053	Settore per congegno (Tr. 55)	1
»	21160	Settore per congegno (Tr. 55 L)	1
X 7	15629	Perno per arresto barra	1
8	21075	Catena congiunzione perni e arresto barra a forcella	2
9	11540	Maglia di congiunzione per catena	3
10	21010	Complessivo catena perni e piastrina	6
11	20520	Piastrina per catena	1
12	15631	Spina d'agganciamento per barra	1
X 13	11538	Catena per perno arresto barra	1
14	17054	Supporto per settore congegno di traino (Tr. 55)	3
X 14 A	21161	Supporto destro per congegno di traino (Tr. 55 L)	2
X »	21162	Supporto sinistro per congegno di traino (Tr. 55 L)	1
X 15	BS. 17077	Vite per fissaggio settore	1
X 16	BS. 17078	Rosetta per vite	2

Sgr. 53 — Congegno di traino.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	17	BS. 17899	Prigioniero per fissaggio supporto settore	6
	18	Nr 7211	Dado per prigioniero	6
	19	Nr 5174	Rosetta elastica per dado	6
	20	15632	Supporto per attacco barra	1
	21	15628	Perno di snodo per barra	1
	22	15630	Piastrina ritegno perno di snodo	1
	23	Nr 11062	Vite collegamento estremità piastrina	1
	24	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	1
	25	Nr 7211	Dado per prigioniero fissaggio supporto attacco barra	4
	26	Nr 5174	Rosetta elastica per dado	4

Sgr. 54 — Gancio di traino stradale.

1	22116	Complessivo gancio di traino stradale	1
2	22117	Supporto per gancio	1
3	Nr 11187	Vite fissaggio supporto	2
4	Nr 5172	Rosetta elastica per vite	2
5	22569	Guarnizione per supporto	1
6	22118	Reggi-testa a campana per gancio	1
7	7338	Dado per albero gancio di traino	1
8	Nr 7977	Copiglia spaccata per dado	1
9	7350	Rondella per appoggio molla	1
10	21949	Testa a campana completa per gancio	1
11	7334	Perno per attacco rimorchio al gancio	1
12	7332	Vite per perno fissaggio manetta	1
13	7330	Manetta del perno attacco rimorchio	1
14	7333	Rullo per manetta	1
15	7347	Arresto di sicurezza completo per perno	1
16	7335	Nasello per arresto	1
17	7336	Molla per arresto perno	1
18	7331	Anello appoggio molla	1
19	Nr 4870	Spina per fissaggio nasello	1
20	7337	Supporto per testa a campana	2
21	Nr 7233	Dado per supporto	2
22	Nr 7349	Copiglia spaccata per dado	2
23	7348	Boccola per supporto	2
24	7349	Guarnizione per supporto	2

Sgr. 55 — Apparecchiatura per accoppiamento due trattrici - Gancio anteriore 22675 (*).

—	542865	Complessivo apparecchiatura per accoppiamento due trattrici (con fune L = mm 340)	1
—	542865 A	Complessivo apparecchiatura per accoppiamento due trattrici (con fune L = mm 240)	1
—	22675	Gancio anteriore (completo delle figure da 4 a 8 e da 10 a 12)	—
1	22287	Barra a forcella per traino	1
2	22641	Distanziale per barra a forcella traino	1
3	22290	Spina d'agganciamento per barra	1
4	22619	Barra per attacco anteriore, completa di piastra, nervature e rosetta	1
5	21652	Distanziale per piastra fissaggio barra	4
20x70x2,5-	6 BS. 21653	Prigioniero per fissaggio supporto attacco barra traino	4
7	Nr 9423	Vite fissaggio piastra di rinforzo barra alla scatola cambio	4

Sgr. 55 — *Apparecchiatura per accoppiamento due trattrici - Gancio anteriore*
22675 (*).

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	8	Nr 5201	Rosetta per piastra di rinforzo barra attacco anteriore	8
	9	21996	Fune completa per accoppiamento due trattrici L = mm 2400	1
	»	22289	Fune completa per accoppiamento due trattrici L = mm 3400	1
X	10	21647	Perno occhiello attacco anteriore	1
	11	21648	Copiglia perno occhiello attacco anteriore	1
	12	21646	Occhiello per barra attacco anteriore	1
	13	542866	Guida fune completa di traversa e nervature	1
	14	542867	Supporto guida fune	2
	15	21657	Perno guida fune	2
	16	Nr 7969	Copiglia spaccata per perno guida fune	2
	17	Nr 24366	Prigioniero fissaggio supporto guida fune al braccio sup- porto radiatore	4
	18	22617	Gancio per sostegno fune	1

(*) Parti da togliere nel caso di montaggio di questa apparecchiatura: dal Sgr. 26, fig. 47; dal Sgr. 45, fig. 63; dal Sgr. 53, figg. 1, 2, 12, 17; dal Sgr. 76, figg. 14 e 15.

GRUPPO — Sterzo.

Sgr. 56 — *Guida e comandi frizione di sterzo.*

1		14979	Tubo comando guida completo	1
2	Nr	6190	Linguetta per volante	1
3		356973	Volante guida	1
4	BS.	21137	Vite per fissaggio volante	1
5		20858	Rosetta per vite	1
6		15922	Pignone per comando frizioni di sterzo	1
7		14970	Boccola per pignone	2
8		14975	Rosetta di spinta per pignone	1
9	Nr	10462	Spina conica per fissaggio pignone	2
10		20839	Ingranaggio per comando frizioni di sterzo	1
11		21066	Albero intermedio completo di boccole fig. 13	1
12		—	Albero intermedio (non di ricambio)	1
13		14985	Boccola per albero	1
14		20841	Semianello ritegno ingranaggio fig. 10	2
15		21065	Supporto per ingranaggi comando frizione sterzo, completo	2
16		14971	Supporto per ingranaggi	2
17		14981	Boccola per ingranaggio	2
18		14980 A	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 3,25)	2
»		14980 B	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 3,00)	2
»		14980 C	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 2,75)	2
»		14980 D	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 2,50)	2
»		14980 E	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 2,25)	2
19	BS.	21151	Vite fissaggio supporto	4
20	Nr	5168	Rosetta elastica per viti figg. 19, 31	6
21	Nr	2141	Ghiera per albero intermedio	1
22	Nr	2275	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
23		20842	Ingranaggio di rinvio per albero comando frizioni di sterzo	1
24		540008	Albero comando frizioni di sterzo	1
25		540011	Ingranaggio per albero	1
X 26	Nr	2065-2	Linguetta a disco per ingranaggio ed eccentrico	2
X 27		545608	Ghiera bloccaggio ingranaggio	1

Sgr. 56 — Guida e comandi frizione di sterzo.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	28	Nr 2269	Rosetta di sicurezza per ghiera	1
	29	21153	Supporto per ingranaggio	1
	30	20821	Rullino per supporto	51
	31	Nr 11079	Vite per fissaggio supporto	2
	32	20846 A	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 3,5) . . .	1
	»	20846 B	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 3,25) . .	1
	»	20846 C	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 3,00) . .	1
	»	20846 D	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 2,80) . .	1
	»	20846 E	Rosetta di registro per ingranaggio (spessore mm 2,5) . .	1
	33	540007	Supporto albero comando frizione	1
	34	Nr 11063-2	Vite per fissaggio supporto	2
	35	546172	Vite per fissaggio e centraggio supporto	1
	36	542778	Piastrina per viti	2
	37	540010	Cuscinetto per supporto	1
×	38	Nr 10600	Anello elastico fissaggio cuscinetto	1
×	39	540009	Eccentrico comando frizioni di sterzo	1
	40	Nr 7248	Dado per fissaggio eccentrico	1
	41	Nr 5205	Rosetta per dado	1
	42	Nr 7350	Copiglia spaccata per dado	1
	43	542776	Supporto puntone registro leve distacco	1
	44	Nr 11066	Vite per fissaggio supporto	2
	45	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
	46	540015	Forcella puntone registro leve distacco	2
×	47	540016	Perno per forcella	4
	48	Nr 7969	Copiglia per perno	8
	49	Nr 804432	Rullini per perno	50
	50	540018	Puntone registro leve distacco	2
	51	540017	Rullo per forcella puntone	2
	52	542775	Bilanciere leve distacco frizione di sterzo	2
×	53	— 542777	Manicotto registro leve	2
×	54	536771	Dado per manicotto	2
	55	14989	Albero per leve distacco frizioni	2
×	56	14987	Leva per distacco frizione	4
	57	14991	Cuscinetto a rulli per leve	4
	58	14992	Rondella di rasamento per leve	8
	59	17828	Spina ritegno albero per leve	2
	60	Nr 7975	Copiglia spaccata per albero leve	8

Sgr. 57 — Comando frizione di sterzo a leve.

	1	— 546757	Scatola leve comando frizioni di sterzo con boccole figg. 2, 3, 4	1
×	2	544260	Boccola per albero leva a mano destra	2
×	3	544261	Boccola interna albero rinvio leva a mano sinistra	1
×	4	544262	Boccola esterna albero rinvio leva a mano sinistra	1
	5	Nr 34072	Ingrassatore superiore scatola leve	1
	6	Nr 34078	Ingrassatore anteriore scatola leve	1
	7	Nr 11063	Vite fissaggio scatola	6
	8	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	6
	9	544253	Leva a mano destra per comando frizioni di sterzo . . .	1
	10	544254	Leva a mano sinistra per comando frizioni di sterzo . . .	1
	11	544255	Vite arresto leve	2
	12	Nr 7912	Dado per vite	2
×	13	544256	Molla richiamo leve	2
×	14	544257	Piastrina ritegno molle	1

Sgr. 57 — Comando frizione di sterzo a leve.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	15	Nr 11060	Vite fissaggio piastrina	2
	16	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
×	17	544258	Albero rinvio leva a mano destra	1
	18	Nr 34078	Ingrassatore per albero rinvio	2
	19	Nr 11133-2	Vite per fissaggio leve	2
	20	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	2
	21	544263	Supporto albero rinvio leve	1
	22	Nr 11076	Vite per fissaggio supporto	2
	23	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
×	24	544264	Eccentrico comando leva destra	1
	25	Nr 11133-2	Vite fissaggio eccentrici	2
	26	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	2
×	27	544259	Albero rinvio leva a mano sinistra	1
×	28	544265	Eccentrico comando leva	1
	29	544266	Leva destra comando frizioni di sterzo	1
	30	544267	Leva sinistra comando frizioni di sterzo	1
	31	Nr 2060	Linguetta a disco per leve	2
	32	544270	Supporto leve	2
	33	540010	Cuscinetto supporto leve	3
	»	—	Cuscinetto supporto leve comando frizioni sterzo (Sgr. 56, fig. 37)	1
	34	Nr 11135-2	Vite fissaggio supporto	4
	35	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	4
	36	544269	Ralla per leve	4
×	37	—	Rullo leve comando frizioni di sterzo (Sgr. 56, fig. 51)	2
×	38	544268	Perno rullo leve	2
×	39	Nr 804432	Rullini per rulli	50
×	40	544272	Forcella puntone comando frizioni	2
×	41	544271	Puntone comando frizioni	2
×	42	544273	Perno per puntone	2
	43	Nr 7968	Copiglia per perno	2
	44	—	Bilanciere leve distacco frizioni di sterzo (Sgr. 56, fig. 52)	2
×	45	—	Manicotto registro leve distacco (Sgr. 56, fig. 53)	2
×	46	—	Dado per manicotto registro leve distacco (Sgr. 56, fig. 54)	2

Parti dei Sgr. 45, 56, 78 che variano quando si applichi il comando frizione di sterzo a leve.

47	—	Coperchio completo per scatola cambio (Sostituisce la fig. 30 del Sgr. 45)	1
48	544276	Coperchio anteriore vano comando frizione centrale (Sostituisce la fig. 38 del Sgr. 45)	1
49	544277	Supporto albero comando frizione centrale	1
50	Nr 11065	Vite fissaggio supporto albero frizione centrale	2
51	542778	Piastrina viti fissaggio supporto albero comando frizione centrale (Sgr. 56, fig. 36)	1
52	544274	Copertura anteriore sedile (Sostituisce la fig. 4 del Sgr. 78)	1

Sgr. 58 — Frizione di sterzo.

×	1	543960	Tamburo interno frizioni di sterzo	2
×	2	BS. 20425	Ghiera per fissaggio tamburo	2
×	3	BS. 20426	Rosetta di sicurezza per ghiera	2
×	4	20983	Disco condotto con guarnizioni ed occhielli	16

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	5	14686	Guarnizione per dischi condotti	32
	6	1322	Occhiello per collegamento guarnizione	256
	7	14687	Disco conduttore per frizioni di sterzo	16
X	8	544650	Campana spingidischi con colonnette	2
X	9	14692	Colonnetta per molle frizioni	12
X	10	543963	Molla esterna frizioni di sterzo	12
X	11	543962	Molla interna frizioni di sterzo	12
X	12	543964	Cappello molle frizioni di sterzo	12
X	13	2003	Semi-anello ritegno molle	
X	14	14414	Tamburo esterno per frizioni di sterzo	
X	15	14413	Mozzo per tamburo	
	16	BS. 17848	Vite per fissaggio mozzo	
	17	Nr 5170	Rosetta elastica per viti	
	18	14693	Cuscinetto comando distacco frizioni di sterzo	
	19	14427	Scatola destra per cuscinetto	
	»	14428	Scatola sinistra per cuscinetto	
X	20	14694	Disco paraolio per scatola cuscinetto	
X	21	14695	Anello elastico per scatola cuscinetto	
X	22	Nr 2147	Ghiera per fissaggio cuscinetto alla campana spingidischi	2
X	23	Nr 2046	Rosetta di sicurezza per ghiera	2
	24	Nr 1929	Bocchettone per raccordo tubo lubrificazione cuscinetto	2
	25	Nr 2812	Guarnizione per bocchettone	2
	26	15491	Complessivo tubo per lubrificazione cuscinetto	1
	27	543360	Raccordo per tubo lubrificazione cuscinetto	2
	28	Nr 34078	Ingrassatore per cuscinetto	2

GRUPPO — **Sospensione e cingoli.****Sgr. 59** — *Sospensione.*

X	1	545418	Molla della sospensione completa (per mod. 55)	1
X	»	22197 A	Foglia maestra	1
	»	22198 B	Seconda foglia	1
	»	18258	Vite speciale per unione foglie	1
	»	Nr 7193	Dado per vite	1
	»	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	2
	»	21936	Staffa per unione foglie	2
	»	Nr 5382	Chiodo fissaggio staffe	1
X	2	15195	Piastra per molla	2
X	3	15196	Staffa per molla	4
	4	BS. 22147	Dado per staffa	4
	5	Nr 5172	Rosetta elastica per dado	4
X	6	15202	Tiranti per collegamento	2
X	7	15200	Supporto per attacco tiranti	2
	8	Nr 7198	Dado per supporto	2
	9	Nr 5175	Rosetta elastica per dado	6
	10	15203	Perno per tiranti	6
	11	Nr 7982	Copiglia spaccata per perno	2
	12	542818	Riparo estremità molla	2
	13	Nr 9377	Vite per fissaggio riparo	2
	14	Nr 7903	Dado per vite	2
	15	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	2
X	16	15205	Rullo appoggio molla	2
X	17	15206	Perno per rullo	2

Sgr. 59 — Sospensione.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
X	18	20996	Molla ammortizzatrice completa	1
	»	21005	Foglia maestra	1
	»	21006	Seconda foglia	1
	»	18256	Staffa per unione foglie della molla	2
	»	Nr 5366	Chiodo per fissaggio staffa	2
	»	18259	Vite speciale per unione foglie	1
	»	Nr 7260	Dado per vite	1
	»	Nr 5164	Rosetta elastica per dado	1
	»	Nr 11018	Vite per fissaggio staffe	2
	»	Nr 7880	Dado per vite	2
	»	18257	Distanziale per staffa	2
X	19	15579	Boccola per molla	2
	20	15204	Rondella per perni tiranti	4
	21	15199	Staffa per molla	2
X	22	15198	Piastra per molla	1
	23	Nr 7903	Dado per staffa	4
	24	Nr 5170	Rosetta elastica per dado	4
	25	545419	Molla della sospensione, completa (Fino alla Trattrice N. 510434, per Mod. 55 L, cioè avente 6 foglie). Soppresso, chiedere la molla 545526.	—
	»	545419 A	Foglia maestra (Fino alla Trattrice N. 510434, per Mod. 55 L)	1
	»	545419 B	Seconda foglia (Fino alla Trattrice N. 510434, per Mod. 55 L)	1
	»	18479	Staffetta per molla (per Mod. 55 L)	2
	»	545526	Molla della sospensione completa (Dalla Trattrice N. 510435, per Mod. 55 L, cioè avente 5 foglie)	1
	»	545526 A	Foglia maestra (per Mod. 55 L)	1
	»	545526 B	Seconda foglia (per Mod. 55 L)	1
	»	545526 F	Staffetta per molla (per Mod. 55 L)	2
	»	Nr 4427	Chiodo fissaggio staffetta (per Mod. 55 L)	2

Sgr. 60 — Ruote motrici.

	1	545170	Albero ruota motrice (Tr. 55)	2
X	»	545194	Albero ruota motrice (Tr. 55 L)	2
X	2	545180	Dado fissaggio albero	2
X	3	545181	Rosetta per dado	2
	4	15344	Cuscinetto a rulli conici interno	2
X	5	14432	Mozzo ruote motrici	2
	6	546759	Ruota motrice completa di figg. 7, 8	2
X	7	541117	Anello per ruota motrice	4
	8	Nr 2546	Ribattino per fissaggio anelli alla ruota	12
X	9	545179	Ghiera per fissaggio ruota	2
X	10	BS. 15340	Rosetta di sicurezza per dado	2
X	11	20398	Anello distanziale per ruota	2
	12	15351	Guarnizione fra disco e ruota	4
	13	14861	Guarnizione completa per ruota	4
X	14	15355	Disco per appoggio guarnizione	4
X	15	15336	Spina per dischi	6
	16	15343	Cuscinetto a rulli conici esterno per mozzo ruota	2
X	17	545174	Scatola porta cuscinetto	2
X	18	545183	Guarnizione per scatola	2
	19	545182 a	Spessore registro scatola (spessore mm 1)	—
	»	545182 b	Spessore registro scatola (spessore mm 1,8)	—
	»	545182 c	Spessore registro scatola (spessore mm 2)	—
	»	545182 d	Spessore registro scatola (spessore mm 2,2)	—

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	
	19	545182 e	Spessore registro scatola (spessore mm 2,4)	
	»	545182 f	Spessore registro scatola (spessore mm 2,6)	
X	20	Nr 2066	Linguetta per supporto ruota	
X	21	546758	Supporto ruota motrice completo di fig. 25	
	22	Nr 11133	Vite fissaggio scatola	
	23	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	
X	24	545175	Rondella di spallamento supporto	
	25	Nr 8377	Grano di centraggio rondella	
X	26	BS. 15338	Dado fissaggio supporto	
X	27	545178	Rosetta per dado	

Sgr. 61 — Rulli sostegno ed appoggio cingoli.

	1	545313	Complessivo rullo sostegno cingolo	2
X	2	20486	Supporto per rullo	2
	3	BS. 544741	Vite per fissaggio supporto rullo	8
	4	Nr 5172	Rosetta elastica per vite	8
	5	545971	Rullo sostegno cingolo (completo delle parti rappresentate da fig. 6 a fig. 18)	2
	6	545116	Testa per supporto	2
	7	Nr 34092	Ingrassatore per supporto	2
	8	545113	Albero per rullo sostegno cingolo	2
	9	20238	Anello distanziale per cuscinetto a rulli	2
	10	20236	Cuscinetto a rulli per albero	4
	11	20235	Boccola porta cuscinetto a rulli	4
	12	545112	Rullo sostegno cingolo	
	13	20239	Guarnizione per rullo	
	14	20240	Anello spinta interno per rullo	
	15	545115	Anello per perno albero rullo	
	16	545114	Perno fissaggio albero	
	17	BS. 544741	Vite per fissaggio testa supporto rullo	
	18	Nr 5172	Rosetta elastica per vite	4
	—	546760	Complessivo rullo estremità appoggio cingolo (composto dalle figg. dal n. 19 al n. 37 escluso il n. 20)	4
	19	545880	Rullo estremità appoggio cingolo (completo con figg. 21 e 29)	4
	—	546761	Complessivo rullo centrale appoggio cingolo (composto dalle figg. dal n. 20 al n. 37)	6
	20	545879	Rullo centrale appoggio cingolo (completo con figg. 21 e 29)	
	21	14448	Boccola porta cuscinetto a rulli	
	22	545110	Perno per rullo	
X	23	545111	Supporto rulli appoggio cingolo	
	24	BS. 544741	Vite fissaggio supporto	
	25	Nr 5172	Rosetta elastica per vite	
	26	14458	Cuscinetto a rulli per rullo	
X	27	14472	Anello distanziale per cuscinetto a rulli	
X	28	14449	Anello di spinta interno per rulli	
X	29	BS. 17875	Grano per anello di spinta	
	30	18669	Anello di spinta esterno per rulli	
	31	BS. 20384	Vite fissaggio anello di spinta esterno	
	32	14451	Guarnizione interna per rulli	
X	33	14452	Guarnizione esterna per rulli	
	34	14453	Anello premiguarnizione per rulli con grano fig. 35	
	35	BS. 20212	Grano per anello premiguarnizione	
	36	14454	Molla per anello premiguarnizione	
	37	Nr 34092	Ingrassatore per perno rullo	

Sgr. 62 — Ruote tendicingoli.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	546762	Forcella supporto per ruota tendicingolo completa di figg. 2, 3, 4	2
X	2	545124	Cappello per forcella	4
	3	Nr 9424-2	Vite fissaggio cappello	8
	4	545126	Piastrina per vite	4
	5	545117	Ruota tendicingolo	2
	6	BS. 19213	Tappo filettato per ruota	2
	7	BS. 18159	Guarnizione per tappo	2
	8	545121	Albero per ruota	2
	9	14458	Cuscinetti a rulli per ruota	4
	10	545118	Scatola per cuscinetto	4
	11	14448	Boccola per albero ruota	4
	12	545122	Guarnizione per albero ruota	4
	13	545119	Coperchio per scatola cuscinetto	4
	14	545120	Guarnizione per coperchio	4
	15	Nr 16503	Vite per fissaggio coperchio	16
	16	Nr 5168	Rosetta per vite	16
	17	545123	Perno ritegno albero ruota	4
X	18	14878	Pattino forcella supporto ruota	4
X	19	14849	Spessore registro pattino forcella	s.f.
	20	Nr 9360	Vite per fissaggio pattino alla forcella	8
	21	Nr 5170	Rosetta elastica per viti	8
	22	545127	Piastra ritegno forcella	4
	23	Nr 11130-2	Vite fissaggio piastra	12
	24	Nr 5170	Rosetta per vite	12
	25	14831	Tirante tendicingolo	2
	26	14860	Astuccio per tirante	2
	27	14829	Molla esterna tendicingolo	2
X	28	14830	Molla interna tendicingolo	2
X	29	14864	Piattello ritegno molle	2
	30	14859	Dado registro molle	2
	31	21386	Rondella per dado	2
	32	545130	Dado bloccaggio tirante	2
X	33	545128	Supporto di spinta molle	2
	34	BS. 544741	Vite per fissaggio supporto	8
	35	Nr 5172	Rosetta per vite	8
	36	545129	Dado registro tirante tendicingolo	2

Sgr. 63 — Catena, soprasuole stradali, suole, maglie per cingoli.

—	545875	Catena completa per cingolo destro (con suole) (Tr. 55) .	1
—	545876	Catena completa per cingolo sinistro (con suole) (Tr. 55) .	1
—	545877	Catena completa per cingolo destro (con suole) (Tr. 55 L)	1
—	545878	Catena completa per cingolo sinistro (con suole) (Tr. 55 L)	1
1	545964	Catena completa per cingolo destro (senza suole)	1
»	545965	Catena completa per cingolo sinistro (senza suole)	1
2	545101	Maglia completa con boccola	65
»	546908	Maglia destra per cingolo	65
»	546909	Maglia sinistra per cingolo	65
»	545104	Boccola per cingolo	66
3	545105	Perno per cingolo	64
4	545102	Maglia giunzione destra cingolo	1
»	545103	Maglia giunzione sinistra cingolo	1
5	545106	Perno di giunzione cingolo completo di fig. 6	2
	545107	Spina per perno di giunzione	2

Sgr. 63 — Catena, soprasuole stradali, suole, maglie per cingoli.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	7	Nr 16958	Dado per perno	2
	8	Nr 5206	Rosetta per dado	2
	9	Nr 7350	Copiglia per dado	2
	10	21841	Suola per cingolo (Tr. 55)	66
	»	18216	Suola per cingolo (Tr. 55 L)	66
	11	545098	Vite fissaggio suola cingolo	264
	12	BS. 15186	Dado per viti fissaggio suole cingolo	264
	13	Nr 5170	Rosetta elastica per viti fissaggio suole cingolo	264
	—	20993	Serie completa di 66 soprasuole stradali per cingoli (Tr. 55)	1
	—	21041	Serie completa di 66 soprasuole stradali per cingoli (Tr. 55 L)	1
X	14	17653	Soprasuola stradale destra per cingolo, completa (Tr. 55)	33
	»	21124	Soprasuola stradale destra per cingoli, completa (Tr. 55 L)	33
	»	17827	Soprasuola stradale sinistra per cingolo, completa (Tr. 55)	33
	»	21123	Soprasuola stradale sinistra per cingoli, completa (Tr. 55 L)	33
	15	17665	Catenaccio per soprasuola (Tr. 55)	66
	»	21125	Catenaccio per soprasuola (Tr. 55 L)	66
	16	11509	Molla di richiamo catenaccio	66
	17	11549	Rondella ritegno molla per catenaccio	66
	18	Nr 7964	Copiglia spaccata per catenaccio soprasuola	66
	—	546987	Mezza serie di soprasuole complete (Tr. 55)	—
	—	547674	Mezza serie di soprasuole complete (Tr. 55 L)	—
	—	546988	Mezza serie di soprasuole complementari alla precedente (Tr. 55)	—
	—	547675	Mezza serie di soprasuole complementari alla precedente (Tr. 55 L)	—

GRUPPO — Puleggia motrice.

Sgr. 64 — Scatole e coperchi.

1	18112	Complessivo puleggia motrice $\varnothing$ mm 300 composta dai Sgr. 64 e 65	1
»	18112 A	Complessivo puleggia motrice $\varnothing$ mm 360 composta dai Sgr. 64 e 65	1
2	543024	Scatola per puleggia motrice completa di figg. 3, 4, 5, 6, 7	1
3	18114	Guarnizione per semiscatole	12
4	Nr 16505	Vite per unione semiscatole	12
5	Nr 16906	Dado per viti	12
6	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
7	Nr 8377	Grano di centraggio semiscatole	1
8	BS. 21202	Grano per scatola cuscinetto e sfiatatoio puleggia	1
9	18132	Corpo sfiatatoio per puleggia motrice	1
10	19297	Guarnizione per corpo sfiatatoio	1
11	18135	Filtro per sfiatatoio	1
12	18133	Cappello per corpo sfiatatoio	1
13	BS. 18156	Vite fissaggio sfiatatoio	1
14	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	3
15	BS. 19213	Tappo per scatola	3
16	BS. 18159	Guarnizione per tappo	1
17	BS. 19216	Tappo per scatola	1
18	Nr 2823	Guarnizione per tappo	1
19	18134	Coperchietto per spallamento cuscinetto albero puleggia motrice	1
20	18136	Guarnizione per coperchietto	1

Sgr. 65 — Comandi e ruotismi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	27	20389	Leva a mano comando innesto puleggia	1
	28	Nr 11066	Vite per leve	2
	29	Nr 7887	Dado per viti	2
	30	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
	31	18148	Albero per leve comando innesto puleggia	1
	32	18150	Supporto per albero	1
	33	18151	Guarnitura per supporto	1
	34	Nr 11003	Vite per fissaggio supporto	2
	35	Nr 5166	Rosetta elastica per viti	2
	36	Nr 2059	Linguetta a disco per albero	2
	37	18147	Leva interna per comando innesto	1
	38	18144	Forcella per innesto	1
	39	18146	Asta per forcella innesto	1
	40	BS. 18158	Vite per forcella innesto	1
	41	Nr 5168	Rosetta elastica per forcella	1
	42	18145	Molla per sfera bloccaggio forcella	1
	43	Nr 6347	Sfera per bloccaggio forcella	1

GRUPPO — Presa di forza.

Sgr. 66 — Scatole e coperchi.

—	19623	Presa di forza completa dei Sgr. 66 e 67 senza comando . .	1
1	21037	Presa di forza completa dei Sgr. 66 e 67 con comando . .	1
2	543025	Scatola presa di forza completa di figg. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 .	1
3	18114	Guarnizione per semiscatole	1
4	Nr 16505	Vite per unione semiscatole	12
5	Nr 16906	Dado per viti	12
6	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	12
7	Nr 8377	Grano di centraggio per semiscatole	2
8	040613	Sfiatatoio	1
9	BS. 19213	Tappo per introduzione e scarico olio	2
10	BS. 18159	Guarnizione per tappo	2
11	19577	Coperchio per semiscatola posteriore	1
12	19573	Guarnizione per coperchio	1
13	Nr 11004	Vite per fissaggio coperchio	7
14	Nr 5166	Rosetta elastica per viti	7
15	18121	Coperchietto di spallamento cuscinetto albero presa di forza	1
16	18122	Guarnizione per coperchietto	1
17	Nr 7764	Vite per fissaggio coperchietto	6
18	22688	Anello di spallamento cuscinetto anteriore	1
19	18126	Guarnizione per albero di comando	1
20	18125	Guarnizione per anello spallamento cuscinetto anteriore .	1
21	21960	Riparo per albero	1

Sgr. 67 — Ruotismi e comandi.

1	18140	Albero per comando presa di forza	1
2	87331	Cuscinetto a sfere per alberi comando	4
3	Nr 6228	Linguetta per albero	1
4	19575	Ingranaggio per albero	1
5	18142	Manicotto per albero	1

Sgr. 67 — Ruotismi e comandi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
6	BS.	21517	Spina ritegno manicotto	1
7		18143	Anello elastico per manicotto	1
8		19572	Ingranaggio intermedio per presa di forza	1
9		19574	Ingranaggio scorrevole per albero presa di forza	1
10		19576	Albero della presa di forza	1
11		18160	Cuscinetto a sfere anteriore per albero	1
12		18123	Spessori di registro per cuscinetti (Spessore mm 0,20; spessore mm 0,50). Indicare nell'ordinazione la quantità occorrente	—
13		10898	Cuscinetto a sfere posteriore per albero	1
14		18126	Guarnizione per albero	1
15		21943	Leva a mano completa innesto presa di forza	1
16		22040	Maniglia per leva	1
17		20514	Leva a mano comando innesto	1
18		20515	Supporto anteriore per leva comando	1
»		21809	Supporto posteriore per leva innesto	1
19	Nr	16499	Vite per fissaggio supporti	4
20	Nr	16906	Dado per vite	4
21	Nr	5168	Rosetta elastica per dado	4
22	BS.	20516	Rosetta per leva a mano comando	2
23	Nr	7964	Copiglia spaccata per leva a mano	2
24		21039	Tirante completo comando presa di forza	1
25		18153	Tirante per comando innesto	1
26	Nr	79	Forcellino per tirante	1
27	Nr	7887	Dado per tirante	2
28	Nr	334	Perno per forcellino	1
29	Nr	26386	Rosetta per perno	1
30	Nr	7964	Copiglia spaccata per perno	1
31	Nr	13777	Testa giunto sferica per tirante	1
32	Nr	3141	Anello elastico d'arresto per testa sferica	1
33		21040	Leva esterna completa innesto	1
34	Nr	11066	Vite per leve	2
35	Nr	7887	Dado per viti	2
36	Nr	5168	Rosetta elastica per dado	2
37		21521	Alberino per leve comando innesto	1
38		18150	Supporto per albero leve comando	1
39		18151	Guarnitura per supporto	1
40	Nr	11004	Vite per fissaggio supporto	2
41	Nr	5166	Rosetta elastica per viti	2
42	Nr	2059	Linguetta a disco per alberino	2
43		18147	Leva interna per comando innesto	1
44		18144	Forcella per innesto	1
45		18146	Asta per forcella innesto	1
46	BS.	18158	Vite per forcella	1
47	Nr	5168	Rosetta elastica per vite	1
48		18145	Molla per sfera bloccaggio forcella	1
49	Nr	6347	Sfera per bloccaggio forcella	1

SOTTOCOMPLESSO — IMPIANTO ELETTRICO

GRUPPO — Generatore e illuminazione.

Sgr. 68 — Dinamo fanali e loro cavi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	836301	Dinamo completa tipo R 115D 90/6 - 1300 (<i>Per le parti staccate vedere il Sgr. 70</i>)	1
	2	544030	Fascia per fissaggio dinamo	1
	3	17423	Perno per fascia	1
	4	17424	Perno con foro filettato per fascia	1
	5	BS. 11344	Vite per fissaggio fascia	1
	6	541776	Complessivo cavo dalla dinamo alla scatola derivazione anteriore	1
	7	Nr 4183	Staffetta per fissaggio flessibile dinamo	1
	8	Nr 3764	Vite per fissaggio flessibile dinamo	1
	9	Nr 5164	Rosetta per vite fissaggio flessibile dinamo	1
	10	Nr 4054	Cappuccio per capocorda	2
	11	379614	Blocchetto connessione a 3 serrafili	1
	12	539868	Supportino per scatola derivazione	1
	13	Nr 9104	Vite fissaggio supportino scatola derivazione alla vaschetta radiatore	2
	14	Nr 5166	Rosetta per vite	2
	15	Nr 3754	Vite per fissaggio blocchetto connessioni	5
	16	Nr 7940	Dado per vite	5
	17	Nr 11953	Rosetta per dado	5
	18	541775	Complessivo gruppo cavi dalla scatola di derivazione anteriore alla centrale sinistra	1
	19	BS. 11974	Fascetta fissaggio flessibile derivazione anteriore	1
	20	Nr 3748	Vite per fissaggio cavallotti e fascette	18
	21	Nr 7940	Dado per vite fissaggio cavallotti e fascette	18
	22	Nr 11953	Rosetta per vite fissaggio cavallotti e fascette	18
	23	541674	Staffetta ritegno cavo per impianto d'illuminazione	2
	24	541675	Staffetta ritegno cavo sul basamento motore	2
	25	Nr 10999	Vite per fissaggio flessibile supporto motorino	2
	26	Nr 5166	Rosetta per vite fissaggio flessibile supporto motorino	2
	27	545001	Complessivo gruppo cavi dalla scatola di derivazione centrale al complessivo	1
	28	BS. 11974	Fascetta fissaggio flessibile sinistro sulla copertura cruscotto ed al cruscotto	4
	29	11953	Commutatore luce	1
	30	Nr 3908	Vite per fissaggio commutatore	2
	31	Nr 11954	Rosetta per vite fissaggio commutatore	2
	32	545002	Complessivo cavo dal commutatore al fanalino cruscotto	1
	33	540232	Fanalino per cruscotto (<i>Per le parti staccate vedere il Sgr. 73</i>)	1
	34	22814	Complessivo cavo dal commutatore alla derivazione destra	1
	35	BS. 19224	Fascetta fissaggio flessibile destro copertura cruscotto	3
	36	637800	Blocchetto connessione a 1 serrafilo	2
	37	Nr 3899	Vite per fissaggio connessioni commutatore	1
	38	22815	Complessivo cavo dalla derivazione destra alla posteriore	1
	39	BS. 22489	Cavallotto fissaggio flessibile destro sul cruscotto - fianco carrozzeria e fanalino posteriore	10
	40	76782	Morsetto connessione faro posteriore	1

Sgr. 68 — Dinamo fanali e loro cavi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
41	Nr	3769	Vite per fissaggio morsetto faro posteriore	2
42	Nr	7201	Dado per vite fissaggio morsetto faro posteriore	2
43	Nr	5164	Rosetta per dado fissaggio morsetto faro posteriore	2
44		22816	Complessivo cavo dalla derivazione al faro posteriore	1
45		21813	Faro anteriore e posteriore (<i>Per le parti staccate vedere il Sgr. 72</i>)	3
46	BS.	11697	Rosetta per supporto fari anteriori e posteriori	3
47		22817	Complessivo cavo dalla derivazione al fanalino posteriore	1
48	BS.	22483	Fascetta fissaggio flessibile sul coperchio sostegno cambio	4
49	Nr	5200	Rosetta per appoggio cavo posteriore	4
50		14071	Fanalino posteriore (<i>Per le parti staccate vedere il Sgr. 74</i>)	1
51	Nr	3767	Vite per fissaggio fanalino posteriore	2
52	Nr	7201	Dado per vite fissaggio fanalino posteriore	2
53	Nr	5164	Rosetta per dado fissaggio fanalino posteriore	2
54	Nr	8605	Lampadina sferica per fanalino posteriore	1
55		22811	Complessivo cavi dalla derivazione anteriore al faro destro	1
56	BS.	19228	Fascetta fissaggio flessibile sul supporto radiatore	2
57		22812	Complessivo cavi dalla derivazione anteriore al faro sinistro	1
58		21141	Supporto per faro anteriore destro	1
59		21142	Supporto per faro anteriore sinistro	1
60	Nr	11062	Vite per fissaggio supporto faro anteriore	4
61	Nr	26386	Rosetta per vite fissaggio supporto faro anteriore	4
62	Nr	5168	Rosetta per vite fissaggio supporto faro anteriore	4

Sgr. 69 — Comando ed innesto dinamo.

1		543747	Puleggia condotta comando dinamo	1
2		540647	Albero comando dinamo	1
3	Nr	34018	Anello elastico sull'albero comando per arresto innesto dinamo	1
4	Nr	2058-2	Linguetta a disco per puleggia condotta	1
5	Nr	7912	Dado per albero	1
6	Nr	5170	Rosetta elastica per dado	1
7	Nr	88696	Cuscinetto a sfera per albero	2
8		544022	Mozzo per supporto dinamo	1
9		540648	Distanziale cuscinetto albero	1
10		544023	Rondella arresto cuscinetto	1
11		544021	Supporto dinamo	1
12	Nr	9405	Vite fissaggio supporto	1
13	Nr	7922	Dado per vite	1
14	Nr	7336	Copiglia spaccata per dado	1
15	Nr	9110	Vite fissaggio mozzo al supporto	3
16	Nr	5166	Rosetta elastica per vite	3
17	Nr	6347	Sfera per scatto innesto dinamo	1
18		540085	Molla per scatto innesto	1
19	Nr	3004	Tappo per scatto innesto	1
20	Nr	34072	Ingrassatore testa sferica per lubrificazione cuscinetti	1
21		540650	Leva comando innesto	1
22		540651	Perno comando innesto	1
23	Nr	3337	Perno per leva	1
24		540657	Mozzo completo per innesto	1
25	Nr	7887	Dado per mozzo	1
26	Nr	5168	Rosetta elastica per dado	1
27		540654	Manicotto per innesto	1
28		540658	Molla per innesto	1

Sgr. 70 — Parti della dinamo 836301.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		836985	Carcassa completa	1
2	Nr	3563	Vite per fissaggio espansioni polari	2
3		836988	Avvolgimento induttore completo	1
4		836999	Indotto - Complessivo con cuscinetti figg. 6, 7	1
5	Nr	2057	Linguetta a disco per puleggia	1
6		800348	Cuscinetto a sfere lato collettore	1
7		800349	Cuscinetto a sfere lato comando	1
8		801325	Spessore di compensazione	—
9		800351	Distanziale per cuscinetto	2
10		801426	Disco paraolio lato comando	1
11		055667	Guarnitura per estremità alberino lato comando	1
12		836996	Supporto lato comando	1
13		836990	Supporto lato collettore - Complessivo	1
14		836997	Fascia lato collettore	1
15	Nr	3893	Vite per fissaggio fascia	2
16	Nr	11954	Rosetta elastica per vite	2
17		607157	Spazzola	2
18	Nr	3747	Vite per porta spazzola	2
19	Nr	11953	Rosetta elastica per vite	2
20		324986	Molla premi-spazzola	2
21		836964	Regolatore di tensione (<i>Per le parti staccate vedere il Sgr. 71</i>)	1
22		837000	Guarnizione per regolatore	1
23	Nr	3750	Vite per fissaggio regolatore	4
24	Nr	11953	Rondella elastica per viti	4
25		837025	Grano riferimento dinamo	1
26		836998	Tirante per fissaggio supporti	2
27		990090	Tubo tessile isolante per tirante superiore	1
28	Nr	7297	Dado per tirante fissaggio supporti	2
29	Nr	11954	Rosetta elastica per dadi	2

Sgr. 71 — Parti del regolatore di tensione 836964.

1		836968	Basamento completo	1
2		836966	Regolatore di tensione completo	1
3		836980	Staffa fissaggio regolatore tensione e resistenza al basamento	1
4		836660	Dado per fissaggio nucleo al corpo	1
5	Nr	11954	Rosetta elastica per fissaggio regolatore	1
6		836982	Connessione dal contatto fissaggio regolatore alla resistenza	1
7	Nr	3728	Vite per fissaggio connessione	1
8	Nr	11951	Rosetta elastica per vite	1
9		836978	Perno per fissaggio resistenza al basamento	1
10		813515	Dado per perno	2
11	Nr	26394-1	Rosetta per dado	1
12		836979	Distanziale per resistenza	1
13	Nr	11951	Rosetta elastica per perno	1
14		836972	Resistenza, completa	1
15	Nr	3733	Vite per fissaggio resistenza	1
16	Nr	26394-1	Rosetta per vite	1
17	Nr	11951	Rosetta elastica per dado	1
18		815649	Vite per serrafilto	1
19		676926	Molla per vite	1
20	Nr	11953	Rosetta elastica per vite	1
21		836976	Coperchio	1
22		836977	Guarnizione per coperchio	1
23	Nr	3734	Vite per fissaggio coperchio	3

Sgr. 71 — Parti del regolatore di tensione 836964.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	24	836981	Vite per fissaggio coperchio	1
	25	Nr 11951	Rosetta elastica per viti	4
	26	803366	Vite a pistoncino per serrafile	1

Sgr. 72 — Parti del faro 21813.

1	Co	2286	Corpo per fanale anteriore e posteriore	3
2	Co	2289	Piantone per supporto	3
3	Co	2330	Dado per piantone	3
4	Co	2287	Rosetta sferica per dado	3
5	Co	2288	Rosetta per dado	3
6	Co	1605	Boccola fissaggio cavi	3
7	Co	1856	Parabola per faro	3
8	Co	1607	Molla ritegno parabola	18
9	Nr	8609	Lampada centrale 6 V $\times$ 20 W per fari	3
10	Co	2285	Cornice completa	3
11		613059	Cristallo	3
12	Co	1859	Guarnizione per cristallo	3
13	Co	1665	Vite di chiusura	3
14	Co	1857	Agganciamento per porta lampade	3
15	Co	1669	Porta lampada completa	3
16	Nr	8641	Lampada tubolare luce città 6 V 5 W	2

Sgr. 73 — Parti del fanalino per cruscotto 540232.

1	Co	2279	Corpo paraluce completo	1
2	Co	2280	Dado fissaggio fanalino del cruscotto	2
3	Nr	8605	Lampadina per fanalino cruscotto 6 V 3 W	1
4	Co	2278	Base paraluce con finestra	1

Sgr. 74 — Parti del fanalino posteriore 14071.

1	Co	2335	Corpo fanalino	1
2	Co	2338	Guarnizione per catarifrangente	1
3	Co	2336	Catarifrangente	1
4	Co	2337	Cornice	1
5	Co	2246	Boccola fissaggio cavi	1

Sgr. 75 — Trattrici senza impianto elettrico.

1		545007	Coperchio per vano commutatore	1
2		540231	Tappo sede fanalino sul cruscotto	1
3		542181	Piastrina per feritoia supporto fari anteriori	2
4		—	Vite fissaggio piastrina (Sgr. 68 fig. 60)	4
5		—	Rosetta elastica per vite (Sgr. 68 fig. 62)	4
6		540327	Catarifrangente posteriore	1
7		542168	Supporto catarifrangente posteriore	1
8		—	Vite fissaggio catarifrangente (Sgr. 68 fig. 51)	2
9		—	Dado per vite (Sgr. 68 fig. 52)	2
10		—	Rosetta elastica per dado (Sgr. 68 fig. 53)	2

COMPLESSO — CARROZZERIA

Sgr. 76 — Cruscotto e fiancate.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	1	544468	Copertura superiore completa	1
	2	Nr 16499	Vite fissaggio copertura superiore	2
	3	Nr 16497	Vite fissaggio cruscotto ai fianchi carrozzeria	4
	»	Nr 16497	Vite fissaggio rinforzo per copertura superiore al cruscotto	2
	4	Nr 16906	Dado per vite fig. 3	6
	5	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	6
	6	17557	Settore apribile per collare fissaggio filtro d'aria	2
	7	17576	Perno per collare	2
	8	Nr 7342	Copiglia spaccata per perno	2
	9	BS. 9241	Vite per fissaggio collare	1
	10	17744	Perno per vite del collare	1
	11	17745	Perno con foro filettato per vite	1
	12	542678	Quadretto porta apparecchi	1
	13	Nr 9022	Vite fissaggio quadretto	4
	14	Nr 5164	Rosetta elastica per vite	4
	15	545447	Rinforzo per copertura superiore cruscotto	1
	16	542728	Cruscotto completo	1
	17	Nr 3976	Anello isolante per protezione tubo olio	1
	18	21012	Fianco destro per carrozzeria, completo	1
	19	21013	Fianco sinistro per carrozzeria, completo	1
	20	Nr 9444	Vite fissaggio parafrangente sul supporto posteriore basamento motore	12
	21	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	12
	22	Nr 11062	Vite fissaggio mensola centrale e fianchi carrozzeria	7
	23	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	7
	24	Nr 11134	Vite fissaggio carrozzeria alla scatola cambio	2
	25	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	2
	26	17671	Distanziale per vite	2
	27	20312	Copertura per camera pedali comando freni	1
	28	17660	Pavimento posteriore destro	1
	29	21963	Pavimento sinistro	1
	30	17659	Pavimento anteriore destro	1
	31	Nr 11000	Vite fissaggio pavimenti anteriore, posteriore e copertura per camera pedali comando freni	12
	32	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	12
	33	20416	Cassetta attrezzi completa	1
	34	Nr 16497	Vite per fissaggio cassetta	4
	35	Nr 16906	Dado per vite	4
	36	Nr 26468	Rosetta piana per dado	4

Sgr. 77 — Cofano.

1	546763	Cofano parte superiore completo di figg. 2, 3, 4	1
2	546764	Cofano parte superiore completo	1
3	546765	Coperchio per cofano superiore completo	1
4	18891	Perno per cerniera coperchio cofano superiore	3
5	Nr 11062	Vite per fissaggio fianchi e coperchio superiore cofano	18
6	Nr 26425	Rosetta per vite	18
7	546767	Fianco superiore destro, completo per cofano	1
8	546766	Fianco superiore sinistro completo per cofano	1

Sgr. 77 — Cofano.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	9	20443	Portella completa per fianco superiore	2
	10	Nr 5325	Ribattino per piastrina apertura portella	4
	11	21017	Catenaccio completo per fianchi cofano	4
	12	Nr 5326	Ribattino fissaggio scatola catenaccio	8
	13	Nr 5192	Rosetta per ribattino	8
	14	546769	Fianco inferiore destro completo	1
	15	546768	Fianco inferiore sinistro completo	1
	16	Nr 11062	Vite fissaggio fianchi e parte superiore cofano <i>10x1,5x25</i>	18
	17	Nr 26425	Rosetta per vite	18

Sgr. 78 — Sedile.

1	21022	Sedile completo di figg. da 2 a 11	—
2	20809	Intelaiatura (completa di figg. 3, 4, 5, 6)	1
3	21023	Intelaiatura	1
4	20814	Copertura anteriore	1
5	Nr 10999	Vite fissaggio copertura	2
6	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	2
7	20816	Cuscino completo	1
8	20817	Telaio schienale con imbottitura	1
9	20820	Bracciolo sinistro	1
10	20819	Bracciolo destro	1
11	BS. 17747	Vite per fissaggio braccioli, schienali e rinforzo	11
12	Nr 9356	Vite per fissaggio sedile e serbatoio principale combustibile	4
13	Nr 5170	Rosetta elastica per vite	4
14	BS. 20329	Rosetta per vite	4

Sgr. 79 — Coperture per telai e cingoli.

1	545681	Copertura destra completa	1
»	545683	Copertura sinistra completa	1
2	546770	Riparo esterno completo per copertura telaio sinistro	1
»	546773	Riparo esterno completo per copertura telaio destro	1
3	Nr 11060	Vite per fissaggio coperture telai	20
4	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	20
5	545298	Sportello per ripari esterni	2
6	Nr 11060	Vite per fissaggio sportello	2
7	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
8	546772	Riparo interno completo per copertura telaio destro	1
»	546771	Riparo interno completo per copertura telaio sinistro	1
9	14920	Riparo esterno rulli telaio destro	1
»	14921	Riparo esterno rulli telaio sinistro	1
10	14922	Riparo interno rulli telaio destro	1
»	14923	Riparo interno rulli telaio sinistro	1
11	Nr 11273	Vite per fissaggio ripari interni ed esterni rulli telai	34
12	Nr 5172	Rosetta elastica per vite	34

Sgr. 80 — Tetto parasole 22824.

1	22824	Tetto parasole completo	—
2	22707	Tetto parasole con centine, traversini tela e relativi bulloni	1
3	22636	Tela per tetto parasole	1
4	22627	Tubo posteriore sostegno tetto	2
5	22628	Tubo anteriore sostegno tetto	2

Sgr. 80 — Tetto parasole 22824.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	6	22625	Supporto posteriore per tubi	2
	7	22626	Supporto anteriore per tubi	2
	8	Nr 16500	Vite per fissaggio supporti	12
	9	Nr 16906	Dado per vite	12
	10	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	12
	11	Nr 11003	Vite per supporti e manicotti tubi	8
	12	Nr 7885	Dado per viti	8
	13	Nr 9105	Vite per fissaggio centine ai supporti laterali	8
	14	Nr 7203	Dado per viti	8
	15	Nr 5166	Rosetta elastica per dado	8

Sgr. 81 — Radiatore olio (*).

—	542372	Complessivo radiatore olio e tubazioni composto dalle figg. dal N. 1 al N. 24	—
1	542828	Corpo radiatore olio	1
2	BS. 22656	Vite per fissaggio radiatore olio	4
3	542373	Corpo raccordo tubi al radiatore olio	1
4	Nr 17737	Prigioniero per fissaggio corpo	2
5	Nr 16906	Dado per prigioniero	2
6	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
7	Nr 3008	Tappo per corpo	1
8	Nr 2640	Guarnizione per corpo	1
9	542374	Valvola regolazione olio radiatore	1
10	542375	Molla valvola	1
11	Nr 3051	Tappo per valvola	1
12	Nr 2815	Guarnizione per valvola	1
13	21888	Rubinetto tubazione radiatore olio	2
14	546774	Tubo mandata olio al radiatore completo di raccordi	1
15	546775	Tubo ritorno olio dal radiatore completo di raccordo	1
16	Nr 1819	Raccordo orientabile per tubi figg. 14 e 15	4
17	Nr 2631	Guarnizione per raccordi fig. 16	8
18	Nr 4184	Staffetta fissaggio tubo ritorno olio	1
19	Nr 9794	Vite fissaggio staffetta	1
20	Nr 5164	Rosetta elastica per vite	1
21	542376	Tubo completo mandata olio al corpo	—
22	542368	Guarnizione per tubo	1
23	Nr 11061	Vite fissaggio tubo	2
24	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2

(*) Applicando questo radiatore, togliere le seguenti parti del Sgr. 1: figg. 74, 79, 81, 82, 83, 84, 85.

Sgr. 82 — Applicazione tendina radiatore.

1	542702	Tendina completa per radiatore	—
2	542703	Tendina radiatore	2
3	542704	Supporto tendina radiatore	1
4	542705	Staffa supporto tendina radiatore	1
5	543242	Riparo tendina	2
6	Nr 9226	Vite fissaggio riparo	4
7	Nr 5166	Rosetta elastica per vite	4

COMPLESSO — DOTAZIONE

Sgr. 83 — Attrezzi comuni e speciali.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
—		546776	Serie completa chiavi ed accessori	1
1		19190	Chiave doppia 55×70 mm	1
2	Nr	8487 F	Chiave doppia serie normale 46×50 mm	1
3	Nr	8485 F	Chiave doppia serie normale 30×32 mm	1
4	Nr	8484 F	Chiave doppia serie normale 24×27 mm	1
5	Nr	8483 F	Chiave doppia serie normale 19×22 mm	1
6	Nr	8482 F	Chiave doppia serie normale 14×17 mm	1
7		538787	Chiave semplice	1
8		544081	Chiave a bocca doppia 7×11 mm	1
9	Nr	45250	Chiave doppia serie normale 8×10 mm	1
10	Nr	45327	Cacciavite grande	1
11	Nr	45275	Pinza universale	1
12	Nr	45310	Martello in acciaio	1
13		19200	Asta per chiave a tubo speciali	1
14	Nr	45296	Chiave a tubo doppia 30×32 mm	1
15	Nr	45295	Chiave a tubo doppia 24×27 mm	1
16		544076	Chiave a tubo doppia 20×21 mm per iniettore e candele	1
17	Nr	45294	Chiave a tubo doppia 19×22 mm	1
18		20886	Chiave a tubo doppia rinforzata 14×17 mm	1
19	Nr	45282	Punzone dritto	1
20		20898	Punzone	1
21	Nr	45320	Scalpello	1
22	Nr	45271	Chiave registrabile grande	1
23		640922	Calibro per registro punterie valvole motore	1
24		057496	Calibro per registrazione motore	1
25		541670	Asta per chiave a tubo	1
»		20892	Asta per chiave a tubo	1
26		17597	Maniglia per fune avviamento motore	1
27		17598	Fune per avviamento motore	1
28		539062	Maniglia smontaggio soprasuola	1
29		67391	Chiave per magnete Marelli (viene fornita con il magnete)	1
30		542305	Chiave doppia ad anello 19×22 mm	1
31		365252	Chiave per viti registro bilancieri	1
32		19176	Chiave snodata per fissaggio motorino avviamento	1
33		20402	Chiave a tubo per ruotare il motore durante la messa in fase	1
—		546986	Serie completa chiavi ed accessori senza la fig. 8 del Sgr. 84 e senza il Sgr. 86	1

Sgr. 84 — Accessori per manutenzioni e vari.

1	539970	Alzavalvole	1
2	734409	Cassetta completa contenente N. 4 iniettori completi di ricambio	1
3	734408	Cassetta completa con particolari di ricambio contenente: N. 1 apparecchio per lavaggio ugelli; N. 1 attrezzo per pulizia ugelli; N. 1 spazzola	1
4	19229	Imbuto olio per motorino avviamento	1
5	—	Candela d'accensione Marelli MW 125 T 3 (Vedere il Sgr. 39 fig. 2!)	2

Sgr. 84 — Accessori per manutenzioni e vari.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	6	542307	Ampollina per olio	1
	7	Nr 45315	Siringa per olio	1
	8	729717	Siringa per raccordo a sfera lubrificazione a pressione . .	1
	9	542563	Cestello con filtro per imbuto	1
	10	542562	Imbuto con filtro	1
	11	542824	Copertone impermeabile - Tr. 55 (fornito solo dietro richiesta)	1
	»	542937	Copertone impermeabile - Tr. 55 L (fornito solo dietro richiesta)	1
—	—	—	Catalogo parti di ricambio	1
—	—	—	Libretto "Uso e Manutenzione"	1
—	—	22731	Borsetta per libretto "Uso e Manutenzione"	1

Sgr. 85 — Filtri con pompa per nafta e sue parti.

1	22745	Complessivo filtro con pompa per nafta (*)	—
2	22762	Corpo filtro nafta completo con figg. 23, 24, 25, 26, 27 .	1
3	22952	Filtro esterno nafta, completo	1
4	22760	Filtro intermedio nafta, completo	—
5	22759	Filtro interno nafta, completo	1
6	13161	Guarnizione interposta ai corpi filtranti	3
7	12366	Tela filtrante per filtro intermedio	1
8	12367	Pelle filtrante per filtro interno	1
9	21032	Coperchio completo per corpo filtro	1
10	12357	Guarnizione per coperchio	1
11	22761	Cavallotto con galletto completo, per chiusura coperchio .	4
12	12370	Perno per cavallotto chiusura coperchio	4
13	Nr 7342	Copiglia spaccata per perno	8
14	BS. 15220	Tappo per scarico dal filtro nafta	1
15	Nr 2815	Guarnitura per tappo	1
16	12338	Pompa a mano per filtro	1
17	Nr 11070	Vite per fissaggio pompa corpo filtro	2
18	Nr 7882	Dado per vite	2
19	Nr 5168	Rosetta elastica per dado	2
20	12046	Leva con manico per pompa	1
21	Nr 7887	Dado per fissaggio leva	1
22	Nr 7305	Rosetta piana per dado	1
23	22754	Rete di protezione valvola di sicurezza filtro	1
24	22753	Flangia per rete di protezione	1
25	22755	Guarnitura per flangia	1
26	Nr 11061	Vite per fissaggio flangia	2
27	Nr 5168	Rosetta elastica per vite	2
28	21034	Valvola di sicurezza, completa	1
29	BS. 17687	Guarnizione per valvola	1
30	13103	Corpo per valvola	1
31	22752	Gambo per corpo filtro	3
32	14286	Galletto per fissaggio gambo	3
33	22751	Innesto tubo gomma per pompa	1
34	13538	Guarnizione per raccordi a flangia	2
35	Nr 11005	Vite per fissaggio flangia	4
36	Nr 7880	Dado per vite	4
37	14053	Tubo per filtro con pompa per nafta	2

(*) Non compreso nella dotazione; fornito solo dietro richiesta.

Sgr. 86 — Pompa a leva per ingrassatori e sue parti.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
1		546777	Pompa a leva per ingrassatori (22775) completa di tubo (fig. 22)	1
—		22775	Pompa a leva per ingrassatori (senza tubo flessibile)	1
2		22953	Serbatoio completo con coperchietto figg. 3, 4, 5	1
3		15456	Coperchietto per serbatoio pompa a leva	1
4		15457	Perno per coperchietto	1
5	Nr	1011	Dado a galletto per fissaggio coperchietto	1
6		15439	Cilindro per pompa a leva	1
7		15440	Corpo per valvola di aspirazione pompa	1
8	Nr	6352	Sfera per valvola di aspirazione per pompa	1
9		15441	Piastrina ritegno valvola di aspirazione	1
10		15442	Stantuffo per pompa a leva	1
11		15444	Asta dello stantuffo pompa a leva per ingrassatori con spina	1
12	Nr	6349	Sfera per valvola di mandata	1
13		15443	Guarnizione per stantuffo pompa a leva per ingrassatori	1
14		22763	Testa per cilindro pompa a leva	1
15	Nr	11001	Vite per fissaggio testa cilindro al serbatoio	3
16	Nr	7885	Dado per vite	3
17		22764	Testa per asta dello stantuffo pompa	1
18		22767	Biscottino per pompa a leva	2
19		22768	Perno per biscottini	3
20		22765	Leva comando pompa	1
21	Nr	7964	Copiglia spaccata per perni	6
22		18438	Complessivo tubo flessibile per pompa (con figg. 23, 25, 26, 28)	1
23		18437	Tubo snodato per pompa	1
24	Nr	2966	Guarnizione per tubo flessibile pompa (lato pompa)	1
25	Nr	2802	Guarnizione per tubo flessibile pompa (lato tubo snodato)	1
26		543363	Testa completa tubo pompa ingrassatore	1
27		543362	Testa per tubo pompa	1
28		21956	Guarnizione per testa tubo	1
29		22703	Raccordo per gancio tubo flessibile	1
30	Nr	2813	Guarnizione per raccordo fig. 29	1
31		18987	Molla per anello di pressione appoggio ingrassatore	1
32		18994	Rondella posteriore per anello di pressione appoggio ingrassatore	1
33		18991	Anello di pressione per appoggio ingrassatore	1
34		18993	Rondella anteriore per anello di pressione appoggio ingrassatore	1



CUSCINETTI

Dimensioni in mm.			N. d'ordinaz. F I A T	N. d'ordinaz. R I V	Sottogr. N.	Figura N.
Diametro interno	Diametro esterno	Spessore				
25	52	15	Nr 71558	2 A	5	9
17	40	12	Nr 88696	01 A	69	7
20	47	14	Nr 88867	1 A	10	10
40	80	18	Nr 91578	5 A	32	41
20	52	15	Nr 314477	5 B	32	38
40	90	23	10898	9 B	67	13
45	69	50	14458	7557 (*)	61	26
50	110	27	14523	11 B	46	19
60	150	35	14524	10 C	46	2
35	80	31	14529	8 DBVP	46	14
30	50	36	14530	5019 (*)	46	52
70	125	24	14693	9064	58	18
55	120	29	14700	12 DBVQ	50	21
32	44	38	14991	7502 (*)	56	57
82-55	140	36,5	15343	01/04/3156	60	16
100	180	49,5/48,5	15344	01/02/7420	60	4
30	62	16	15393	3 AJ	44	9
45	100	25	15558	10 DBVQ	50	6
20	42	9	15776	3 AE	35	27
45	100	25	18160	10 B	65	10
45	100	25	18160	10 B	67	11
55	120	43	18162	12 BB	65	19
35	49	40	20236	4870 a (*)	61	10
40	80	18	87331	5 A	65	2
28,7	42	22	540010	NA 20 (I)	57	33
20	47	14	705722	1 A	11	11
35	53	12	737501	ELP 35	14	6
15	35	11	800348	02 APL	70	6
15	42	13	800349	3 BPL	70	7

(*) Gabbia a rulli.

(I) Senza anello interno.

BULLONERIA NORMALE

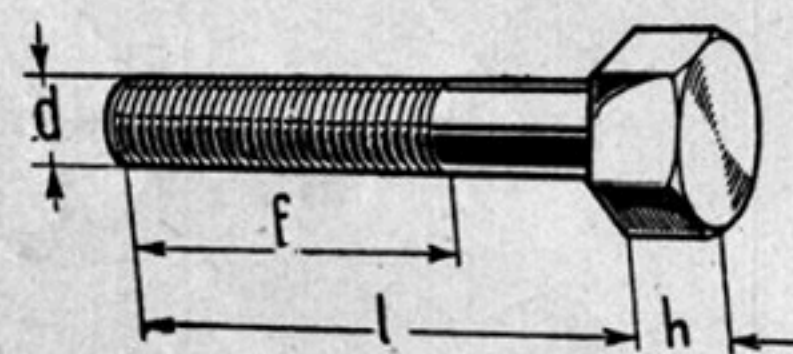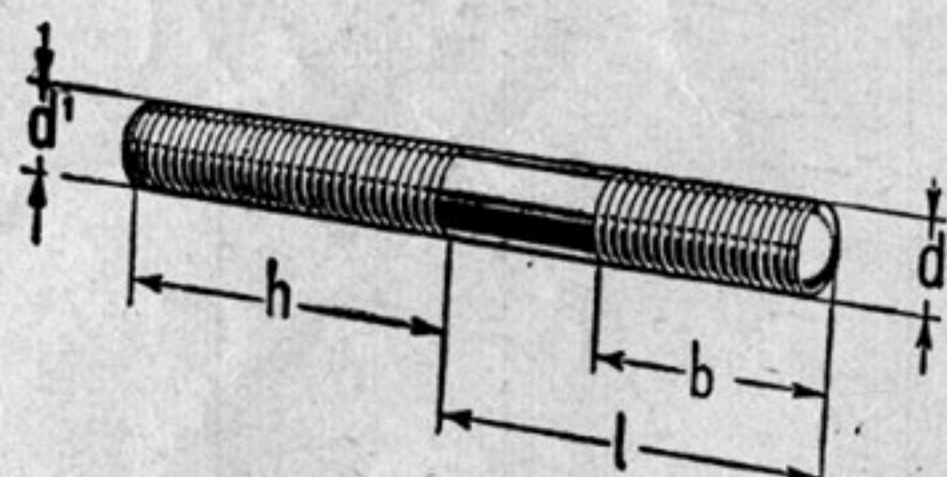


N. d'ordinaz.

d	b	d ¹	h	l	N. d'ordinaz.
6×1	9	6×1	13	16	Nr 15002
6×1	9	6×1	16	20	Nr 15004
8×1,25	12	8×1	13	16	Nr 15100
8×1,25	12	8×1	17	20	Nr 15102
16×2	22	16×1,5	35	40	Nr 15461
10×1,5	15	10×1	15	18	Nr 17727
10×1,5	15	10×1	17	20	Nr 17728
10×1,5	15	10×1	19	22	Nr 17729
10×1,5	15	10×1	22	25	Nr 17730
10×1,5	15	10×1	25	28	Nr 17731
10×1,5	15	10×1	25	30	Nr 17732
10×1,5	15	10×1	25	35	Nr 17733
10×1,5	15	10×1	25	50	Nr 17736-1
10×1,5	15	10×1	25	55	Nr 17737
10×1,5	15	10×1	25	60	Nr 17738
10×1,5	15	10×1	15	18	Nr 17802
12×1,5	18	12×1,5	28	30	Nr 17945
14×1,5	20	14×1,5	30	45	Nr 17976
14×1,5	20	14×1,5	30	60	Nr 17979-2
14×1,5	20	14×1,5	30	80	Nr 17983-2
10×1,5	30	10×1	28	70	Nr 18483
12×1,5	30	12×1,5	28	35	Nr 24358-2
12×1,5	30	12×1,5	28	80	Nr 24366
14×1,5	35	14×1,5	30	35	Nr 24383
8×1,25	12	8×1,25	20	25	Nr 35170
8×1,25	12	8×1,25	20	35	Nr 35173
8×1,25	12	8×1,25	20	45	Nr 35175-2

d	f	l	h	N. d'ordinaz.
6×1	—	12	4,5	Nr 9020
6×1	—	16	4,5	Nr 9022
6×1	16	18	4,5	Nr 9023
6×1	16	22	4,5	Nr 9025
6×1	16	30	4,5	Nr 9028
8×1	—	16	5,5	Nr 9104
8×1	—	18	5,5	Nr 9105
8×1	20	22	5,5	Nr 9107
8×1	20	30	5,5	Nr 9110
8×1	20	35	5,5	Nr 9112
6×1	20	45	5,5	Nr 9116
8×1	—	10	5,5	Nr 9226
12×1,5	28	30	8,5	Nr 9356
12×1,5	28	35	8,5	Nr 9358
12×1,5	28	35	8,5	Nr 9358-2
12×1,5	28	40	8,5	Nr 9360
12×1,5	28	45	8,5	Nr 9362
12×1,5	28	70	8,5	Nr 9368
12×1,5	28	90	8,5	Nr 9372
12×1,5	28	115	8,5	Nr 9377
12×1,5	28	105	8,5	Nr 9405
14×1,5	30	45	9	Nr 9419
14×1,5	30	60	9	Nr 9423
14×1,5	30	65	9	Nr 9424-2
14×1,5	30	65	9	Nr 9424-3
14×1,5	30	95	9	Nr 9430-3
12×1,5	—	25	8	Nr 9444
6×1	—	10	4,5	Nr 9794
8×1,25	—	14	5,5	Nr 10999
8×1,25	—	16	5,5	Nr 11000
8×1,25	—	18	5,5	Nr 11001
8×1,25	—	20	5,5	Nr 11002


d	f	l	h
8×1,25	20	22	5,5
8×1,25	20	25	5,5
8×1,25	20	28	5,5
8×1,25	20	32	5,5
8×1,25	20	40	5,5
8×1,25	20	55	5,5
8×1,25	20	70	5,5
10×1,5	—	20	6,5
10×1,5	—	22	6,5
10×1,5	—	25	6,5
10×1,5	25	28	6,5
10×1,5	25	28	6,5
10×1,5	25	30	6,5
10×1,5	25	32	6,5
10×1,5	25	35	6,5
10×1,5	25	40	6,5
10×1,5	25	42	6,5
10×1,5	25	45	6,5
10×1,5	25	55	6,5
10×1,5	25	70	6,5
10×1,5	25	85	6,5
10×1,5	25	105	6,5
12×1,75	—	22	8
12×1,75	28	35	8
12×1,75	28	40	8
12×1,75	28	45	8
12×1,75	28	55	8
12×1,75	28	60	8
12×1,75	28	65	8
12×1,75	28	65	8
12×1,75	28	95	8
16×2	35	45	10
16×2	—	28	10
20×1,5	40	115	13
12×1,75	28	35	8
10×1	—	20	6,5
10×1	—	25	6,5
10×1	25	28	6,5
10×1	25	32	6,5
10×1	25	35	6,5
10×1	25	40	6,5
10×1,5	25	42	6,5
10×1,5	25	85	6,5

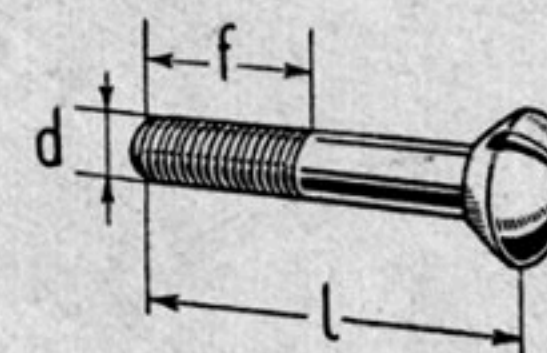

d	f	l
8×1,25	—	14


N. d'ordinaz.

Nr 11003
Nr 11004
Nr 11005
Nr 11007
Nr 11010
Nr 11015
Nr 11018
Nr 11060
Nr 11061
Nr 11062
Nr 11063
Nr 11063-2
Nr 11064
Nr 11065
Nr 11066
Nr 11068
Nr 11069
Nr 11070
Nr 11073
Nr 11076
Nr 11079
Nr 11083
Nr 11092
Nr 11126
Nr 11128
Nr 11130
Nr 11130-2
Nr 11133
Nr 11134
Nr 11135
Nr 11135-2
Nr 11141
Nr 11187
Nr 11273
Nr 12226
Nr 12924
Nr 16497
Nr 16499
Nr 16500
Nr 16502
Nr 16503
Nr 16505
Nr 16506
Nr 16516

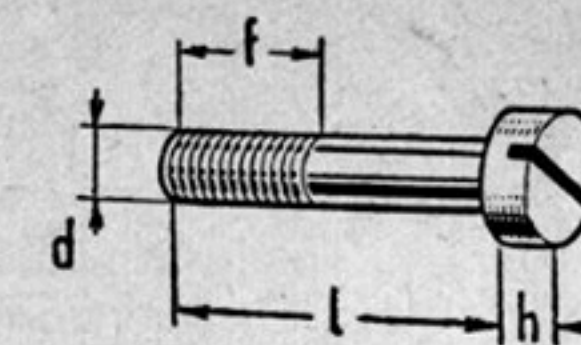


N. d'ordinaz.

d	f	l	h	N. d'ordinaz.
3×0,5	—	5	2	Nr 3728
3×0,5	—	8	2	Nr 3733
3×0,5	—	10	2	Nr 3734
4×0,7	—	8	2,8	Nr 3747
4×0,7	—	10	2,8	Nr 3748
4×0,7	—	14	2,8	Nr 3750
4×0,7	14	25	2,8	Nr 3754
6×1	—	10	4	Nr 3764
6×1	—	16	4	Nr 3767
6×1	—	20	4	Nr 3769
5×0,8	—	10	3,5	Nr 3893
5×0,8	16	25	3,5	Nr 3899
5×0,8	16	35	3,5	Nr 3902
5×0,8	16	40	3,5	Nr 3903
5×0,8	16	30	3,5	Nr 3908
4×0,7	—	8	2,8	Nr 7402

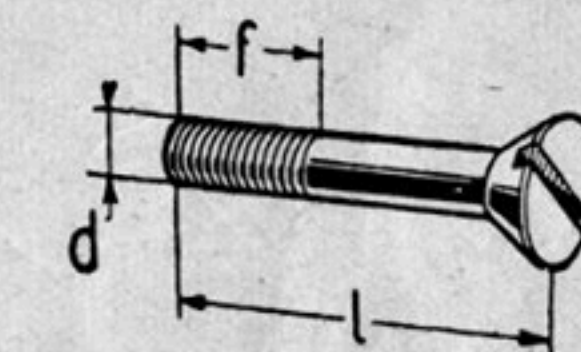


d	f	l	N. d'ordinaz.
8×1,25	—	20	Nr 3563
6×1	—	14	Nr 7605
6×1	—	16	Nr 7606
6×1	—	20	Nr 7608
8×1,25	—	16	Nr 7764

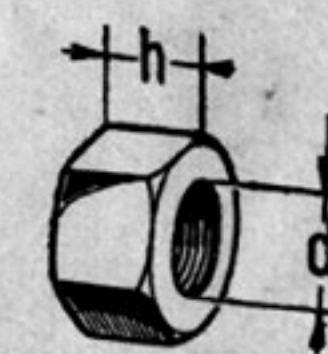


d	h	N. d'ordinaz.
22×2,5	22	Nr 7198
6×1	6	Nr 7201
8×1	8	Nr 7203
18×1,5	18	Nr 7210-3
20×1,5	20	Nr 7211
8×1,25	8	Nr 7880
8×1,25	8	Nr 7880-2
8×1,25	8	Nr 7880-4

d	h
10×1,5	10
8×1,25	5
10×1,5	6
12×1,5	12
14×1,5	14
14×1,5	14
16×1,5	16
12×1,5	7
14×1,5	8
16×1,5	8
12×1,5	15
8×1	8
5×0,8	3,5
16×1,5	13
10×1	10
10×1	10
14×1,5	11,5
6×1	5

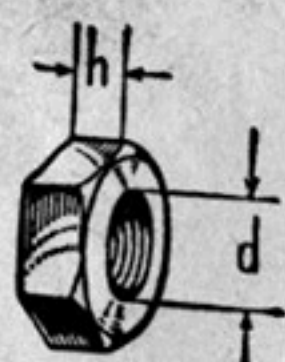


d	h
12×1,75	7
14×2	8
12×1,75	12
8×1	5
5×0,8	3
4×0,7	3
10×1	6
10×1	6

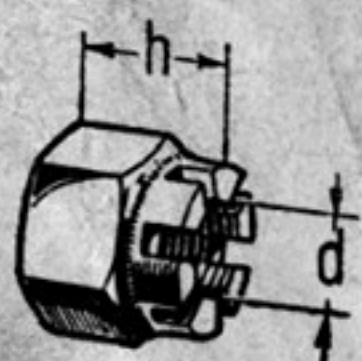


d	h
8×1	10,5
24×1,5	27
22×1,5	18
12×1,5	12
14×1,5	13
8×1,25	9
10×1	10
24×1,5	18

N. d'ordinaz.


Nr 7882
Nr 7885
Nr 7887
Nr 7903
Nr 7904
Nr 7904-3
Nr 7905
Nr 7912
Nr 7913-2
Nr 7914
Nr 7922
Nr 12080
Nr 13110
Nr 13158
Nr 16906
Nr 16906-4
Nr 21640
Nr 58962

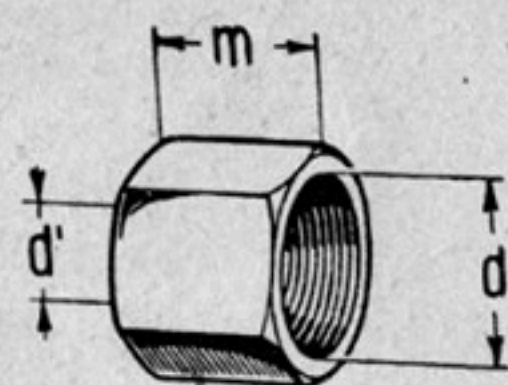

d	m	d1
14×1	14	10,2

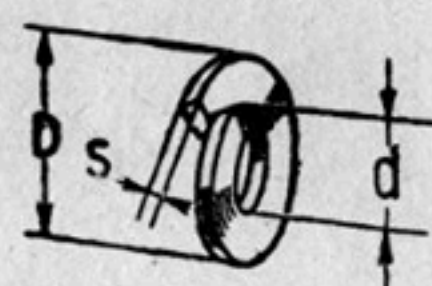

D	d	s
10,3	5,3	1,5
11,8	6,5	1,8
14,8	8,5	2,2
17,5	10,5	2,5
21	12,5	3
24	15	3,5
27,5	17	4
33	21	4,5
36,5	23	5
6	3,3	0,9
7	4,3	0,9
8,5	5,3	1

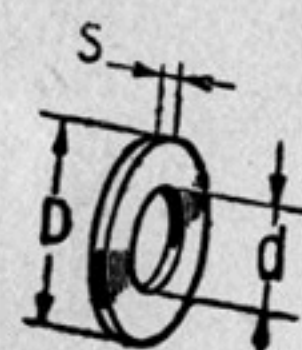

D	d	S
9	4,3	1
10	5,3	1
12	6,4	1,5
22	13	3
26	15	3
28	17	3
38	23	4
42	25	4
15	8,4	1,5
18	10	2
6	3	0,5
11	6	1
22	10,5	2
12	8	1
28	10	2
28	13	3

Nr 7223
Nr 7233
Nr 7248
Nr 7933
Nr 7934
Nr 16943
Nr 16956
Nr 16958


N. d'ordinaz.

Nr 1662

Nr 5163
Nr 5164
Nr 5166
Nr 5168
Nr 5170
Nr 5171
Nr 5172
Nr 5174
Nr 5175
Nr 11951
Nr 11953
Nr 11954

Nr 5192
Nr 5193
Nr 5194-2
Nr 5200
Nr 5201
Nr 5202
Nr 5205
Nr 5206
Nr 26385
Nr 26386
Nr 26394-1
Nr 26397
Nr 26425
Nr 26427
Nr 26468
Nr 26469 (*)


(*) Per le rosette di sicurezza vedere a pag. 81.

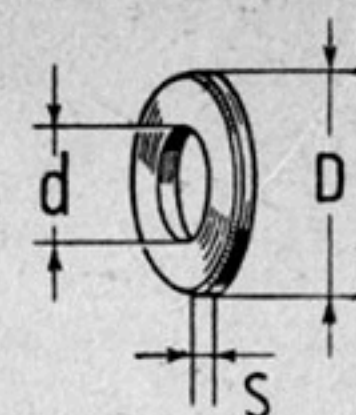


D	d	S
20	10,5	2,5
26	15	3



D	d	S
15	8,5	0,8
18	10,5	1

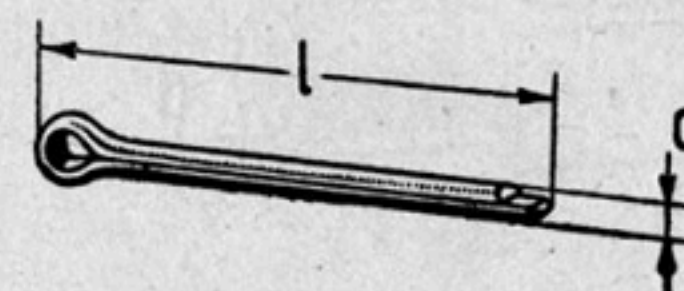

l	a
25	2,7
15	1,5
20	1,8
25	1,8
30	2,7
45	3,7
50	4,7
10	1
20	2,7
20	3,7
25	3,7
30	3,7
40	4,7
45	4,7
60	4,7
60	5,7
35	5,7

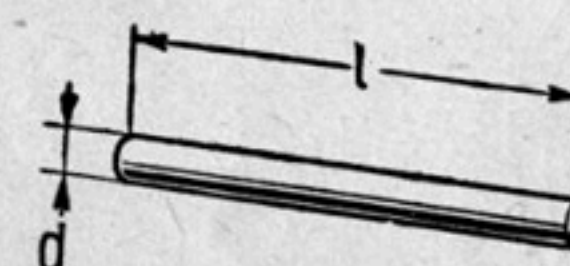

d	l
3	38
4	20
4	25

N. d'ordinaz.

Nr 7305
Nr 7308


Nr 26055
Nr 26056

Nr 7336
Nr 7342
Nr 7343
Nr 7344
Nr 7346
Nr 7349
Nr 7350
Nr 7945
Nr 7964
Nr 7968
Nr 7969
Nr 7970
Nr 7974
Nr 7975
Nr 7977
Nr 7979
Nr 7982


Nr 3328
Nr 3337
Nr 3339

N. d'ordinaz.


Nr 3344
Nr 3370
Nr 3398
Nr 4870

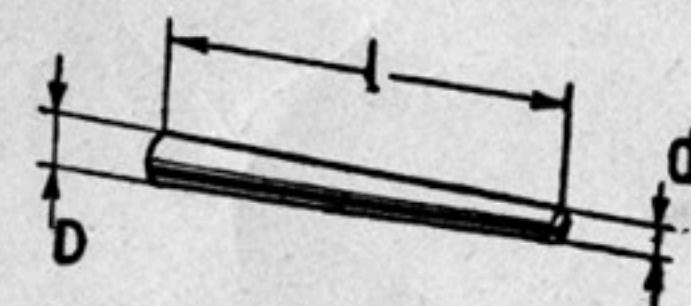


D	d	l
2,28	2	14
3,40	3	20
4,44	4	22
8,90	8	45

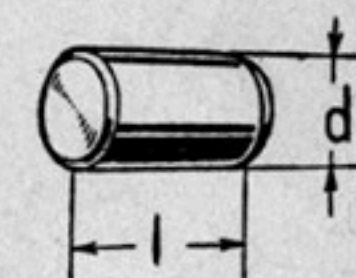

d	l
6	9
8	12
10	15
15	20

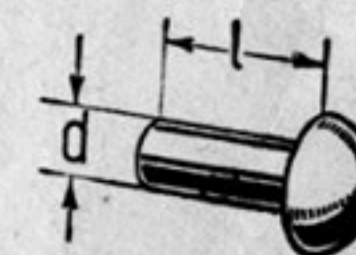

d	l
5	35
4	6
4	8
8	18
10	28

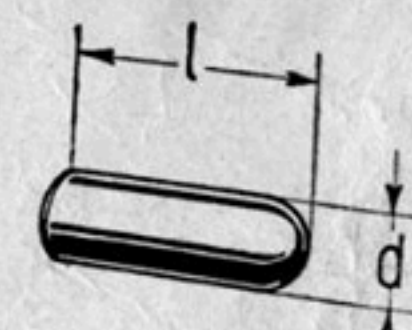


d	l
3	8
8	22
10	25
12	30
15	35

Nr 8395
Nr 8396
Nr 8397
Nr 8399

Nr 2546
Nr 5325
Nr 5326
Nr 5366
Nr 5382


Nr 8372
Nr 8376
Nr 8377
Nr 8378
Nr 8379

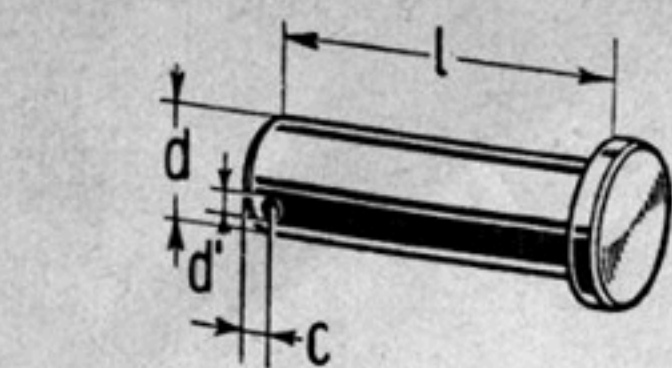

d	d'	C	l
10	3	4,5	28


N. d'ordinaz.

Nr 334

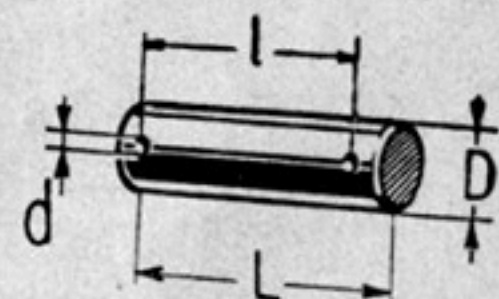

D	d	L	l
8	2	25	20

Nr 324

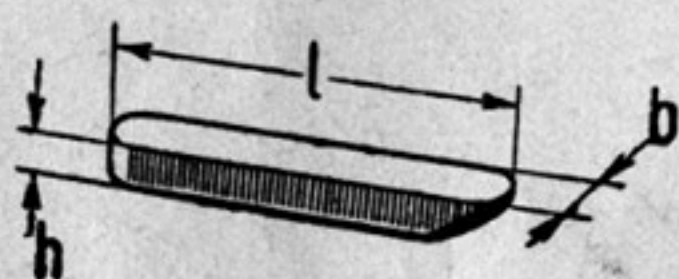

b	h	l
6	6	30
8	7	30
8	7	35
8	7	40
10	8	30
14	9	35

Nr 6190
Nr 6197
Nr 6198-2
Nr 6199
Nr 6206
Nr 6228




b	h	l
3	5	12,65
4	6,5	15,72
5	9	21,63
5	9	21,63
6	11	27,35
5	7,5	18,57
5	7,5	18,57
6	10	24,49
8	13	31,43
10	16	43,08

Nr 2057
Nr 2058-2
Nr 2059
Nr 2059-2
Nr 2060
Nr 2063
Nr 2063-2
Nr 2064-2
Nr 2065-2
Nr 2066

D
10
15


d
6×1
10×1,5

Nr 1224
Nr 13777

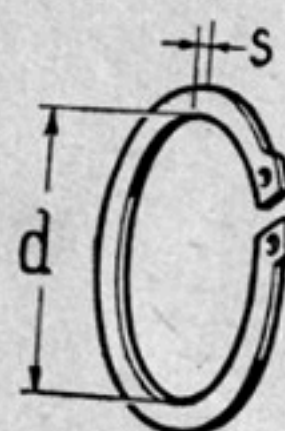

d	s
18,5	1,2
23,3	1,2


Nr 10668
Nr 10673

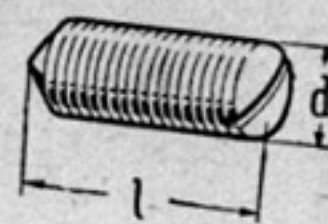

d	l
6×1	9
6×1	20


N. d'ordinaz.

Nr 37462
Nr 37468

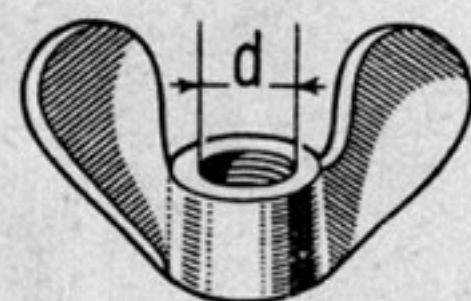



d
6×1

Nr 1011

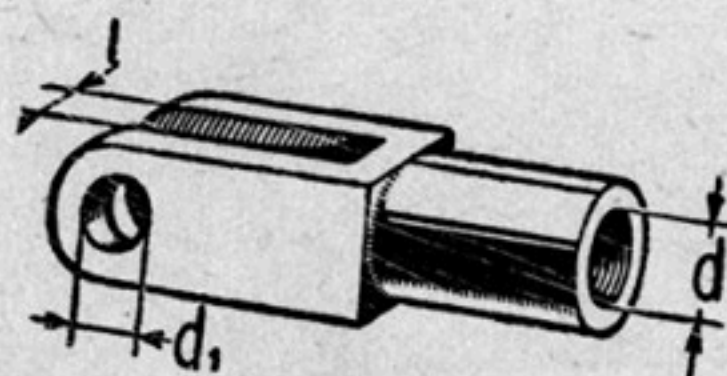


d	d'	l
8×1,25	8	8
10×1,5	10	10

Nr 78
Nr 79

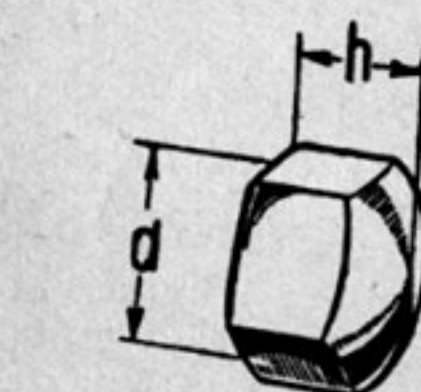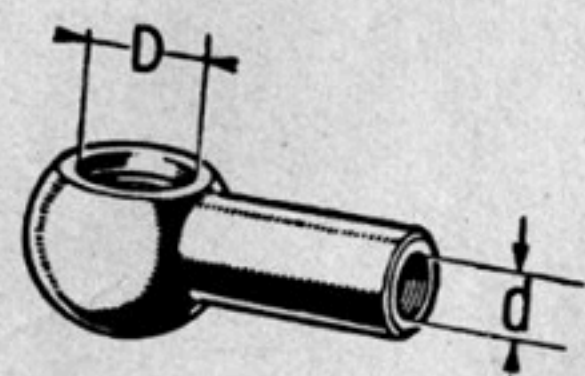


d	h
8×1	10

Nr 1830

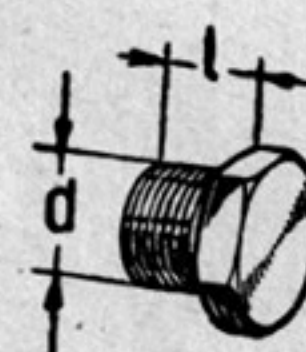

d	l
10×1	10
14×1,5	12
18×1,5	12

Nr 3004
Nr 3006
Nr 3008

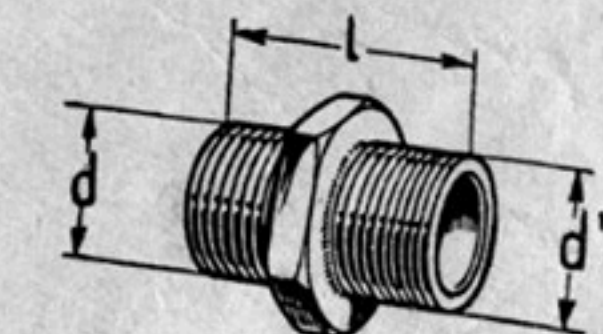


d	d'	l
8×0,75	8×1	20
14×1	14×1,5	25
16×1,5	12×1,5	28
14×1	14×1	25

Nr 1673
Nr 1676
Nr 1929
Nr 14033




D	s
45,5	1,75
56,2	2
85,5	2,5
105,5	3
158	4

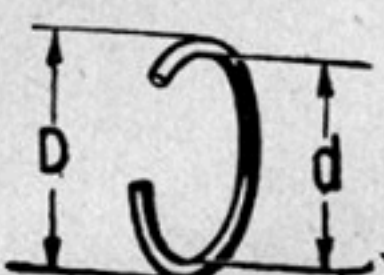

D	d
11,5	8,5
17	13
10,8	9,2
17,7	14,5
19,7	16,5
24,2	20,2
38	33

N. d'ordinaz.


Nr 10600
Nr 10605
Nr 10619
Nr 10629
Nr 10774

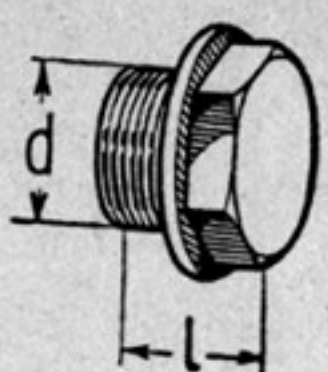

d	l
22×1,5	14
28×1,5	16

N. d'ordinaz.

Nr 3051
Nr 3054

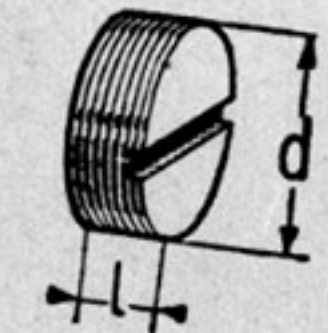

d	l
12×1,5	—


Nr 2694



Nr 1251
Nr 3141
Nr 34005
Nr 34008
Nr 34009
Nr 34011
Nr 34018


d
12
20
22
28
32
42
45

Nr 1584
Nr 1588
Nr 1589
Nr 1592
Nr 1594
Nr 1599
Nr 1600

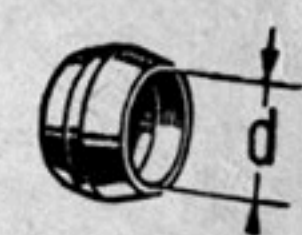

d
4
6
10


Nr 1652
Nr 1653
Nr 1655

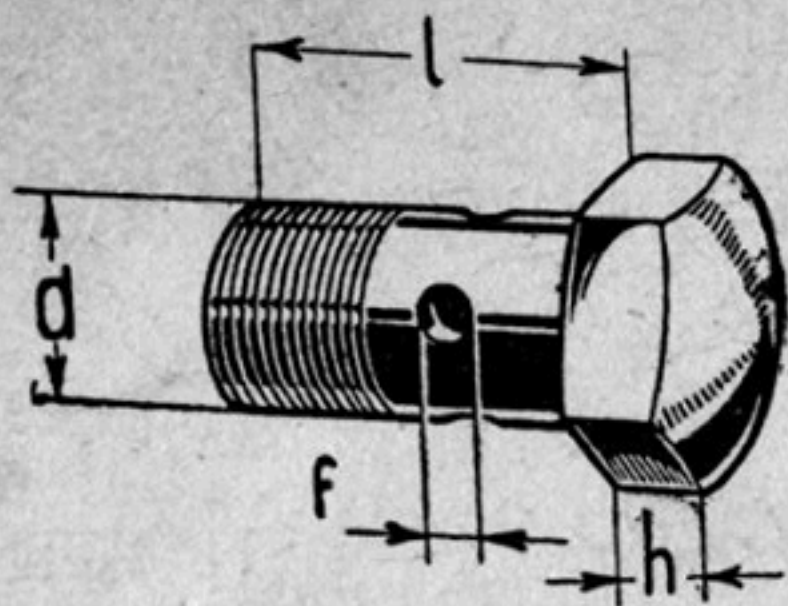

N. d'ordinaz.

d	f	h	l
8×1	1,5	4	22
12×1,5	3,5	6	30
16×1,5	5	8	36
18×1,5	6	10	42


Nr 1815
Nr 1817
Nr 1818
Nr 1819

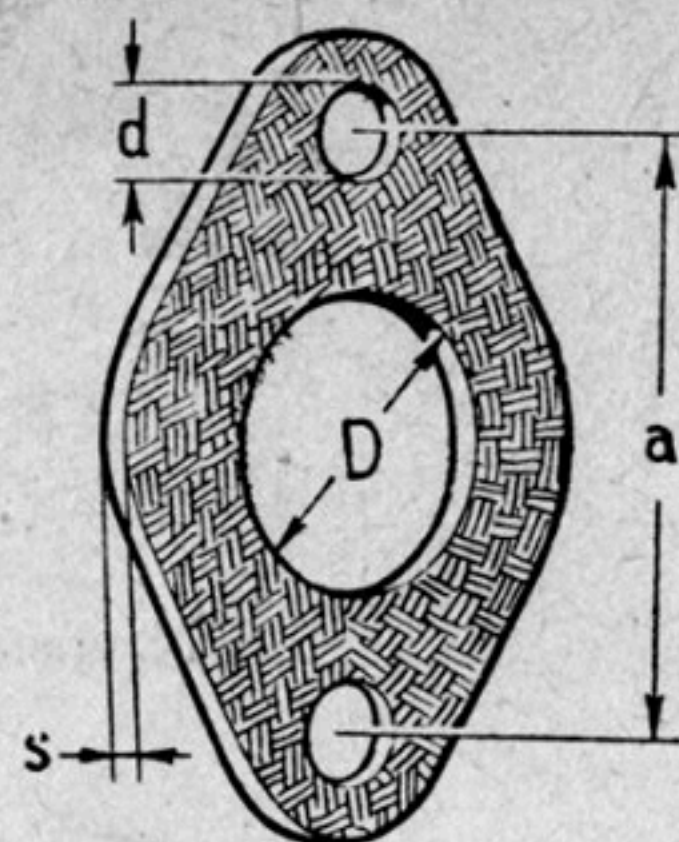

N. d'ordinaz.


D	a	d	s
21	45	8,4	0,8
31	58	10,5	0,8
29	53	8,4	1,6

Nr 26830
Nr 26834
Nr 26855

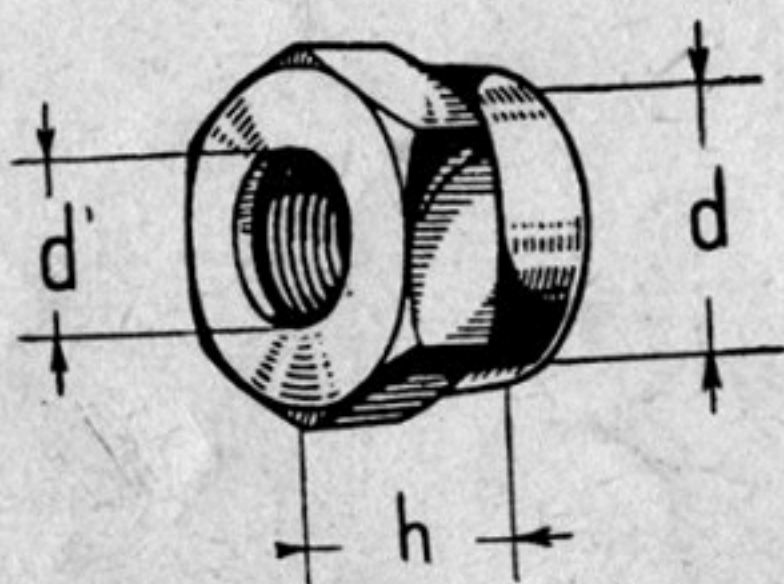

d	d^1	h
8×0,75	4,2	10
10×1	6,2	12
14×1	10,2	14
10×1	4,2	12
10×1	6,2	12

Nr 1659
Nr 1660
Nr 1662
Nr 1665
Nr 58385

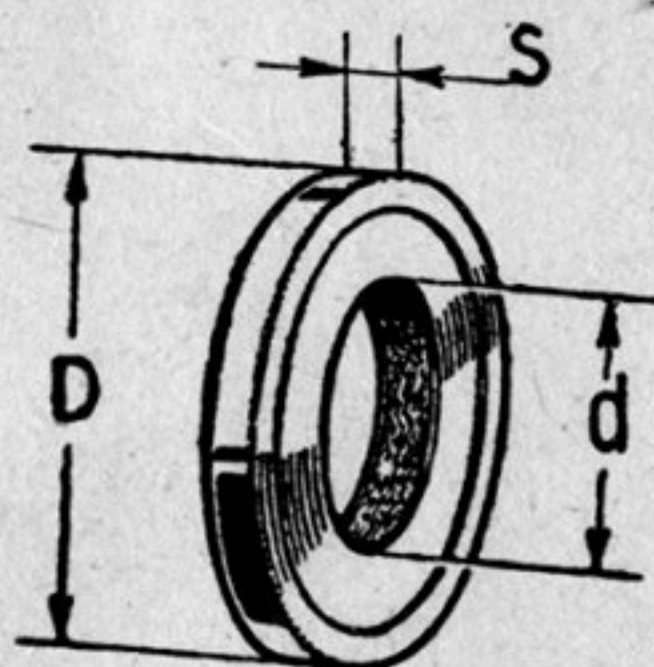


D	d	S
62	29	7

Nr 148




D	d	S
14	8	0,5
24	18	1
14	8	1
24	18	1,5
16	10	0,5
28	22	1
20	14	1,5
32	26	1,5
42	36	1,5
18	12	1
22	16	1
28	22	1,5
33	24	1,5
40	30	1,5
52	42	2
20	14	1
15,5	10,7	1
28	22	1,5
45	36	3
36	28	1,5
36	28	2
22	16	1,5

Nr 2627
Nr 2631
Nr 2636
Nr 2640
Nr 2794
Nr 2795
Nr 2799
Nr 2802
Nr 2805
Nr 2812
Nr 2813
Nr 2815
Nr 2816
Nr 2817
Nr 2823
Nr 2824
Nr 2844
Nr 2855
Nr 2858
Nr 2962
Nr 2965
Nr 2966

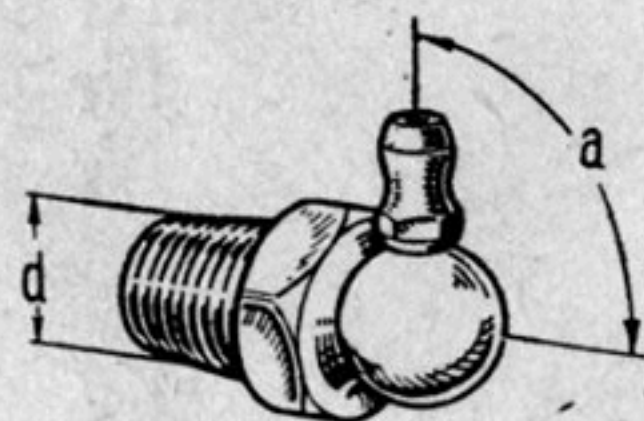


d	a
10×1	—
10×1	—
10×1	—
3/8"	—

Nr 34072
Nr 34078
Nr 34084
Nr 34092

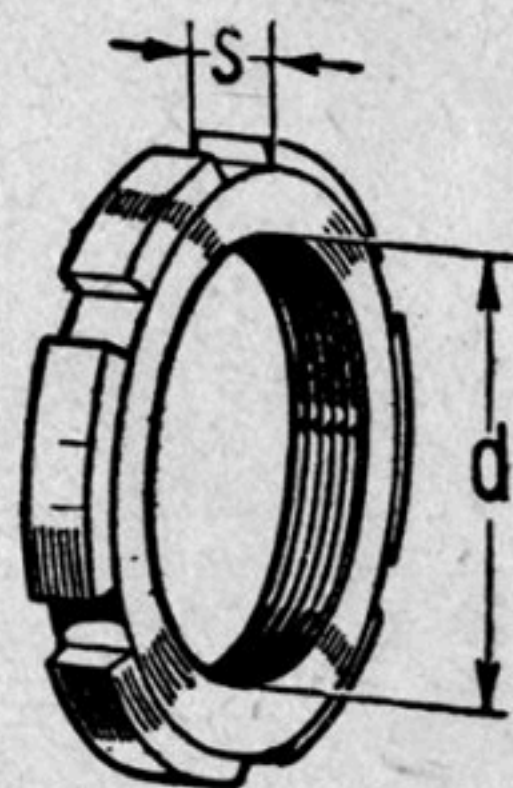

d	S
20×1	6
35×1,5	9
40×1,5	10
50×1,5	10
70×1,5	12


Nr 2114
Nr 2141
Nr 2142
Nr 2144
Nr 2147

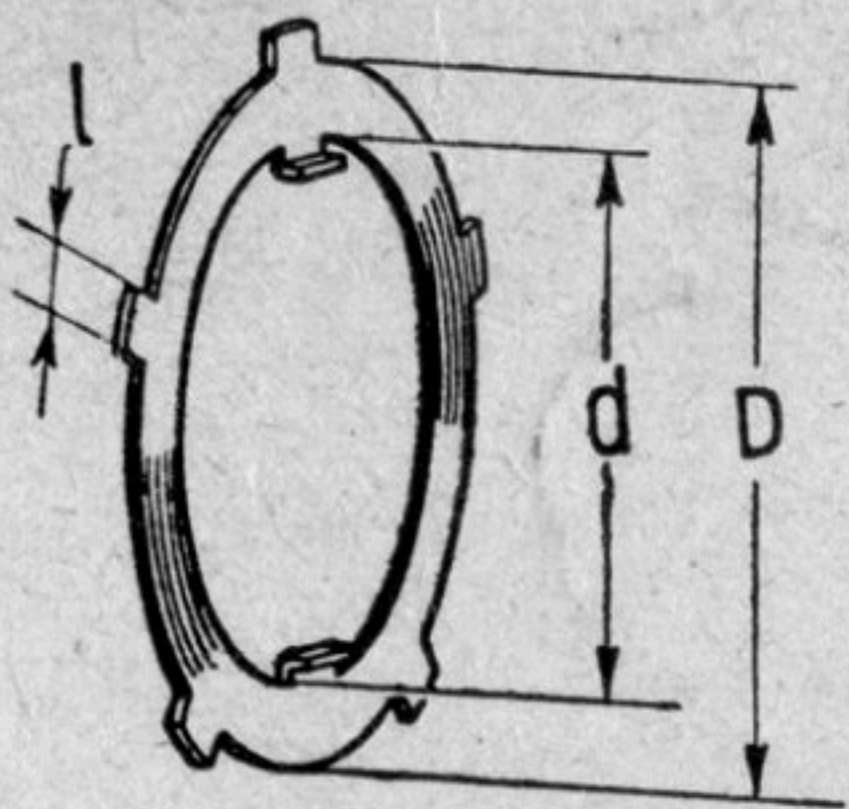

N. d'ordinaz.


d	D	l
71	87	9
20,5	30	5
22,5	30	5
35,5	49	6
40,5	54	6
50,5	64	6
30	20	4
51	40	6

Nr	2046
Nr	2268
Nr	2269
Nr	2275
Nr	2276
Nr	2278
Nr	29479
Nr	29484

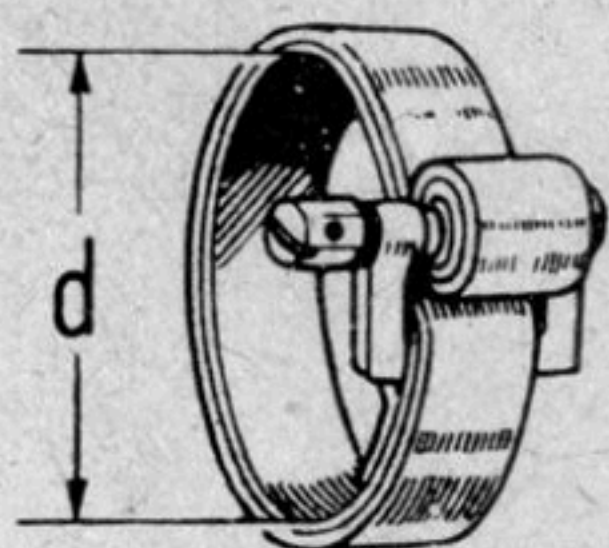


d
35
90

Nr	2906
Nr	2924

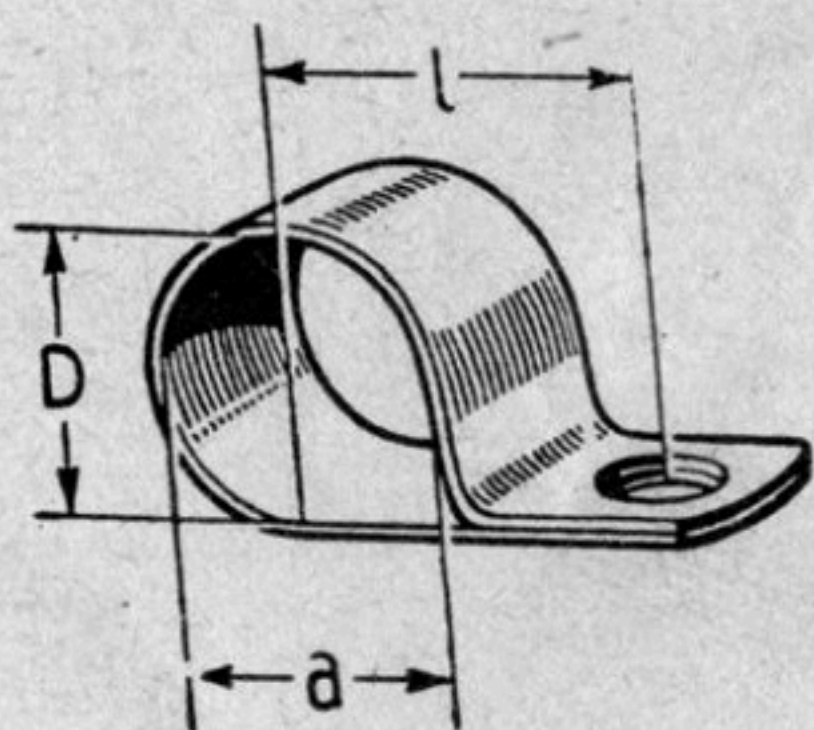

D	l	a
10	20	20,5
6	12,5	—
8	13,5	—
12	15,5	—

Nr	1156
Nr	4181
Nr	4183
Nr	4184

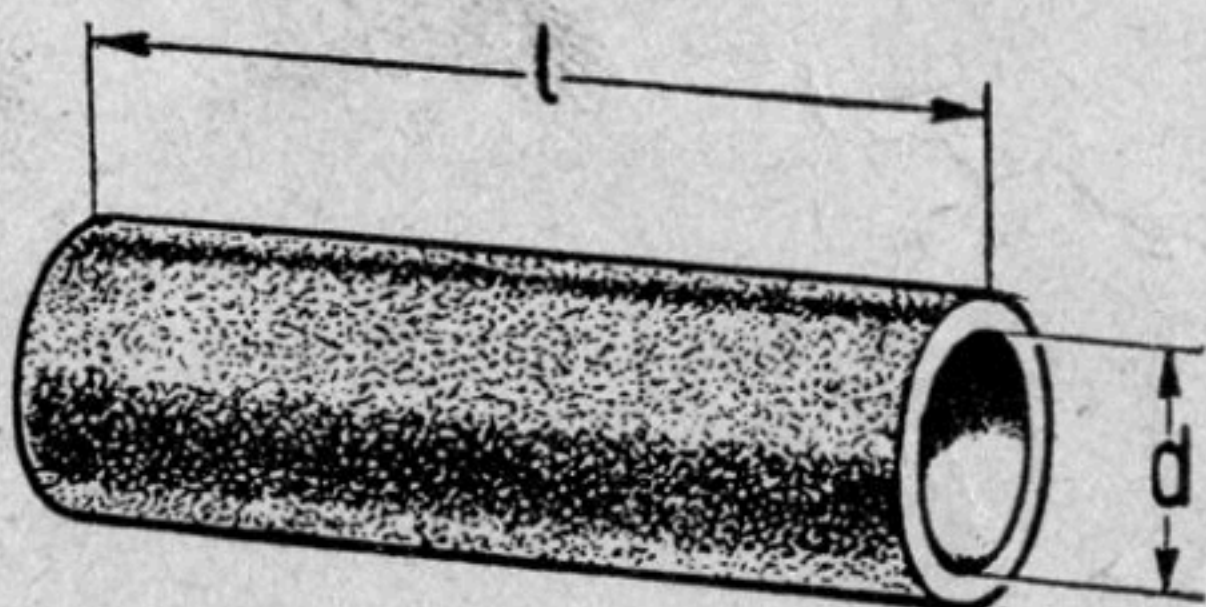


d	l
28	40

Nr	1323
----	------




d	D	S
18	25	2,5
8	14	1,5

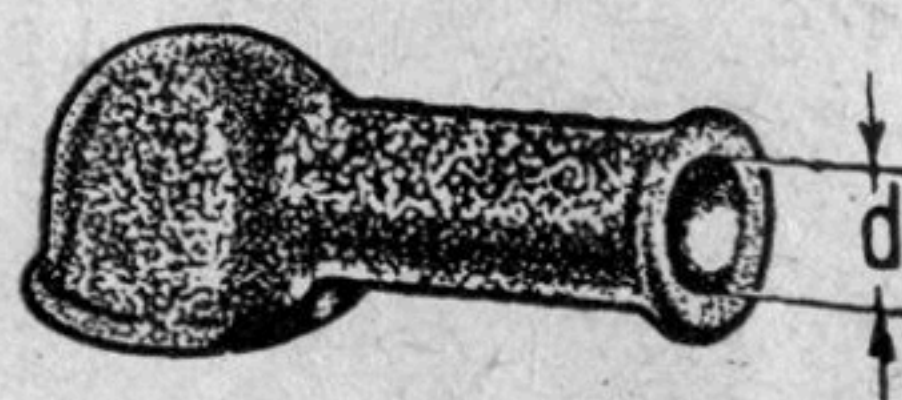

d
7
10



d
5/16"
7/16"
5/8"

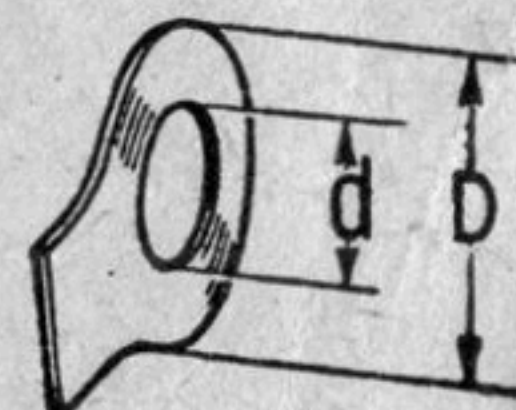

D	d
20	8,5
25	10,5
28	18
38	17

INDICE NUMERICO DELLE PARTI DI RICAMBIO

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
N O R M A L I								
Nr 78	16	26	Nr 1817	36	9	Nr 2817	32	6
»	25	8	Nr 1818	9	75	Nr 2823	45	5
Nr 79	67	26	»	22	52	»	45	20
Nr 148	44	11	Nr 1819	22	57	»	45	42
Nr 324	16	28	Nr 1830	81	16	»	49	18
»	25	9	Nr 1929	15	9	»	64	18
Nr 334	67	28	Nr 1970	58	24	Nr 2824	11	60
Nr 535	22	13	Nr 2046	19	13	»	12	14
»	23	7	Nr 2057	58	23	»	14	53
Nr 536	6	14	»	32	37	Nr 2844	33	15
»	10	14	Nr 2058-2	70	5	Nr 2855	42	32
»	22	3	»	10	7	Nr 2858	36	7
»	43	33	Nr 2059	69	4	Nr 2906	33	33
»	46	56	»	35	26	Nr 2924	19	14
Nr 537	4	16	»	65	36	Nr 2962	22	35
»	44	19	Nr 2059-2	67	42	Nr 2965	2	5
Nr 539	44	28	Nr 2060	29	7	Nr 2966	9	19
Nr 635	25	12	»	43	6	»	9	76
Nr 1011	86	5	»	51	7	»	22	53
Nr 1156	9	70	»	51	80	»	22	58
Nr 1224	25	17	Nr 2063	57	31	»	26	51
Nr 1251	25	19	Nr 2063-2	31	9	»	86	24
Nr 1323	33	32	Nr 2064-2	23	11	Nr 3004	69	19
Nr 1584	8	6	Nr 2065-2	10	3	Nr 3006	1	95
»	8	16	Nr 2066	56	26	Nr 3008	81	7
Nr 1588	1	27	Nr 2114	60	20	Nr 3051	1	84
»	1	32	Nr 2144	32	39	»	9	6
»	32	11	Nr 2141	35	30	»	81	11
Nr 1589	33	7	Nr 2142	56	21	Nr 3054	2	4
»	33	13	»	32	45	Nr 3141	67	32
»	33	21	Nr 2144	65	25	Nr 3328	11	56
Nr 1592	1	26	Nr 2147	46	25	Nr 3337	69	23
Nr 1594	45	65	Nr 2268	58	22	Nr 3339	23	9
Nr 1599	1	17	Nr 2269	35	31	Nr 3344	23	3
»	2	2	Nr 2275	56	28	Nr 3370	23	15
Nr 1600	45	6	Nr 2276	56	22	Nr 3398	29	5
Nr 1652	22	63	»	46	31	Nr 3456	29	5
»	22	70	»	46	35	Nr 3563	45	62
Nr 1653	9	5	Nr 2278	65	26	Nr 3728	70	2
»	22	51	Nr 2546	46	26	Nr 3733	71	7
»	22	68	Nr 2627	60	8	Nr 3734	71	15
Nr 1655	9	63	Nr 2631	15	8	Nr 3747	71	23
»	22	56	Nr 2636	81	17	Nr 3748	70	18
Nr 1659	22	62	Nr 2640	22	65	Nr 3750	68	20
»	22	69	Nr 2694	81	8	Nr 3754	70	23
Nr 1660	22	50	Nr 2794	46	54	Nr 3754	68	15
»	22	67	Nr 2795	6	9	Nr 3764	68	8
Nr 1662	9	—	Nr 2799	22	40	Nr 3767	68	51
»	9	62	»	1	96	Nr 3769	68	41
»	9	65	»	8	13	Nr 3893	68	15
»	22	55	Nr 2802	29	17	Nr 3899	70	37
»	42	23	Nr 2805	86	25	Nr 3902	68	8
Nr 1655	9	—	Nr 2812	52	16	Nr 3903	38	12
»	9	66	Nr 2813	58	25	Nr 3908	19	30
Nr 1673	22	60	Nr 2815	86	30	Nr 3961	68	19
Nr 1676	42	22	»	1	85	Nr 3976	39	17
Nr 1815	22	64	»	9	7	Nr 4054	76	10
			»	81	12	Nr 4055	68	20
			»	85	15	Nr 4181	39	40
			Nr 2816	32	20	Nr 4183	9	7
						Nr 4184	68	18

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
Nr 4427		
Nr 4870		
Nr 5163		
Nr 5164		
Nr 5166		
Nr 5168		
Nr 5170		
Nr 5171		
Nr 5172		
Nr 5174		
Nr 5175		
Nr 5192		
Nr 5193		
Nr 5194-2		
Nr 5200		
Nr 5201		
Nr 5202		
Nr 5205		
Nr 5206		
Nr 5265		
Nr 5325		
Nr 5326		
Nr 5366		
Nr 5382		
Nr 6190		
Nr 6197		
Nr 6198-2		
Nr 6199		
Nr 6206		
Nr 6228		
Nr 6347		

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	
Nr 6349	86	12	Nr 7880-2	9	53	Nr 8395	32	
Nr 6352	86	8	Nr 7880-4	21	15	»	48	
Nr 7173	51	46	Nr 7882	36	4	Nr 8396	1	
»	51	78	»	85	18	»	32	
Nr 7174	43	18	Nr 7885	14	13	»	45	39
»	51	53	»	14	28	Nr 8397	1	68
Nr 7193	59	1	»	16	27	Nr 8399	1	87
Nr 7198	59	8	»	25	6	Nr 8482 F	83	6
Nr 7201	8	10	»	80	12	Nr 8483 F	83	5
»	9	72	»	86	16	Nr 8484 F	83	4
»	25	18	Nr 7887	65	29	Nr 8485 F	83	3
»	36	13	»	67	27	Nr 8487 F	83	2
»	51	43	»	67	35	Nr 8490	26	50
»	51	68	»	69	25	Nr 8496	33	14
»	68	42	»	85	21	Nr 8540	9	18
»	68	52	Nr 7903	26	48	Nr 8605	68	54
Nr 7203	16	13	»	30	5	»	73	3
»	16	21	»	43	11	Nr 8609	72	9
»	24	21	»	44	3	Nr 8641	72	16
»	33	27	»	44	18	Nr 9020	26	4
»	39	25	»	45	36	Nr 9022	9	71
»	42	4	»	49	—	»	28	21
»	80	14	»	51	17	»	76	13
Nr 7210-3	1	7	»	51	29	Nr 9023	34	9
Nr 7211	53	18	»	51	62	Nr 9025	39	13
»	53	25	»	59	14	Nr 9028	33	5
Nr 7223	47	34	»	59	23	Nr 9104	68	13
Nr 7233	54	21	Nr 7904	1	89	Nr 9105	80	13
Nr 7248	56	40	»	1	93	Nr 9107	16	20
Nr 7260	31	3	»	26	45	Nr 9110	31	7
»	59	18	Nr 7904-3	1	16	»	31	14
Nr 7297	70	28	Nr 7905	45	22	»	69	15
Nr 7305	33	12	Nr 7912	16	10	Nr 9112	16	12
»	85	22	»	57	12	Nr 9116	31	2
Nr 7308	27	16	»	69	5	Nr 9226	82	6
Nr 7336	25	15	Nr 7913-2	4	13	Nr 9356	9	15
»	27	9	Nr 7914	35	12	»	78	12
»	47	8	Nr 7922	69	13	Nr 9358	4	15
»	69	14	Nr 7933	27	8	Nr 9358-2	52	20
Nr 7342	16	7	Nr 7934	10	5	Nr 9360	49	3
»	16	16	»	27	15	»	62	20
»	16	30	Nr 7940	68	16	Nr 9362	45	35
»	20	8	»	68	21	Nr 9368	16	8
»	25	2	Nr 7945	42	13	Nr 9372	44	17
»	32	34	Nr 7964	63	18	Nr 9377	59	13
»	32	61	»	67	23	Nr 9405	69	12
»	43	24	»	67	30	Nr 9419	45	63
»	76	8	»	86	21	Nr 9423	55	7
»	85	13	Nr 7968	57	43	Nr 9424-2	62	3
Nr 7343	11	46	Nr 7969	43	16	Nr 9424-3	52	3
»	47	35	»	44	38	Nr 9430-3	52	4
Nr 7344	22	25	»	51	24	Nr 9444	76	20
»	29	14	»	51	40	Nr 9784	39	9
»	32	59	»	51	51	Nr 9794	81	19
Nr 7346	5	8	»	55	16	Nr 10249	8	4
»	10	6	»	56	48	Nr 10397	7	4
»	27	17	Nr 7970	47	13	Nr 10412	16	23
Nr 7349	54	22	Nr 7974	43	30	Nr 10462	56	9
Nr 7350	44	44	Nr 7975	56	60	Nr 10600	56	38
»	56	42	»	65	18	Nr 10605	10	11
»	63	9	Nr 7977	54	8	Nr 10619	46	15
Nr 7402	14	33	Nr 7979	53	5	Nr 10629	65	13
Nr 7605	44	7	Nr 7982	59	11	Nr 10668	27	10
Nr 7606	39	4	Nr 8372	26	38	Nr 10673	6	24
Nr 7608	51	75	Nr 8376	33	2	Nr 10774	46	3
Nr 7764	64	27	»	33	37	Nr 10999	9	68
»	66	17	»	47	27	»	22	12
Nr 7880	7	8	Nr 8377	30	3	»	25	5
»	9	36	»	60	25	»	68	25
»	22	31	»	64	7	»	78	5
»	26	35	»	66	7	Nr 11000	76	31
»	59	18	Nr 8378	1	20	Nr 11001	1	102
»	85	36	Nr 8379	45	2	»	86	15

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
Nr 11002	2	8	Nr 11092	49	7	Nr 16906	10	13
»	22	11	Nr 11126	49	3	»	19	3
»	45	51	»	49	15	»	19	7
Nr 11003	32	12	»	49	22	»	20	24
»	35	4	Nr 11128	43	7	»	20	31
»	64	23	»	45	34	»	20	34
»	65	34	»	47	25	»	22	17
»	80	11	Nr 11130	51	3	»	22	47
Nr R 11003	47	23	»	51	37	»	26	20
Nr 11004	21	14	Nr 11130-2	62	23	»	29	18
»	29	10	Nr 11133	45	28	»	33	11
»	32	17	»	60	22	»	33	19
»	33	34	Nr 11133-2	57	19	»	51	58
»	33	40	»	57	25	»	64	5
»	50	27	Nr 11134	76	24	»	66	5
»	66	13	Nr 11135	49	21	»	67	20
»	67	40	Nr 11135-2	57	34	»	76	4
Nr 11005	85	35	Nr 11141	45	32	»	76	35
Nr 11007	33	38	Nr 11187	54	3	»	80	9
Nr 11010	42	29	Nr 11273	79	11	»	81	5
Nr 11015	23	6	Nr 11951	71	8	Nr 16906-4	21	5
Nr 11018	59	18	»	71	13	»	21	10
Nr 11060	1	99	»	71	17	Nr 16913	26	21
»	57	15	»	71	25	»	42	15
»	79	3	Nr 11953	14	34	»	49	11
»	79	6	»	68	17	Nr 16913-2	6	19
Nr 11061	26	8	»	68	22	Nr 16943	22	24
»	26	13	»	70	19	Nr 16956	29	13
»	36	3	»	70	24	Nr 16958	63	7
»	81	23	»	71	20	Nr 16973	1	105
»	85	26	Nr 11954	68	31	»	8	19
Nr 11062	26	25	»	70	16	Nr 17727	9	58
»	28	11	»	70	29	Nr 17728	22	46
»	43	32	»	71	5	Nr 17729	1	42
»	45	9	Nr 12080	34	18	»	1	54
»	45	13	Nr 12226	43	10	»	1	59
»	45	55	»	51	16	»	1	64
»	45	67	»	51	28	Nr 17730	1	81
»	47	4	»	51	61	»	10	12
»	47	15	Nr 12924	46	8	Nr 17731	1	49
»	51	71	»	51	10	»	1	70
»	53	23	Nr 13110	39	10	»	19	6
»	68	60	Nr 13158	48	4	»	20	30
»	76	22	Nr 13777	67	31	»	22	16
»	77	5	Nr 14033	9	—	»	26	18
»	77	16	Nr 15002	8	8	Nr 17732	9	25
Nr 11063	45	58	Nr 15004	36	12	»	21	9
»	57	7	Nr 15100	33	26	Nr 17733	19	2
Nr 11063-2	56	34	»	39	24	»	21	4
Nr 11064	9	33	Nr 15102	42	3	Nr 17736-1	33	10
»	32	3	Nr 15461	45	—	Nr 17737	6	12
»	45	17	Nr 16497	70	3	»	81	4
»	45	43	»	76	34	Nr 17738	26	19
»	48	19	Nr 16499	67	19	»	33	18
Nr 11065	2	11	»	76	2	Nr 17802	29	12
»	4	8	Nr 16500	80	8	Nr 17945	30	4
»	57	50	Nr 16502	20	33	Nr 17976	1	88
Nr 11065	45	47	Nr 16503	62	15	Nr 17979-2	26	42
»	50	23	Nr 16505	64	4	»	26	44
»	56	44	»	66	4	Nr 17983-2	26	41
»	65	28	Nr 16506	9	28	»	26	43
»	67	34	Nr 16516	20	23	Nr 18483	6	28
Nr 11068	46	21	Nr 16906	1	44	Nr 21640	50	4
»	46	49	»	1	50	Nr 24358-2	26	47
Nr 11069	26	31	»	1	55	Nr 24366	55	17
Nr 11070	22	2	»	1	60	Nr 24383	1	92
»	28	12	»	1	65	Nr 26055	14	14
»	85	17	»	1	71	Nr 26056	22	6
Nr 11073	2	12	»	1	77	Nr 26385	43	23
»	28	10	»	1	82	Nr 26386	25	14
»	50	13	»	6	13	»	67	29
Nr 11076	57	22	»	6	29	»	68	61
Nr 11079	56	31	»	9	26	Nr 26394-1	71	11
Nr 11083	51	72	»	9	59	»	71	16

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
Nr 26397	26	5	BS. 11974	68	19	BS. 20212	61	35
Nr 26425	77	6	»	68	28	BS. 20294	48	13
»	77	17	BS. 14508	46	4	BS. 20297	48	20
Nr 26427	16	6	BS. 14509	46	5	BS. 20311	47	33
»	16	29	BS. 14510	46	30	BS. 20313	46	55
»	25	10	»	46	34	BS. 20329	9	16
Nr 26468	26	9	BS. 14705	48	3	»	78	14
»	26	14	BS. 15186	63	12	BS. 20350	47	24
»	29	19	BS. 15220	85	14	BS. 20384	61	31
»	76	36	BS. 15314	44	43	BS. 20415	20	7
Nr 26469	16	11	BS. 15325	43	15	BS. 20425	58	2
Nr 26830	22	10	»	51	23	BS. 20426	58	3
Nr 26834	1	80	»	51	27	BS. 20427	50	17
Nr 26855	33	31	BS. 15330	44	35	BS. 20428	50	18
Nr 29479	32	40	BS. 15331	44	37	BS. 20516	67	22
Nr 29484	32	46	BS. 15338	60	26	BS. 20865	28	16
Nr 34005	22	7	BS. 15340	60	10	BS. 21137	56	4
Nr 34008	14	25	BS. 15553	50	3	BS. 21151	56	19
Nr 34009	22	38	BS. 15587	43	29	BS. 21202	64	8
Nr 34011	23	16	BS. 15748	34	15	BS. 21517	65	6
Nr 34018	69	3	BS. 15751	34	14	»	67	6
Nr 34072	51	12	BS. 15884	51	50	BS. 21523	33	23
»	57	5	BS. 15886	51	47	BS. 21653	55	6
»	69	20	BS. 15887	51	77	BS. 22147	59	4
Nr 34078	49	24	BS. 17077	53	15	BS. 22483	68	48
»	52	7	BS. 17078	53	16	BS. 22489	68	39
»	57	6	BS. 17224	32	54	BS. 22656	81	2
»	57	18	BS. 17241	31	19	BS. 22834	35	2
»	58	28	BS. 17242	32	24	BS. 204026	1	37
Nr 34084	27	3	BS. 17538	34	8	BS. 217720	20	3
»	45	48	BS. 17539	35	13	BS. 544741	52	11
Nr 34092	52	17	BS. 17589	33	22	»	61	3
»	61	7	BS. 17601	19	11	»	61	17
»	61	37	BS. 17604	35	11	»	61	24
Nr 35170	22	30	BS. 17687	85	29	»	62	34
Nr 35173	26	34	BS. 17747	78	11	BS. 603637	3	2
Nr 35175-2	9	52	BS. 17750	44	12	BS. 605912	1	36
Nr 37462	11	55	»	46	28			
Nr 37468	6	31	BS. 17754	44	2			
Nr 45250	83	9	BS. 17802	44	26			
Nr 45271	83	22	BS. 17848	58	16			
Nr 45275	83	11	BS. 17864	51	45			
Nr 45282	83	19	BS. 17867	49	10			
Nr 45294	83	17	BS. 17875	61	29			
Nr 45295	83	15	BS. 17895	53	4			
Nr 45296	83	14	BS. 17896	53	3			
Nr 45310	83	12	BS. 17899	45	3			
Nr 45315	84	7	»	53	17			
Nr 45320	83	21	BS. 18155	65	16			
Nr 45327	83	10	BS. 18156	64	13			
Nr 58385	9	4	BS. 18157	65	17			
Nr 58962	9	45	BS. 18158	65	40			
Nr 71558	5	9	»	67	46			
»	10	9	BS. 18159	28	9			
»	35	7	»	62	7			
Nr 88696	69	7	»	64	16			
Nr 88867	10	10	»	66	10			
Nr 91578	32	41	BS. 18829	34	19			
Nr 314477	32	38	BS. 19212	42	31			
Nr 804432	56	49	BS. 19213	28	8			
Nr 804432	57	39	»	32	19			
			»	62	6			
			»	64	15			
			»	66	9			
			BS. 19214	32	5			
			BS. 19216	45	4			
			»	45	19			
			»	45	41			
			»	49	17			
			»	64	17			
			BS. 19224	68	35			
			BS. 19228	68	56			
			BS. 19833	31	17			

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
7350	54	9	14552	46	41	15307	44	40
8001	39	27	14553	46	39	15308	43	28
9239	20	19	14679	48	10	15309	44	34
9240	20	20	14680	48	7	15313	43	9
10898	46	32	14681	48	17	15315	44	33
"	46	46	14682	48	8	15317	43	21
"	67	13	14683	48	11	15318	43	20
11509	63	16	14685	48	9	15319	44	14
11538	53	13	14686	58	5	15320	44	21
11540	53	9	14687	58	7	15322	44	20
11549	63	17	14692	58	9	15323	44	24
11953	68	29	14693	58	18	15324	44	25
12046	85	20	14694	58	20	15327	44	36
12338	85	16	14695	58	21	15332	44	31
12357	85	10	14696	50	16	15334	44	42
12366	85	7	14697	50	12	15335	43	31
12367	85	8	14698	34	3	15336	60	15
12370	85	12	"	50	15	15343	60	16
13103	85	30	14699	50	10	15344	60	4
13161	85	6	14700	50	21	15351	60	12
13538	85	34	14703	50	9	15355	60	14
14053	85	37	14704	50	11	15359	45	15
14071	68	50	14706	48	5	15361	49	14
14286	85	32	14829	62	27	15362	49	6
14399	48	2	14830	62	28	15363	49	5
14413	58	15	14831	62	25	15365	49	2
14414	58	14	14849	62	19	15368	49	1
14427	58	19	14859	62	30	15369	49	1
14428	58	19	14860	62	26	15374	49	13
14432	60	5	14861	60	13	15393	44	9
14435	50	1	14864	62	29	15439	86	6
14448	61	21	14878	62	18	15440	86	7
"	62	11	14920	79	9	15441	86	9
14449	61	28	14921	79	9	15442	86	10
14451	61	32	14922	79	10	15443	86	13
14452	61	33	14923	79	10	15444	86	11
14453	61	34	14970	56	7	15456	86	3
14454	61	36	14971	56	16	15457	86	4
14458	61	26	14975	56	8	15472	51	60
"	62	9	14979	56	1	15473	51	64
14472	61	27	14980 A	56	18	15475	51	70
14505	50	2	14980 B	56	18	15476	51	74
14513	47	3	14980 C	56	18	15477	51	65
14514	47	7	14980 D	56	18	15478	51	79
14515	47	6	14980 E	56	18	15479	51	83
14517	47	9	14981	56	17	15480	51	66
14518	47	11	14985	56	13	15485	43	5
14519	47	12	14987	56	56	15491	58	26
14520	47	10	14989	56	55	15528	45	11
14521	47	14	14991	56	57	15529	45	12
14523	46	19	14992	56	58	15532	45	7
14524	46	2	15195	59	2	15533	45	8
14526	46	44	15196	59	3	15554	50	5
14527	46	47	15198	59	22	15558	50	6
14528	46	45	15199	59	21	15563	45	31
"	46	48	15200	59	7	15576	34	13
14529	46	14	15202	59	6	15579	59	19
14530	46	52	15203	59	10	15612	51	76
14532	46	17	15204	59	20	15628	53	21
14533	46	20	15205	59	16	15629	53	7
14534	46	18	15206	59	17	15630	53	22
14535	46	24	15212	44	6	15631	53	12
14536	46	23	15231	46	42	15632	53	20
14537	46	16	15232	46	38	15633	53	1
14538	46	6	15233	46	40	15637	34	17
14540	46	7	15234	46	36	15638	39	3
14540 A	46	7	15235	46	11	15640	39	21
14540 B	46	7	15236	46	12	15643	34	24
14541	46	9	15237	46	10	15644	34	23
14542	46	13	15238	46	29	15649	33	9
14549	46	51	15285	44	5	15650	39	1
14551	46	33	"	46	27	15653	39	8
"	46	43	15298	44	41	15728	39	5
14552	46	37	15306	44	8	15732	39	7

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
15735	39	6	17197	31	21	17774		20
15737	33	17	17198	31	25	17775		20
15740	30	2	17200	32	53	17779		20
15746	34	20	17201	31	27	17780		20
15749	34	21	17203	31	23	17784		20
15750	35	3	17204	32	23	17800		44
15752	35	5	17213	32	55	17808		20
15770	39	18	17214	32	33	17827		63
15776	35	27	17216	32	50	17828		56
15777	35	8	17219	32	60	17840		36
15780	35	29	17220	32	56	17843		65
15781	34	7	17221	32	47	17868		45
15803	33	16	17222	32	42	"		49
15807	35	25	17223	31	24	18112		64
15808	34	25	17244	32	15	18112 A		64
15809	34	26	17248	31	1	18114		64
15816	35	24	17249	31	16	"		66
15818	34	6	17253	32	8	18115		65
15819	34	5	17257	32	43	18116		65
15820	35	10	17258	32	63	18117		65
15826	33	4	17259	32	51	18118		65
15828	39	17	17260	32	32	18120		65
15829	1	107	17261	32	27	18121		64
15832	51	52	17262	32	28	"		66
15838	51	41	17263	32	25	18122		64
15840	51	49	17264	32	26	"		66
15841	51	42	17265	32	22	18123		65
15842	42	19	17334	7	6	"		67
15843	51	36	17340	51	34	18125		64
15844	51	36	17341	51	9	"		66
15845	51	31	17380	33	8	18126		64
15846	51	13	17413	33	3	"		67
"	51	81	17423	68	3	"		66
15847	51	35	17424	68	4	18127		64
15848	51	26	17439	35	9	18128		65
15849	51	25	17440	35	1	18129		64
15851	51	15	17441	35	6	18130		65
15852	51	5	17467	39	16	18131		65
15853	51	6	17468	39	12	18132		64
15854	51	1	17507	35	21	18133		64
15855	51	2	17508	35	20	18134		64
15856	51	56	17509	35	19	18135		64
15874	42	6	17510	35	22	18136		64
15876	42	7	17511	35	23	18139		65
15877	42	8	17512	35	17	18140		65
15878	42	9	17513	35	15	"		67
15879	42	2	17514	35	18	18142		65
15881	33	25	17515	35	14	"		67
15885	51	57	17516	35	16	18143		65
15891	36	11	17518	20	14	"		67
15892	44	10	17525	39	15	18144		65
15893	28	14	17526	20	29	"		67
15896	35	28	17529	34	12	18145		65
15914	45	40	17532	42	25	"		67
15915	45	46	17535	42	27	18146		65
15921	33	24	17536	42	28	"		67
15922	56	6	17540	42	26	18147		65
15970	28	4	17553	19	9	"		67
16097	26	28	17555	16	18	18148		65
17053	53	6	17557	76	6	18150		65
17054	53	14	17558	19	10	"		67
17083	36	15	17563	16	17	18151		65
17114	53	2	17576	76	7	"		67
17175	21	12	17597	83	26	18153		67
17176	21	13	17598	83	27	18160		65
17187	32	35	17653	63	14	"		67
17188	32	52	17659	76	30	18162		65
17190	32	57	17660	76	28	18216		63
17191	32	58	17665	63	15	18217		50
17192	32	62	17671	76	26	18219		50
17194	32	48	17735	19	15	18223		49
17195	32	44	17744	76	10	18224		50
17196	32	49	17745	76	11	18256		59

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
18257	59	18	20486	61	2	21055	20	1
18258	59	1	20514	67	17	21056	20	4
18259	59	18	20515	67	18	21057	20	13
18437	86	23	20520	53	11	21058	20	10
18438	86	22	20541	9	11	21059	20	9
18479	59	25	20546	9	3	21060	20	5
18669	61	30	20809	78	2	21061	20	18
18678	42	14	20814	78	4	21062	20	26
18680	42	16	20816	78	7	21063	20	27
18681	42	11	20817	78	8	21064	20	6
18682	42	17	20819	78	10	21065	56	15
18723	31	11	20820	78	9	21066	56	11
18741	51	55	20821	56	30	21069	47	1
18764	32	36	20827	26	11	21070	47	17
18891	77	4	20835	43	26	21075	53	8
18919	39	28	20836	43	27	21076	9	2
18920	39	29	20837	43	25	21100	9	10
18921	39	32	20838	43	22	21101	9	9
18947	44	30	20839	56	10	21123	63	14
18948	44	32	20841	56	14	21124	63	14
18987	86	31	20842	56	23	21125	63	15
18991	86	33	20846 A	56	32	21141	68	58
18993	86	34	20846 B	56	32	21142	68	59
18994	86	32	20846 C	56	32	21147	28	15
19067	51	14	20846 D	56	32	21153	56	29
»	51	82	20846 E	56	32	21160	53	6
19176	83	32	20858	56	5	21161	53	14 A
19190	83	1	20869	28	17	21162	53	14 A
19200	83	13	20870	28	18	21200	48	15
19229	84	4	20886	83	18	21204	46	13
19297	64	10	20892	83	25	21205	46	12
19375	50	26	20898	83	20	21206	46	40
19430	49	20	20920	9	8	21207	46	42
19431	45	66	20946	28	19	21252	34	25
19572	67	8	20955	36	1	21253	34	25
19573	66	12	20958	39	2	21254	34	25
19574	67	9	20959	39	22	21255	34	25
19575	67	4	20960	42	1	21257	34	26
19576	67	10	20961	42	10	21258	34	26
19577	66	11	20962	42	24	21259	34	26
19623	66	—	20963	42	21	21260	34	26
20235	61	11	20964	42	20	21261	47	1
20236	61	10	20965	42	18	21262	47	2
20238	61	9	20966	31	26	21265	22	72
20239	61	13	20967	32	1	21321	26	12
20240	61	14	20968	32	31	21329	51	21
20265	48	12	20969	32	30	21330	43	17
20292	45	27	20970	32	29	»	51	22
20293	48	21	20971	32	21	21331	51	20
20295	48	18	20972	44	15	21359	9	14
20296	48	22	20973	44	16	21386	62	31
20298	47	36	20974	44	29	21407	48	1
20299	47	38	20976	44	13	21521	67	37
20300	47	30	20979	45	45	21646	55	12
20301	47	32	20980	44	1	21647	55	10
20302	47	29	20981	46	53	21648	55	11
20303	47	18	20983	58	4	21652	55	5
20304	47	19	20993	63	—	21657	55	15
20305	47	31	20996	59	18	21809	67	18
20306	47	37	21005	59	18	21813	68	45
20307	47	28	21006	59	18	21841	63	10
20308	47	20	21010	53	10	21888	81	13
20312	76	27	21012	76	18	21893	34	4
20343	32	9	21013	76	19	21908	20	—
20344	1	106	21017	77	11	21918	34	16
20345	32	10	21022	78	1	21921	44	27
20347	31	22	21023	78	3	21925	43	2
20349	31	18	21032	85	9	21927	45	49
20351	32	2	21034	85	28	21932	33	1
20389	65	27	21037	66	1	21935	51	19
20398	60	11	21039	67	24	21936	59	1
20402	83	33	21040	67	33	21943	67	15
20416	76	33	21041	63	—	21946	43	13
20443	77	9	21051	43	19	21949	54	10

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
21951	51	39	76782	68	40	539741	1	35
21952	51	40	87331	65	2	539745	1	31
21956	86	28	"	67	2	539746	1	38
21960	66	21	324986	70	20	539747	1	22
21963	76	29	356973	56	3	539757	23	2
21965	45	50	365252	83	31	539758	23	10
21996	55	9	379614	68	11	539760	23	8
22025	34	1	395611	29	8	539761	23	14
22027	34	2	536771	56	54	539763	23	13
22039	43	4	538485	16	9	539764	23	18
22040	43	3	538787	83	7	539765	23	5
"	67	16	538889	22	26	539766	22	34
22116	54	1	539062	83	28	539767	1	1
22117	54	2	539083	21	7	539768	1	2
22118	54	6	539120	21	8	539769	1	3
22197 A	59	1	539193	1	101	539770	1	5
22198 B	59	1	539337	22	20	539772	1	12
22287	55	1	539635	22	14	539774	2	10
22289	55	9	539636	22	22	539775	1	86
22290	55	3	539637	22	19	539778	5	6
22493	43	14	539639	22	23	539779	1	62
22525	50	8	539644	22	15	539780	1	63
22526	50	8	539648	33	29	539781	10	4
22550	53	—	539657	26	39	539782	1	9
22569	54	5	539658	26	40	539783	1	6
22578	50	22	539659	22	42	539784	1	15
22579	50	22	539662	22	43	539785	1	13
22584	45	24	539666	1	46	539786	1	8
22585	45	25	539667	1	47	539787	1	14
22617	55	18	539668	1	48	539788	6	26
22619	55	4	539670	26	23	539789	2	6
22625	80	6	539671	26	30	539790	2	7
22626	80	7	539672	26	17	539794	1	67
22627	80	4	539678	26	3	539796	1	73
22628	80	5	539679	26	2	539797	1	69
22636	80	3	539680	4	3	539798	4	7
22641	55	2	539681	4	5	539798	1	53
22675	55	—	539682	4	6	539800	1	18
22688	64	28	539683	3	4	539801	1	3
"	66	18	539684	4	4	"	2	2
22703	86	29	539685	25	11	539804	6	7
22707	80	2	539687	25	16	539806	6	8
22730	20	2	539688	25	13	539807	6	4
22731	84	—	539689	33	30	539808	6	5
22745	85	1	539692	1	91	539809	6	10
22751	85	33	539694	1	104	539811	6	16
22752	85	31	539700	27	13	539812	6	32
22753	85	24	539701	27	11	539814	9	35
22754	85	23	539702	27	14	539815	9	8
22755	85	25	539705	1	57	539817	10	2
22759	85	5	"	1	97	539818	10	15
22760	85	4	539706	1	58	539819	10	57
22761	85	11	"	1	98	539820	9	8
22762	85	2	539711	6	25	539821	22	4
22763	86	14	539712	6	27	539830	22	5
22764	86	17	539713	6	23	539835	22	9
22765	86	20	539714	6	32	539836	22	21
22767	86	18	539715	6	33	539838	9	61
22768	86	19	539716	6	34	539839	9	56
22775	86	—	539718	6	36	539841	9	43
22811	68	55	539719	6	37	539843	1	76
22812	68	57	539720	22	59	"	1	41
22814	68	34	539721	22	61	539846	22	7
22815	68	38	539722	1	29	539853	28	12
22816	68	44	539723	1	30	539866	4	3
22817	68	47	539725	5	3	539867	29	12
22824	80	1	539726	5	4	539868	68	11
22832	36	10	539730	29	1	539869	6	7
22833	39	23	539731	19	1	539877	26	25
22952	85	3	539732	21	1	539889	16	25
22953	86	2	539733	21	2	539895	1	19
55516	50	7	539734	21	3	539898	1	1
67391	83	29	539736	19	5	539970	84	—
70822	39	30	539737	20	28	539983	1	53
						540004	45	

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
540005	45	54	542322	34	22	543024	64	2
540007	56	33	542323	34	22	543025	66	2
540008	56	24	542366	1	79	543191	44	23
540009	56	39	542367	1	74	543232	26	37
540010	56	37	542368	1	75	543236	29	9
»	57	33	»	81	22	543242	82	5
540011	56	25	542372	81	—	543360	58	27
540015	56	46	542373	81	3	543362	86	27
540016	56	47	542374	81	9	543363	86	26
540017	56	51	542375	81	10	543388	51	8
540018	56	50	542376	81	21	543460	1	34
540085	69	18	542424	4	3	543550	1	40
540200	22	1	542425	4	3	543551	1	41
540202	26	1	542426	4	3	543552	6	1
540231	75	2	542427	4	3	543553	6	6
540232	68	33	542428	4	3	543554	7	5
540327	75	6	542429	4	5	543555	7	3
540560	5	1	542430	4	5	543556	7	2
540561	5	5	542431	4	5	543591	16	19
540562	6	3	542432	4	5	543592	16	4
540563	10	1	542433	4	5	543593	16	5
540564	23	1	542434	4	6	543596	9	22
540647	69	2	542435	4	6	543597	9	30
540648	69	9	542436	4	6	543598	9	24
540650	69	21	542437	4	6	543607	4	1
540651	69	22	542438	4	6	543610	4	2
540654	69	27	542439	3	4	543612	22	44
540657	69	24	542440	3	4	543682	7	7
540658	69	28	542441	3	4	543728	1	52
540659	29	15	542442	3	4	543735	1	23
540660	29	16	542443	3	4	543736	1	21
540882	1	33	542562	84	10	543746	29	6
540883	1	10	542563	84	9	543747	69	1
540992	7	1	542570	30	1	543758	3	6
540993	8	18	542634	47	21	543759	3	6
541064	8	14	542641	32	14	543760	3	6
541065	8	15	542642	31	5	543761	3	6
541066	8	1	542643	31	12	543762	3	6
541067	8	3	542644	31	6	543838	45	57
541068	8	2	542645	31	13	543839	45	26
541069	8	7	542646	31	10	543945	52	9
541070	8	17	542678	76	12	543946	52	10
541116	49	9	542679	16	3	543958	44	39
541117	60	7	542680	16	2	543960	58	1
541196	22	37	542681	16	15	543962	58	11
541200	22	36	542694	9	64	543963	58	10
541201	22	39	542695	9	20	543964	58	12
541241	9	39	542702	82	1	543995	47	22
541313	6	22	542703	82	2	544021	69	11
541314	6	17	542704	82	3	544022	69	8
541315	6	17	542705	82	4	544023	69	10
541468	65	21	542707	27	5	544030	68	2
541501	6	38	542708	27	4	544076	83	16
541502	5	7	542709	27	2	544081	83	8
541670	83	25	542710	27	7	544082	28	1
541674	68	23	542725	25	3	544224	9	67
541675	68	24	542726	25	4	544253	57	9
541746	6	39	542728	76	16	544254	57	10
541775	68	18	542775	56	52	544255	57	11
541776	68	6	542776	56	43	544256	57	13
541872	4	14	542777	56	53	544257	57	14
541973	29	4	542778	56	36	544258	57	17
542036	33	36	»	57	51	544259	57	27
542106	26	52	542799	32	—	544260	57	2
542168	75	7	542818	59	12	544261	57	3
542179	8	9	542824	84	11	544262	57	4
542181	75	3	542828	81	1	544263	57	21
542244	8	12	542865	55	—	544264	57	24
542305	83	30	542865 A	55	—	544265	57	28
542307	84	6	542866	55	13	544266	57	29
542319	34	22	542867	55	14	544267	57	30
542320	34	22	542937	84	11	544268	57	38
542321	34	22	542938	9	12	544269	57	36

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
544270	57	32	545177	52	19	546737	23	17
544271	57	41	545178	60	27	546738	23	12
544272	57	40	545179	60	9	546739	25	1
544273	57	42	545180	60	2	546740	27	1
544274	57	52	545181	60	3	546747	16	1
544276	57	48	545182 A	60	19	546748	26	27
544277	57	49	545182 B	60	19	546750	43	1
544424	3	3	545182 C	60	19	546751	45	1
544468	76	1	545182 D	60	19	546752	45	30
544469	16	24	545182 E	60	19	546753	52	1
544470	36	8	545182 F	60	19	546754	52	1
544611	34	2	545183	60	18	546755	52	1
544612	34	2	545192	49	19	546756	52	1
544613	34	2	545193	49	19	546757	57	1
544614	34	7	545194	60	1	546758	60	21
544615	34	7	545207	22	45	546759	60	6
544616	34	7	545212	24	4	546760	61	—
544617	34	20	545213	24	5	546761	61	—
544618	34	20	545214	22	21	546762	62	1
544619	34	20	545222	22	27	546763	77	1
544650	58	8	545239	22	54	546764	77	2
544709	27	6	545298	79	5	546765	77	3
544747	28	3	545313	61	1	546766	77	8
544748	28	2	545314	6	15	546767	77	7
544749	28	5	545382	52	15	546768	77	15
544750	28	6	545418	59	1	546769	77	14
544776	22	66	545419	59	25	546770	79	2
544838	9	74	545419 A	59	25	546771	79	8
544920	4	11	545419 B	59	25	546772	79	8
544958	65	14	545447	76	15	546773	79	2
544978	8	5	545459	1	24	546774	81	14
545001	68	27	545526	59	25	546775	81	15
545002	68	32	545526 A	59	25	546776	83	—
545004	45	60	545526 B	59	25	546777	86	1
545005	45	61	545526 F	59	25	546787	9	—
545007	75	1	545608	56	27	546886	44	—
545061	10	16	545619	44	43	546908	63	2
545098	63	11	545620	50	17	546909	63	2
545101	63	2	545621	65	16	546986	83	—
545102	63	4	545631	44	8	546987	63	—
545103	63	4	545632	50	1	546988	63	—
545104	63	2	545633	65	9	547209	9	49
545105	63	3	545634	65	20	547210	9	49
545106	63	5	545635	50	20	547211	9	49
545107	63	6	545681	79	1	547212	9	49
545110	61	22	545683	79	1	547674	63	—
545111	61	23	545831	20	—	547675	63	—
545112	61	12	545836	22	49			
545113	61	8	545875	63	—	Pr. 547889	6	—
545114	61	16	545876	63	—			
545115	61	15	545877	63	—	547941	25	16
545116	61	6	545878	63	—	603614	1	11
545117	62	5	545879	61	20	603620	3	5
545118	62	10	545880	61	19	604273	22	29
545119	62	13	545942	26	16	604307	6	21
545120	62	14	545964	63	1	604308	6	18
545121	62	8	545965	63	1	604369	6	20
545122	62	12	545971	61	5	607157	70	17
545123	62	17	545994	45	38	611416	9	37
545124	62	2	546017	26	29	613059	72	11
545126	62	4	546018	26	24	621756	6	35
545127	62	22	546142	26	33	622200	1	39
545128	62	33	546166	3	6	637800	68	36
545129	62	36	546167	3	6	640922	83	23
545130	62	32	546168	3	6	642653	22	71
545146	52	2	546169	3	6	656829	15	3
545147	52	6	546170	3	6	676926	71	19
545152	52	8	546172	56	35	697811	22	28
545170	60	1	546528	1	1	705623	12	9
545171	52	13	546692	2	1	705624	12	4
545172	52	14	546733	3	1	705626	12	7
545174	60	17	546734	4	10	705633	12	6
545175	60	24	546735	22	33	705636	12	2
545176	52	18	546736	23	4	705637	12	10

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
705638	12	5	710943	15	4	737495	14	8
705641	12	8	711183	17	8	737496	14	11
705642	12	3	»	18	16	737499	14	10
705643	12	11	712409	11	53	737500	14	7
705719	11	12	712411	11	54	737501	14	6
705721	11	10	712412	11	50	737502	14	9
»	14	2	712414	11	51	737503	14	5
705722	11	11	712764	15	13	737506	14	12
705723	11	6	714559	15	10	737507	14	35
705726	9	46	716177	12	1	737523	14	17
705730	14	52	716460	15	11	737525	14	15
705732	13	6	717968	12	15	737526	14	44
705733	13	2	717972	12	13	737528	14	38
705735	11	39	718271	3	9	737529	14	18
705736	11	63	718272	3	10	737530	14	29
705737	11	61	718273	3	12	737531	14	57
»	12	12	718309	11	58	737532	14	56
»	14	51	720267	11	1	737533	14	26
705742	11	37	720325	11	9	737534	14	21
705743	11	38	720327	11	3	737535	14	19
705747	11	18	720328	11	4	737536	14	20
705757	11	41	720428	14	55	737537	14	22
705758	11	57	720429	14	54	737538	14	23
705763	11	62	721215	13	10	737539	14	24
705768	11	8	724361	9	51	737540	14	30
705769	9	43	724362	9	54	737541	14	31
705771	11	35	724413	9	50	737542	14	32
705773	14	48	724415	9	48	737543	9	41
705775	14	47	724442	15	1	737545	9	31
705779	11	33	724443	15	2	737624	14	16
705781	11	20	724444	15	6	739023	9	23
705782	11	28	724458	15	7	739028	18	5
705785	9	44	724472	15	12	739029	17	5
705789	11	27	725030	3	11	739390	9	42
705792	11	2	725468	11	52	739391	12	16
705793	13	7	725470	11	42	741496	11	65
705794	11	13	725472	11	48	741819	3	11
705795	11	13	725471	11	43	741820	3	11
705796	11	13	725477	11	40	741821	3	11
705797	11	26	725535	11	23	741822	3	11
705798	11	25	725570	11	49	741823	3	11
705800	11	14	726299	3	9	800348	70	6
705802	13	3	726300	3	9	800349	70	7
705804	11	22	726301	3	9	800351	70	9
705805	11	36	726302	3	9	801325	70	8
705806	11	31	726303	3	10	801426	70	10
705807	11	15	726304	3	10	803366	71	26
705808	11	32	726305	3	10	804046	27	12
705809	11	59	726306	3	10	813515	71	10
705810	11	24	726307	3	12	815649	71	18
705811	11	34	726308	3	12	819387	9	23
705812	14	46	726309	3	12	836301	68	1
705813	11	21	726310	3	12	836660	71	4
705815	11	30	726311	3	11	836964	70	21
705816	11	29	726312	3	11	836966	71	2
705818	11	47	726313	3	11	836968	71	1
705819	11	7	726314	3	11	836972	71	14
705822	13	1	726380	14	49	836976	71	21
705825	13	5	726381	11	64	836977	71	22
705830	13	9	»	14	50	836978	71	9
706134	14	39	»	14	59	836979	71	12
706136	14	42	726923	15	5	836980	71	3
706151	14	41	727492	11	44	836981	71	24
706205	14	4	727493	11	45	836982	71	6
706213	14	36	728542	3	7	836985	70	1
706215	14	27	728543	3	7	836988	70	3
706217	14	58	728544	3	7	836990	70	13
706218	14	43	728545	3	8	836996	70	12
706320	11	16	729717	84	8	836997	70	14
»	14	3	734408	84	3	836998	70	26
706321	11	19	734409	84	2	836999	70	4
709764	11	5	736203	14	60	837000	70	22
710941	15	4	737030	14	45	837025	70	25
710942	15	4	737488	14	1	990090	70	27

N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.	N. d'ordinaz.	Sottogr.	Fig.
PARTI DI PRODUZIONE								
ESTERNA								
Ac 1	36	16	Li 1186	38	3	Mi 945	40	58
Ac 2	36	19	Li 1187	38	6	Mi 1127	40	18
Ac 3	36	20	Li 1188	38	7	Mi 1845	40	6
Ac 4	36	18	Li 1189	18	1	Mi 1847	40	49
Ac 5/A	36	21	Li 1190	18	2	Mi 1901	40	16
Ac 528	36	17	Li 1191	18	3	Mi 1902	40	22
Co 1605	72	6	Li 1192	18	4	Mi 1903	40	52
Co 1607	72	8	Li 1193	18	6	»	40	54
Co 1665	72	13	Li 1194	18	7	Mi 1904	40	47
Co 1669	72	15	Li 1195	18	8	Mi 1906	40	45
Co 1856	72	7	Li 1196	18	9	Mi 1907	40	37
Co 1857	72	14	Li 1197	18	10	Mi 1908	40	27
Co 1859	72	12	Li 1198	18	11	Mi 1909	40	30
Co 2221	24	2	Li 1199	18	12	Mi 1910	40	32
Co 2246	74	5	Li 1200	18	13	Mi 1911	41	1
Co 2278	73	4	Li 1201	18	14	Mi 1912	41	3
Co 2279	73	1	Li 1202	18	15	Mi 1913	41	4
Co 2280	73	2	Li 1203	18	17	Mi 1914	41	5
Co 2285	72	10	Li 1204	18	18	Mi 1915	41	7
Co 2286	72	1	Li 1205	18	20	Mi 1916	41	6
Co 2287	72	4	Li 1206	18	21	Mi 1917	41	10
Co 2288	72	5	Li 1207	18	22	Mi 1918	41	15
Co 2289	72	2	Li 1208	18	23	Mi 1919	40	15
Co 2330	72	3	Li 1209	18	24	Mi 1920	41	14
Co 2335	74	1	Li 1210	18	25	Mi 1921	41	2
Co 2336	74	3	Li 1211	18	26	Mi 1922	41	21
Co 2337	74	4	Li 1214	18	27	Mi 1923	41	16
Co 2338	74	2				Mi 1924	41	9
Co 2347	24	—	Mi 512	40	38	Mi 1925	41	18
Co 2348	24	1	Mi 514	40	28	Mi 1926	41	23
Co 2349	24	3	Mi 515	40	29	Mi 1927	41	19
Co 2352	24	6	Mi 520	40	25	Mi 1928	41	22
Co 2353	24	7	Mi 521	40	39	Mi 1929	41	8
Co 2354	24	8	Mi 522	40	44	Mi 1930	41	13
Co 2355	24	9	Mi 523	40	50	»	41	17
Co 2356	24	10	Mi 524	40	46	»	41	20
Co 2357	24	11	Mi 528	40	33	Mi 1932	40	8
Co 2358	24	12	Mi 529	40	51	Mi 1933	41	11
Co 2359	24	13	Mi 531	40	7	Mi 1934	40	53
Co 2360	24	14	Mi 536	40	23	Mi 1935	41	12
Co 2361	24	15	Mi 537	40	24			
Co 2362	24	16	Mi 538	40	19	Wr 87	37	9
Co 2363	24	17	»	40	21	Wr 115	37	17
Co 2364	24	18	Mi 539	40	20	Wr 173	37	18
Co 2365	24	19	Mi 546	40	3	Wr 180	37	20
Co 2366	24	20	Mi 548	40	31	Wr 182	37	16
Co 2367	17	14	Mi 549	40	26	Wr 186	37	6
Co 2368	17	15	Mi 550	40	56	Wr 189	37	15
Co 2369	17	12	Mi 551	40	10	Wr 212	37	8
Co 2370	17	13	Mi 552	40	17	Wr 321	37	12
Co 2372	17	16	Mi 909	40	2	Wr 394	37	11
Co 2373	17	4	Mi 910	40	4	Wr 404	37	29
Co 2374	17	17	Mi 911	40	5	Wr 405	37	30
Co 2375	17	18	Mi 914	40	9	Wr 406	37	31
Co 2376	17	7	Mi 915	40	11	Wr 407	37	28
Co 2377	17	10	Mi 916	40	12	Wr 408	37	19
Co 2378	17	9	Mi 917	40	13	Wr 409	37	26
Co 2379	17	1	Mi 918	40	14	Wr 410	37	25
Co 2380	17	3	Mi 922	40	34	Wr 411	37	22
Co 2381	17	2	Mi 923	40	35	Wr 412	37	23
Co 2382	17	6	Mi 924	40	36	Wr 413	37	21
			Mi 926	40	40	Wr 414	37	24
Li 1088	38	5	Mi 927	40	41	Wr 415	37	13
Li 1183	38	4	Mi 928	40	42	Wr 416	37	14
Li 1184	38	2	Mi 929	40	43	Wr 417	37	2
Li 1185	38	1	Mi 936	40	48	Wr 418	37	1
			Mi 938	40	52	Wr 419	37	3
			»	40	54	Wr 420	37	10
			Mi 940	40	52	Wr 421	37	7
			»	40	54	Wr 422	37	4
			Mi 943	40	55	Wr 423	37	5
			Mi 944	40	57	Wr 883	37	27

Sgr. 64 — Scatole e coperchi.

Aggiorn.	Fig.	N. d'ordinaz.	DENOMINAZIONE	Quant.
	21	18127	Coperchietto per scatola lato puleggia motrice	1
	22	18129	Guarnizione per coperchietto	1
	23	Nr 11003	Vite fissaggio coperchietto	12
	24	Nr 5166	Rosetta elastica per viti	12
	25	18121	Coperchietto di spallamento cuscinetto albero intermedio	1
	26	18122	Guarnizione per coperchietto	1
	27	Nr 7764	Vite per fissaggio coperchietto	6
	28	22688	Anello di spallamento cuscinetto anteriore albero comando puleggia	1
	29	18125	Guarnizione per anello	1
	30	18126	Guarnizione per albero comando puleggia motrice	1

Sgr. 65 — Comandi e ruotismi.

1		18140	Albero per comando puleggia motrice	1
2		87331	Cuscinetto a sfere per albero	2
3	Nr	6228	Linguetta per albero	1
4		18116	Ingranaggio per albero	1
5		18142	Manicotto per albero	1
6	BS.	21517	Spina ritegno manicotto	1
7		18143	Anello elastico per manicotto	1
8		18117	Ingranaggio scorrevole per albero intermedio	1
9		545633	Albero intermedio con A = mm 30×1,5 (Dalla trattrice N. 510036)	1
»		18115	Albero intermedio con A = mm 30×2 (Fino alla trattrice N. 510035. <i>Soppresso</i> , chiedere il nuovo unitamente al dado 545621)	1
10		18160	Cuscinetto a sfere per alberi	3
11		18118	Scatola porta cuscinetto posteriore per albero	1
12		18120	Guarnizione per albero	1
13	Nr	10629	Anello elastico ritegno cuscinetto	1
14		544958	Coppia conica puleggia operatrice	1
15		18123	Spessori di registro per pignone conico (spessore mm 0,2; spessore mm 0,5; indicare nell'ordinazione la quantità occorrente)	—
16	BS.	18155	Dado per alberi con B = mm 30×2 (Fino alla trattrice N. 510035)	2
»		545621	Dado per alberi con B = mm 30×1,5 (Dalla trattrice N. 510036)	2
17	BS.	18157	Rosetta per dado	2
18	Nr	7975	Copiglia spaccata per dadi	2
19		18162	Cuscinetto a sfere per albero	1
20		18139	Albero della puleggia motrice con A = mm 30×2 (Fino alla trattrice N. 510035. <i>Soppresso</i> , chiedere il nuovo unita- mente al dado 545621)	1
»		545634	Albero della puleggia motrice con A = mm 30×1,5 (Dalla trattrice N. 510036)	1
21		17843	Puleggia motrice (diametro esterno mm 300)	1
»		541468	Puleggia motrice (diametro mm 360)	1
22		18128	Guarnizione per albero puleggia	1
23		18131	Anello distanziale per puleggia	1
24		18130	Spessori di registro per albero (spessore mm 0,2, spessore mm 0,5; indicare nell'ordinazione la quantità occorrente)	—
25	Nr	2142	Ghiera per albero puleggia	1
26	Nr	2276	Rosetta di sicurezza per ghiera	1