

A CONSERVER AVEC SOIN

PIÈCES DE RECHANGE

DE LA MOISSONNEUSE-LIEUSE

PRIX NOUVEAU
"ADRIANCE N° 1" Coupe à droite



Moissonneuse-Lieuse "ADRIANCE" montée sur Chariot de transport

Construite par

ADRIANCE, PLATT & C°

Poughkeepsie, New York

MAISON :


159^{bis}, Quai Valmy, 159^{bis}

PARIS (10^{me})

Télégrammes : **ADRIANCE - PARIS**

Téléphone : Nord 27-71


Ce Tarif annule tous les précédents et peut être modifié sans avis préalable.

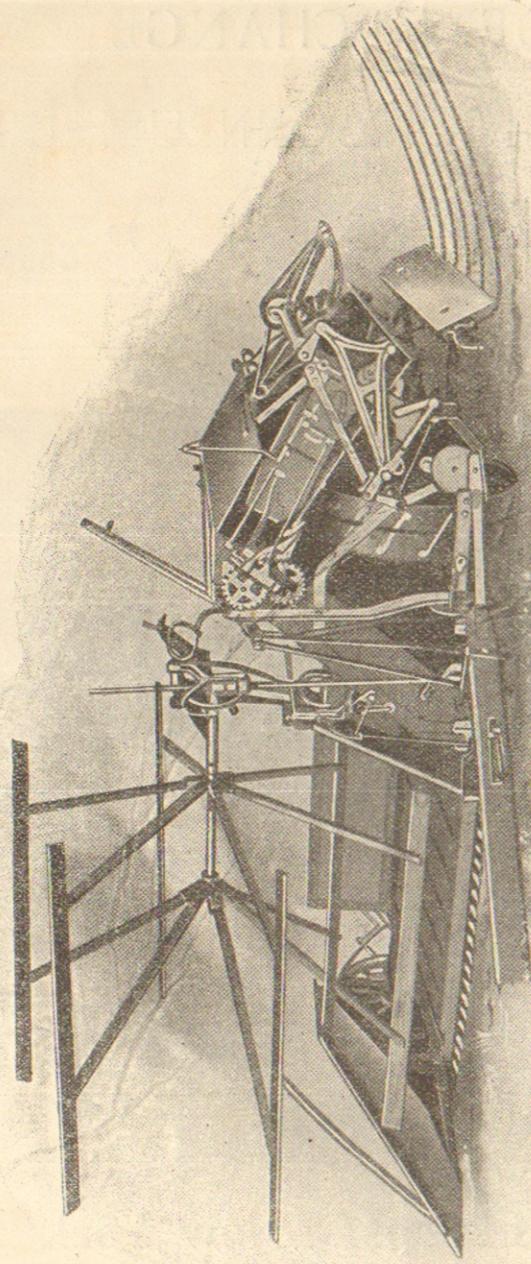

Aspect général de la "Moissonneuse-Lieuse ADRIANCE N° 4", (vue d'avant)
avec Élévateurs à toiles et Lieur à levier propulseur (sans engrenages).

Pièces de rechange de la Lieuse "ADRIANCE N° 4" coupe à droite


Se méfier des CONTREFAÇONS qui nuisent au bon fonctionnement des machines.

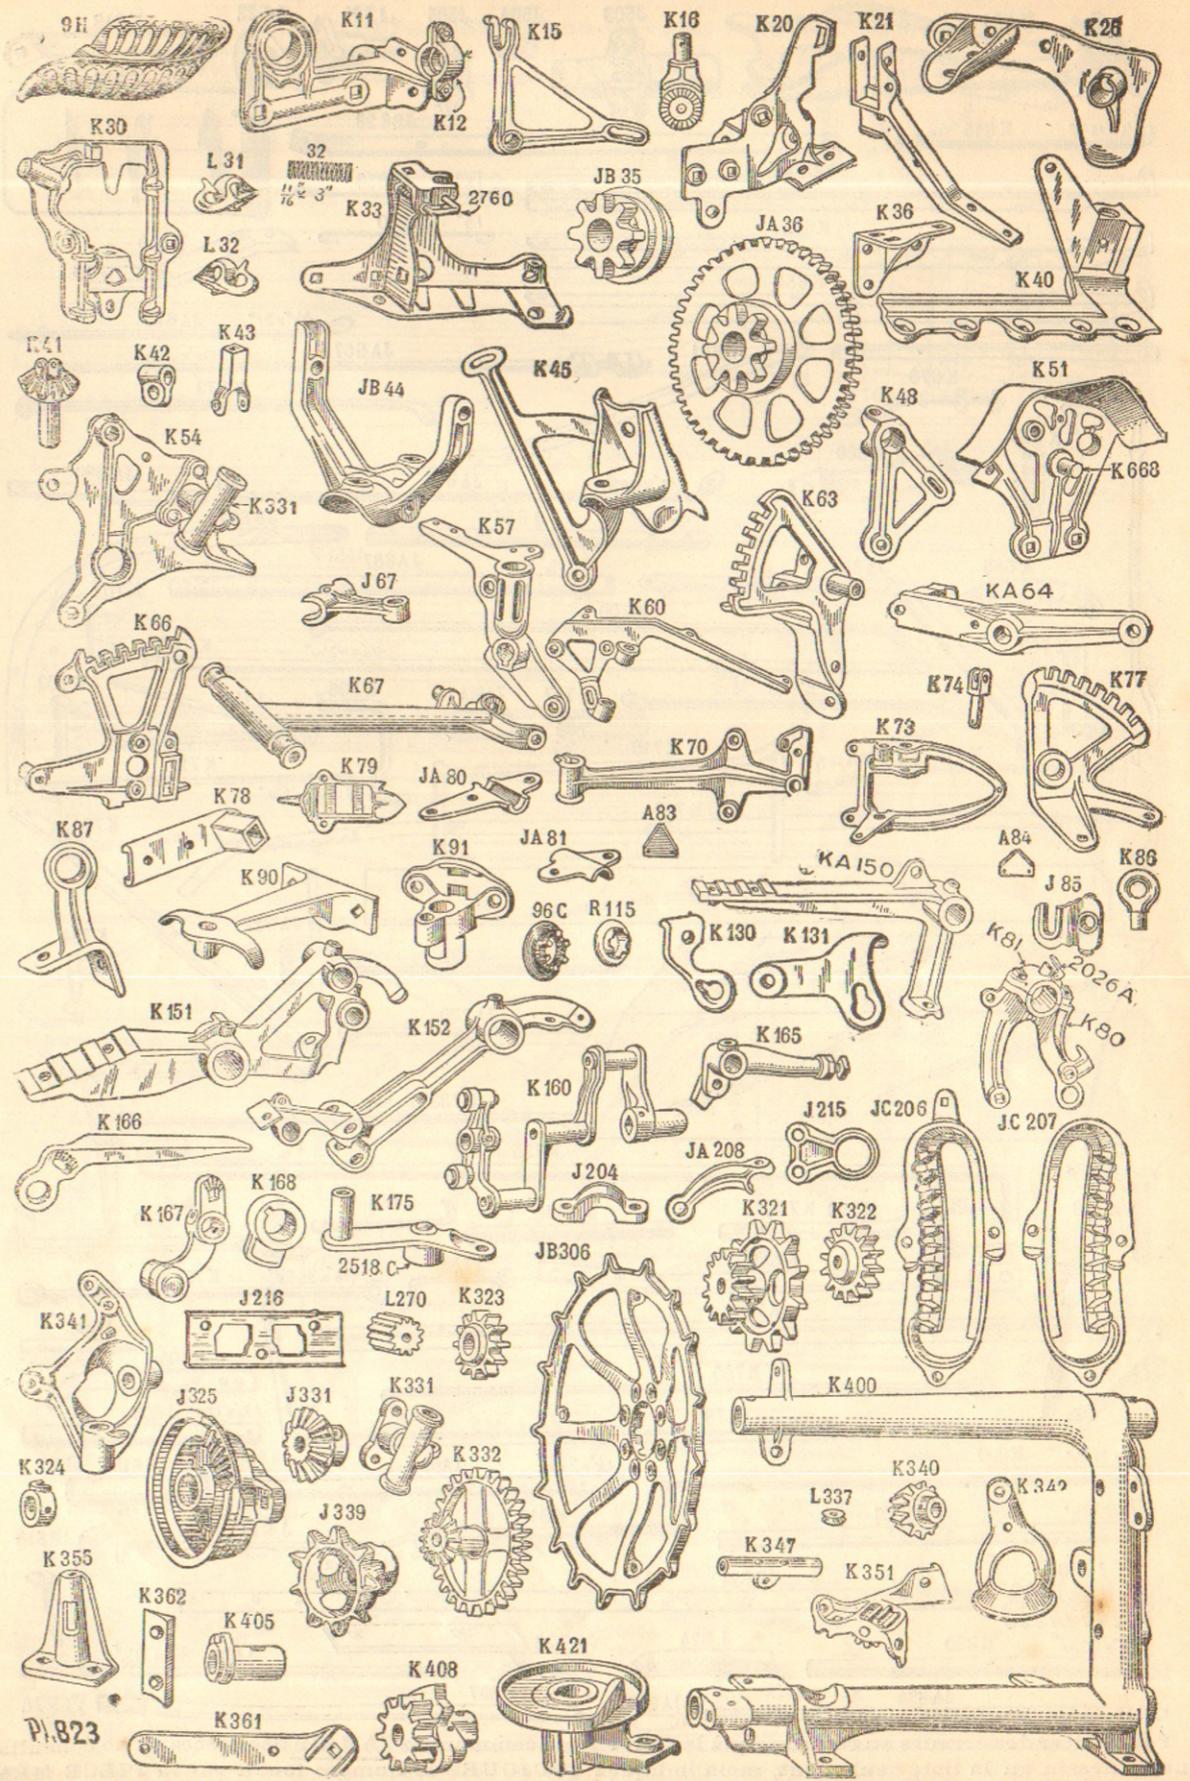

Pour éviter des erreurs ou retards dans les envois, ne commandez JAMAIS des pièces en ne consultant que ce dessin ou la liste seulement, mais indiquez TOUJOURS le numéro fondu sur la PIÈCE MÊME ainsi que LA LETTRE s'il y en a.

Pièces de rechange de la Lieuse "ADRIANCE N° 4" coupe à droite


Se méfier des CONTREFAÇONS qui nuisent au bon fonctionnement des machines.

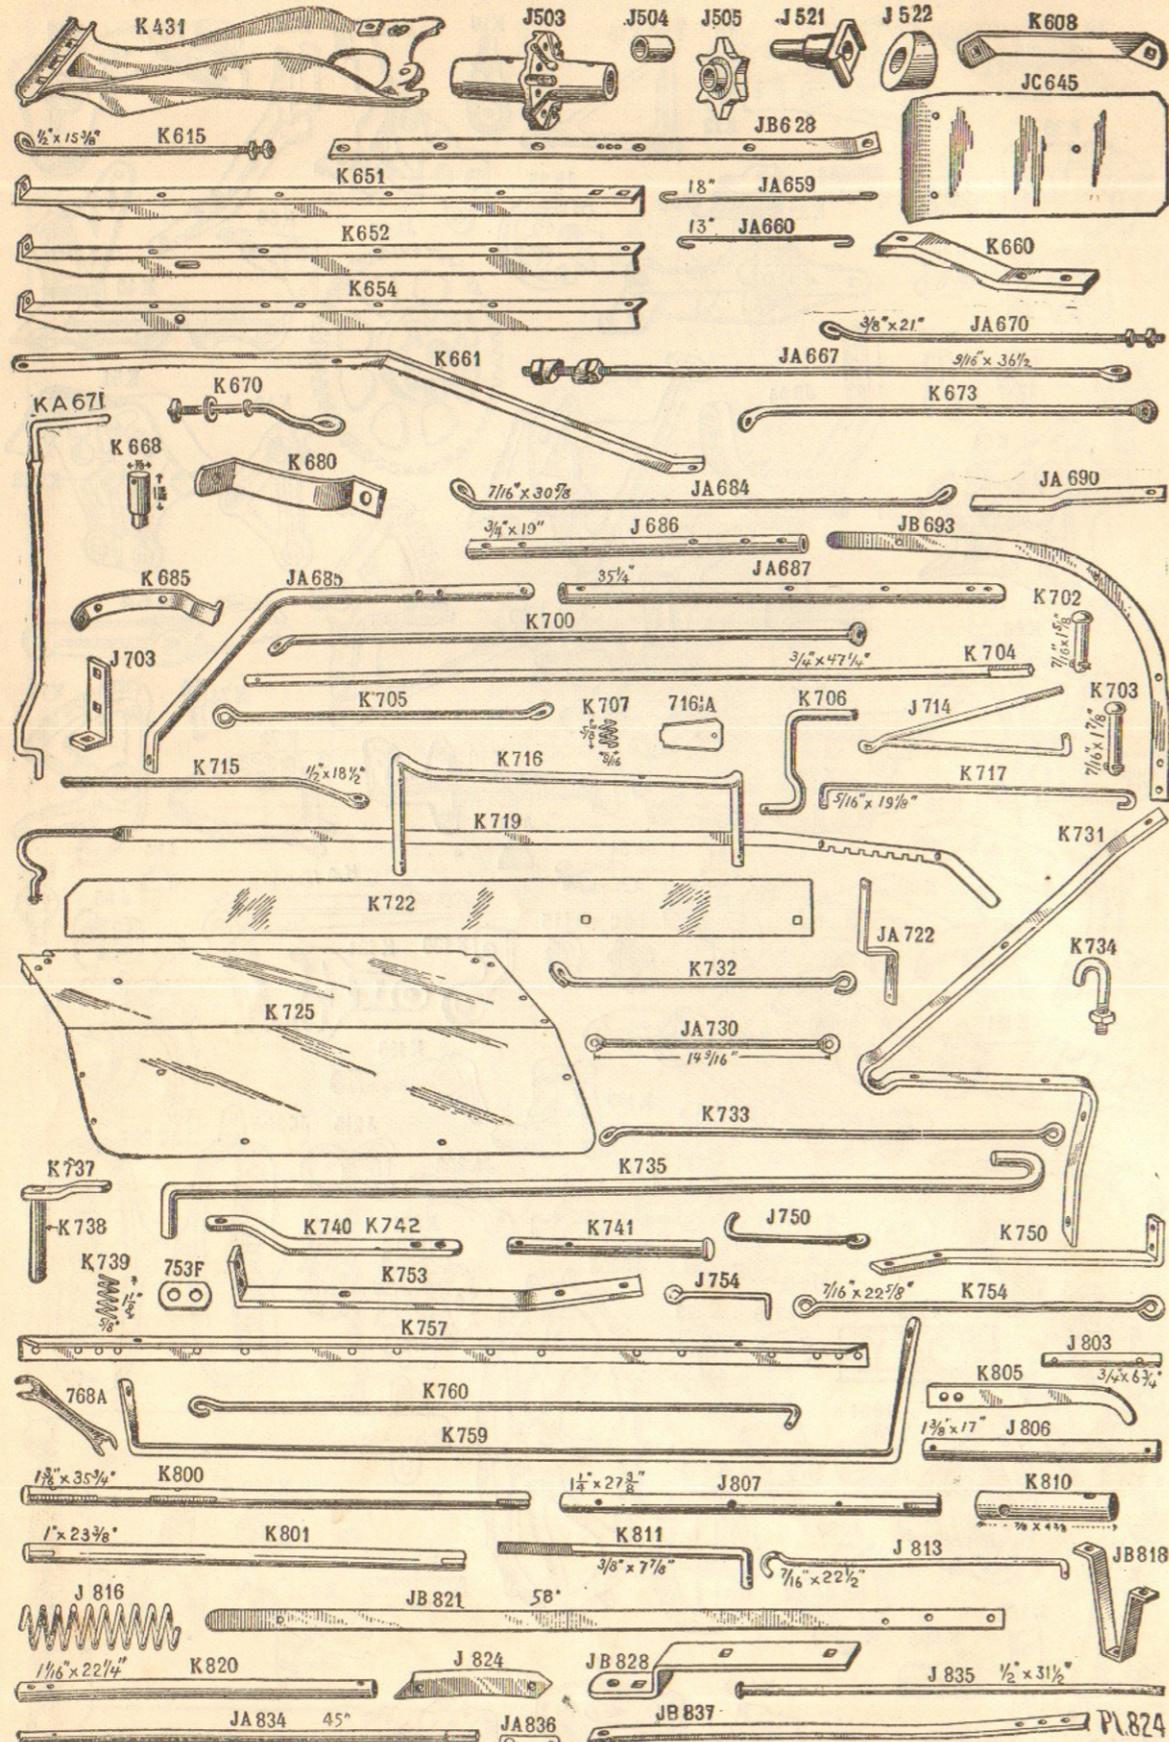

Pour éviter des erreurs ou retards dans les envois, ne commandez **JAMAIS** des pièces en ne consultant que ce dessin ou la liste seulement, mais indiquez **TOUJOURS** le numéro fondu sur la **PIÈCE MÊME** ainsi que **LA LETTRE** s'il y en a.

Pièces de rechange de la Lieuse "ADRIANCE N° 4" coupe à droite


Se méfier des CONTREFAÇONS qui nuisent au bon fonctionnement des machines.

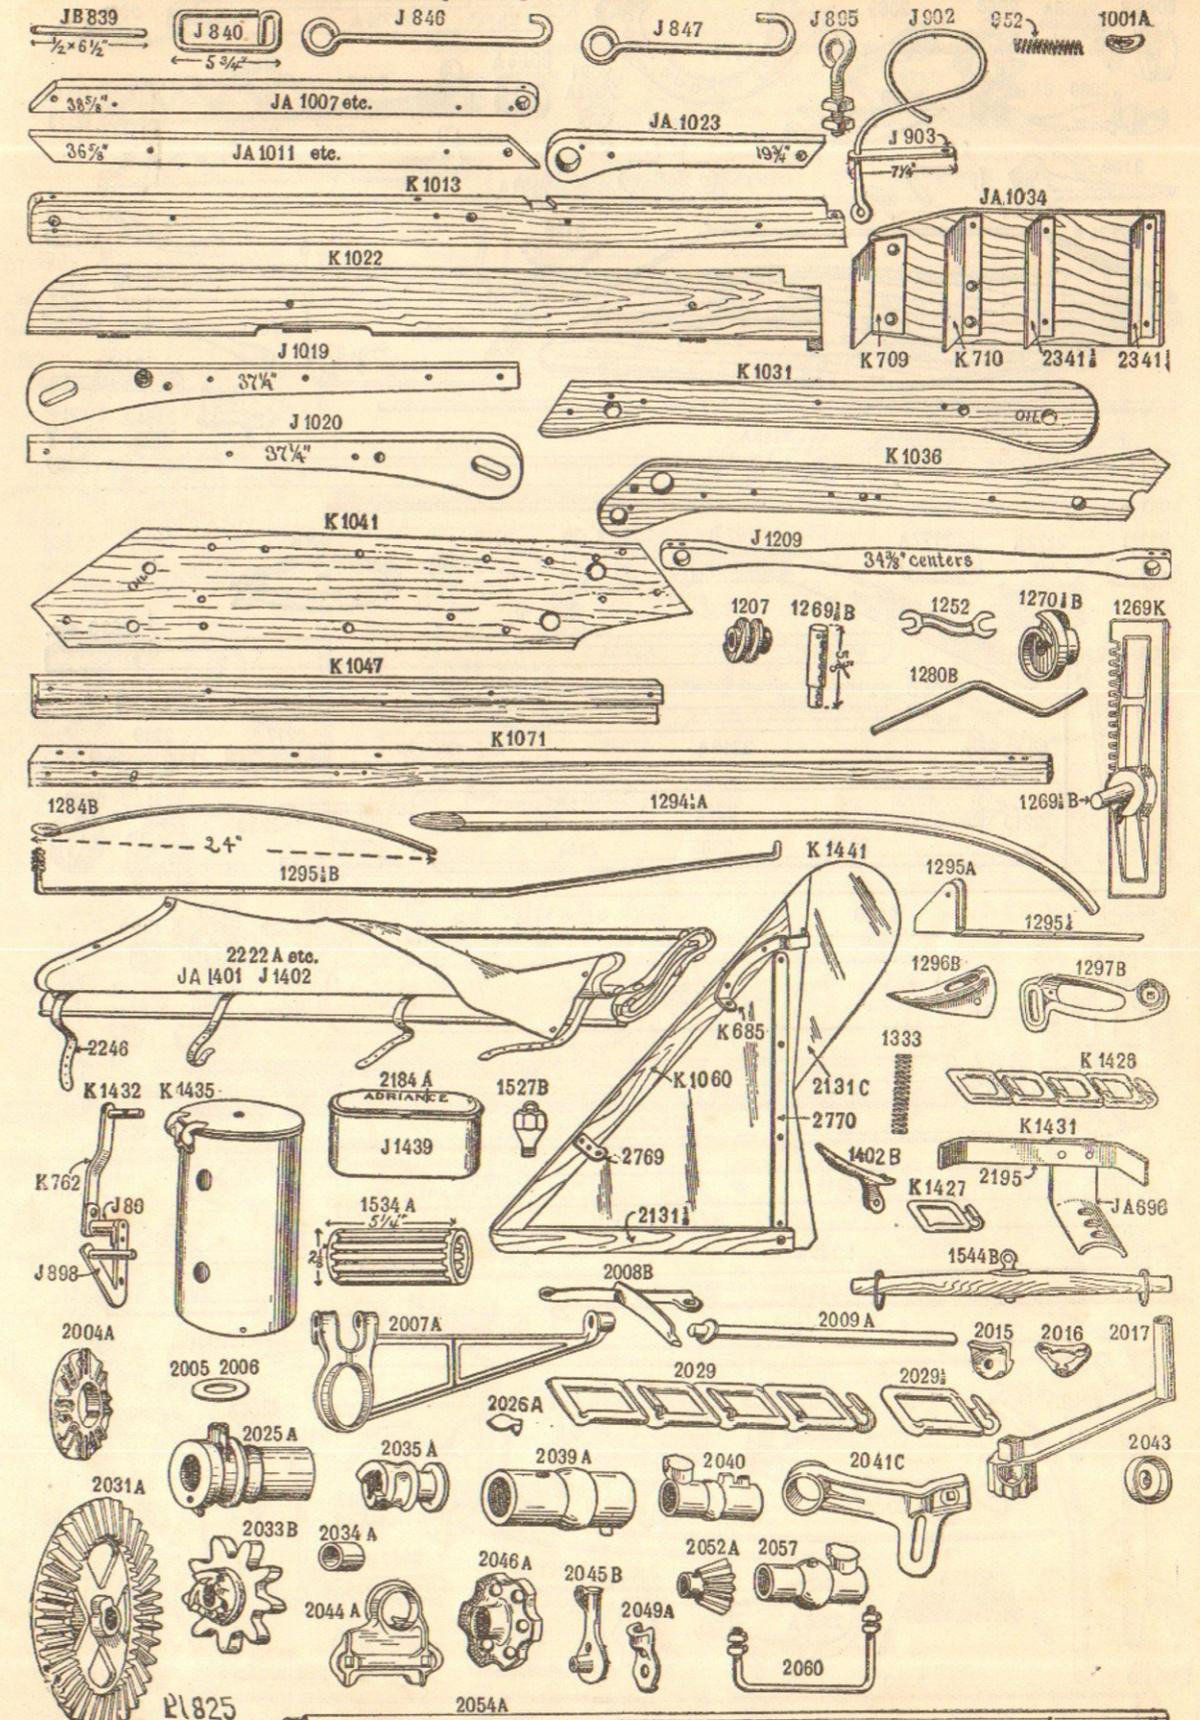

Pour éviter des erreurs ou retards dans les envois, ne commandez **JAMAIS** des pièces en ne consultant que ce dessin ou la liste seulement, mais indiquez **TOUJOURS** le numéro fondu sur la **PIÈCE MÊME** ainsi que **LA LETTRE** s'il y en a.

Pièces de rechange de la Lieuse "ADRIANCE N° 4" coupe à droite


Se méfier des CONTREFAÇONS qui nuisent au bon fonctionnement des machines.

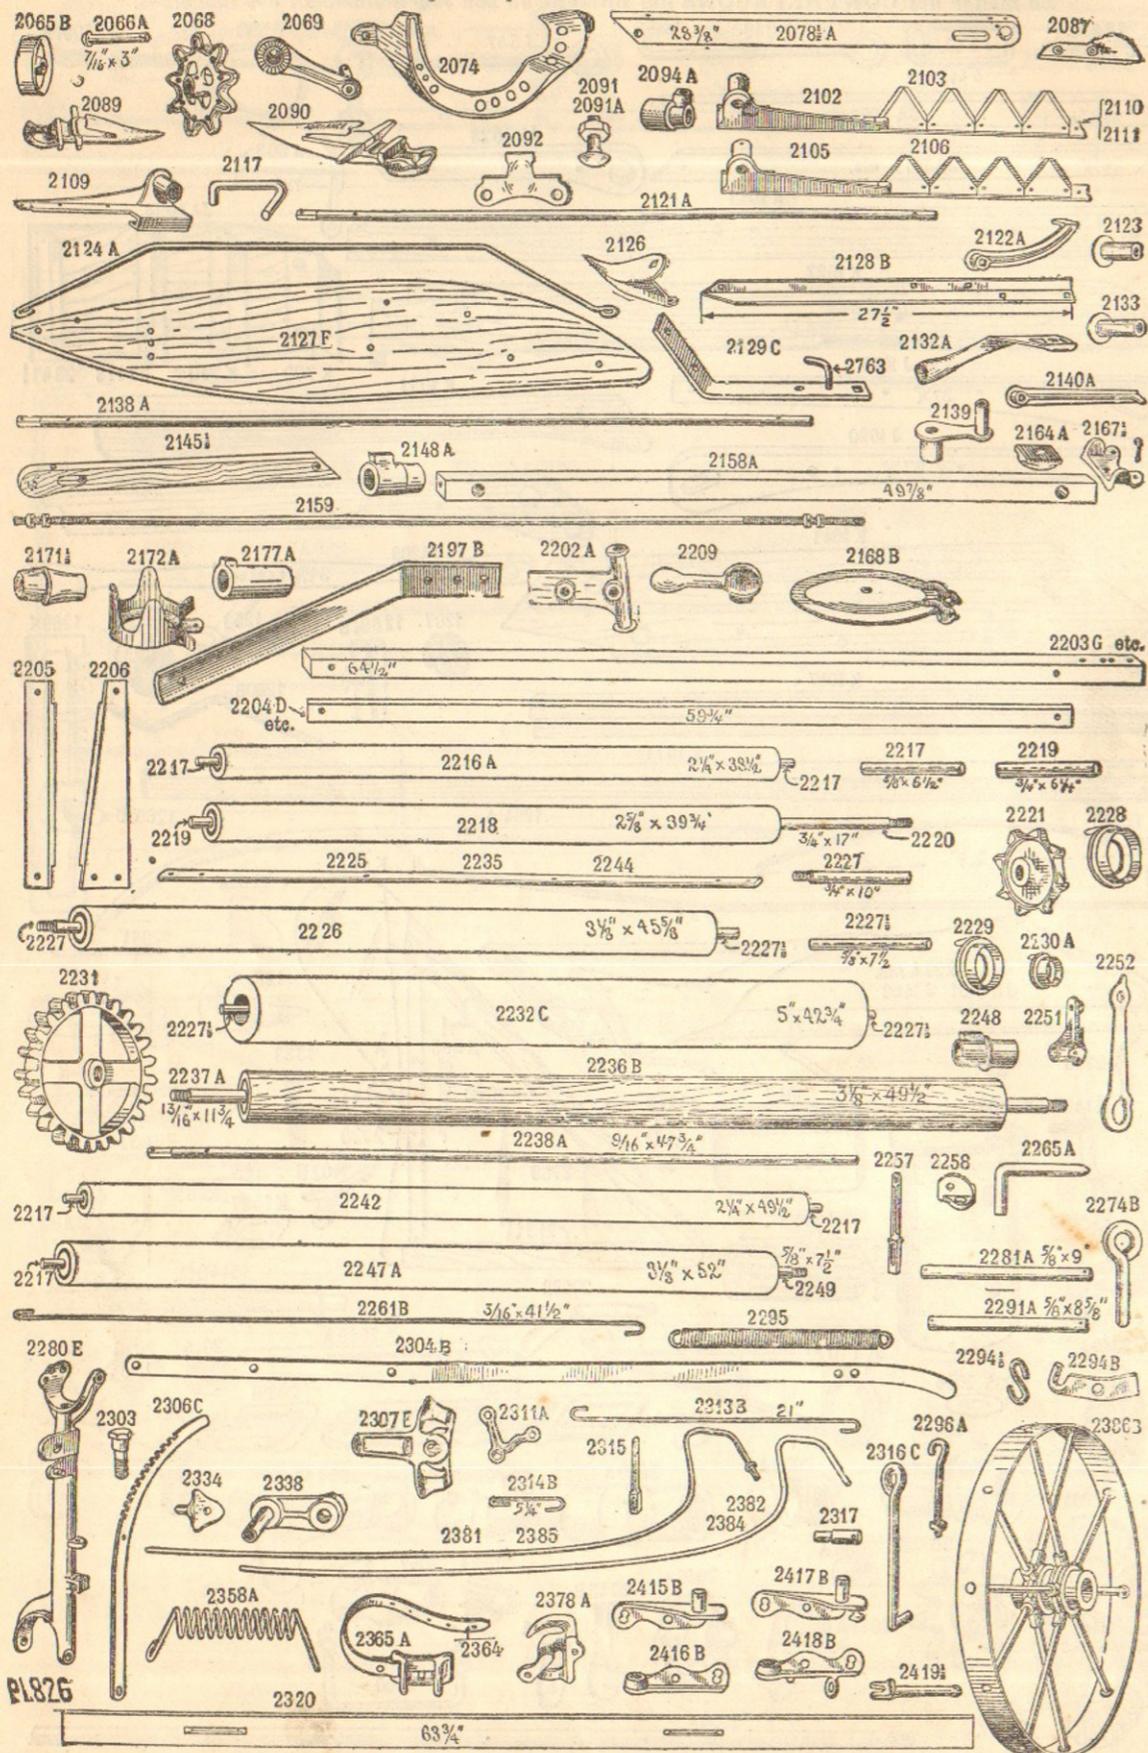

Pour éviter des erreurs ou retards dans les envois, ne commandez JAMAIS des pièces en ne consultant que ce dessin ou la liste seulement, mais indiquez **TOUJOURS** le numéro fondu sur la **PIÈCE MÊME** ainsi que **LA LETTRE** s'il y en a.

Pièces de rechange de la Lieuse "ADRIANCE N° 4" coupe à droite

Se méfier des CONTREFAÇONS qui nuisent au bon fonctionnement des machines.

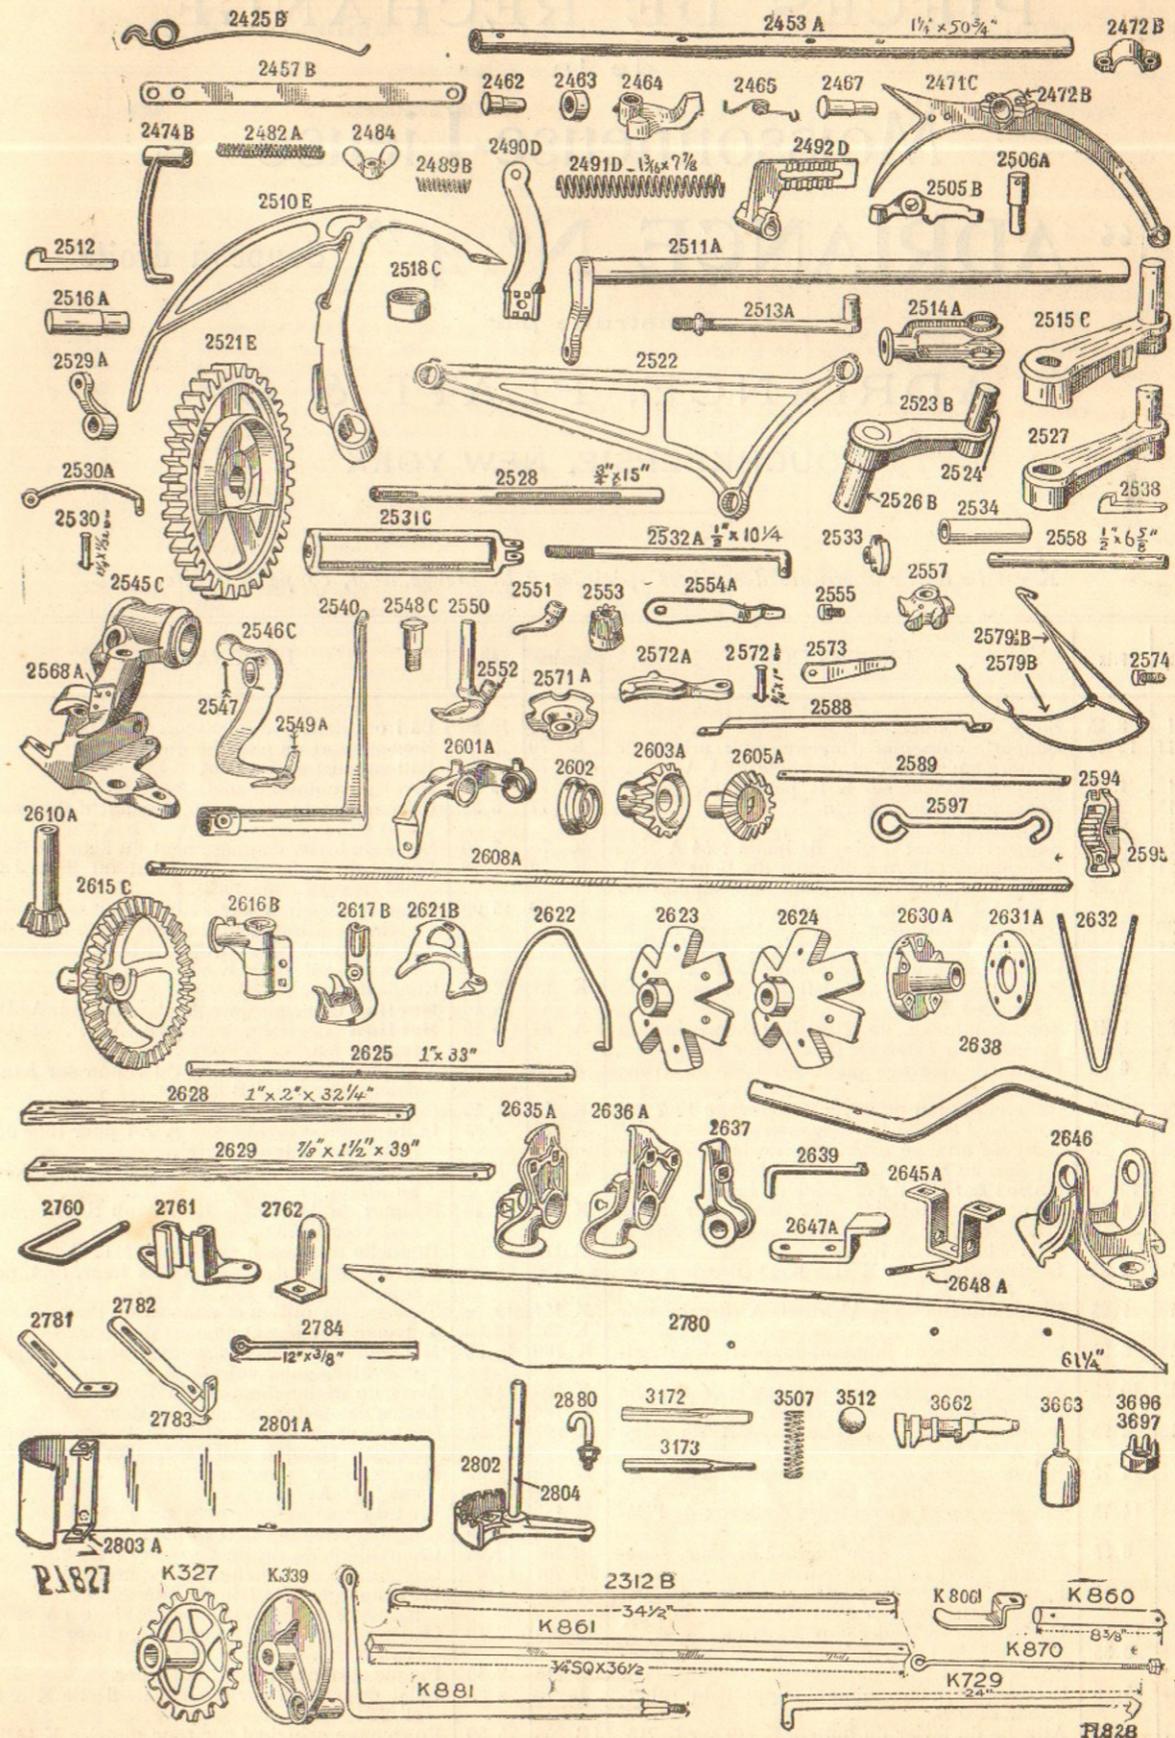

Pour éviter des erreurs ou retards dans les envois, ne commandez JAMAIS des pièces en ne consultant que ce dessin ou la liste seulement, mais indiquez **TOUJOURS** le numéro fondu sur la **PIÈCE MÊME** ainsi que **LA LETTRE** s'il y en a.

PIÈCES DE RECHANGE

de la

Moissonneuse-Lieuse

“ADRIANCE N° 4” Coupe à droite

Construite par

ADRIANCE, PLATT & C°

POUGHKEEPSIE, NEW YORK

K est la lettre nominale des pièces spéciales à la Lieuse n° 4, coupe à droite.

Numéros	Prix	DÉSIGNATION	Numéros	Prix	DÉSIGNATION
9 H	8.45	Siège du conducteur.	K 67	16.90	Bâti oscillant sur rabatteur.
K 11	12.65	Support - coussinet d'arrière pour arbres de commande J 807 et de bielle 2054 A.	K 70	5 »	Bras-support de planche du butteur.
K 12	1.25	Chapeau-attache sur K 11 pour 2010.	K 73	4.20	Bâti-support du butteur.
K 15	2.95	Fourchette d'embrayage.	K 74	» 85	Pivot pour douille coulissante K 347.
K 16	2.55	Pivot pour K 15.	K 77	6.35	Crémaillère du levier de glissement du lieur J B 693.
K 20	10.55	Support d'avant d'arbre de bielle 2054 A.	K 78	3.40	Socle du levier de glissement du lieur JB 693.
K 21	7.15	Bras-support d'avant du galet du lieur 2065 B.	K 79	1.70	Loquet du levier de glissement du lieur J B 693 (ressort voir 1333).
K 26	6.35	Support-attache d'arrière de tube-support du siège J A 805 au bâti-cornière	K 80	16.90	Support d'arrière sur K 665 pour arbre du levier de glissement du lieur J 669, arbre de relevage J A 834, et arbre carré des compresseurs K 861 (voir K 83).
K 30	14.75	Guide de crémaillère de roue extérieure 2113 B.	K 81	2.10	Chapeau pour K. 80.
L 31	» 85	Crochet de gauche de palonnier 1542 C.	A 83	» 40	Section unie, marquée A P et C° (voir A 84).
L 32	» 85	Crochet de droite de palonnier 1542 C.	A 84	» 40	Section dentelée, marquée A. P. et C° (voir A 83).
32	» 45	Ressort pour 2257 sur J B 821 et pour 2315 sur 2280 E.	J 85	1.70	Taquet-arrêt de la broche du timon sur bandelette-attache J B 828.
K 33	8.45	Support-attache de 2128 B fer-cornière du séparateur extérieur (Bride voir 2760).	K 86	» 45	OEil-guide ficelle sur K 731.
JB 35	6.35	Pignon de relevage suressieu J 806 de la roue motrice.	K 87	2.95	OEil-support d'arrière sur K 731 pour tube du lieur 2453 A (voir J 215).
JA 36	12.65	Roue et pignon pour vis de relevage 1207 sur essieu J 806 de la roue motrice.	K 90	5.50	Support-attache de la traverse des palonniers au timon.
K 36	1.25	Cornière attache extérieure de la barre coupeuse au bâti-cornière du tablier.	K 91	3.40	Support de la tringle K 735 au timon (ressort voir K 739).
K 40	10 »	Sabot intérieur et guide de lame.	R 115	» 85	Rondelle pour roue extérieure 2113 B.
K 41	4.20	Pignon-cône inférieur (12 dents) sur arbre vertical 2608 A des rabatteurs, voir 2610 A (broche voir K 702).	KA 150	16.90	Traverse d'avant et support du lieur, 1914, ne remplace pas K 150.
K 42	» 85	Douille-attache de K 41 à K 43 (Broches voir K 702 et K 703).	K 151	19 »	Traverse du milieu et support du lieur.
K 43	1.25	Chape-attache de K 42 à 2608 A (Broche voir K 703).	K 152	16.90	Traverse d'arrière et support du lieur.
JB 44	6.35	Socle-attache du montant-support des rabatteurs 2280 E.	K 160	16.90	Manivelle double des compresseurs (goujon voir 2462, galet voir 2463).
K 45	10.55	Socle-support du ressort de siège et de planche d'arrière élévateur supérieur.	K 165	4.20	Arrêt du déclanchement du lieur.
K 48	2.95	Support d'avant du tube support du siège J A 805.	K 166	2.55	Levier de déclanchement du lieur.
K 51	14.75	Plaque-support d'arrière des rouleaux de l'élévateur avec axe K 668.	K 167	2.55	Contrôleur de K 165, arrêt de déclanchement du lieur (goujon voir 2462, galet voir 2563).
K 54	14.75	Plaque-support d'avant des rouleaux de l'élévateur avec K 331.	K 168	2.55	Bague-collier pour contrôleur de K 165 sur 2511 A.
K 57	6.35	Equerre-cornière de planche-élévateur supérieur d'arrière et porte-fouet.	K 175	7.60	Bras du compresseur avec galet 2518 C.
K 60	8.45	Equerre-cornière de planche élévateur d'avant et du couvercle en tôle.	J 204	1.25	Chapeau-attache sur K 20 pour 2057.
K 63	10.55	Crémaillère du levier d'inclinaison.	JC 206	12.65	Crémaillère de droite de roue motrice.
KA 64	6.35	Socle du levier d'inclinaison J B 821, remplace K 64.	JC 207	12.65	Crémaillère de gauche de roue motrice.
K 66	5 »	Crémaillère pour montant-support du rabatteur 2280 E.	JA 208	1.70	OEil-support de la tringle intérieure J 835 du paravent sur tube-support de siège J A 805.
J 67	1.25	Attache du levier du butteur K 719 sur K 716.	J 215	2.10	OEil-support d'avant pour tube du lieur 2453 A (voir K 87).
			J 216	2.10	Plaque-attache du bâti au tablier.
			L 270	» 85	Galet de tension sur tendeur de ficelle K 351 et 2594.
			JB 306	25.30	Engrenage principal sur roue motrice K 1433

Pour pièces antérieures voir page 14

Pièces de rechange de la Lieuse “ADRIANCE N° 4” coupe à droite

Numéros	Prix	DÉSIGNATION	Numéros	Prix	DÉSIGNATION
K 321	7.60	Roue dentée (11 dents) et pignon (14 dents) sur arbre d'arrière 2237 A du rouleau supérieur 2236 B élévateur inférieur.	JA 660	» 25	Tringle courte du levier de glissement J B 693 (320 m/m).
K 322	1.70	Pignon droit (14 dents) sur arbre d'arrière 2249 du rouleau supérieur de dégagement 2247 A de l'élévateur.	K 660	2.10	Bandelette-support de K 651 à K 26.
K 323	1.70	Pignon droit intermédiaire (12 dents) d'arrière sur axe K 668 de plaque K 51.	K 661	6.35	Barre-attache sur guide K 30 de crémaillère 1269 K.
K 324	» 85	Rondelle sur axe K 668 pour K 323.	K 665	8.45	Barre-support élévateur d'arrière (voir K 690).
J 325	12.65	Came motrice du noueur (clavette voir 2538).	JA 667	4.20	Tringle-attache du montant K 693 du levier d'inclinaison à K 601.
K 327	6.35	Roue dentée d'arrière (18 dents) sur arbre carré K 861 des compresseurs 1914 (voir 2420 A).	K 668	2.10	Axe sur K 51 pour K 323.
J 331	3.40	Pignon-cône du butteur (14 dents) sur arbre J 803.	JA 670	2.10	Tringle ajustable du rabatteur des crémaillères K 63 à K 66.
K 331	6.35	Support-coussinet de l'arbre J 803 du butteur sur K 54.	K 670	1.25	Tringle-attache de K A 671 à K 665.
K 332	10.55	Engrenage (25 dents) et pignon (12 dents) sur arbre d'avant du rouleau supérieur 2236 B, élévateur inférieur.	KA 671	2.55	Levier d'embrayage.
K 333	» 85	Remplacé par 2231.	K 673	2.95	Tringle-attache d'arrière du tube-support de siège J A 805 à K 600.
L 337	» 85	Galet dans l'oeillet de l'aiguille 2510 E.	K 680	2.55	Support inférieur en fer pour boîte à ficelle K 1435 (voir K 361 et J A 722).
JA 339	3.40	Roue dentée d'arrière sur arbre de bielle 2054 A (9 dents) remplace J 339.	JA 685	5.10	Tube-support d'avant de plaque-garde du noueur K 431.
K 339	8.45	Plateau-manivelle de bielle, 1914, voir 2058 A.	K 685	2.55	Bandelette-attache supérieure du séparateur intérieur à K 66.
K 340	3.40	Pignon-cône d'avant (12 dents) sur arbre horizontal de commande K 704 des rabatteurs, voir 2605 A.	J 686	2.55	Tube-support d'arrière de plaque garde du noueur K 431.
K 341	8.45	Support-coussinet d'avant de l'arbre horizontal de commande K 704 des rabatteurs.	JA 687	6.35	Tube extérieur du bâti du lieur (voir 2453 A).
K 342	2.55	Garde d'avant pour pignons K 41 et K 340 des rabatteurs.	JA 690	2.55	Bandelette-allonge du support 2041 C.
K 347	1.70	Douille coulissante des rabatteurs sur K 715.	K 690	12.65	Barre-support élévateur d'avant (voir K 665).
K 351	2.55	Bâti du tendeur de ficelle, partie fixe, voir 2594 (galet L 270, et broche 2595, ressort 3507).	JB 693	5.50	Levier de glissement du lieur.
K 355	1.25	Guide-support de levier du butteur K 719 (ressort voir 2489 B).	K 693	6.35	Montant du levier d'inclinaison J B 821.
K 361	1.70	Support inférieur en fonte de boîte à ficelle K 1435 (voir K 680 et J A 722).	JA 696	2.10	Attache du support des pieds 2195 au tube-support du siège J 805 (voir K 1431).
K 362	» 45	Bride attache de la boîte à ficelle K 1435 à son support supérieur J A 722.	K 700	2.55	Tringle-attache de crémaillère K 63 du levier d'inclinaison à J A 805.
K 400	59 »	Bâti principal du lieur.	K 702	» 45	Broche pour pignon K 41 et attache K 42.
K 405	4.25	Boîte-coussinet dans K 151 pour arbre des compresseurs.	J 703	1.70	Support-attache de traverse d'arrière au bâti-cornière du tablier.
K 408	6.35	Pignon moteur du lieur.	K 703	» 45	Broche pour attache K 42 et chape K 43.
K 408	11.25	Pignon moteur K 408 complet avec cliquet 2464, ressort 2465 et goujon 2467.	K 704	6.35	Arbre de commande horizontal des rabatteurs (voir 2608 A).
K 421	8.45	Came d'avant du noueur avec socle pour bras de décharge K 805.	K 705	2.55	Tringle-attache de crémaillère K 66 du montant du rabatteur à J A 805.
K 431	12.65	Plaque garde du noueur.	K 706	1.25	Loquet-arrêt pour séparateur intérieur dans crémaillère K 66
J 503	16.90	Moyeu de roue motrice K 1433, va avec 2004 A.	K 707	» 45	Ressort pour K 706.
J 504	» 85	Manchon d'écartement de monture de rouleau-coussinet 1534 A sur essieu de roue motrice J 806.	K 709	» 85	Premier taquet supérieur sur planche du butteur J A 1034 (voir K 710-2341 1/2, 2331 3/4).
J 505	1.70	Roue dentée (6 dents) de chaîne sur bâti d'arrière K 665 des élévateurs, voir 2068.	K 710	» 85	Deuxième taquet sur planche du butteur J A 1034 (voir K 709-2341 1/2, 2341 3/4).
J 521	2.10	Douille-support de roue dentée J 505 sur J 665.	J 714	3.40	Support du tube d'avant J A 685 de la plaque-garde K 431 du noueur.
J 522	» 30	Rondelle sur tringle-attache J A 667 du montant du levier d'inclinaison.	K 715	2.55	Tringle-support de la douille coulissante K 347.
KA 600	46.40	Cadre extérieur du bâti principal.	K 716	6.35	Tringle-support et attache du butteur à K 60.
K 601	21.10	Barre intérieure du bâti principal.	716 1/2	» 35	Contreplaque d'acier unie, pour doigts 2090.
K 602	12.65	Barre-attache du bâti principal au tablier.	K 717	1.70	Tringle du bâti K 73 du butteur au support K 331 sur K 60.
JD 605	7.20	Attache sur K 601 pour timon.	K 719	8.45	Levier du butteur.
K 608	2.10	Bandelette-attache de J D 605 à K 600.	JA 722	2.55	Support supérieur de la boîte à ficelle, voir K 361 et K 680.
K 614	76 »	Cerelle de roue motrice K 1433 avec crans 2008 B.	K 722	2.95	Tôle sur traverse-support K 1047 des tables du lieur.
K 615	1.70	Tringle-support pour engrenage J B 306.	K 725	12.65	Couvercle en tôle des élévateurs, complet.
K 621	27.45	Bâti-cornière du tablier, lieuse 1 m. 50.	K 727	2.55	Garde en tôle de la chaîne des élévateurs.
K 622	29.55	Bâti-cornière du tablier, lieuse 1 m. 80.	K 729	2.95	Tringle-attache de l'arbre K 881 du levier de glissement du lieur à K 152, 1914 (voir J C 664).
K 631	37 »	Barre coupeuse nue, lieuse 5 pieds.	JA 730	2.10	Tringle-attache du bras-support d'avant K 21 du lieur à K 690.
K 632	40 »	Barre coupeuse nue, lieuse 6 pieds.	K 731	6.35	Support d'arrière du lieur.
K 641	25.30	Fond du tablier, tôle d'acier, lieuse 1 m. 50.	K 732	2.55	Tringle-attache de K 731 à la barre-support K 665 élévateur d'arrière (voir K 870).
K 642	25.30	Fond du tablier, tôle d'acier, lieuse 1 m. 80.	K 733	2.55	Tringle-attache de K 665 élévateur d'arrière à K 600.
J C 645	4.20	Tôle allonge du butteur, nue, va avec K 73.	K 734	» 85	Boulon-crochet dans K 731 pour K 733.
K 651	10.55	Barre-cornière intérieure pour fond du tablier.	K 735	6.35	Tringle-attache du timon au sabot intérieur.
K 652	10.55	Barre-cornière du milieu pour fond du tablier.	K 737	2.10	Loquet d'arrêt avec axe pour K 735 dans K 91.
K 654	10.55	Barre-cornière extérieure pour fond du tablier.	K 739	» 45	Ressort pour K 737 dans K 91.
JA 659	» 25	Tringle longue du levier de glissement J B 693 (453 m/m).	K 740	2.95	Bandelette-attache de la traverse des palonniers au timon.
			K 741	1.25	Broche pour traverse des palonniers.

Pour pièces antérieures voir page 14

Pièces de rechange de la Lieuse "ADRIANCE N° 4" coupe à droite

Pièces de rechange de la Lieuse "ADRIANCE N° 4" coupe à droite

Numéros	Prix	DÉSIGNATION	Numéros	Prix	DÉSIGNATION
J 750	1.25	Tringle-crochet attache inférieure de ressort 2295 du levier d'inclinaison à J D 605 (voir 2597).	1207	2.55	Vis sans fin sur l'arbre de relevage JA 834 de roue motrice.
753 F	» 85	Plaque au bout d'avant du timon.	J 1209	3.50	Bielle, bois.
J 754	» 85	Tringle-crochet de séparateur intérieur à K 960.	1252	» 90	Petite Clef (Boite à outils).
768 A	1.50	Clef malléable (boite à outils).	1269 K	14.75	Crémaillère de roue extérieure 2113 B.
K 800	19 »	Arbre du noueur.	1269 1/2 B	5.35	Douille-essieu sur crémaillère 1269 K.
K 801	10.55	Arbre intermédiaire du lieur.	1270 1/2 B	2.10	Vis sans fin de roue extérieure sur 1280 B.
J 803	2.10	Arbre de la manivelle 2338 du butteur.	1280 B	3.40	Manivelle d'ajustage pour roue extérieure 2113 B.
JA 805	29.55	Tube-support du siège.	1284 B	2.55	Tringle en fer sur planche-séparateur extérieur 2127 F.
K 805	2.10	Bras de décharge sur cames du noueur J 325 et K 421.	1294 1/2 A	2.55	Bâton extérieur droit, en bois, sur planche 2780, séparateur extérieur supplémentaire.
J 806	12.65	Essieu pour roue motrice K 1433.	1294 1/2 B	2.55	Bâton extérieur courbé, en bois, sur planche 2780, séparateur extérieur supplémentaire.
K 806	1.25	Bandelette sur plaque-garde K 431 du noueur pour couvercle en tôle K 725 du lieur.	1295 A	1.70	Bride pour extrémité d'avant de planche 2780 séparateur extérieur supplémentaire.
J 807	12.65	Arbre de commande à l'arrière de la roue motrice K 1433.	1295 1/2	» 85	Bandelette de 1295 A sur 2780.
K 810	2.55	Arbre du levier de déclanchement du lieur.	1295 1/2 B	5.10	Tringle intérieure sur planche 2780 de séparateur extérieur supplémentaire (voir 2784).
K 811	1.25	Tringle du ressort de déclanchement 2482 A.	1296 B	1.70	Pointe sur planche 2780, séparateur extérieur supplémentaire.
J 816	1.25	Ressort d'embrayage sur J 807.	1297 B	2.10	Socle-attache du bâton extérieur 1294 1/2 A sur planche 2780, séparateur extérieur supplémentaire.
JB 818	2.10	Support-équerre de la table - tôle d'arrière du lieur sur K 820.	1333	» 45	Ressort pour loquet des leviers de glissement JB 693, levier de rabatteur 2304 A et pour planchette de décharge.
K 820	5.50	Arbre allonge du tube JA 687 du lieur.	JA 1401	35 »	Toile pour élévateur inférieur, remplace J 1401 (bague, voir 2244, J. 1402, 2222 A et 2223 A).
JB 821	10.55	Levier d'inclinaison, nu.	1402 B	1.25	Poignée pour levier de glissement JB 693 et d'inclinaison JB 821 et de rabatteur 2304 B.
JB 828	5.50	Bandelette-attache de côté, bout d'arrière du timon.	J 1402	35 »	Toile pour élévateur supérieur (bague, voir 2235) voir J 1401, 2222 A, 2223 A.
JA 834	10.55	Arbre de relevage de la roue motrice K 1433.	K 1421	21.10	Table tôle d'avant du lieur, complète avec planchette de décharge 2413 B.
J 833	3.40	Tringle de glissement, intérieure, pour paravent (voir 2099 D).	K 1422	23.25	Table tôle d'arrière du lieur, complète avec planchette de décharge 2414.
JA 836	» 45	Bandelette-pivot des tringles du levier de glissement du lieur.	K 1427	» 25	Maille N° 50 pour chaîne des compresseurs K 1426 et des élévateurs K 1428.
JB 837	3.40	Bandelette-attache du levier d'inclinaison au timon.	K 1428	25 »	Chaîne de commande des élévateurs, 99 mailles K 1427 (N° 50) 1914 (voir J 1425).
JB 839	1.25	Broche-attache de JA 837 au timon.	K 1431	4.20	Support des pieds complet avec JA 696 et 2195.
J 840	2.10	Bride pour bandelette JA 837.	K 1433	169 »	Roue motrice complète avec engrenage JB 306.
J 841	» 85	Boulon pour socle KA 64 du levier d'inclinaison et la bandelette JA 837.	K 1435	9.70	Boite à ficelle avec couvercle 2168 B.
J 842	1.70	Bandelette-support de boîte à outils J 1439 sur le support JA 805 du siège.	J 1439	5 »	Boite à outils.
K 860	4.20	Arbre d'avant, rond, pour compresseur, 1914 (voir J. 677).	K 1441	16.90	Séparateur intérieur complet.
K 861	5.90	Arbre d'arrière, carré, pour compresseur, 1914 (voir J 677).	1527 B	1.25	Godet graisseur sur roue motrice K 1433.
K 870	2.55	Tringle-attache du support K 80 au support d'arrière K 731 du lieur, 1914 (voir K 732).	1534 A	6 »	Monture complète avec rouleaux-coussinets pour roue motrice K 1433.
K 881	9.70	Arbre et manivelle du levier de glissement JB 693 du lieur, 1914 (voir JC 669).	1541	6.40	Traverse des palonniers pour deux chevaux avec ferrures (voir 1551 B).
J 895	1.25	Boulon à œil à 2 écrous, de guide K 30 de roue extérieure à K 654.	1542 C	17 »	La même complète avec palonniers 1542 C.
J 902	2.10	Support des guides sur montant K 693 du levier d'inclinaison.	1544 B	10 »	Palonnier de tirage complet avec crochets L 31 et L 32.
J 903	» 85	Tringle attache de J 902.	1551 B	6 75	Barre de recul complète.
952	» 45	Ressort pour 2760.	1552	» 85	Traverse de palonnier pour trois chevaux nue (voir 1541).
1001 A	» 29	Rondelle pour 2274 B sur barre de recul 1544 B	1552	» 85	La même avec ferrures.
J 1006	4.20	Guide en bois de la partie fixe } lieuse 1 m. 50.	1553	2.10	La même complète avec palonnier pour troisième cheval, seul.
JA 1007	4.20	bois de la partie fixe } » 1 m. 80.	1554	2.10	Palonniers pour attelage trois chevaux, complet
J 1010	1.70	la toile } arrière partie fixe } » 1 m. 50.	2004 A	6.35	Bandelette-attache de 1542 C et 1541 B.
JA 1011	2.55	du tablier } » 1 m. 80.	2005	» 45	Bandelette-attache de 1541 et 1551 B.
K 1012	10.55	Traverse en bois, arrière du tablier, lieuse 1 m. 50	2006	» 45	Porte-rai sur moyeu de roue motrice K 1433 (va avec J 503).
K 1013	10.55	» » » » » 1 m. 80	2007 A	10.55	Rondelle d'acier, bout intérieur de moyeu de roue motrice J 503 (76 m/m).
J 1019	6.35	Guide d'avant en bois de la toile, élévateur supérieur.	2008 B	1.70	Rondelle d'acier, bout extérieur de moyeu de roue motrice J 503 (92 m/m).
J 1020	6.35	Guide d'arrière en bois de la toile, élévateur supérieur.	2009 A	2.95	Cercle-support de l'arbre de relevage J A 834.
K 1021	4.20	Planchette d'arrière du tablier, lieuse 1 m. 50.	2010	2.55	Gran extérieur sur cercle de roue motrice
K 1022	4.20	» » » » » 1 m. 80.	2015	» 45	Rais de roue motrice K 1433
JA 1023	3.40	Guide en bois avant ou arrière, partie fixe, toile élévateur inférieur (voir 2145 1/2).	2015	» 45	Plaque-attache des extrémités du cercle de K 1433.
K 1031	4.20	Planche d'arrière, élévateur supérieur.	2015	» 45	Arrêt inférieur sur crémaillère J C 206 et J C 207 de roue motrice.
JA 1034	3.40	Planchette du buttoir avec taquets K 709, K 710, 2341 1/2, 2341 3/4.			
K 1036	4.20	Planche-élévateur inférieur.			
K 1041	10.55	Planche d'avant des élévateurs.			
K 1047	6.35	Traverse-support des tables-tôle du lieur, complète avec K 722.			
J 1057	» 85	Tasseau en bois guide du grain sous couvercle en tôle K 725 du lieur,			
K 1071	18 »	Timon.			

Pour pièces antérieures voir page 14

Numéros	Prix	DÉSIGNATION	Numéros	Prix	DÉSIGNATION
2016	» 45	Pièce d'écartement pour bille de roue motrice K 1433.	2127 F	8.45	Planche séparateur extérieur (voir 2780).
2017	3.40	Manivelle de relevage sur J A 834 pour la roue motrice, sert également pour J 339 sur arbre de commande de bielle.	2128 B	5.10	Fer cornière, support de la planche séparateur extérieur.
2025 A	5.10	Boite-coussinet de gauche pour 2027 A sur arbre de commande J 807 (voir 2039 A).	2129 C	3.40	Bandelette support d'arrière de la planche séparateur extérieur.
2026 A	» 45	Couvercle de trou graisseur, remplace 2026.	2132 A	2.55	Garde pour doigt extérieur 2089.
2027 A	6 »	Monture complète avec rouleaux-coussinets sur arbre de commande J 807.	2133	» 45	Douille pour guides mobiles 2145 1/2 de toile élévateur inférieur.
2029	16 »	Chaîne motrice 45 mailles N° 76 1/2.	2138 A	4.20	Tringle-tendeur de toile élévateur inférieur (voir 2121 A et 2238 A)
2029 1/2	» 35	Maille pour 2029, marquée 76 1/2.	2139	1.20	Manivelle sur 2121 A et 2138 A (voir 2251).
2031 A	16.90	Engrenage sur arbre de commande J 807, 55 dents.	2140 A	1.75	Levier-tendeur de toile des élévateurs sur 2138 A et 2238 A (voir 2122 A)
2033 B	10.55	Roue dentée (8 dents) sur arbre de commande J 807.	2145 1/2	2.95	Guide en bois de la toile élévateur inférieur, partie mobile, avant ou arrière (voir J A 1023).
2034 A	» 85	Bague sur arbre de commande J 807 sous 2035 A.	2148 A	1.70	Boite-coussinet pour arbre d'avant 2237 A du rouleau 2236 B dans K 54 (voir 2177 A).
2035 A	5.10	Griffe d'embrayage sur arbre de commande J 807 à l'arrière de la roue motrice.	2158 A	3.40	Traverse supérieure d'écartement, en bois, élévateur inférieur.
2039 A	5.10	Boite-coussinet de droite pour 2027 A sur arbre de commande J 807 (voir 2025 A).	2159	4.20	Tringle inférieure d'écartement avec écrous, élévateur inférieur.
2040	4.20	Boite-coussinet d'arrière pour arbre de bielle 2054 A, voir 2057.	2160	2.10	Planchette en bois pour K 725.
2041 C	5.10	Support tendeur de chaîne motrice 2029.	2164 A	» 25	Rondelle dentée sur K 45.
2043	» 45	Rondelle extérieure sur arbre de commande J 807.	2167 1/2	» 85	Charnière de 2168 B sur la boîte à ficelle K 1435.
2044 A	5.10	Support de droite de l'arbre de commande J 807.	2168 B	2.95	Couvercle de boîte à ficelle K 1435.
2045 B	1.25	Axe et graisseur de 2046 A.	2171 1/2	1.70	Boite-coussinet pour arbre d'arrière 2227 1/2 du rouleau 2226 dans K 57.
2046 A	3.40	Roue dentée de tension pour 2029.	2172 A	1.70	Porte-burette.
2049 A	» 45	Attache inférieure du levier d'embrayage K A 671 (voir K 670).	2177 A	1.70	Boite-coussinet pour arbre d'arrière 2237 A du rouleau 2236 B dans K 51 (voir 2148 A).
2052 A	5.10	Pignon cône 12 dents sur 2054 A.	2184 A	2.10	Couvercle de la boîte à outils J 1439.
2054 A	21.10	Arbre de commande de bielle.	2195	1.70	Support des pieds, seul (voir J A 696 et K 1431).
2057	4.20	Boite-coussinet d'avant pour arbre de bielle 2054 A (voir 2040).	2197 B	14 »	Ressort du siège.
2060	2.10	Tringle-garde de bielle J 1209.	2202 A	1.70	Charnière-support sur J 835.
2065 B	1.25	Galet sur K 21.	2203 F	2.55	Traverse supérieure, lieuse 1 m. 50
2066 A	» 45	Broche pour 2065 B sur K 21.	2203 G	2.55	Traverse supérieure, lieuse 1 m. 80
2068	3.40	Roue dentée, tendeur de chaîne J 1425 des élévateurs (voir J 505).	2204 C	1.25	Traverse inférieure, lieuse 1 m. 50
2069	3.40	Bras tendeur de 2068 pour chaîne de commande des élévateurs.	2204 D	1.25	Traverse inférieure, lieuse 1 m. 80
2074	6.35	Garde d'engrenage 2031 A sur arbre de commande J 807.	2205	» 45	Montant intérieur
2078 1/2 A	4.20	Garde en bois de la toile du tablier, partie mobile, avant ou arrière (voir J 1006 à J A 1011).	2206	» 45	Montant extérieur
2087	» 45	Guide de toile sur J 1006 et J A 1017.	2207	» 85	Bandelette-support extérieur
2089	1.80	Doigt extérieur de la barre coupeuse (voir 2090)	2208	» 45	Bandelette d'écartement de coin
2090	1.80	Doigt (voir 2089).	2209	» 85	Loquet arrêt de 2202 A sur J 835
2091	» 25	Boulon de doigt court.	2212 C	10.55	Paravent complet, sans 2202 A, lieuse 1 m. 80.
2091 A	» 25	Boulon de doigt et de guide de lame, long.	2212 D	8.45	Paravent complet, sans 2202 A, lieuse 1 m. 50.
2092	» 60	Guide de lame.	2213	2.10	Toile de paravent, seule.
2094 A	1.70	Boite-coussinet dans K 26 pour 2218.	2214 A	2.10	Bandelette de retenue sur toile du tablier, lieuse 1 m. 50.
2099 D	1.25	Support en bois du paravent côté extérieur (voir J 835).	2216 A	10.55	Bandelette de retenue sur toile de tablier, lieuse 1 m. 80.
2100	» 45	Equerre-support de 2909 D.	2217	» 85	Rouleau extérieur du tablier avec arbres 2217 (voir 2218).
2102	21 »	Lame unie, complète, 20 sections A 83, coupe 1 m. 50 (voir 2110).	2218	16.90	Arbre avant et arrière pour rouleau 2216 A 2242 et bout d'avant du rouleau 2247 A 16 c/m x 165 m/m (voir 2249).
2103	23 25	Lame unie, complète, 24 sections A 83, coupe 1 m. 80 (voir 2111).	2219	» 85	Rouleau intérieur du tablier avec arbres d'avant 2219 et d'arrière 2220 (voir 2216 A)
2105	21 »	Lame dentelée, complète, 20 sections A 81, coupe 1 m. 50 (voir 2110).	2220	2.95	Arbre d'avant du rouleau du tablier 2218 19 m/m x 159 m/m (voir 2220).
2106	23 25	Lame dentelée complète 24 sections A 84, coupe 1 m. 80 (voir 2111).	2221	2.55	Arbre d'arrière long et fileté du rouleau du tablier 2218 19 m/m x 432 m/m (voir 2219).
2109	3 »	Tête de lame.	2222 A	37.50	Roue dentée d'arrière (8 dents) sur rouleau intérieur 2218 du tablier.
2110	6 »	Barre de lame nue pour 2102 et 2105.	2222 A	42.50	Toile du tablier, lieuse 1 m. 50.
2111	6.50	Barre de lame nue pour 2103 et 2106.	2225	» 50	Toile du tablier, lieuse 1 m. 80 toiles de l'élévateur (voir J A 1401 et J 1402).
2113 B	23.65	Roue extérieure.	2226	19 »	Baguette de toile du tablier (1 m. 05).
2117	» 45	Loquet d'arrêt sur K 30.	2227	1.70	Rouleau supérieur, élévateur supérieur avec arbres d'avant 2227 et d'arrière 2227 1/2 (voir 2232 C).
2121 A	4.20	Tringle-tendeur de toile du tablier (voir 2138 A et 2238 A).	2227 1/2	» 85	Arbre d'avant fileté pas gauche du rouleau supérieur 2226 élévateur supérieur (19 m/m x 254 m/m) (voir 2227 1/2).
2122 A	1.70	Levier-tendeur (voir 214) A pour la toile du tablier sur 2121 A).	2227 1/2	» 85	Arbre d'arrière du rouleau 2226 et des deux extrémités du rouleau 2232 C (16 m/m x 190 m/m).
2123	» 45	Douille pour guides mobiles 2078 1/2 A de la toile du tablier.			
2124 A	4.20	Tringle garde de roue extérieure.			
2126	1.70	Pointe sur planche séparateur extérieur 2127 F.			

Pour pièces antérieures voir page 14

Pièces de rechange de la Lieuse "ADRIANCE N° 4" coupe à droite


Numéros	Prix	DÉSIGNATION	Numéros	Prix	DESIGNATION
2228	» 45	Rondelle à collier, diamètre 63 m/m	2415 B	» 85	Charnière avec axe pour planchette de décharge.
2229	» 45	Rondelle à collier, diamètre 57 » } pour rouleau			
2230 A	» 45	Rondelle à collier, diamètre 41 » }			
2231	4 20	Engrenage de commande d'avant (25 dents) sur rouleau 2226, Remplace K 333.	2416 B	» 85	Charnière avec douille pour planchette de décharge.
2232 C	23.20	Rouleau inférieur pour élévateur supérieur avec arbres 2227 1/2 voir 2226.	2417 B	» 85	Charnière avec axe pour ressort 1333 sur planchette de décharge.
2235	» 50	Baguette pour toile J 1402 (1149 m/m).	2418 B	» 85	Charnière avec douille pour ressort 1333 sur planchette de décharge.
2336 B	25.30	Rouleau supérieur élévateur inférieur avec arbres filetés 2237 A, voir 2242.	2419 1/2	» 45	Broche pour 1333 sur 2417 B et 2418 B.
2237 A	1.70	Arbre d'avant ou d'arrière fileté pas gauche pour rouleau supérieur 2236 B élévateur inférieur (21 m/m x 298 m/m).	2425 B	2.55	Ressort-reteneur de grain sur table du lieur.
2238 A	4.20	Tringle tendeur de toile élévateur supérieur voir 2121 A et 2138 A.	2453 A	7.60	Tube intérieur du bâti du lieur (voir J A 687).
2242	10.55	Rouleau inférieur pour élévateur inférieur, avec arbres 2217 voir 2236 B.	2457 B	2.55	Bandelette-attache du bâti du lieur à K 400 et K A 150.
2244	» 50	Baguette pour toile J A 1401 (1321 m/m).	2462	1.70	Goujon pour 2463 sur K. 160 et K 167.
2245	2.55	Courroie pour boucle de toile (444 m/m).	2463	1.25	Galet pour 2462 sur K 160 et K 167.
2246	2.55	Courroie attache de toile (559 m/m).	2464	2 55	Cliquet d'embrayage du lieur sur K 408 (Ressort, voir 2465).
2247 A	19 »	Rouleau supérieur de dégagement des élévateurs avec arbres d'avant 2217 et d'arrière filetés 2249.	2465	» 85	Ressort pour cliquet 2464.
2248	1.70	Boite-coussinet pour arbres 2227 1/2, avant et arrière du rouleau 2232 C.	2467	1.70	Goujon sur pignon moteur du lieur K 408 pour 2464.
2249	1.70	Arbre d'arrière, fileté pas gauche du rouleau de dégagement 2247 A 16 m/m x 191 m/m voir 2217.	2471 C	6.75	Compresseur, avant ou arrière.
2251	1 25	Manivelle sur tringle 2238 A élévateur supérieur, voir 2139.		8.45	Le même, complet avec chapeau 2472 B.
2252	1.70	Bras reliant 2251 au rouleau 2232 C, élévateur supérieur.	2472 B	» 85	Chapeau de compresseur 2471 C.
2257	» 85	Loquet pour levier d'inclinaison J B 821, (ressort voir 32).	2474 B	2.55	Attache d'avant ou d'arrière de compresseur.
2258	» 45	Guide sur J B 821 pour 2257.	2482 A	» 85	Ressort pour K 166 sur K 815.
2261 B	» 45	Tringle pour levier d'inclinaison J B 821.	2484	» 45	Ecrou à ailettes sur K 811.
2265 A	1.25	Broche coudée, attache de J B 828 à J D 605 (bout d'arrière du timon).	2489 B	» 45	Ressort dans K 355 pour levier du butteur K 719 et pour arrêt du lieur 2505 B.
2274 B	1.25	Boulon à œil de la barre de recul 1544 B (voir 2880).	2490 D	2.55	Contre-compresseur arrête-gerbes.
2280 E	16.90	Montant-support du rabatteur.	2491 D	4.20	Ressort du 2490 D sur 2532 B.
2281 A	2.55	Arbre-chaînière inférieur de 2280 E sur J B 44.	2492 D	4.90	Bras du contre-compresseur 2490 D.
2291 A	2.55	Arbre-chaînière supérieur de 2280 E à K 67.	2505 B	1.25	Arrêt du lieur sur 2521 E (Ressort, voir 2489 B).
2294 B	1.25	Bandelette-crochet attache de 2294 1/2 sur 2295 dans K 67.	2506 A	1.70	Goujon pour 2505 B sur 2521 E.
2294 1/2	» 45	Crochet-attache de 2294 B à 2295 dans 2280 E.	2510 E	25 »	Aiguille (Galet, voir L 337).
2295	5 »	Ressort balancier du rabatteur dans 2280 E et ressort de balance du levier d'inclinaison.	2511 A	25 30	Arbre de l'aiguille 2510 E.
2296 A	1.25	Boulon-crochet inférieur de 2295 dans 2280 E.	2512	1.25	Clavette pour 2510 E sur 2511 A.
2303	» 85	Boulon pivot du levier du rabatteur sur 2 80 E.	2513 A	4.20	Bielle de l'aiguille 2510 E avec écrou.
2304 B	8.45	Levier du rabatteur va avec poignée 1402 B, 1914.	2514 A	4.20	Chape-attache de 2513 A à 2515 C.
2306 C	4 20	Bandelette de réglage du rabatteur.	2515 C	8.45	Manivelle avec goujon 2516 A sur arbre intermédiaire du lieur K 801.
2307 E	1.70	Douille glissante du levier du rabatteur sur 2306 (remplace 2307 D).	2516 A	3.40	Goujon sur 2515 C pour 2514 A.
2311 A	» 85	Equerre sur 2280 E reliant 2313 B à 2314 B.	2518 C	1 25	Galet pour K 175.
2312 B	» 85	Tringle longue du levier du rabatteur.	2519 A	1.70	Goujon pour 2518 C sur K 175.
2313 B	» 85	Tringle courte du levier du rabatteur.	2521 E	10.55	Engrenage (33 dents) sur arbre intermédiaire du lieur K 801 (Goujon, voir 2506 A).
2314 B	» 25	Tringle pour équerre 2311 A sur 2280 E.	2522	14.75	Levier propulseur triangulaire du lieur.
2315	» 85	Loquet sur 2280 E et pour 2307 E (ressort, voir 32 et 1333).	2523 B	11.80	Manivelle avec goujons 2524 et 2526 B sur bâti du lieur K 400 pour 2522.
2316 C	1.70	Attache du levier du rabatteur 2304 à K 67.	2524	3.40	Goujon sur manivelle 2523 B et sur 2527.
2317	» 85	Goujon pour 2311 A sur 2280 E.	2526 B	3.40	Gros goujon sur manivelle 2523 B.
2320	1.70	Planchette des rabatteurs, lieuse 1 m 80.	2527	8.45	Manivelle avec goujon 2524 sur arbre du Noueur K 800.
2320 A	1.70	Planchette des rabatteurs, lieuse 1 m 50.	2528	4.20	Arbre d'avant pour 2474 B (19 m/m x 380 m/m)
2334	» 45	Arrêt du ressort 1333 sur J B 693.	2529 A	2.10	Bras manivelle sur 2528.
2338	2 95	Manivelle du butteur.	2530 A	» 85	Attache de 2529 A à 2531 C.
2341 1/2	» 85	Troisième taquet sur planche du butteur J A 1034 (voir K. 709 et K 710 et 2341 3/4).	2530 1/2	» 45	Broche pour 2530 A et 2531 C.
2341 3/4	» 85	Quatrième taquet sur planche du butteur J A 1034 (voir K 709 et K 710 et 2341 1/2).	2531 C	2 55	Guide-support du ressort 2491 D, remplace 2531 A.
2358 A	1.70	Ressort sur 2804 pour égalisateur des épis 2801 A.	2532 A	1.70	Tringle-support du ressort 2491 D.
2413 B	1.25	Planchette d'avant de décharge sur K 1421 sans ferrures.	2533	» 85	Ecrou de réglage sur 2532 B.
2414 A	1.25	Planchette d'arrière de décharge sur K 1422 sans ferrures.	2534	» 85	Manchon d'écartement sur 2528.
	2.95	Les mêmes, complètes, avec charnières.	2538	1.25	Clavette pour came J 325 sur K 800.
			2540	7.60	Bras-allonge d'arrière pour décharge.
			2545 C	16.90	Bâti du noueur.
				52 »	Le même, complet.
			2546 C	8.45	Guide-ficelle et bras du couteau avec galet 2547 et couteau 2549 A.
			2547	» 85	Galet sur guide-ficelle 2546 C.
			2548 C	2.55	Goujon-pivot pour 2546 C sur 2545 C (marqué C).
			2549 A	1 »	Couteau pour ficelle sur 2546 C.
			2550	6 75	Bec noueur complet avec 2551 et 2552.
			2551	2.55	Languette de 2550 avec galet.
			2552	» 85	Galet pour languette 2551.
			2553	1.70	Pignon du bec noueur 2550.
			2554 A	1.25	Ressort plat du bec noueur 2550.
			2555	» 45	Vis d'ajustage pour ressort 2554 A.
			2557	2.10	Pignon moteur sur 2558 pour 2571 A
			2558	1.70	Arbre pour 2557 et 2571 A.

Pour pièces antérieures voir page 14

Pièces de rechange de la Lieuse "ADRIANCE N° 4" coupe à droite

Numéros	Prix	DÉSIGNATION	Numéros	Prix	DÉSIGNATION
2568 A	1.25	Guide-arrêt de ficelle sur 2545 C.	2632	2.10	Rais de roue extérieure 2113 B.
2571 A	4.20	Disque-reteneur de ficelle sur bâti du noueur.	2633	8.45	Cercle de roue extérieure 2113 B.
2572 A	2.55	Serre-ficelle sur 2571 A.	2760	» 85	Bride coudée sur K 33 pour bandelette 2129 C, séparateur extérieur (Ressort voir 952).
2572 1/2	» 45	Broche pour 2572 A.	2761	2.10	Soele-support sur 2128 B pour séparateur extérieur en transport.
2573	» 85	Ressort plat pour 2572 A.	2762	2.10	Equerre-cornière sur K 661 pour séparateur extérieur en transport.
2574	» 45	Vis d'ajustage pour ressort 2573.	2763	» 45	Broche coudée de serrage sur 2129 C, séparateur extérieur.
2579 B	5.10	Tringle-garde avec 2579 1/2 B, sur plaque-garde du noueur K 431.	2768 1/2	» 70	Boulon pour support d'avant K 48 et tringle J 754 sur K 690.
2579 1/2 B	2.55	Tringle-attache de 2579 B au bâti du noueur 2545 C.	2769	» 85	Equerre-attache du séparateur intérieur K 1441 en transport.
2588	2.10	Bandelette-guide supérieure de K 806 sur couvercle en tôle K 725.	2780	8 45	Planche (voir 2127 F.)
2589	1.25	Bandelette-guide inférieure de K 806 sur couvercle en tôle K 725.	2781	» 85	Equerre d'avant sur 2780.
2594	2.10	Bâti du tendeur de ficelle, partie mobile (voir K 351 galet L 270, ressort 3507).	2782	1.70	Equerre d'arrière sur 2780.
	8 »	Tendeur de ficelle complet K 351, 2594, etc.	2783	2.55	Bandelette de réglage sur 2782.
2595	» 25	Broche pour galet L 270 sur K 351 et 2594.	2784	1.70	Tringle-garde d'arrière sur 2780 pour grands blés.
2597	1.25	Tringle-attache supérieure avec œillet, du ressort 2295 au soele K A 64 du levier d'inclinaison, voir J 750.			(Pour autres pièces du séparateur extérieur supplémentaire, voir 1294 1/2 A et 1297 B).
2601 A	6 35	Support-cornière d'extrémité sur arbre de commande J 807.	2801 A	30 »	Séparateur extérieur supplémentaire complet.
2602	» 85	Rondelle sur arbre de commande J 807.	2802	3.80	Tôle égalisateur avec 2803 A.
2603 A	3.40	Pignon de commande du rabatteur sur arbre de commande J 807.	2803 A	2.10	Support attache de 2801 A sur K 1322.
2605 A	4.20	Pignon-cône d'arrière, arbre horizontal de commande, 16 dents sur K 704 des rabatteurs, voir K 340.	2804	1.25	Bandelette-chaînière rivée sur 2801 A.
2608 A	6 75	Arbre de commande vertical des rabatteurs, voir K 704.	2804	» 85	Tringle-support sur 2802 pour ressort 2 58 A.
2610 A	5.10	Pignon-cône supérieur sur 2608 A, 11 dents, voir K 41.	2880	10 »	Egalisateur 2801 A complet.
2615 C	8.45	Engrenage de commande des rabatteurs sur arbre 2625, 44 dents, remplace B.	2880	2.10	Crochet pour 1544 B au bout d'avant du timon (voir 2274 B).
2616 B	7.60	Support-coussinet pour 2610 A.	3172	» 90	Burin (Boite à outils).
2617 B	2.10	Garde et support inférieur pour 2610 A.	3173	» 60	Poinçon (Boite à outils).
2621 B	1 70	Garde pour 2603 A et 2605 A.	3507	» 45	Ressort pour tendeur de ficelle K 351 et 2594.
2622	» 85	Tringle-garde coudée sur 2616 B.	3512	» 65	Bille-coussinet dans J B 35 et J A 36 pour roue motrice.
2623	7.60	Moyeu intérieur du rabatteur.	3641	le kilo	Rivets { 1/2 pour sections, tête plate.
2624	8.45	Moyeu extérieur du rabatteur.	3645	2.60	{ 15/16 pour têtes de lames, tête plate.
2625	8.45	Arbre des moyeux 2623 et 2624 du rabatteur.	3647		{ 1 3/16 pour contreplaques, tête plate.
2628	1.70	Bras court et intérieur du rabatteur sur 2623.	3661	1.20	Tournevis.
2629	2.10	Bras long et extérieur du rabatteur sur 2624.	3662	3 »	Clef anglaise.
2630 A	4.20	Moyeu de roue extérieure 2113 B.	3663	1.20	Burette.
2631 A	2.10	Porte-rai de roue extérieure 2113 B.	3664	» 60	Bec de burette.
				» 30	Tire-goupille.
				1 35	Tendeur de toile.
				3 »	Rivets pour toiles.
				3 »	Rondelles pour rivets de toiles.

Pièces de rechange antérieures pour Lieuses "ADRIANCE N° 4"
avec chaîne d'avant pour compresseurs, fournies en 1913

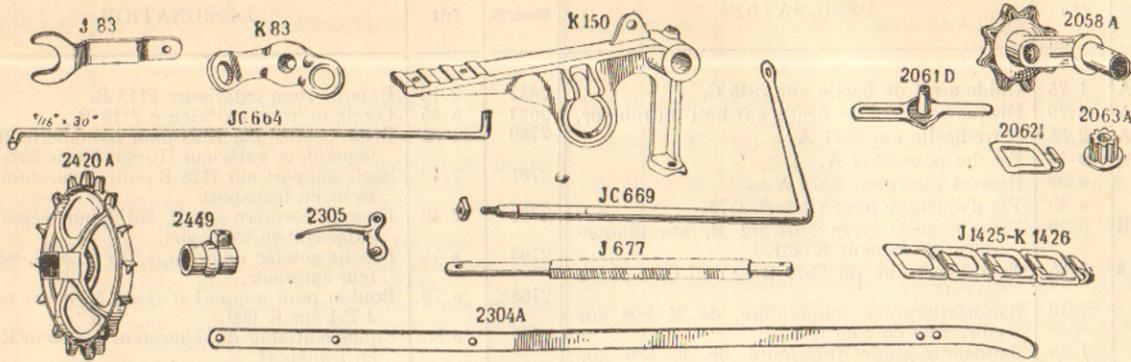

Numéros	Prix	DÉSIGNATION	Numéros	Prix	DÉSIGNATION
J 83	2.95	Guide de roue dentée 2420 A sur arbre carré des compresseurs J 677, 1913.	2058 A	7.60	Manivelle de bielle et roue dentée (8 dents), 1913 (voir K 339).
K 83	2.55	Support, pour l'arbre du levier de glissement du lieur J C 669 et de l'arbre de relevage J A 834, 1913 (voir K 80).	2061 D	2.10	Support-tendeur de chaîne K 1426 des compresseurs, 1913.
K 150	16.90	Traverse d'avant et support du lieur, 1913, ne remplace pas K A 150.	2062 1/2	» 20	Le même complet, avec galet 2063 A.
JC 664	3.40	Tringle attache de l'arbre JC 669 du levier de glissement, du lieur à K 152, 1913 (voir K 729).	2063 A	1.25	Maille pour chaîne d'élevateurs J 1425 (marquée 42) 1913 (voir K 1427).
JC 669	9.70	Arbre et manivelle du levier de glissement JB 693 du lieur, 1913 (voir K 881).	2304 A	8.45	Galet tendeur sur 2061 D pour K 1426, 1913.
J 677	12.65	Arbre carré des compresseurs, 913 (voir K 860 et K 861).	2305	1.25	Levier du rabatteur, va avec poignée 2305, 1913.
J 755	» 85	Boulon pour J 83 et 2061 D sur K 690, 1913.	2420 A	5.10	Poignée supérieure ou inférieure du levier du rabatteur 2304 A, 1913.
J 1425	20 »	Chaîne de commande d'arrière des élevateurs, 95 mailles 2062 1/2 (N° 42), 1913 (voir K 428).	2449	3.40	Roue dentée sur arbre carré J 677 des compresseurs, 1913 (voir K 327).
K 1426	6.50	Chaîne des compresseurs, 26 mailles K 1427 N° 50), 1913.	le kilo	3.60	Boite-coussinet pour J 677 dans K 150, 1913.
			la douz.	» 60	Crampons-attaches des baguettes de toiles.
				1.25	Goupilles.
				2.10	Fourreau de lame, simple.
					Fourreau de lame, double.

Porte-Gerbes de la Lieuse "ADRIANCE N° 4"

JA 80	2.55	Support coussinet du levier au pied K 1432.	K 759	8.45	Arbre oscillant.
JA 81	1.25	Chapeau pour JA 80.	K 760	2.55	Tringle-attache de K 759 et JB 628.
J 86	1.70	Socle du levier au pied K 1432.	K 762	2.10	Bras-supérieur de K 1432.
K 130	1.70	Œil-attache de l'arbre oscillant K 759 au bras-support d'arrière K 753.	J 813	2.10	Tringle-attache du bras J 898 du levier au pied K 1432 à l'arbre oscillant K 759.
K 131	2.10	Œil-attache de l'arbre oscillant K 759 au tube support du siège JA 805.	J 898	2.55	Bras inférieur de K 1432.
JB 628	3.80	Bandelette oscillante des dents.	K 1432	6.75	Levier au pied, complet J 86, K 762 et J 898.
JA 684	2.95	Tringle-attache de K 753 au cadre K 600 du bâti principal.	2364	» 85	Lanière de cuir sur 2365 A.
JA 737	5.10	Bandelette-garde en tôle sur JB 628.	2365 A	2.55	Pédale avec lanière 2364 sur levier au pied.
J 739	» 85	Attache de JA 737 sur JB 628.	2378 A	1.70	Socle support des dents.
K 750	2.95	Barre-support d'avant du bâti.	2381	4.20	Première (avant), deuxième et quatrième dent.
K 753	5.10	Barre-support d'attache d'arrière au bâti.	2382	4.20	Troisième dent.
K 754	2.55	Tringle-attache de K 753 à la barre support K 665 élévateur d'arrière.	2384	4.20	Cinquième dent.
K 757	7.60	Barre-cornière support des dents.	2385	4.20	Sixième dent, arrière.

NOTA. — Les dents sont numérotées partant de l'avant de la machine.

Porte-Gerbes de coin de la Lieuse "ADRIANCE N° 4"

J 80	2.55	Support-coussinet du levier au pied J 761.	J 767	» 85	Boulon pour J 335 et J 765 et support d'arrière 2684 B.
J 81	1.25	Chapeau pour J 80.	K 771	2.55	Chaîne sur 2677 A pour 2680 et 2681.
J 335	» 45	Support pour extrémité du support d'arrière 2684 B.	2484	» 45	Ecrou à ailettes sur 2692.
K 501	2.10	Support-garde de 2677 A sur JA 805.	2670 A	1.25	Bras-manivelle du levier au pied J 761.
J 761	2.10	Levier au pied.	2671 A	1.70	Bras-oscillant reliant 2680 et 2682 A.
J 765	» 85	Support pour extrémité du support d'arrière 2684 B.	2672	1.70	Bras-tendeur du ressort 2689 sur tube-support 2686 A.
J 766	» 85	Boulon pour support d'avant 2684 B au bâti du lieur	2673	1.25	Attache-coussinet de 2686 A aux bras supports.
			2674	» 85	Support-attache des dents sur 2686 A.

Portes-Gerbes de coin de la Lieuse "ADRIANCE N° 4"

Numéros	Prix	DÉSIGNATION	Numéros	Prix	DÉSIGNATION
2677 A	1.25	Poulie sur K 501.	2686 A	5.10	Tube-support des dents.
2678 A	1.25	Attache-support de 2671 au lieur.	2687	2.10	Dent.
2680	1.25	Tringle de 2671 A à K 771 (1=14).	2688	» 45	Broche d'arrêt de 2673 sur 2686 A.
2681	1.25	Tringle de 2670 A à K 771 (998 m/m).	2789	2.55	Ressort-tendeur sur 2686 A.
2682 A	1.25	Tringle de 2671 A à 2672 (680 m/m).	2791	» 85	Œil-support de 2692 sur 2684 B (avant).
2684 B	2.55	Bras-support d'avant ou d'arrière de 2686 A.	2692	1.70	Crochet d'arrêt avec 2484 sur bras-support d'avant 2684 B.
2685 A	2.10	Tringle-attache avec écrous des bras-supports 2684 B.			

Chariot de transport de la Lieuse "ADRIANCE N° 4"

95 B	» 30	Goupille d'essieu.	2637	2.10	Support-attache d'extrémité d'essieu 2638 sur K 601
96 C	» 35	Rondelle d'essieu.	2638	21.10	Essieu, avant ou arrière.
J 846	2.55	Tringle attache d'essieu d'avant.	2639	1.25	Broche coudée dans supports 2635 A et 2636 A pour 2638.
J 847	2.55	Tringle-attache d'essieu d'arrière.	2645 A	2.95	Chape-attache de 2646 au bâti-cornière du tablier.
2386 B	20 »	Roue de chariot (droite ou gauche).	2746	2.95	Support-attache du timon à 2645 A.
2635 A	5.10	Support-attache d'arrière pour essieu 2638 sur cadre K 600 du bâti principal.	2647 A	1.70	Guide-arrêt du bout d'arrière du timon sur K 632
2636 A	5.10	Support attache d'avant pour essieu 2638 sur cadre K 600 du bâti principal.	2648 A	» 85	Tringle-boulon attache de 2645 A sur K 654.

Avant-Train pour Lieuse "ADRIANCE N° 4"


185	5.10	Essieu (22 m/m X 712 m/m).	1636 D	5.10	Tringle garde des guides complète avec 1636 1/2 et 1657, sur K 1072.
186	16.90	Roue d'avant-train (droite ou gauche).	1636 1/2	1.70	Tringle garde des guides, partie supérieure, sur K 1072.
187	» 45	Rondelle de roue 186.	1638	1.25	Broche attache de 1540 E à 1610.
K 742	2.95	Bandelette-attache de traverse des palonniers au timon K 1072.	1640	21.10	Bâti.
K 1072	15 »	Timon d'arrière, attache de l'avant-train à la lieuse.	1641	8.45	Plaque-pivot pour bâti 1640.
1540 E	15 »	Timon d'avant.	1642	» 45	Rondelle pour 1643.
1636 C	2.55	Tringle garde des guides, partie inférieure, sur K 1072.	1643	1.25	Boulon d'attache de 1640 et 1641.
			1657	» 85	Manchon d'accouplement de 1636 C à 1636 1/2.

AVIS IMPORTANT

La grande quantité de nos machines en usage en France a déterminé plusieurs maisons (s'inquiétant peu de la durée et du bon fonctionnement) à contrefaire nos pièces de rechange. Le métal employé est non seulement inférieur, mais, par suite du retrait de la fonte, les dimensions des pièces contrefaites ne sont jamais justes et ces dernières sont, par conséquent, une cause de destruction pour les machines.


Une mauvaise section coûte cher à tous prix.

Nous ne pouvons garantir le bon travail de nos Faucheuses, Moissonneuses et Lieuses, que lorsqu'elles sont pourvues de nos pièces originales, en cas de réparations.

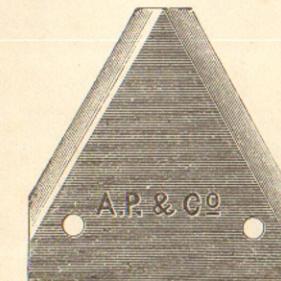

Nous avertissons donc nos Clients de se méfier des pièces de rechange imitées, surtout des Lames, Sections, Doigts, etc. — Toutes les sections provenant de notre fabrique portent la marque A. P. & Co.

Les Pièces de rechange, prises dans nos magasins, sont expédiées contre remboursement, en port dû, et voyagent aux risques et périls des destinataires.

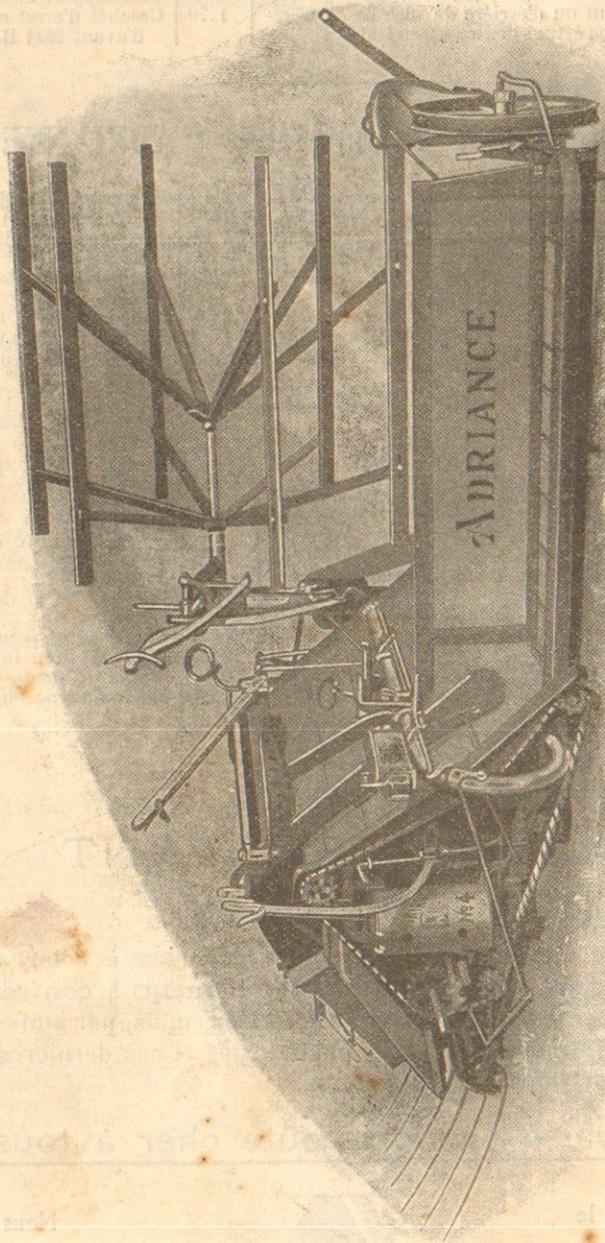

Aspect général de la "**Moissonneuse-Lieuse ADRIANCE N° 4**", (vue d'arrière)
avec Élévateurs à toiles et **Lieur à levier** propulseur (sans engrenages).